

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Шкаф для одежды Р 384.10

из набора мебели для спальни «Виктория» Р 384

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ


Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратите внимание на обозначение деталей, нанесенные на не лицевой кромке. Сборку рекомендуется производить на полу (на мягкой ткани или картоне). Шурупы, винты для крепления фурнитуры заворачивайте отверткой в насверленные отверстия. При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механические повреждения поверхностям. Ударять по деталям молотком с целью их присоединения не допускается, следует подкладывать деревянные бруски – прокладки, обложенные мягкой тканью.

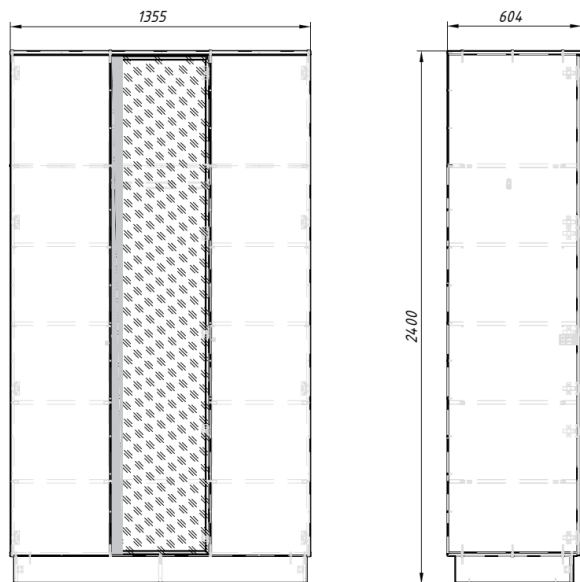

Шкаф для одежды Р 384.10

Комплектность деталей

- 10-1 стенка вертикальная 1 шт.
- 10-2 стенка вертикальная 1 шт.
- 10-3 стенка передняя 1 шт.
- 10-4 стенка вертикальная 1 шт.
- 10-5 стенка вертикальная 1 шт.
- 10-6 стенка горизонтальная 1 шт.
- 10-7 стенка вертикальная 1 шт.
- 10-8 стенка вертикальная 1 шт.
- 10-9 стенка вертикальная 1 шт.
- 10-10 стенка горизонтальная 1 шт.
- 10-11 стенка горизонтальная 6 шт.
- 10-12 полка 4 шт.
- 10-13 стенка горизонтальная 2 шт.
- 10-14 дверь 2 шт.
- 10-15 дверь стеклянная 1 шт.
- 10-16 стенка задняя 1 шт.
- 10-17 стенка задняя 2 шт.
- 10-18 стенка задняя 1 шт.

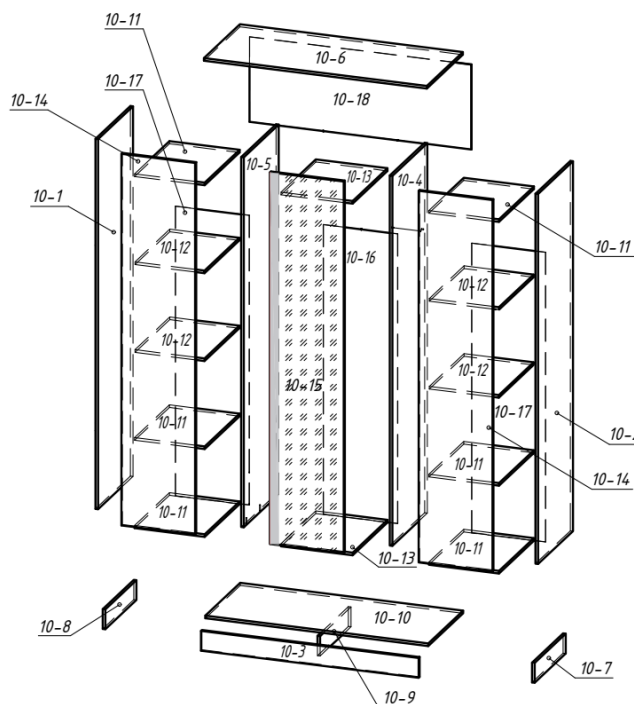

КОМПЛЕКТНОСТЬ ФУРНИТУРЫ И МЕТИЗЫ

Поз.	Наименование	Изображение	Кол.
01	Подпятник Ø15		9
02	Петля полунакладн.(в к-те с ответной планкой+евровинты)		5
03	Петля накладная (в к-те с ответной планкой+евровинты)		8
04	Винт-стяжка Ø 6,3x50		33
05	Заглушка МГ013 для п.04		33
06	Ключ для поз. 04		1
07	Шайба ФБ 296-000-02		25
08	Штанга гардеробная L=430 мм		1
09	Штангодержатель		2
10	Стяжка VB 35		32
11	Ввинчиваемый дюбель		32
12	Уголок ФБ II 080		2
13	Полкодержатель Ø5x16		16
14	Механизм для дверей ТИР-ОН		3
15	Держатель прямой для ТИР-ОН		3
16	Пластина для дверей ТИР-ОН		3
	Шурупы:		
	4x13		26
	4x16		14
	Гвозди 2x20 (ст. задняя)		65









ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней:

- поверхность изделий следует предохранять от попадания влаги и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей;
- удаление пыли с поверхностей следует производить сухой мягкой тканью;
- периодически подтягивайте винты в винтовых соединениях в случае их послабления.

Сборка шкафа для одежды Р 384.10:

1. Прикрепите штангодержатель 09 к стенкам вертикальным 10-4, 10-5 – при помощи шурупов 4x16 (узел 1).
2. К стенкам вертикальным 10-7, 10-8, 10-9 и к стенке передней 10-3 – прибивайте подпятники 01 (узел 2).
3. К дверям 10-14, прикрепите петли 03, а к дверям 10-15, петли 02 – при помощи шурупов 4x13 (узел 3).
4. К стенкам вертикальным 10-1, 10-2 прикрепите ответные планки петель 03, а ответную планку петли 02 – к стенке вертикальной 10-4 с помощью евровинтов (узел 4).
5. При помощи уголков 12 шурупами 4x16 соедините стенку переднюю 10-3 и стенки вертикальные 10-7, 10-8 (узел 5).
6. Соедините стенку горизонтальную 10-10, со стенками вертикальными 10-7,10-8,10-9 и со стенкой передней 10-3 – при помощи винт-стяжки 04, заворачивая ключом 06 (узел 6). Закройте видимые отверстия стяжки 04, заглушками 05.
7. Соедините стенки горизонтальные 10-10, 10-6 со стенками вертикальными 10-1, 10-2, 10-4, 10-5 – при помощи винт-стяжек 04, заворачивая ключом 06 (узел 6). Вставьте в пазы стяжек 04 заглушки 05.
8. Соедините стенку горизонтальную 10-13 со стенками вертикальными 10-4, 10-5, затем стенку горизонтальную 10-11 со стенками вертикальными 10-1, 10-5, а также стенку горизонтальную 10-11 со стенками вертикальными 10-2, 10-4, надевая стяжки эксцентриковые для полок 10 на ввинчиваемые дюбели 11 (предварительно ввернув дюбели в отверстия стенок вертикальных), поверните отверткой до плотного присоединения деталей (узел 7).
9. К корпусу изделия прикрепите задние стенки 10-16, 10-17,10-18 – при помощи гвоздей 2x20 по периметру и с шайбами 07 на стыках (узел 8).
10. Навесьте двери 10-14, 10-15, для чего следует приставить двери 10-14 к стенкам вертикальным 1-1, 10-2 другие двери 10-14 к стенкам вертикальным 10-4.
11. Установите штангу 08 в штангодержатели 09.
12. Отрегулируйте двери.
13. Прикрепите пластину держателя 16 шурупами 4x16 к стенкам вертикальным 10-4, 10-5 (противоположной от крепления петель) наденьте держатель, вставьте tip-on 14 в отверстие держателя 15 (узел 9), а пластину 16 для tip-on приклейте или прикрепите шурупом к дверям 10-14, 10-15 в месте прилегания механизма открывания двери (узел 10).
14. В отверстия диаметром 5 мм, в стенки вертикальные 10-1,10-2,10-4,10-5, установите полкодержатели 13, положите на них полки 10-12.

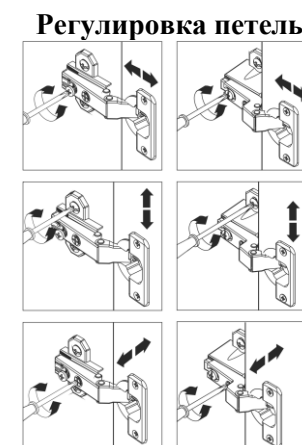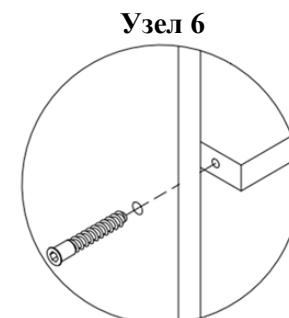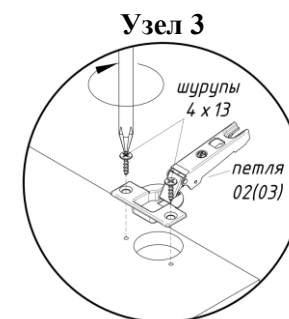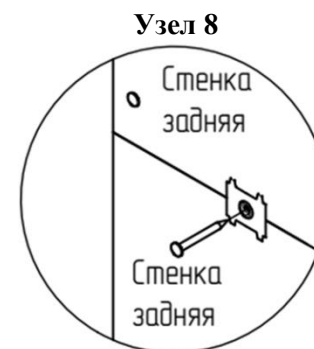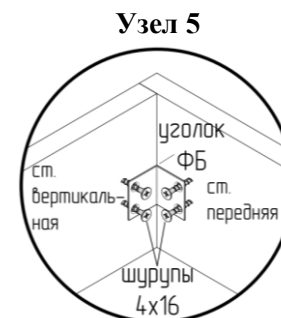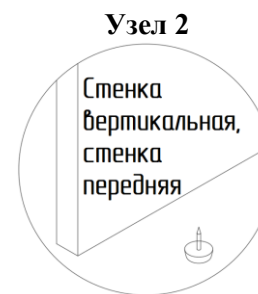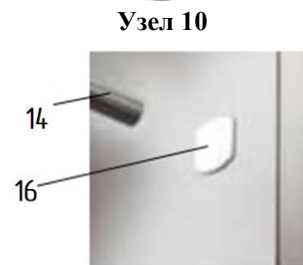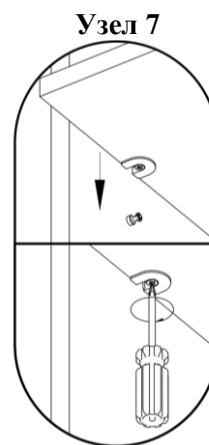

Памятка потребителю мебельной продукции находится на сайте rechdrev.by, в разделе "СЕРТИФИКАТЫ".

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 091.02 00012