


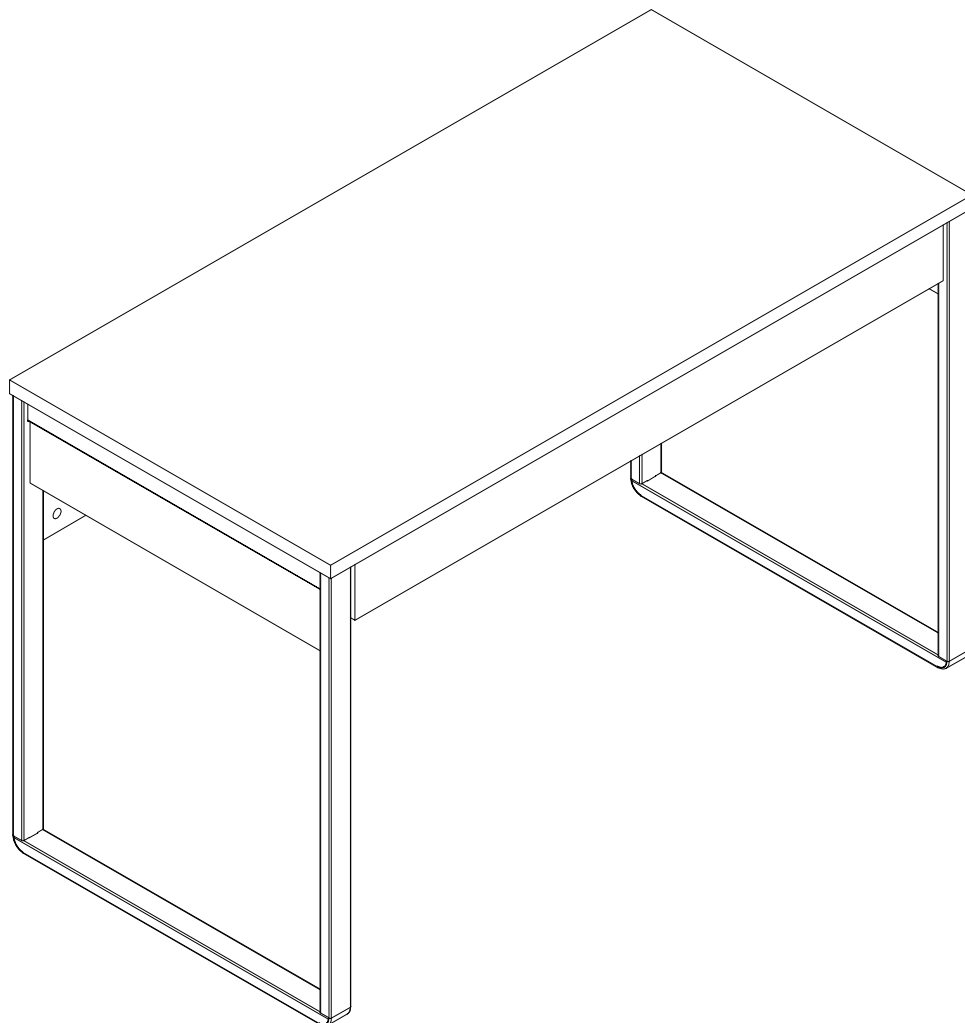
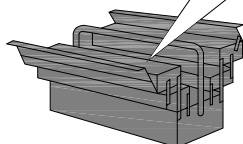






Art. Nr. 212S001 / 212S011

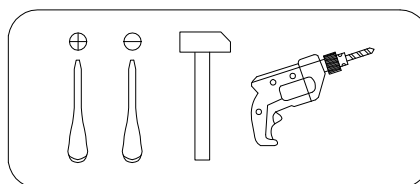

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

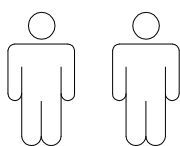



A 090913  7x32 x22	B 081320  x8	C 000146  15x12 x30	D 101608  7x50 x4	E 358702  L350 x1	F 004427  6x14 x4
G 000763  3.5x16 x10	H 208693  M6x16 x4	I 135021  x16	J 000759  3x20 x16	K 000083  M6x12 x4	L 230041  22x16 x4
M 155999  x1	N 000754  3.5x16 x2	O 013859  8x40 x1	P 090185  4.5x45 x1	Q 100640  20x0.5 x2	




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1200x600x22	1		8	1100x100x16	1	
2	552x100x16	1		9	350x75x16	1	
3	552x100x16	1		10	350x75x16	1	
4	360x100x16	1		11	1032x75x16	1	
5	360x100x16	1		12	1010x360x3	1	
6	1140x139x16	1		13	735x595x40	1	
7	1116x248x16	1		14	735x595x40	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер



Typ - Type - Тип - Тип

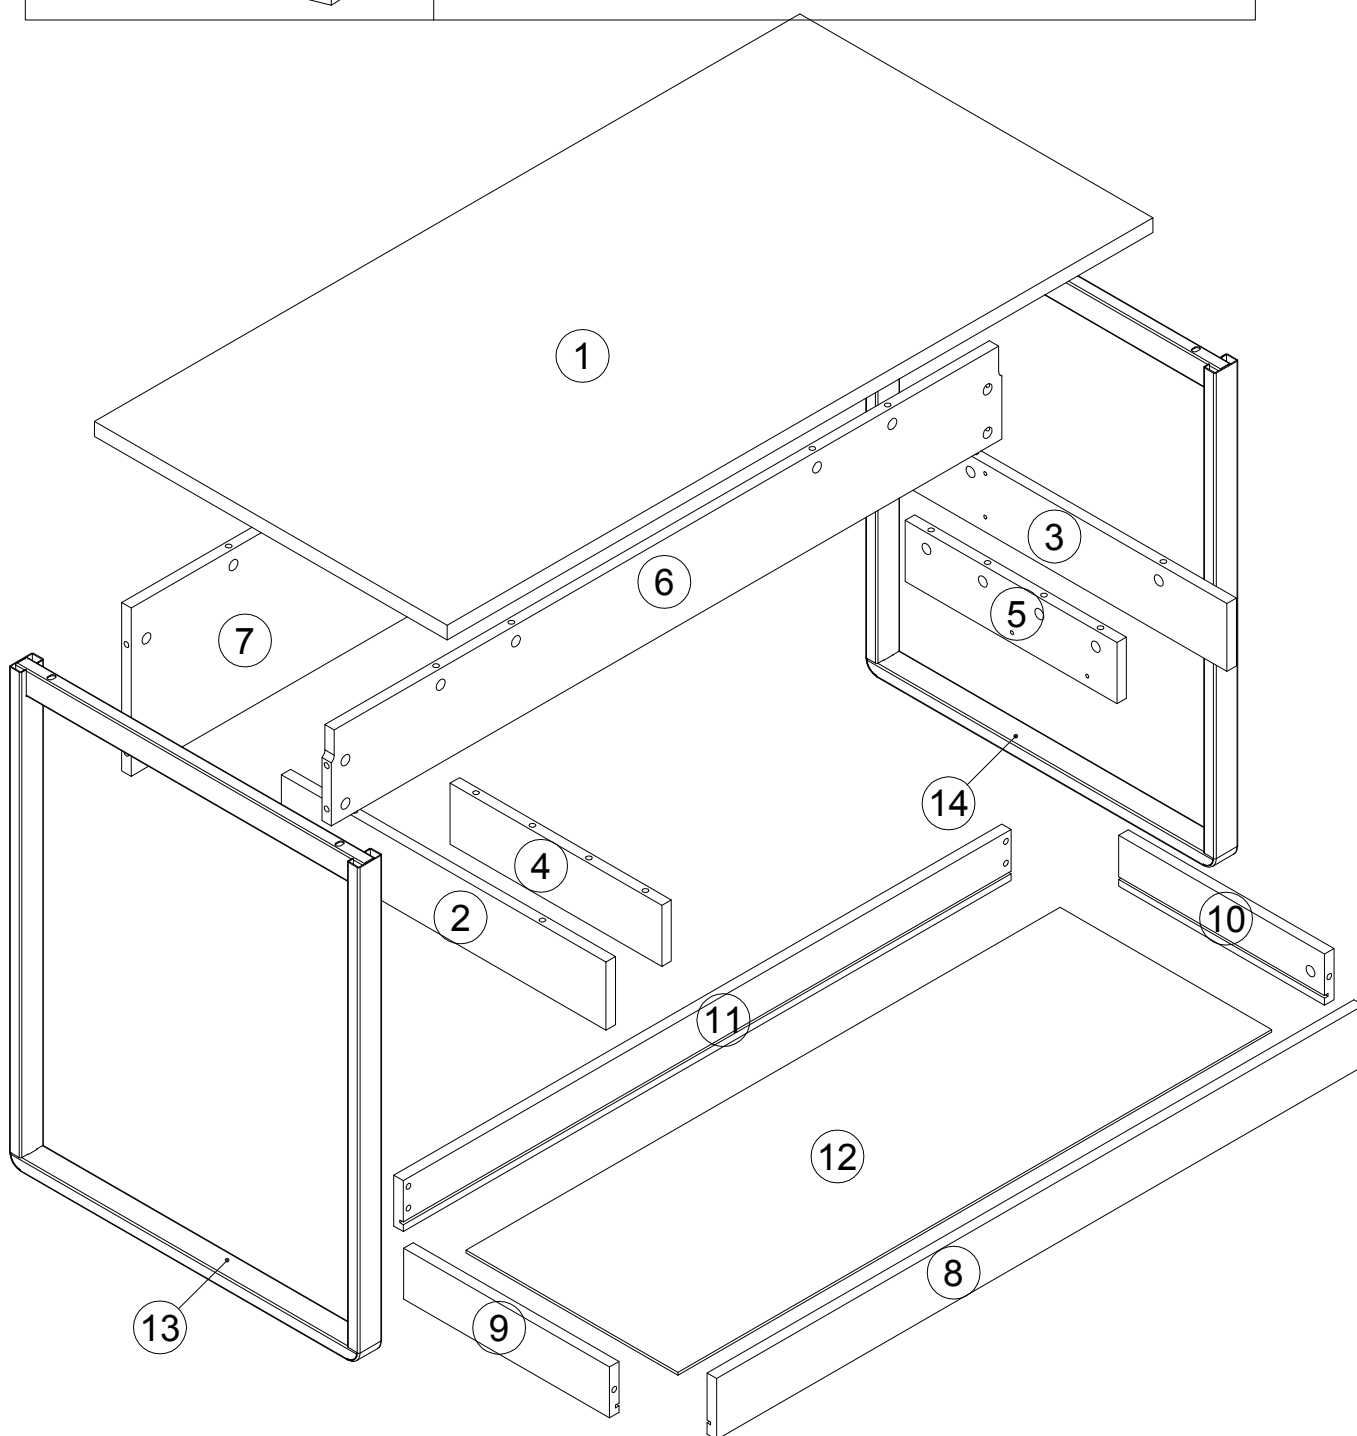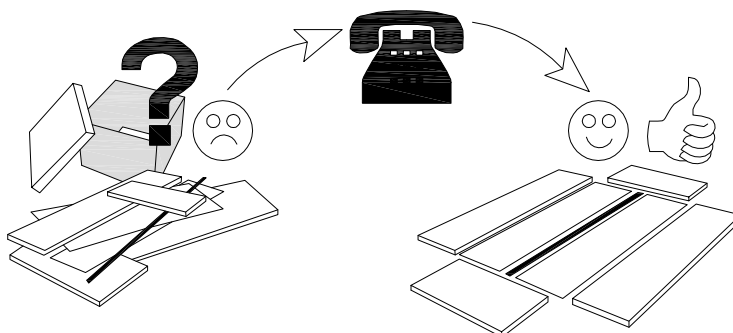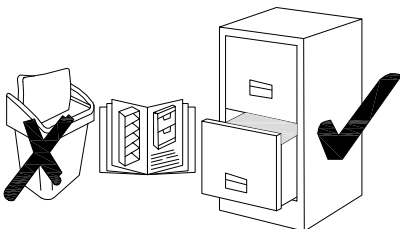




1

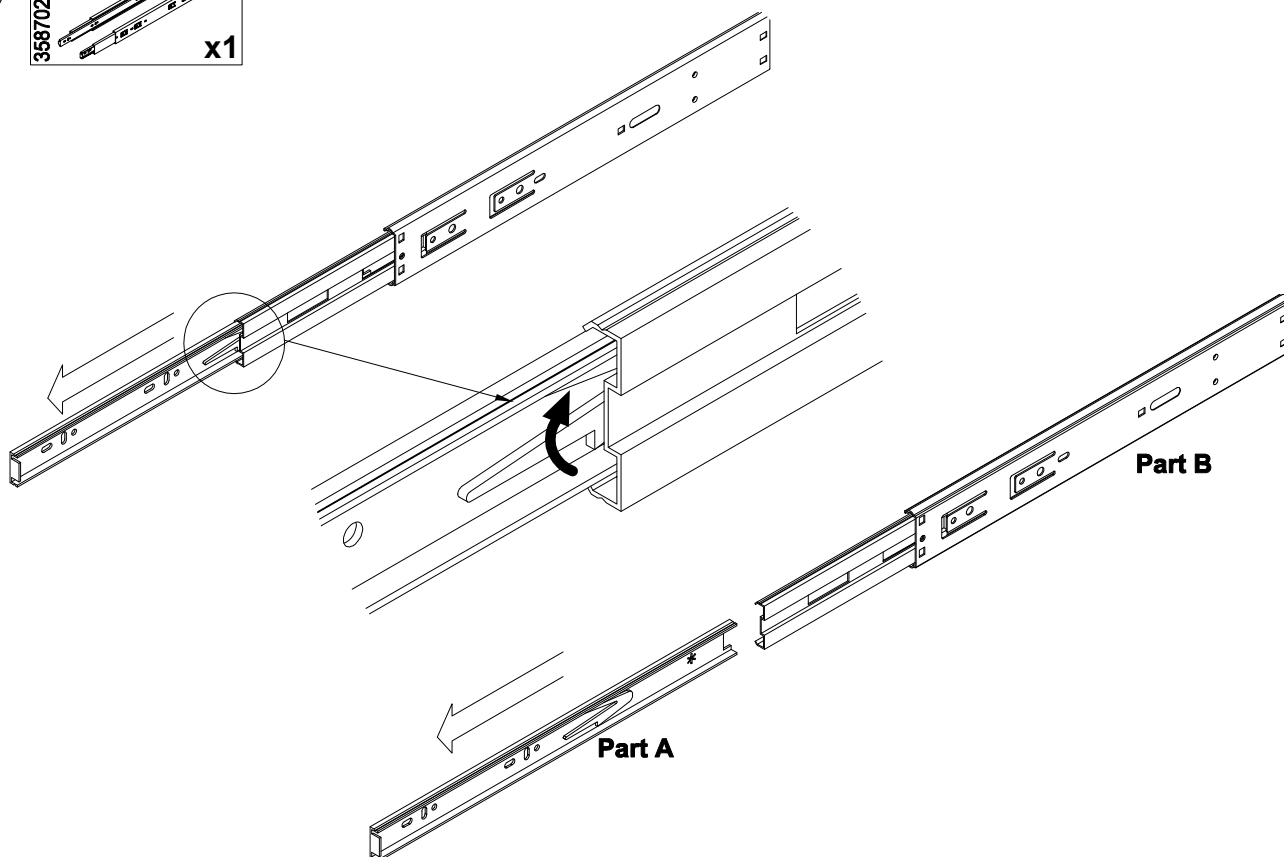




2

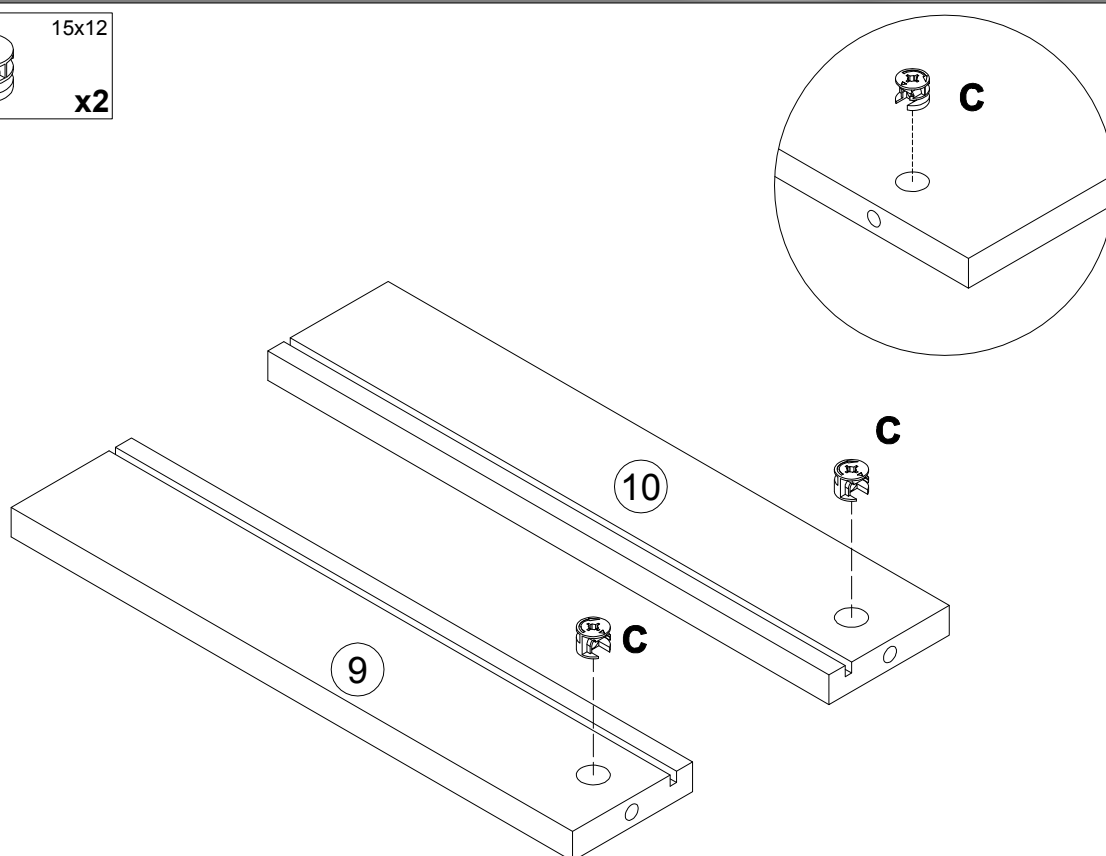


3

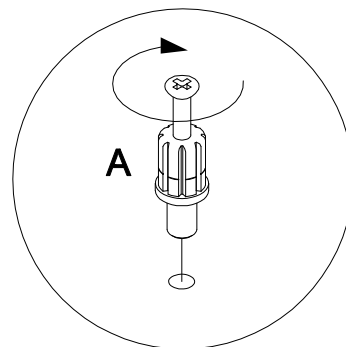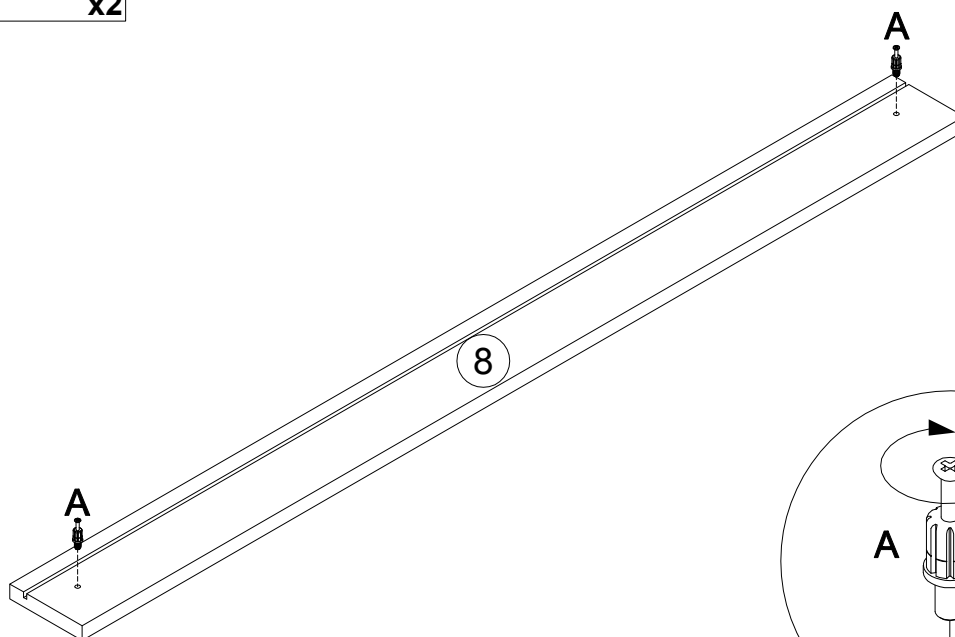




4

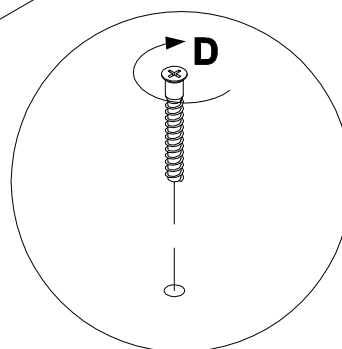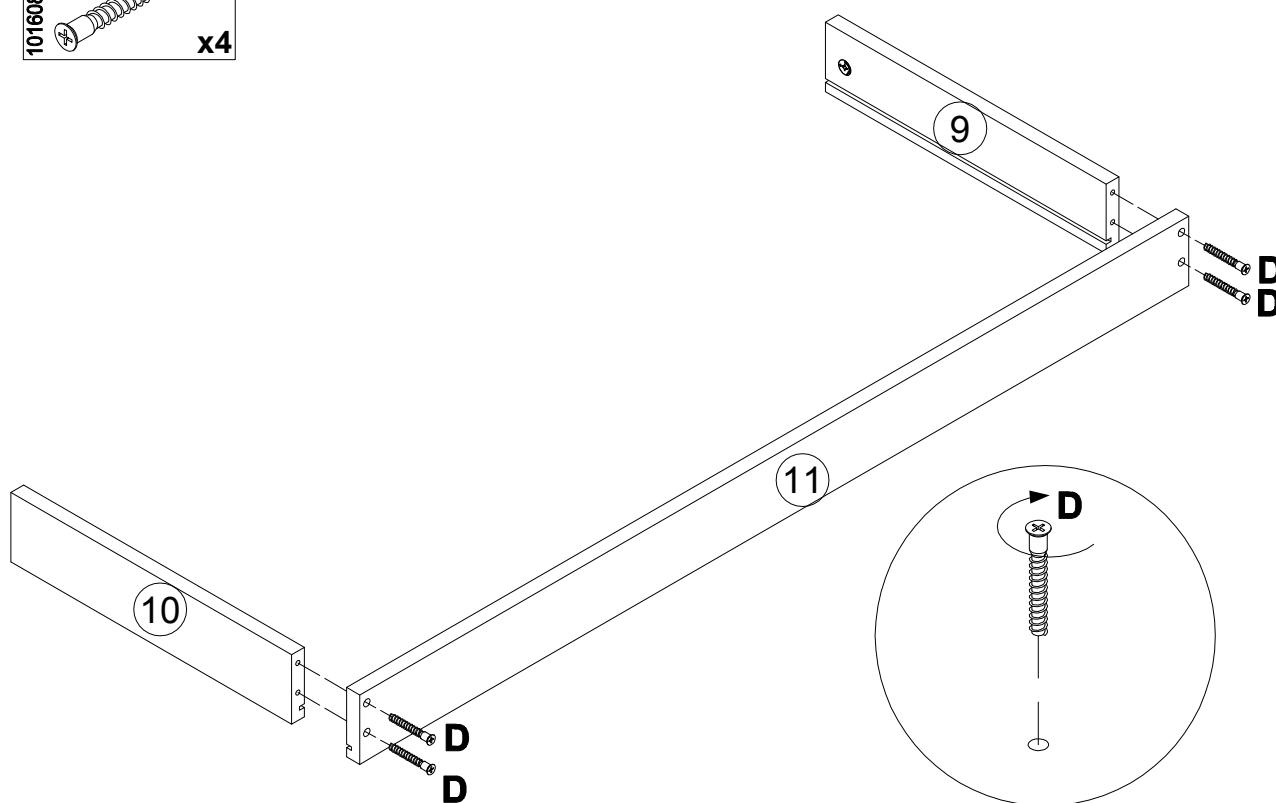





5

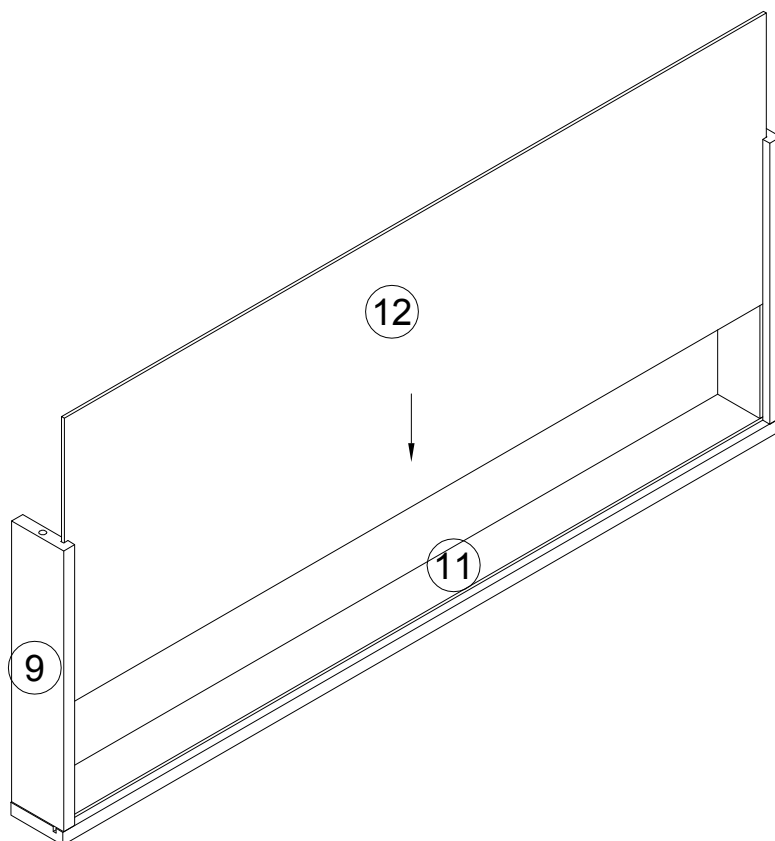

6

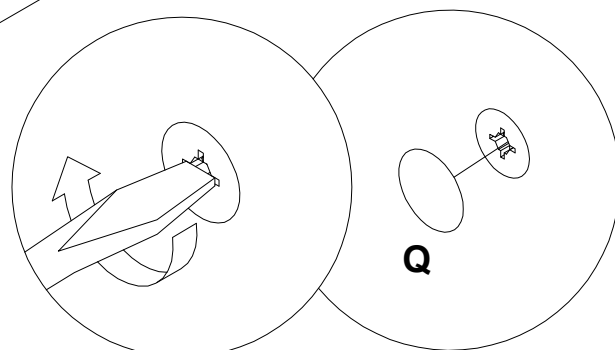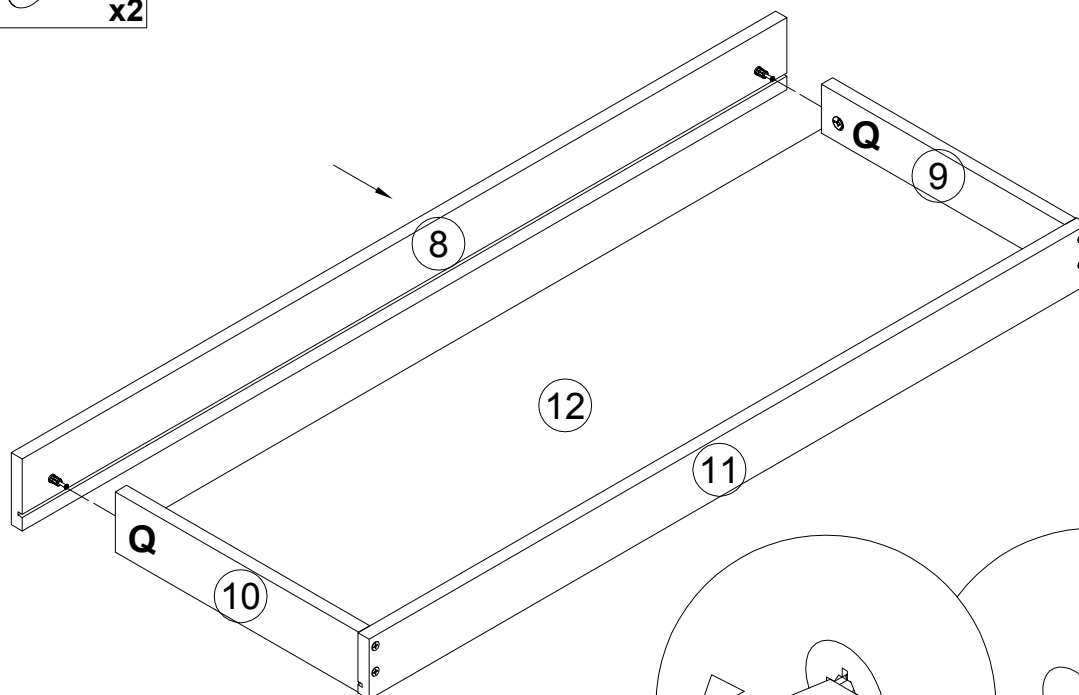

6

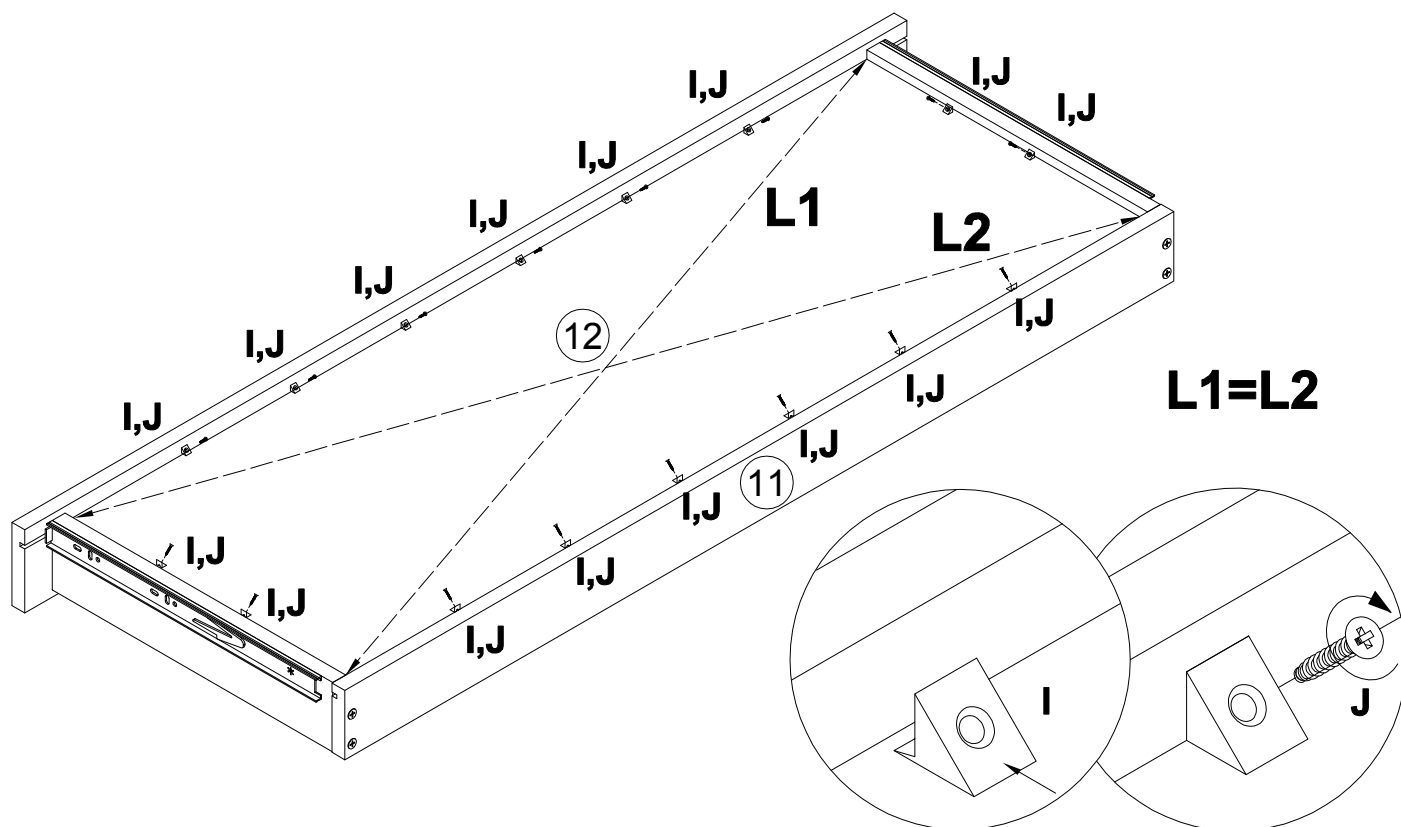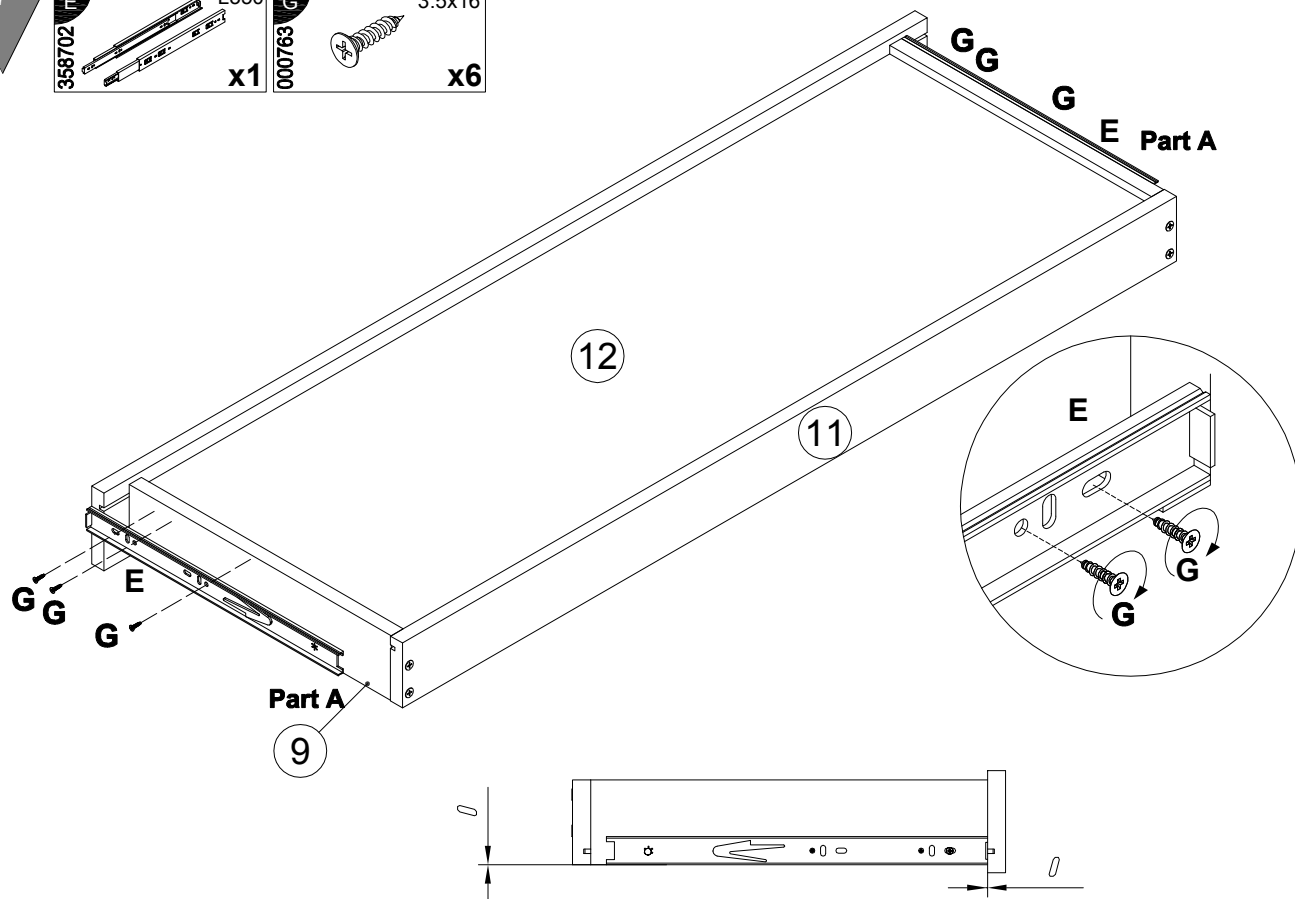


9

000146



15x12

x16

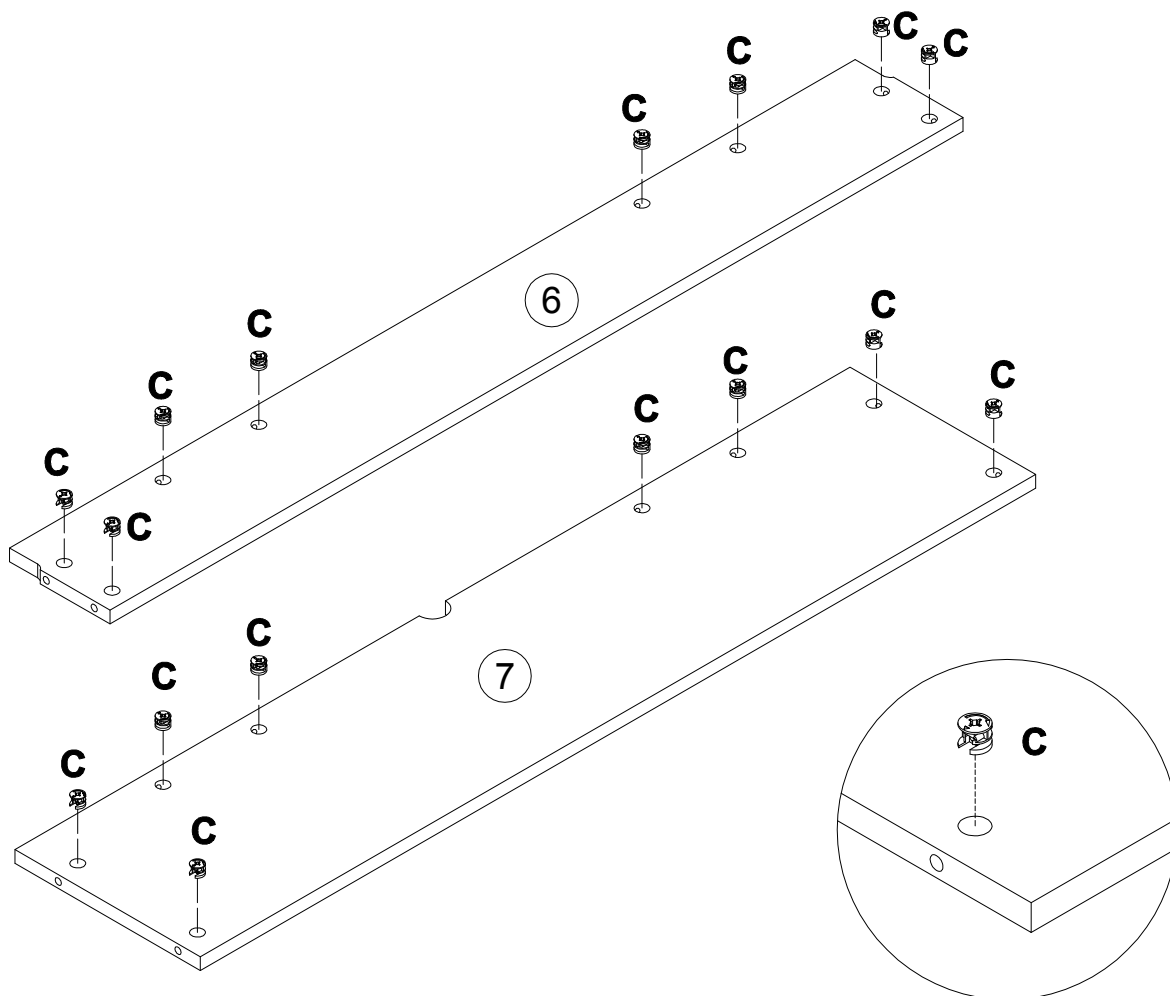

10

090913



7x32


x4

000146



15x12

x4

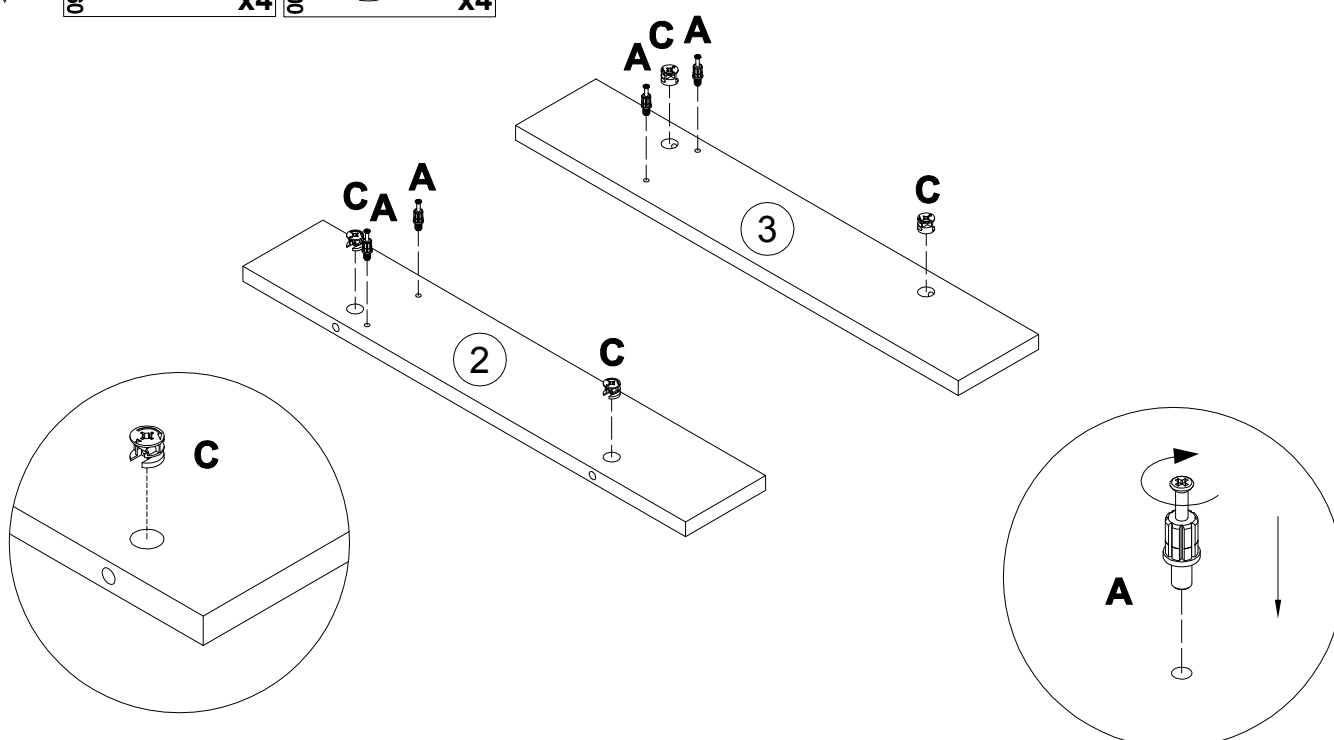

11


C



15x12


000146

x8

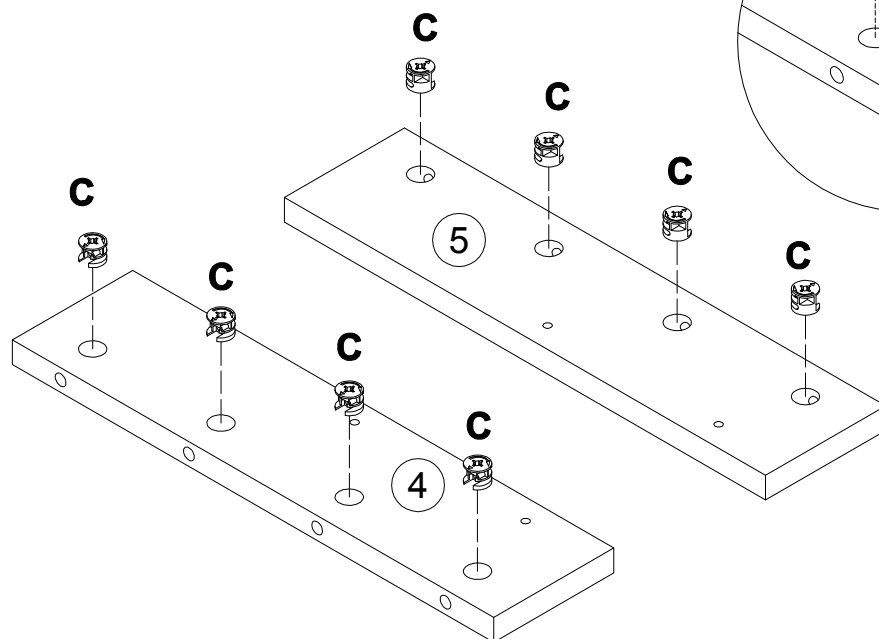

12

E



x1

F




x4



G





x4

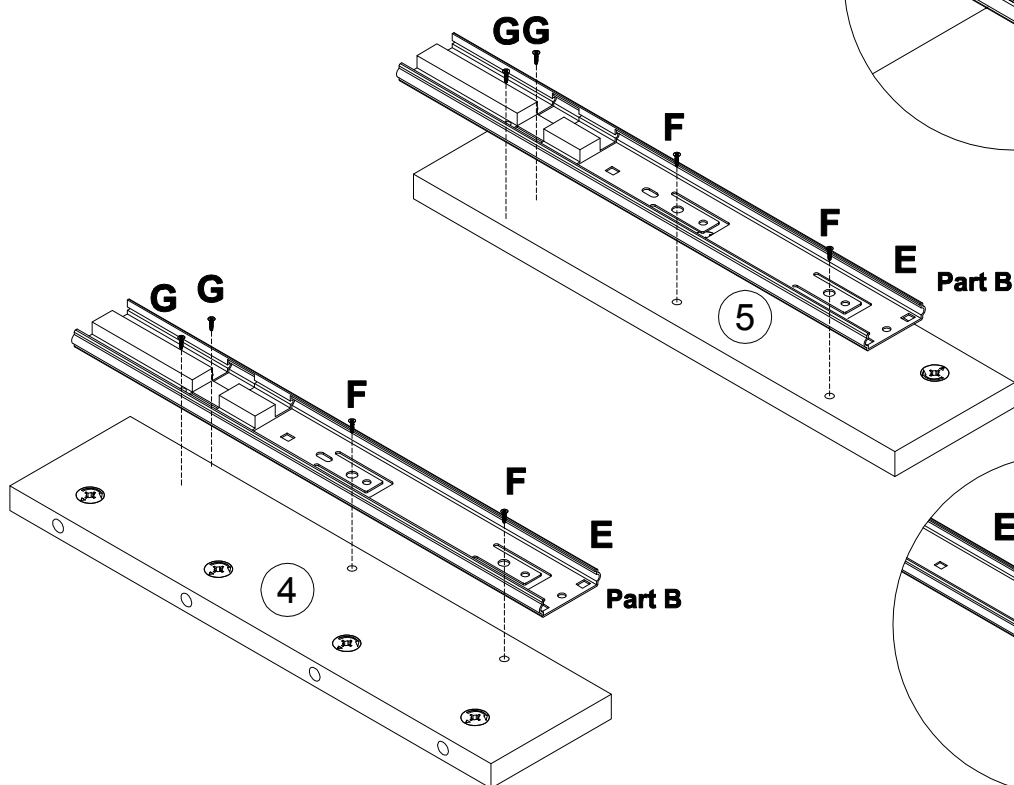


13

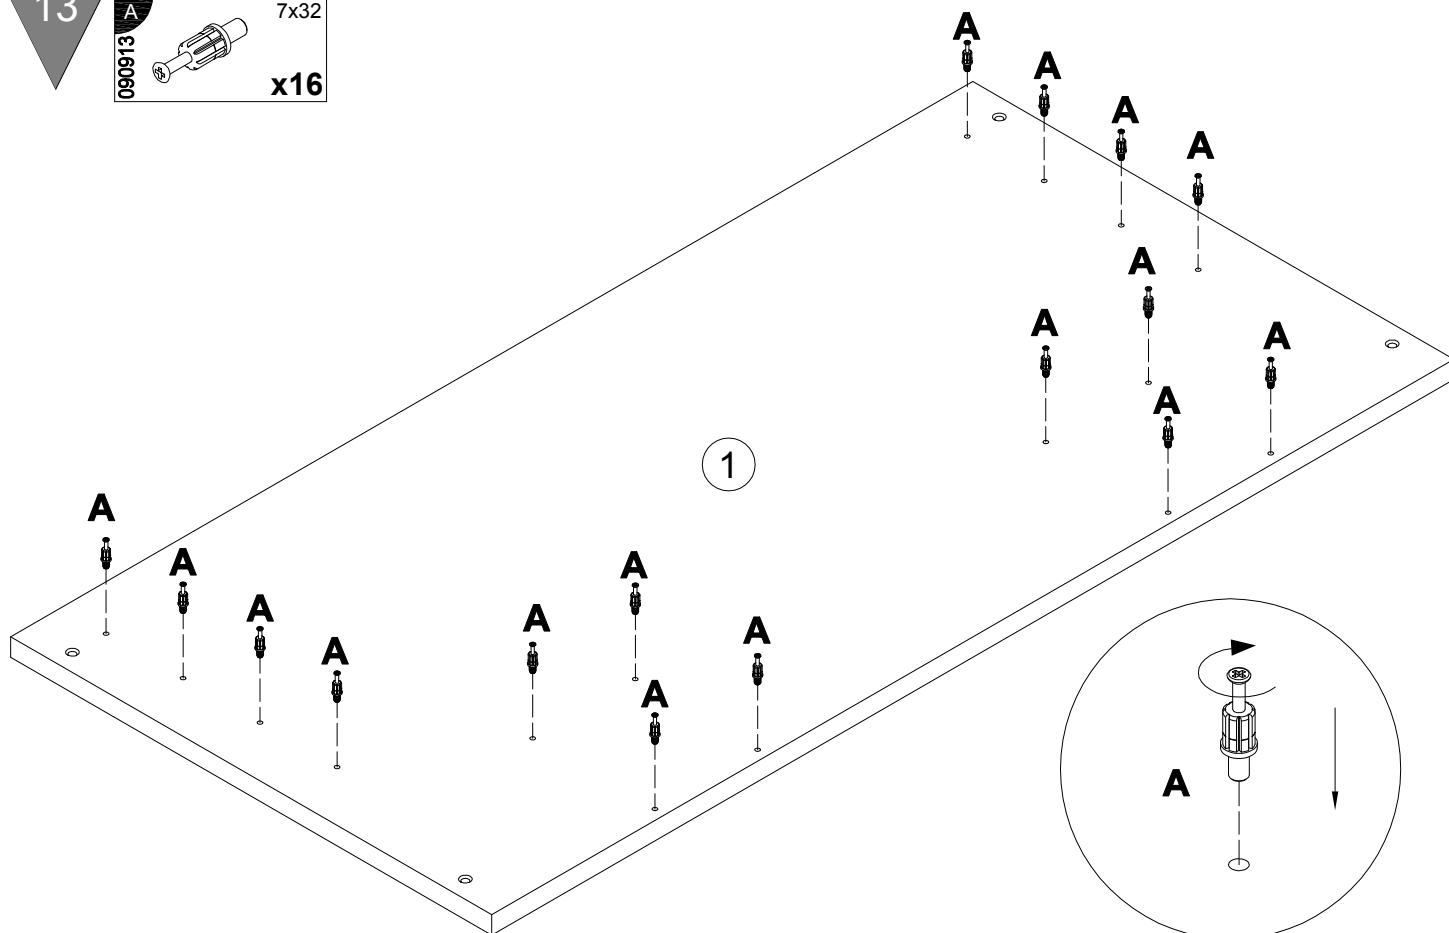





14

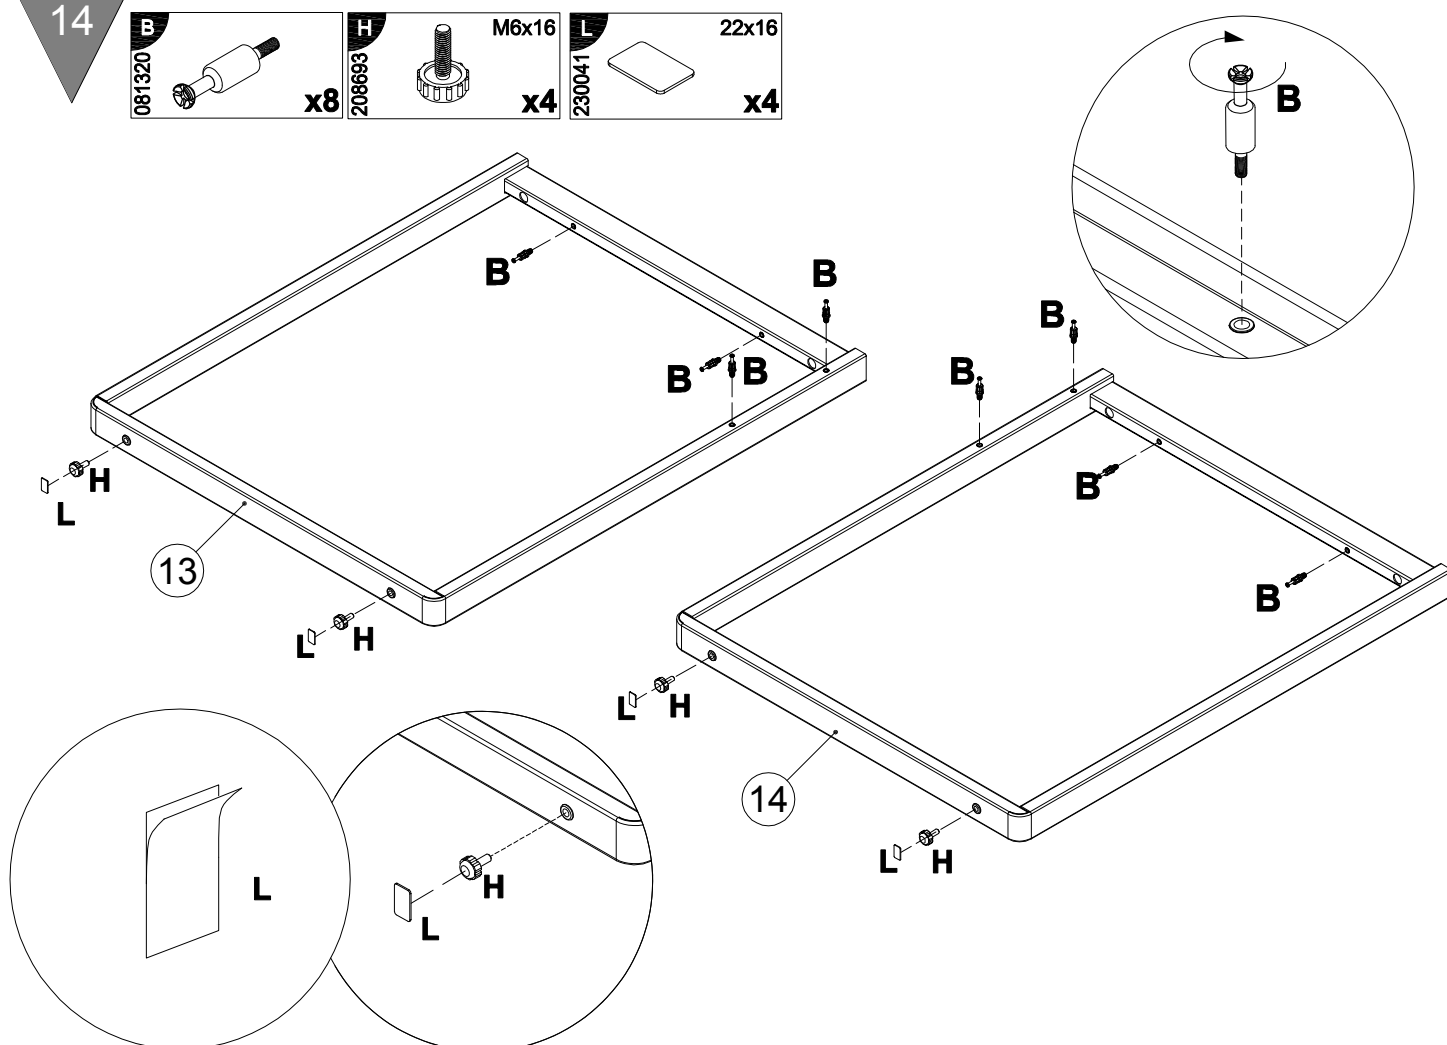


15

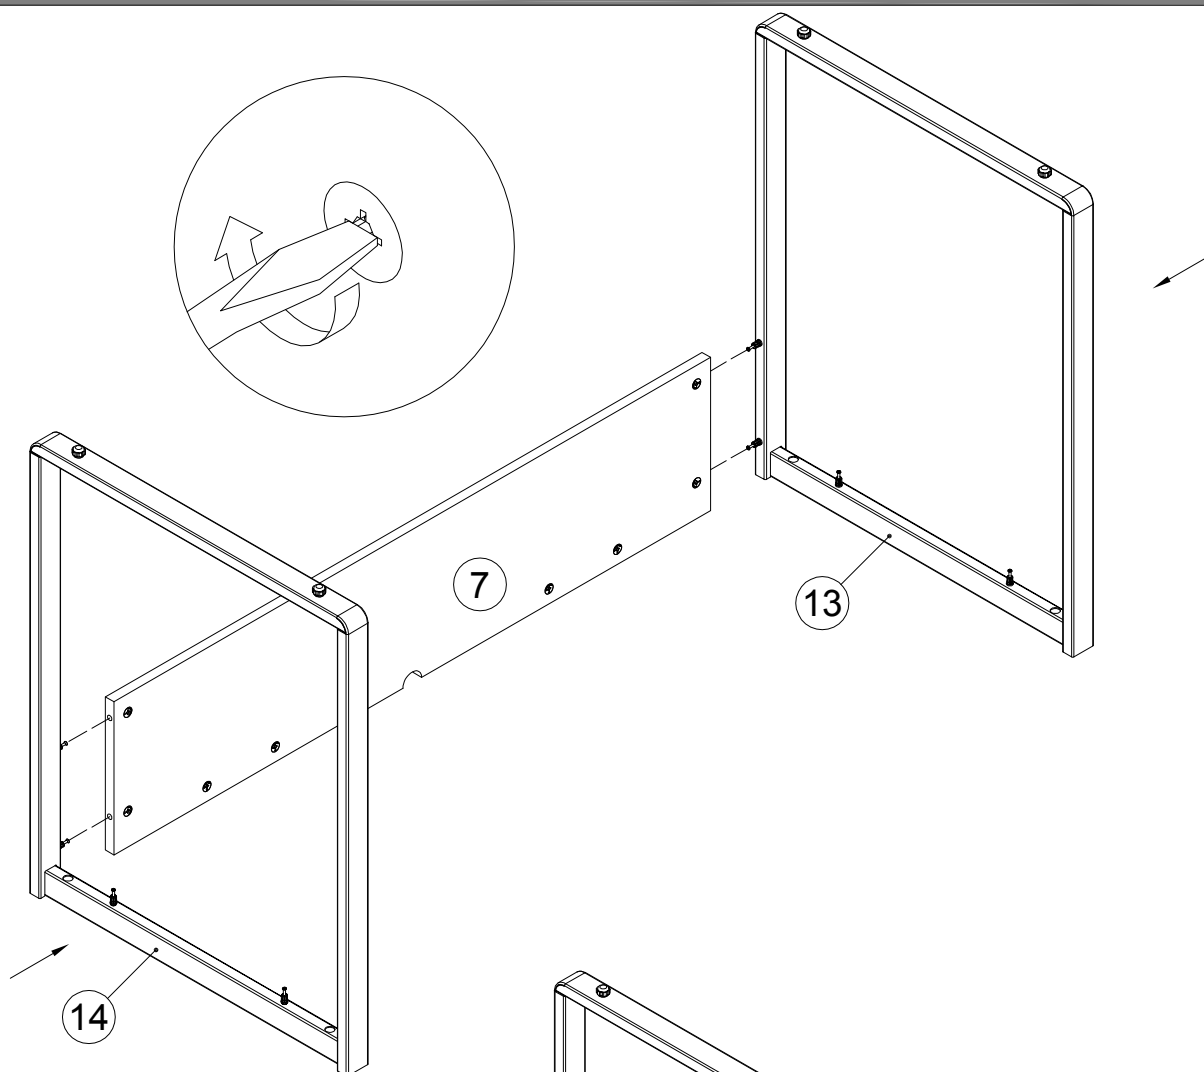


16

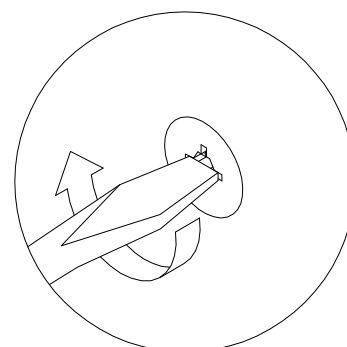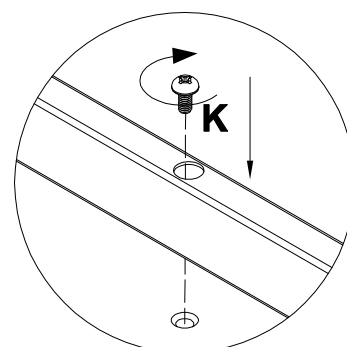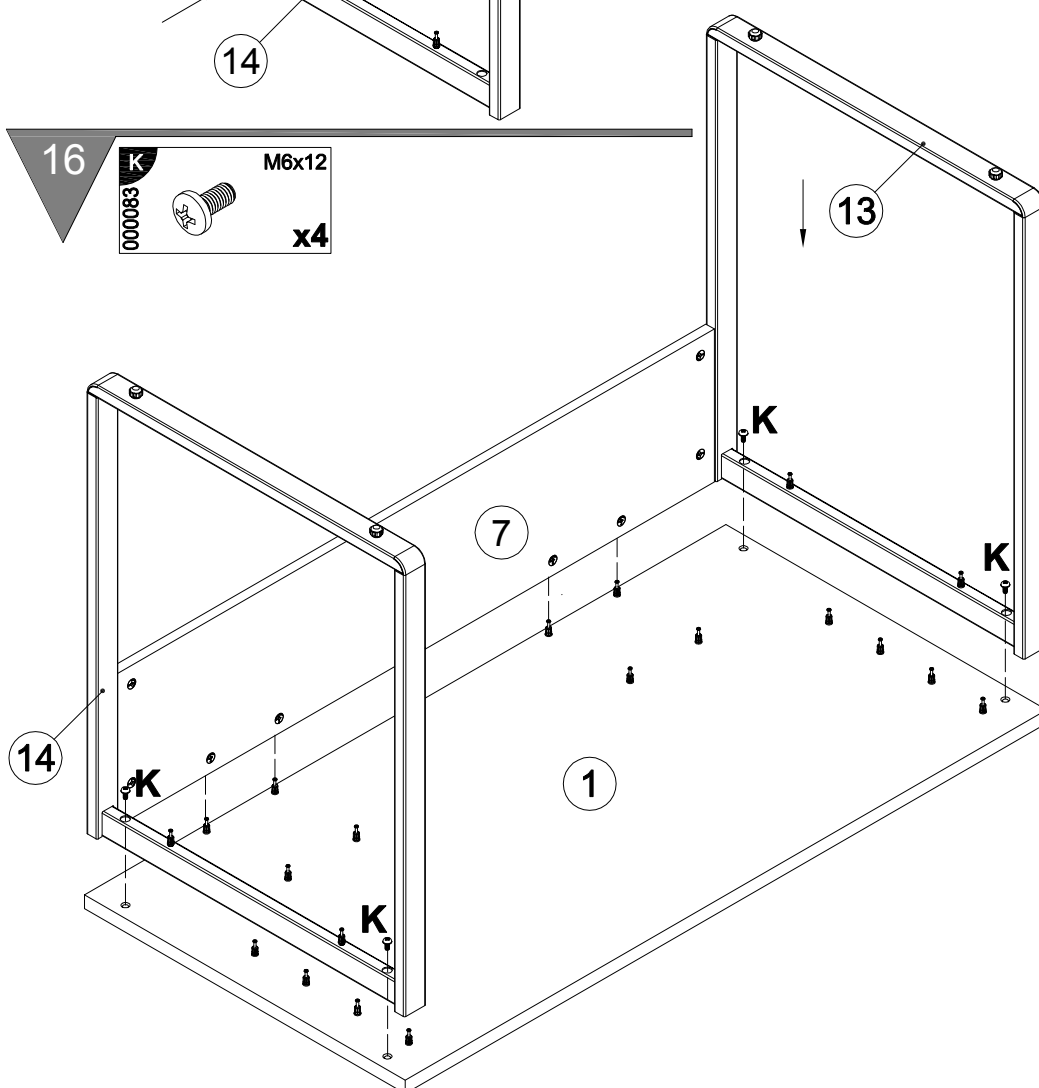


17

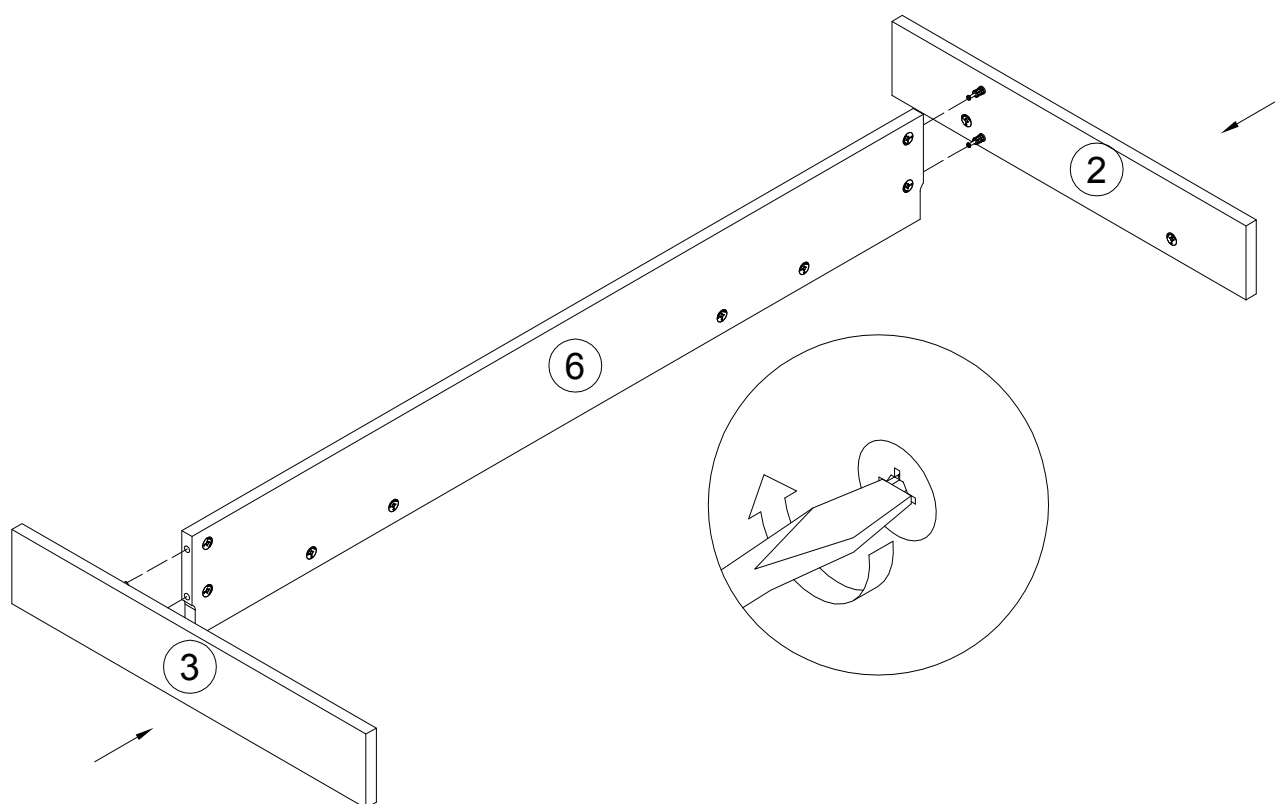




18

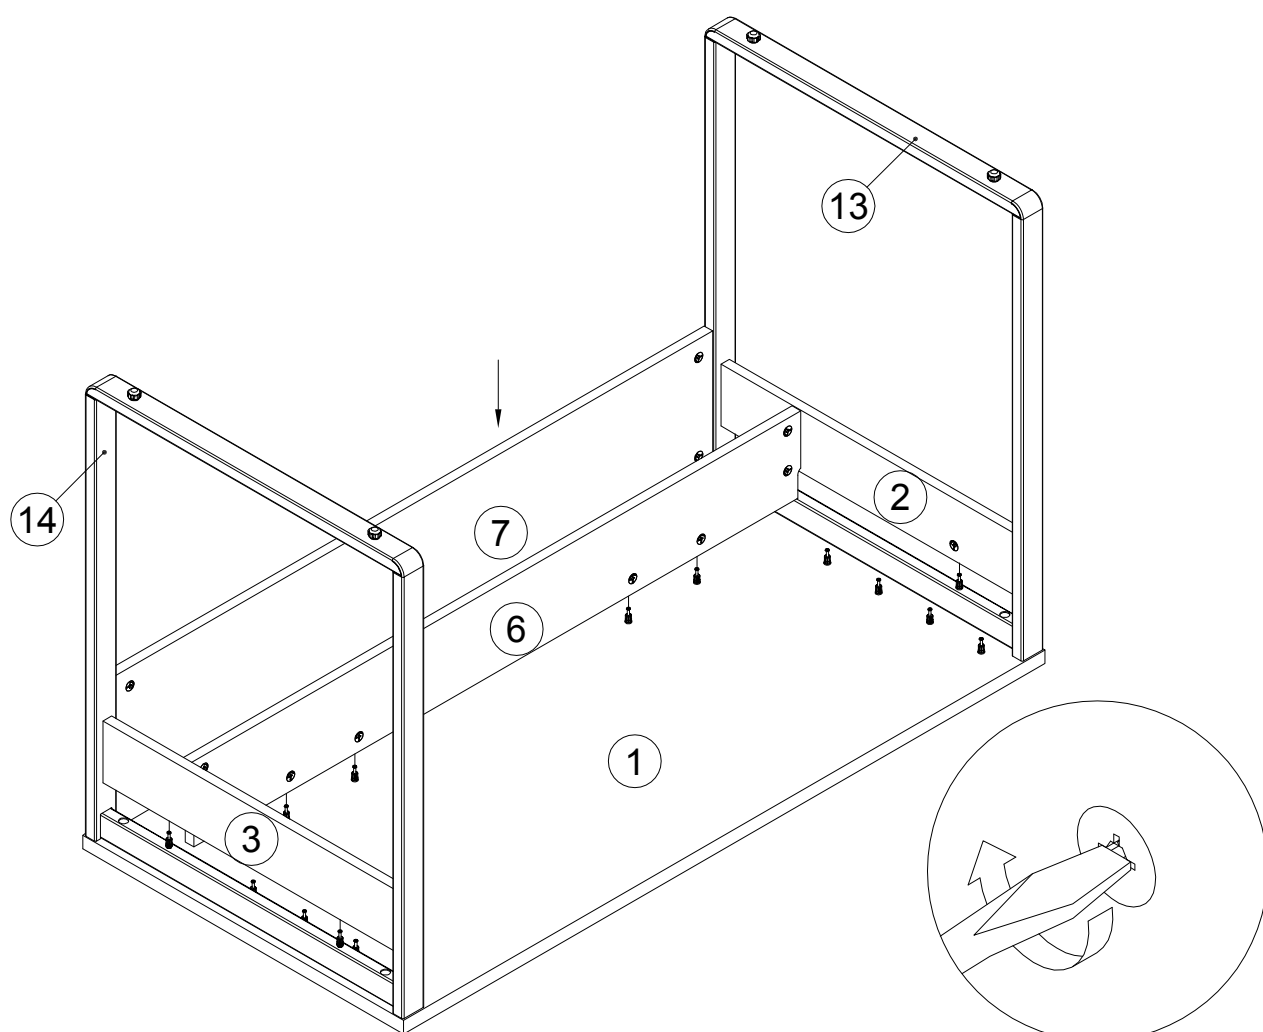


19

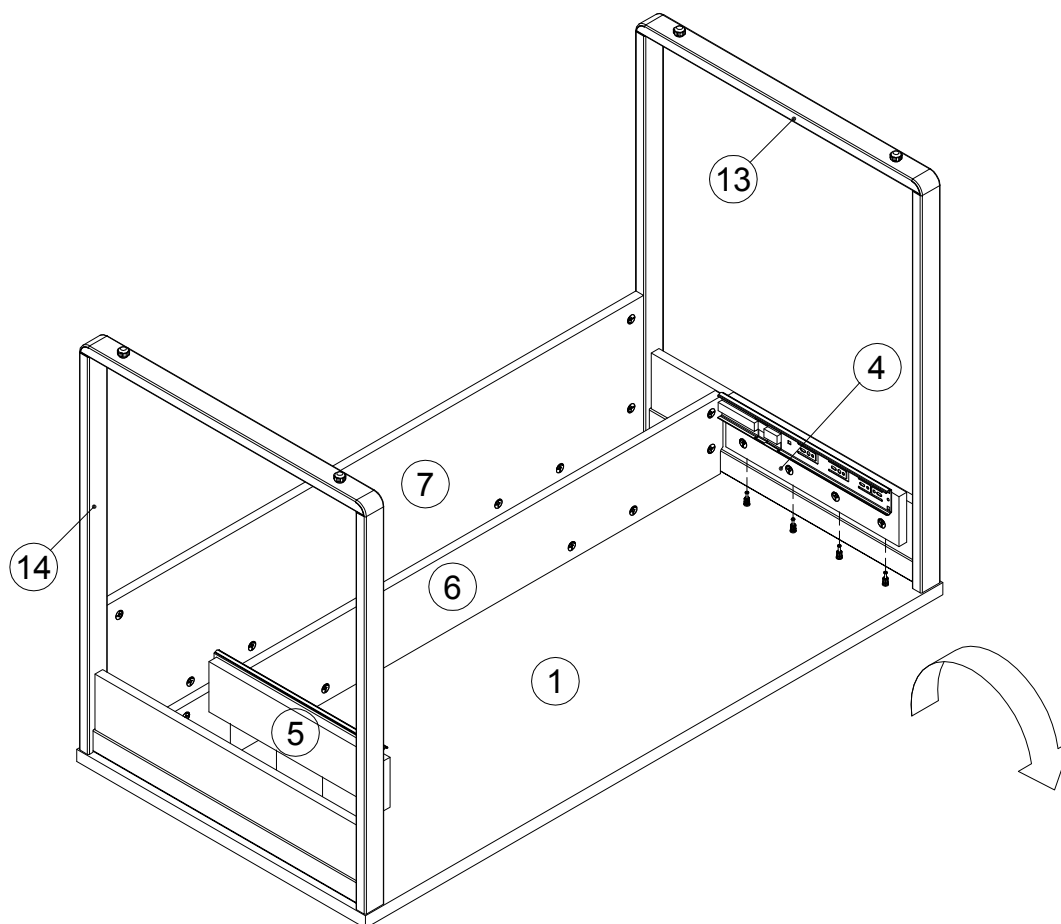


20

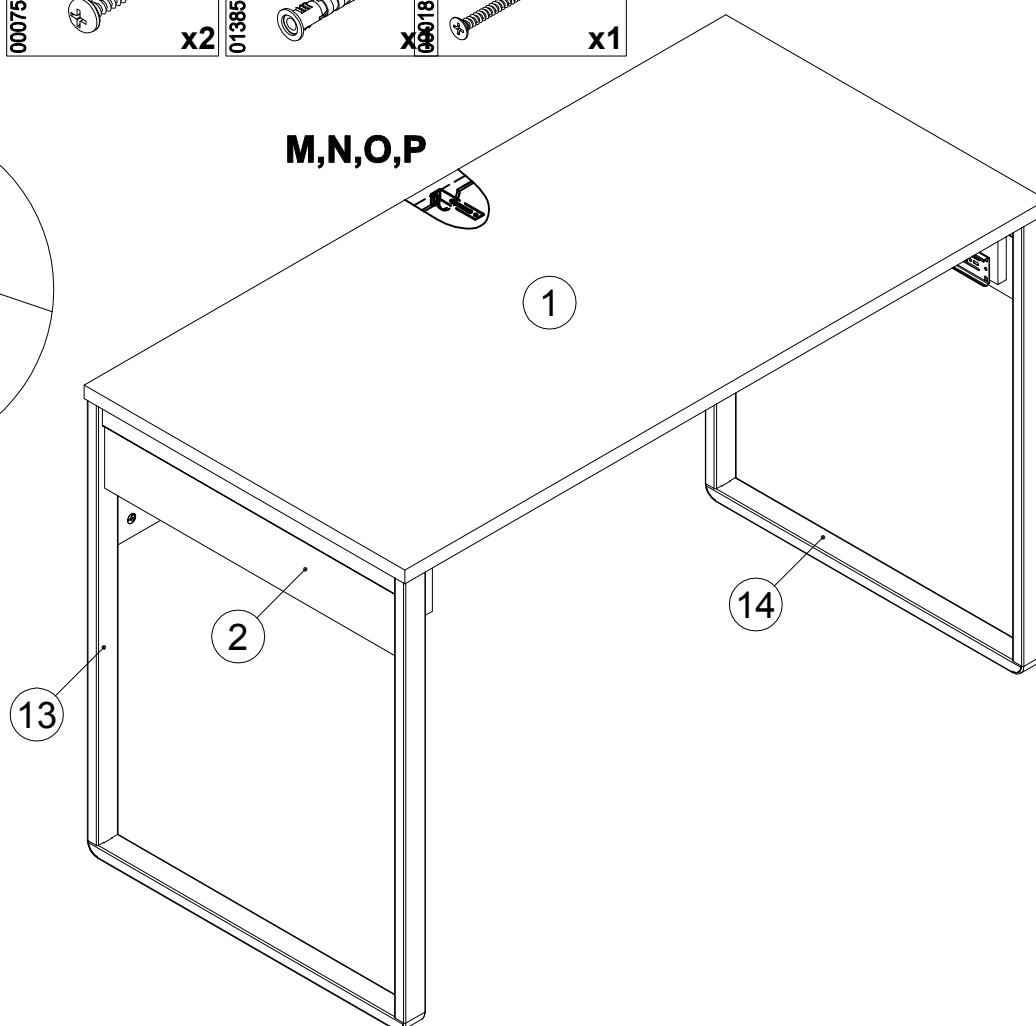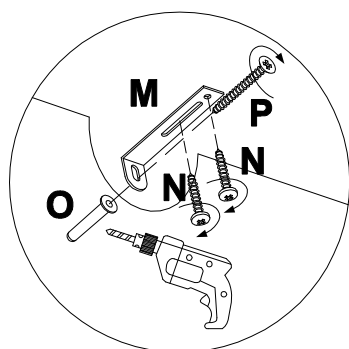


13

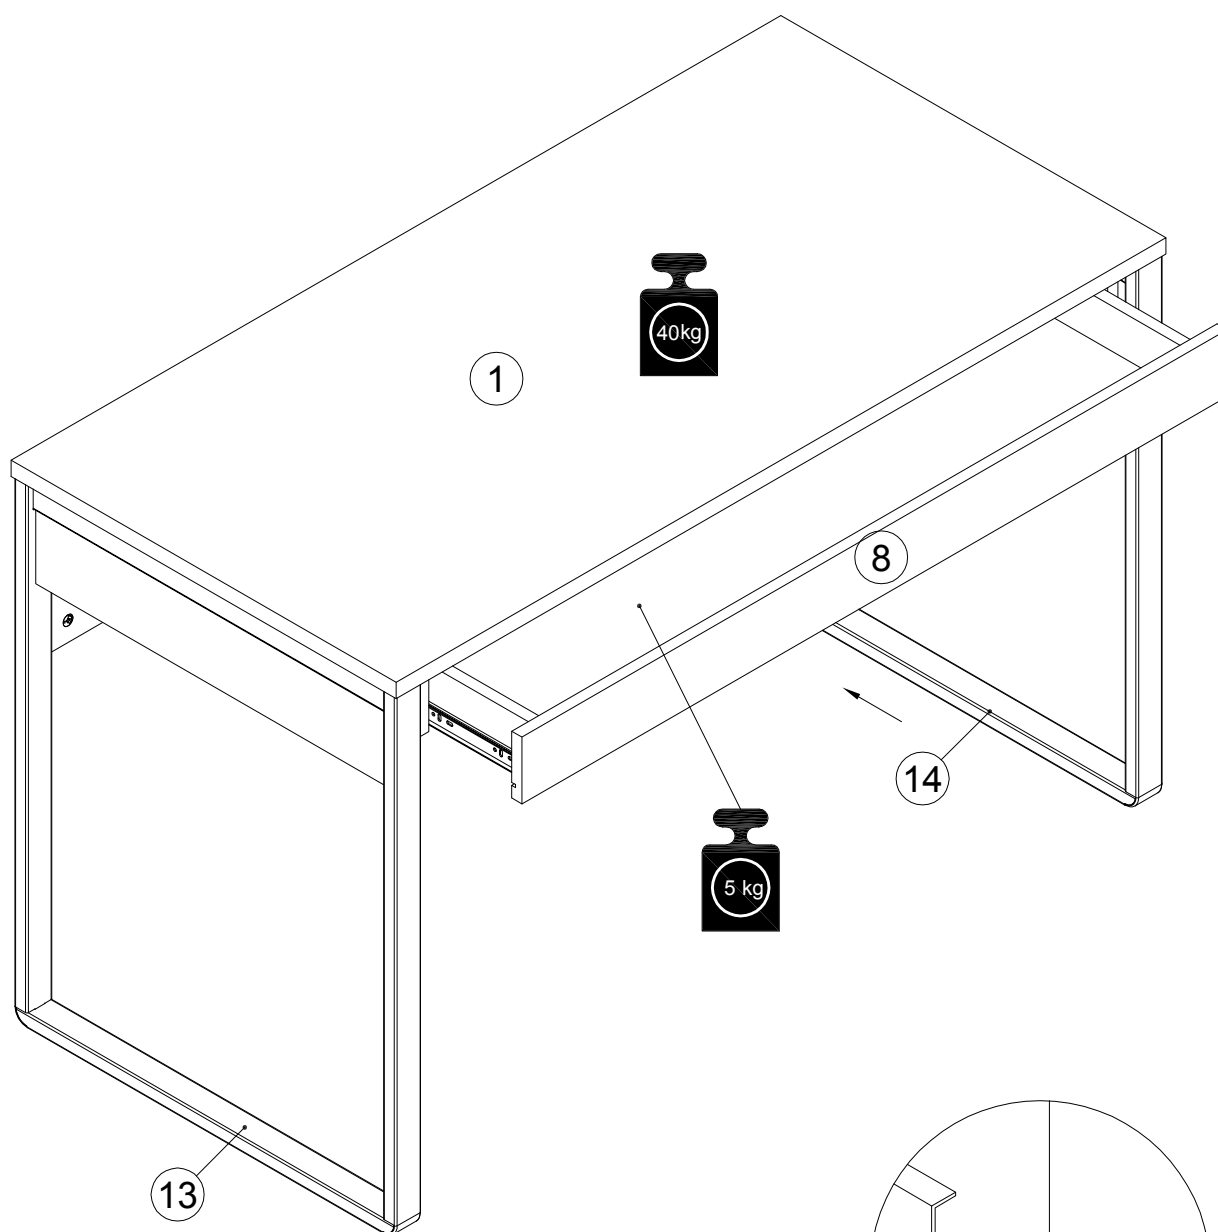

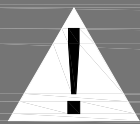

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

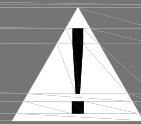

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !