


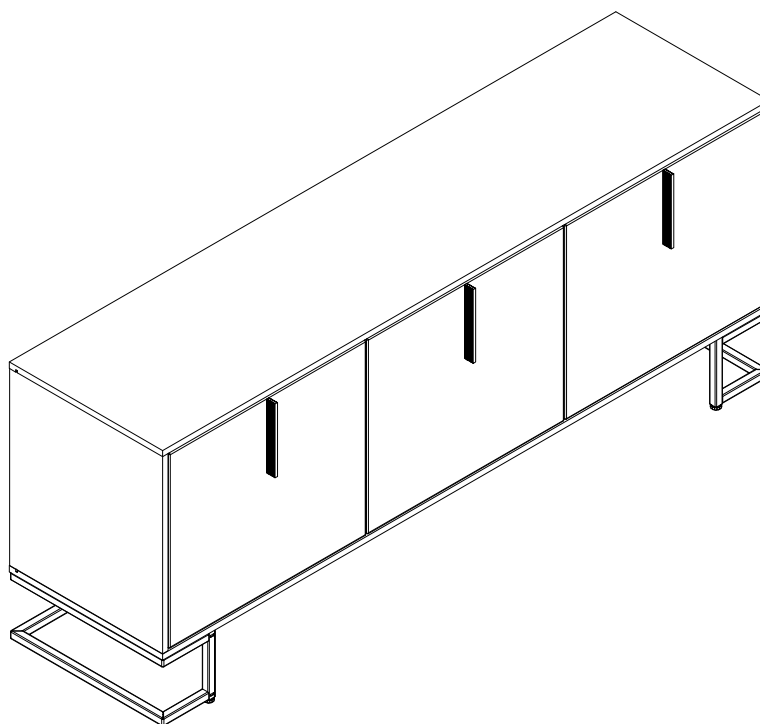
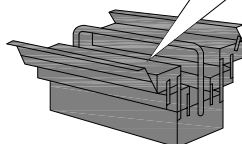


Art. Nr. 212T001 / 212T011 / 212T111
Art. Nr. 212T100 / 212T101 / 212T102

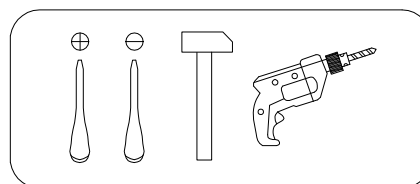

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

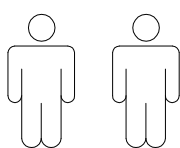

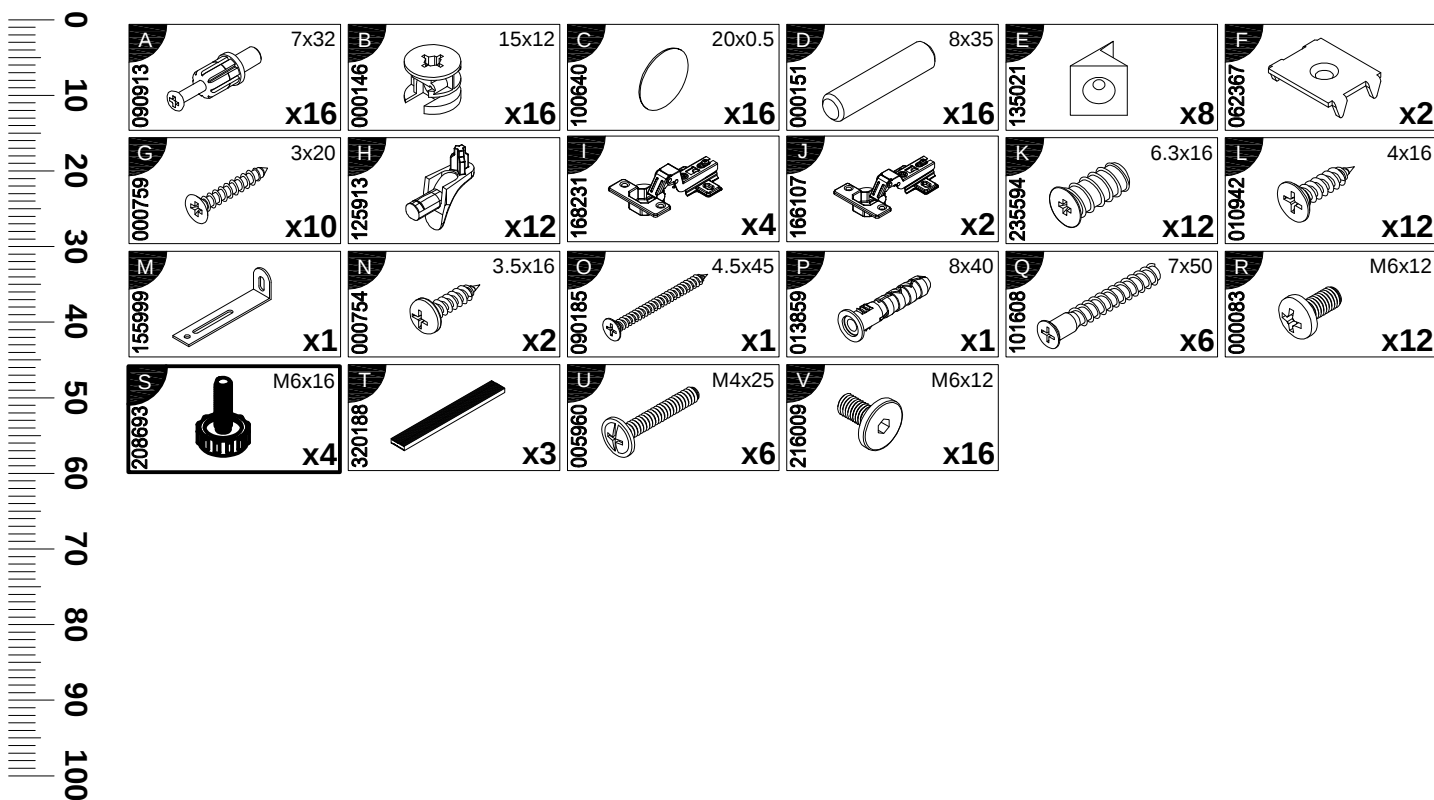




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1785x451x16	1		10	1751x200x16	1	
2	1785x451x16	1		11	588x513x3	2	
3	503x450x16	2		12	581x513x3	1	
4	503x409x16	1		13	170x102x20	4	
5	503x409x16	1		14	450x290x20	1	
6	576x404x16	2		15	450x290x20	1	
7	567x404x16	1		16	450x290x20	1	
8	497x579x19	2		17	450x290x20	1	
9	497x579x19	1		18	998x20x20	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба





Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер


Typ - Type - Тип - Тип

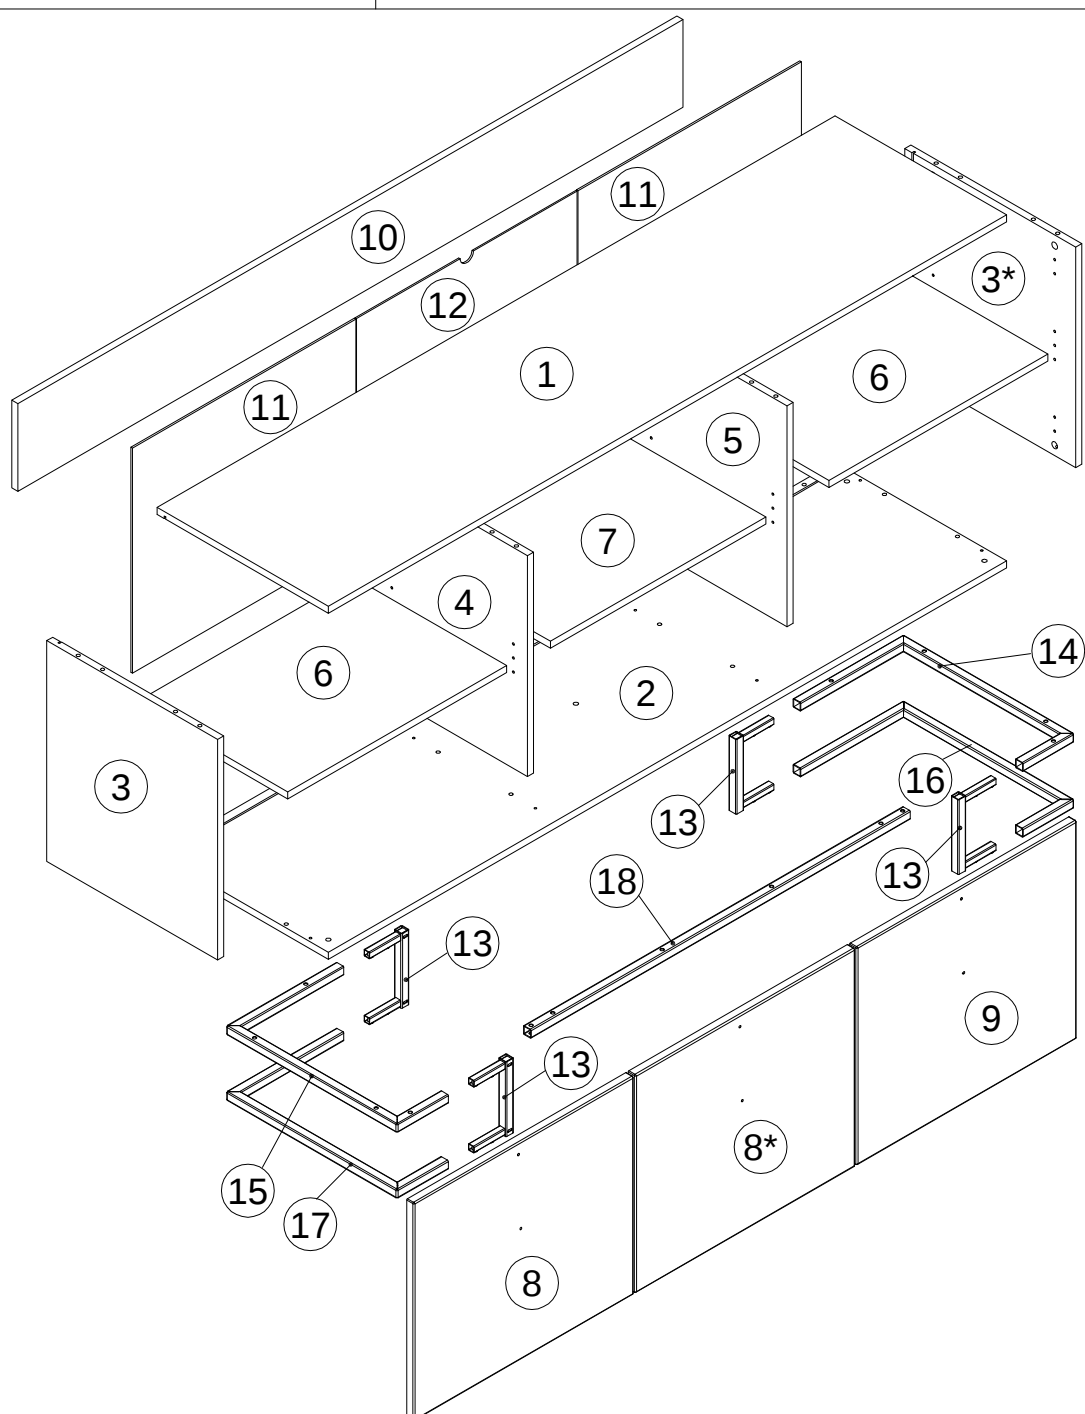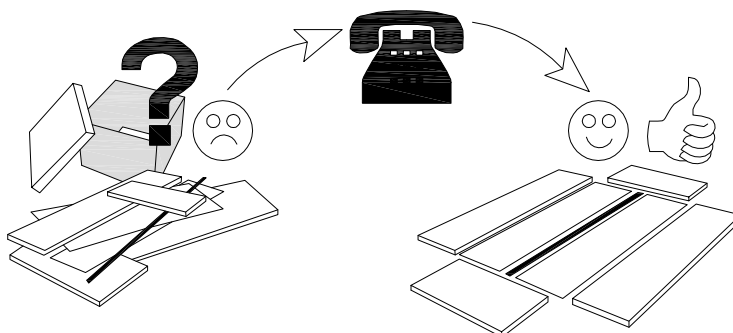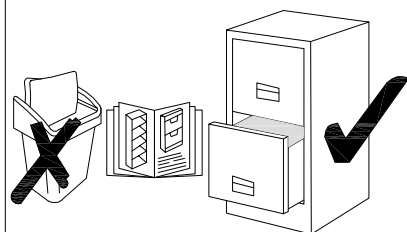


1

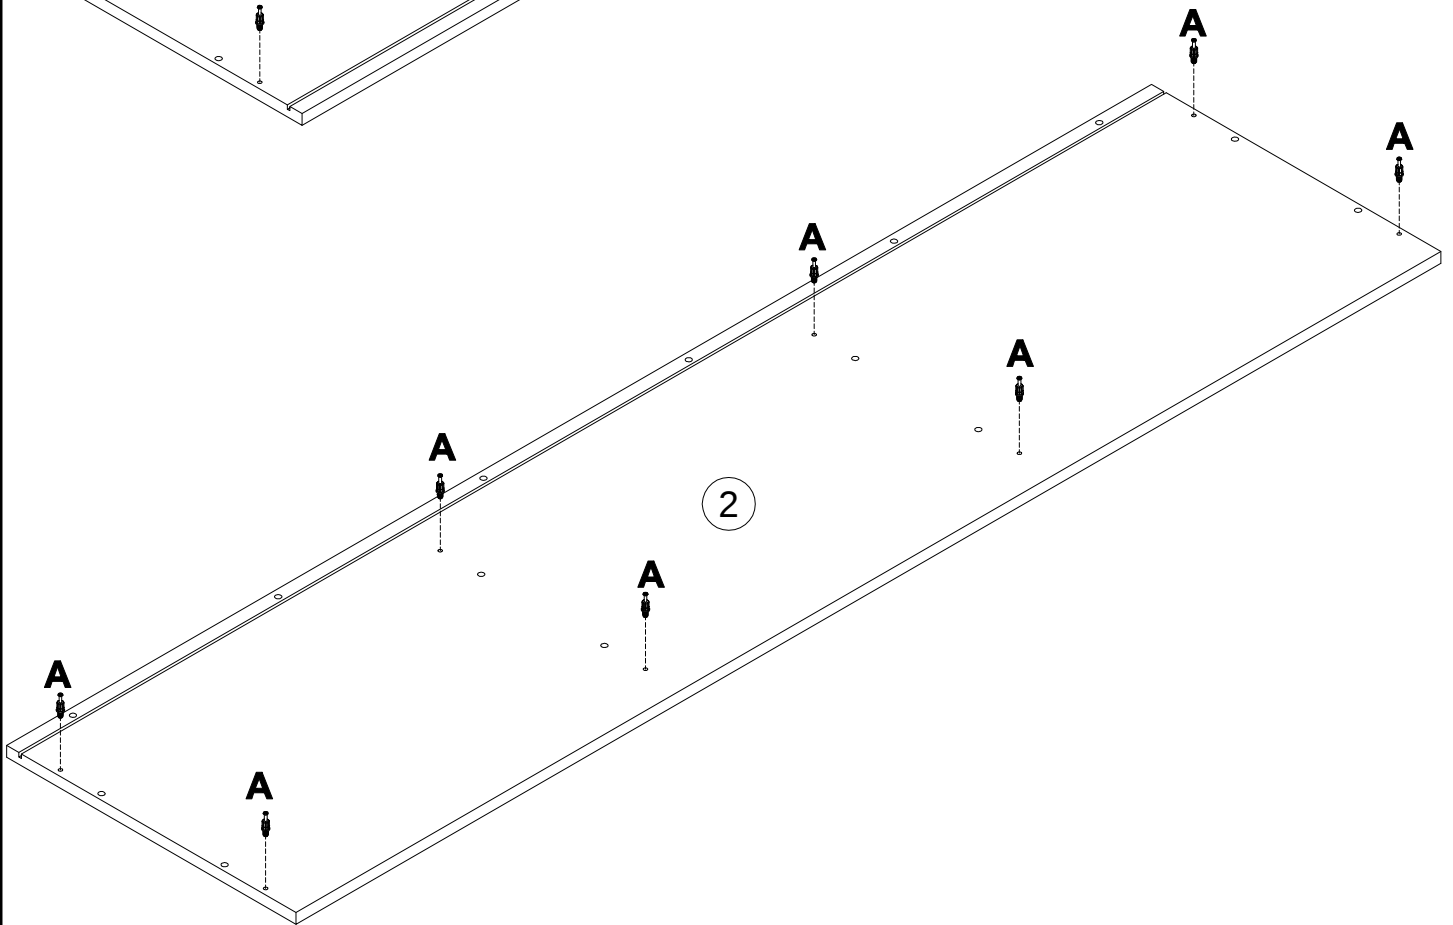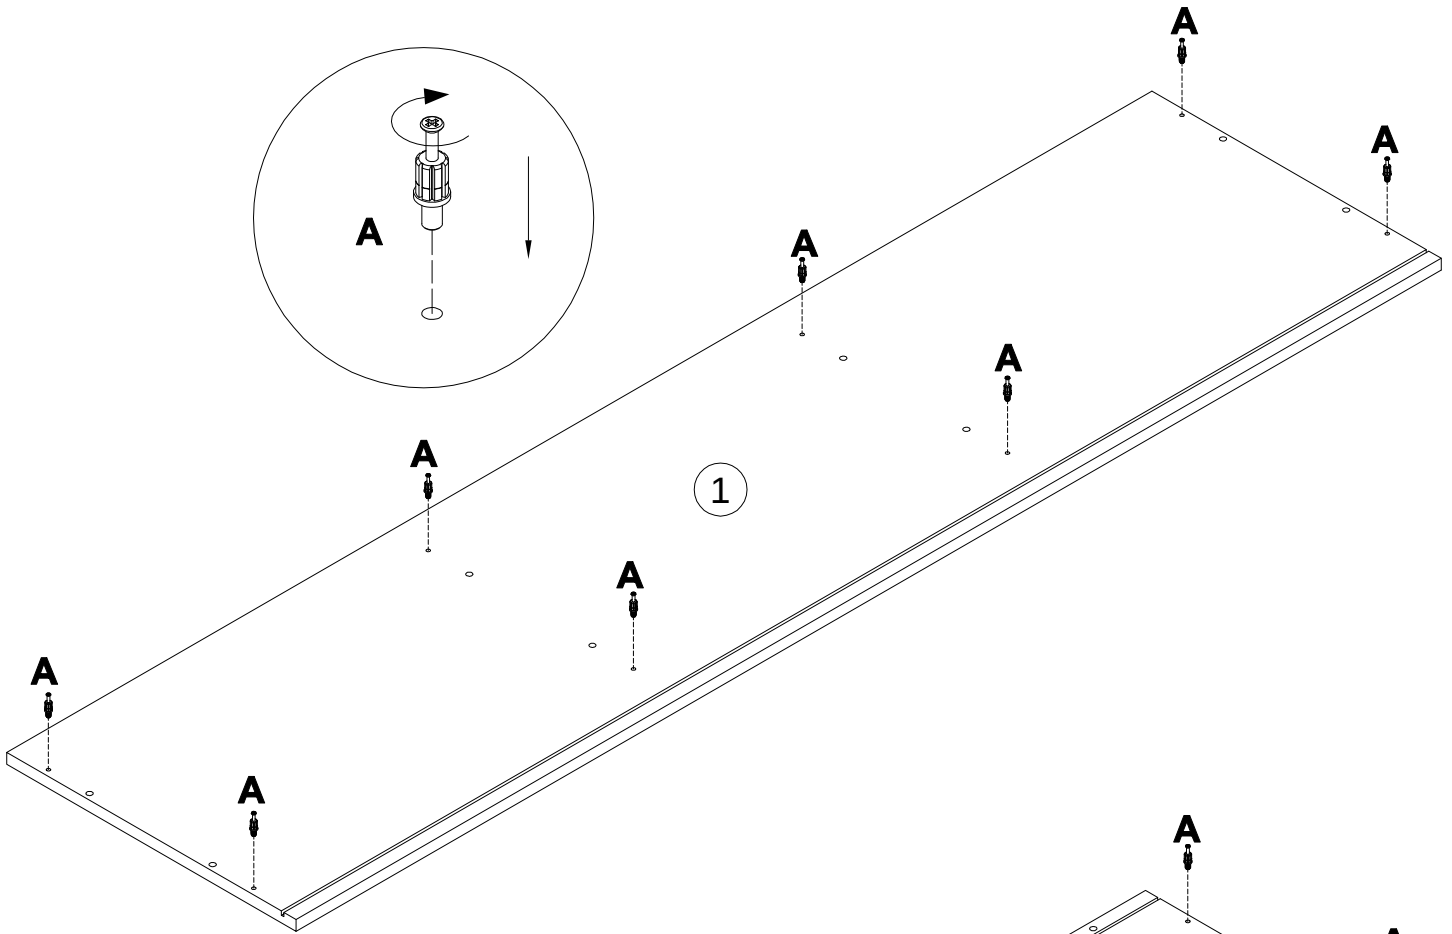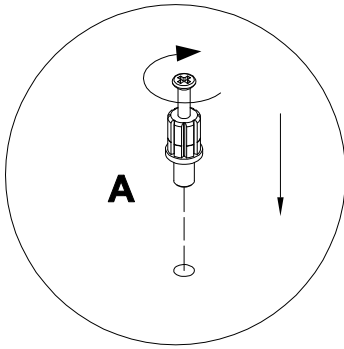



B  15x12 x16	D  8x35 x16	H  125913 x12	I  168231 x4	J  166107 x2	K  6.3x16 x12
--	---	---	--	--	---

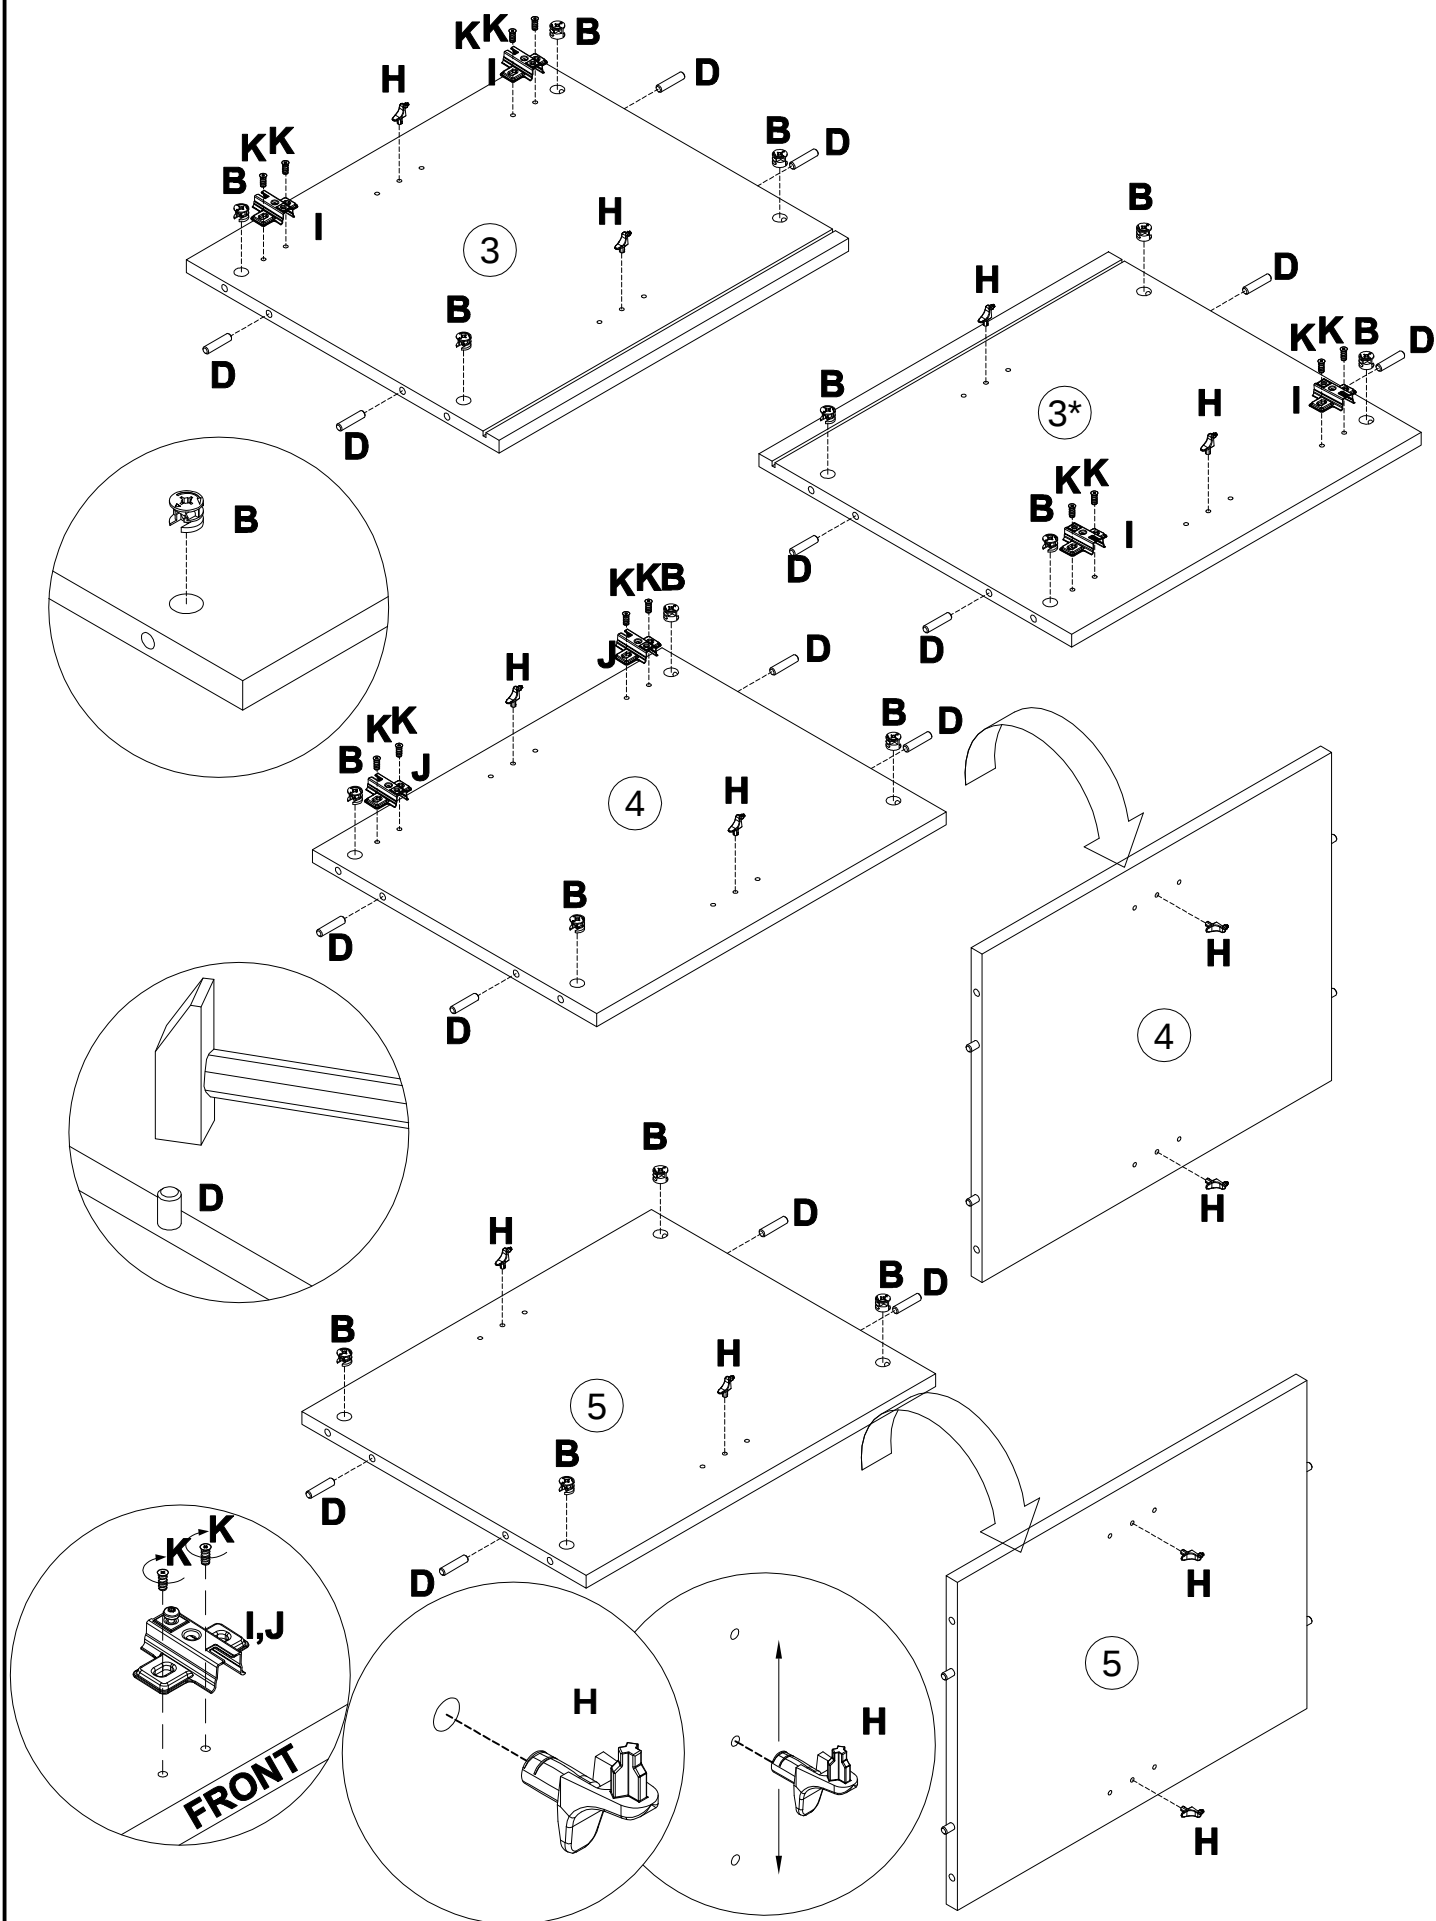


3





LINKE

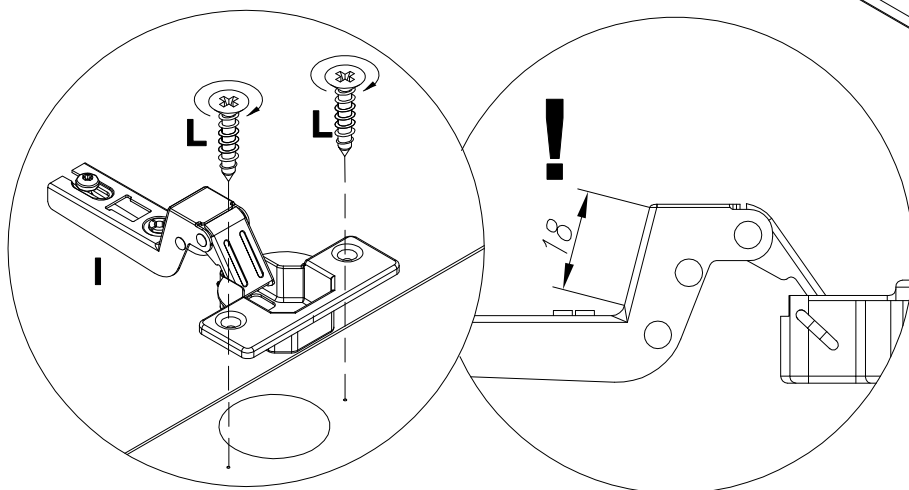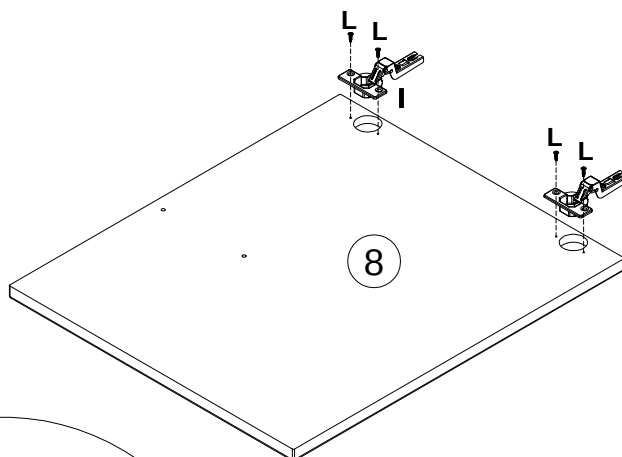

4




RECHTE

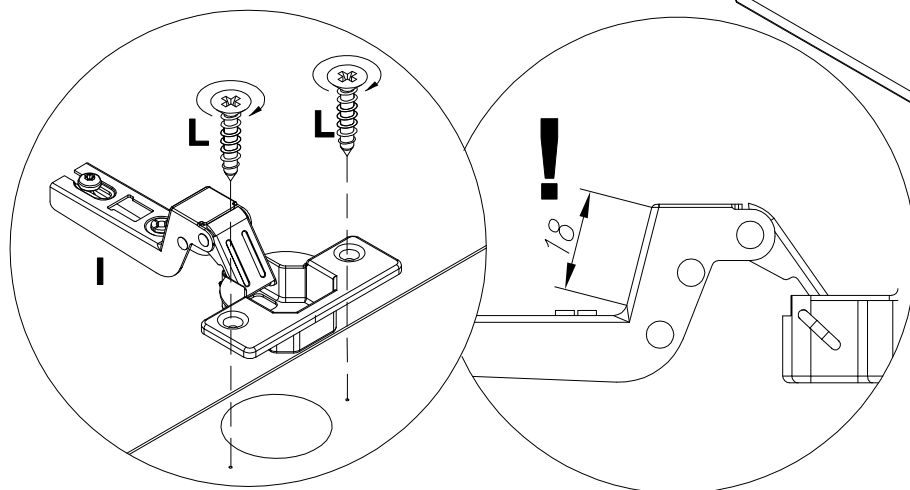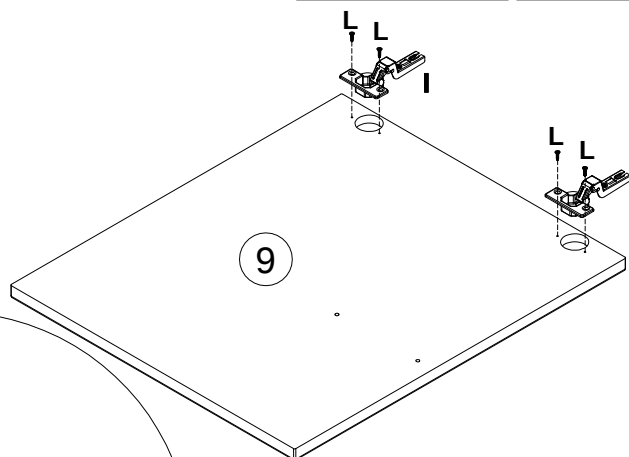

5

166107



x2

010942





4x16


x4

MITTLERE


!!!

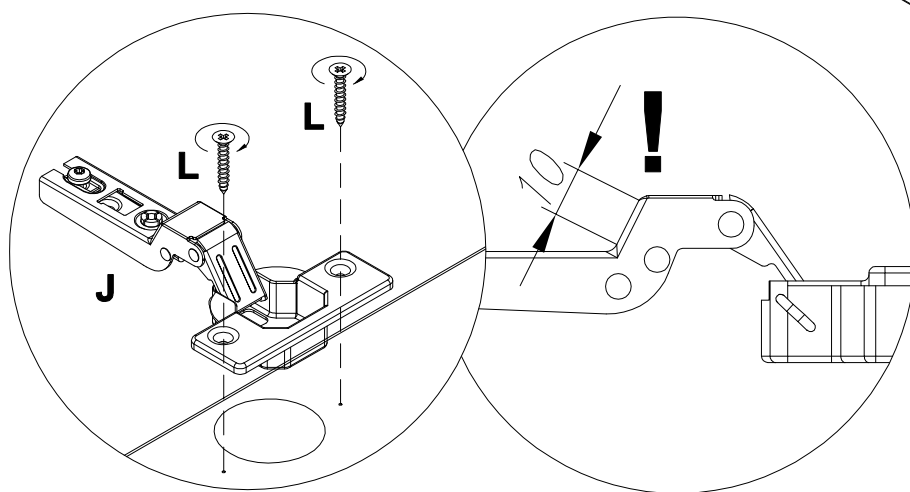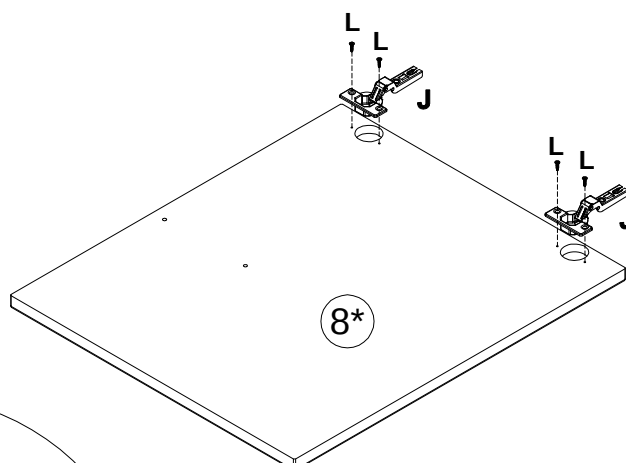


6

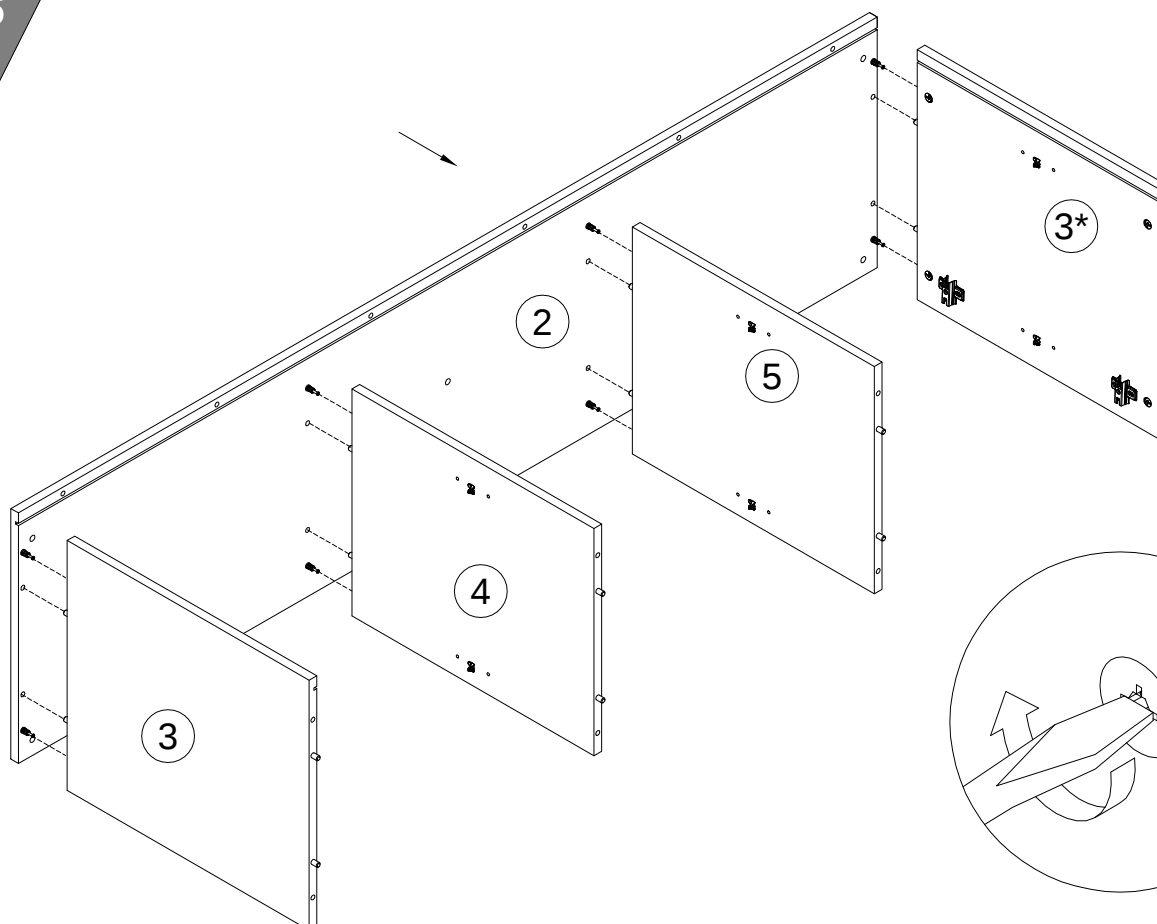


7

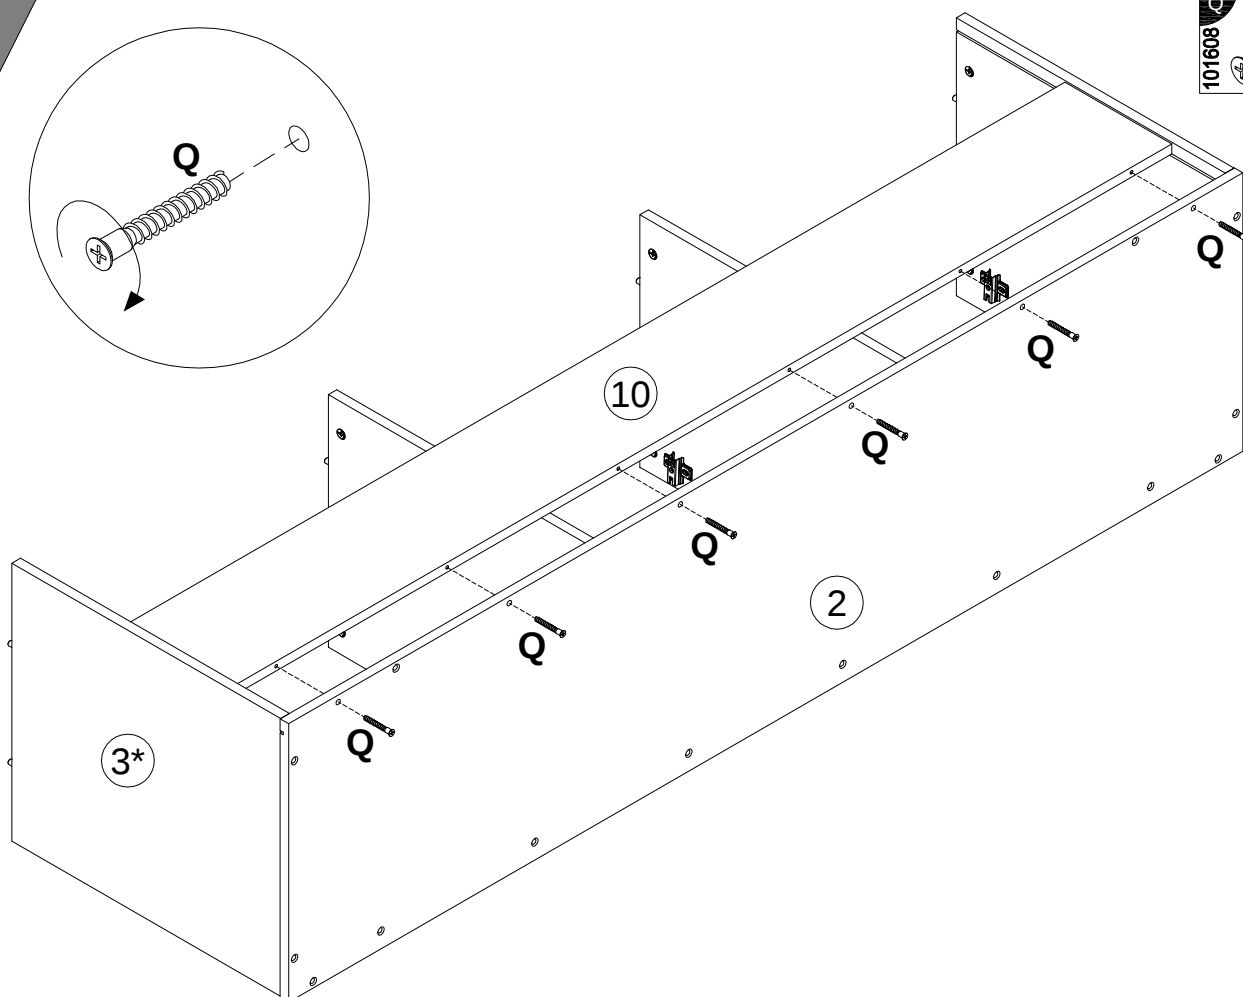



8

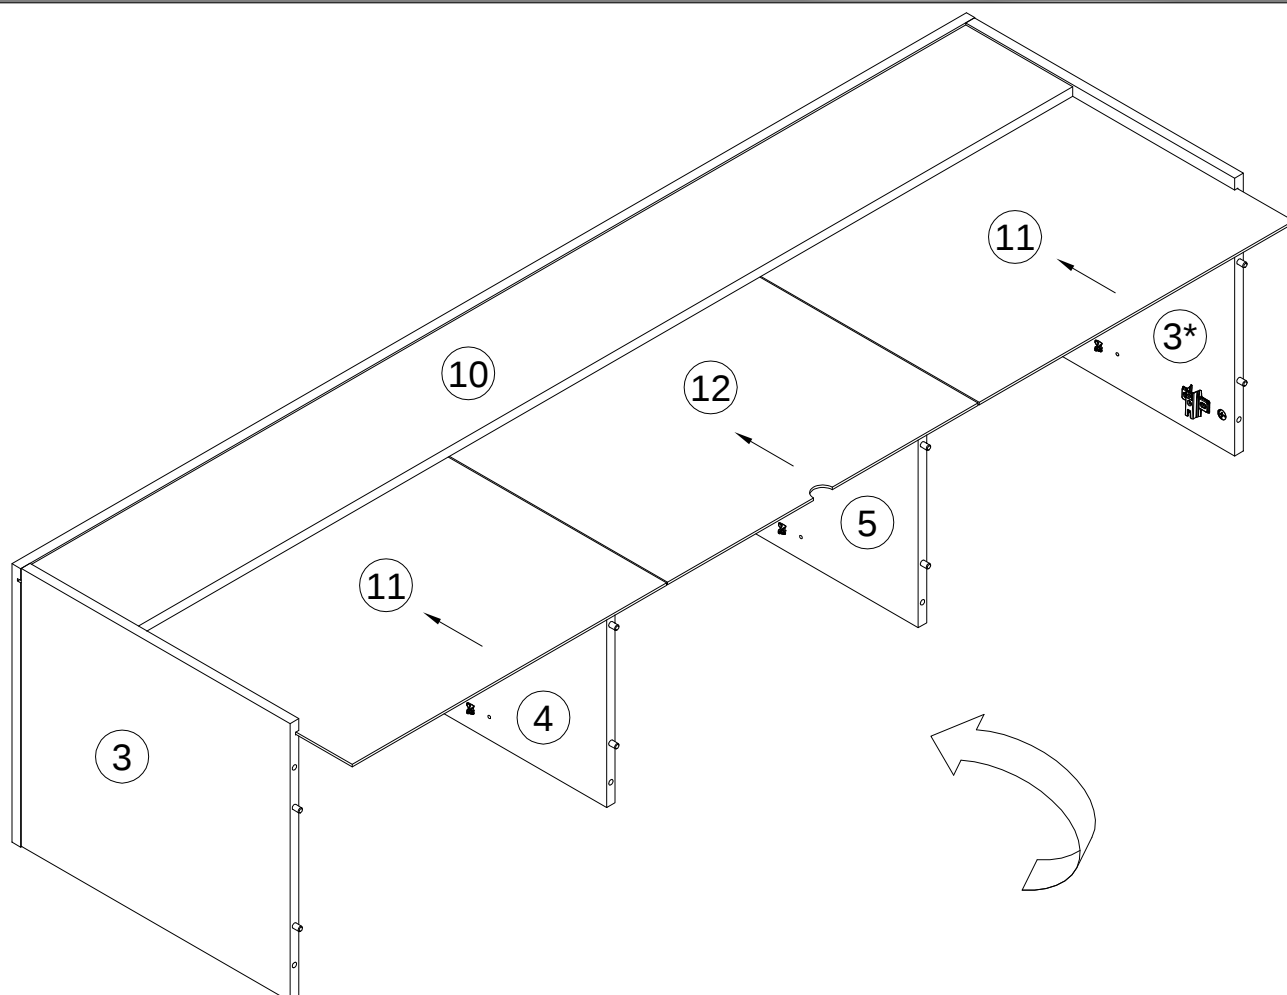

9


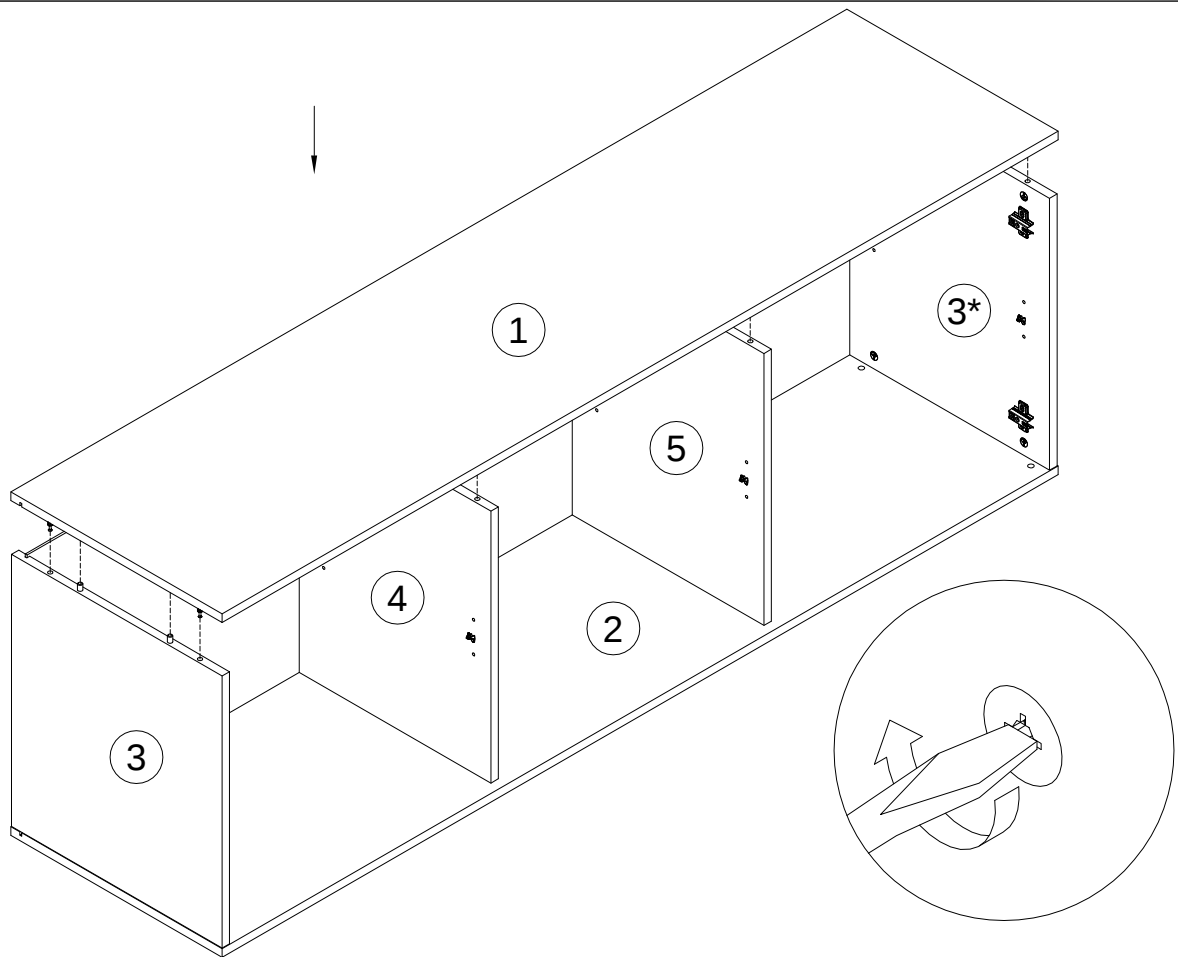


10

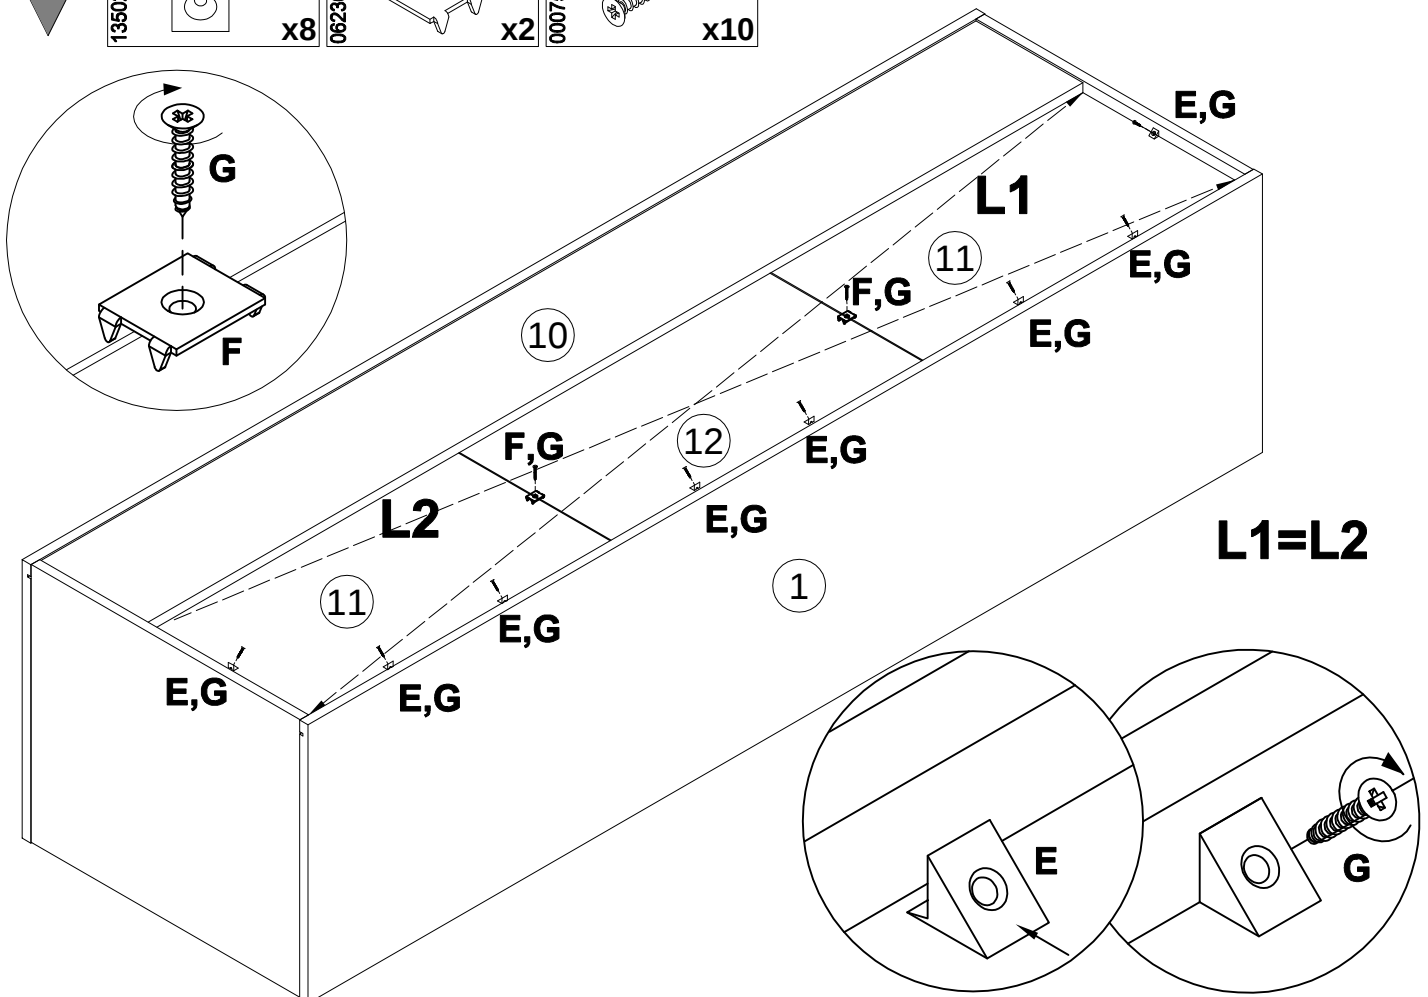




9



11

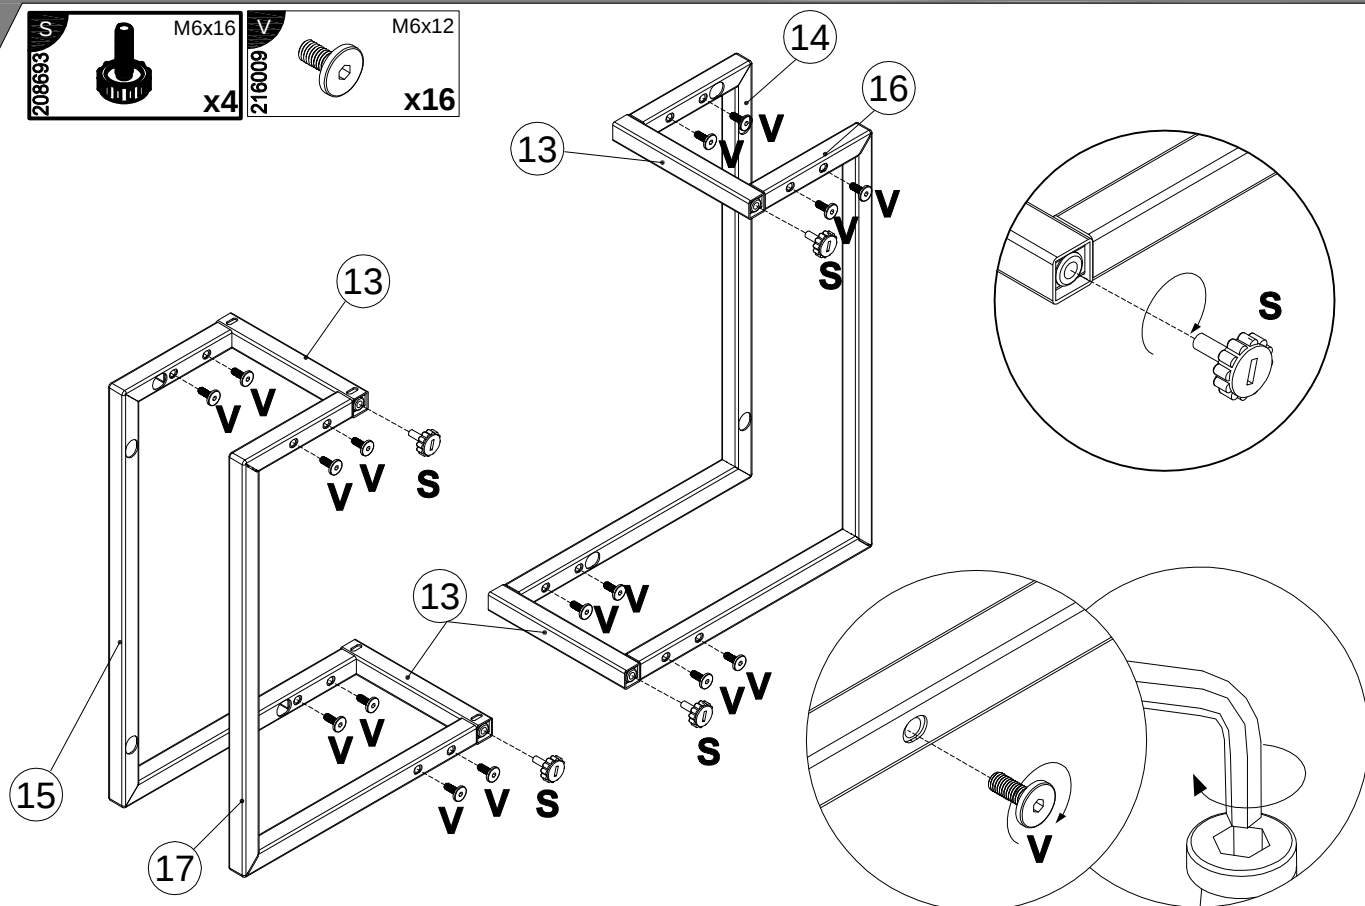












12

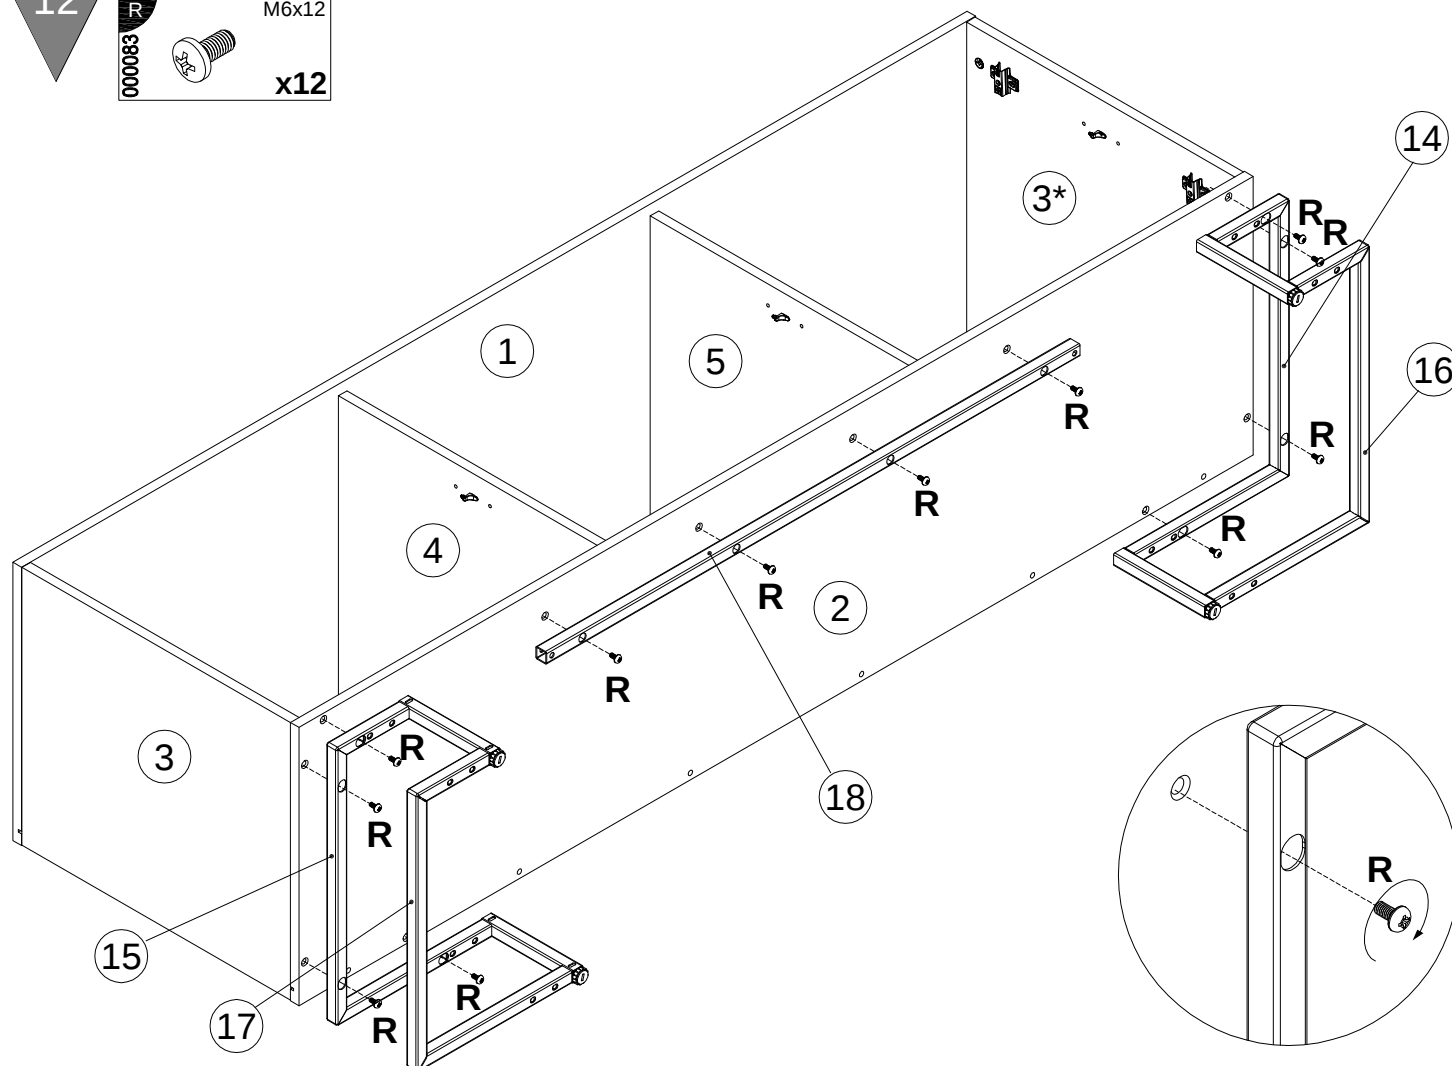


C 100640	 20x0.5 x16	M 155999	 x1	N 000754	 3.5x16 x2	O 090185	 4.5x45 x1	P 013859	 8x40 x1
--------------------	---	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

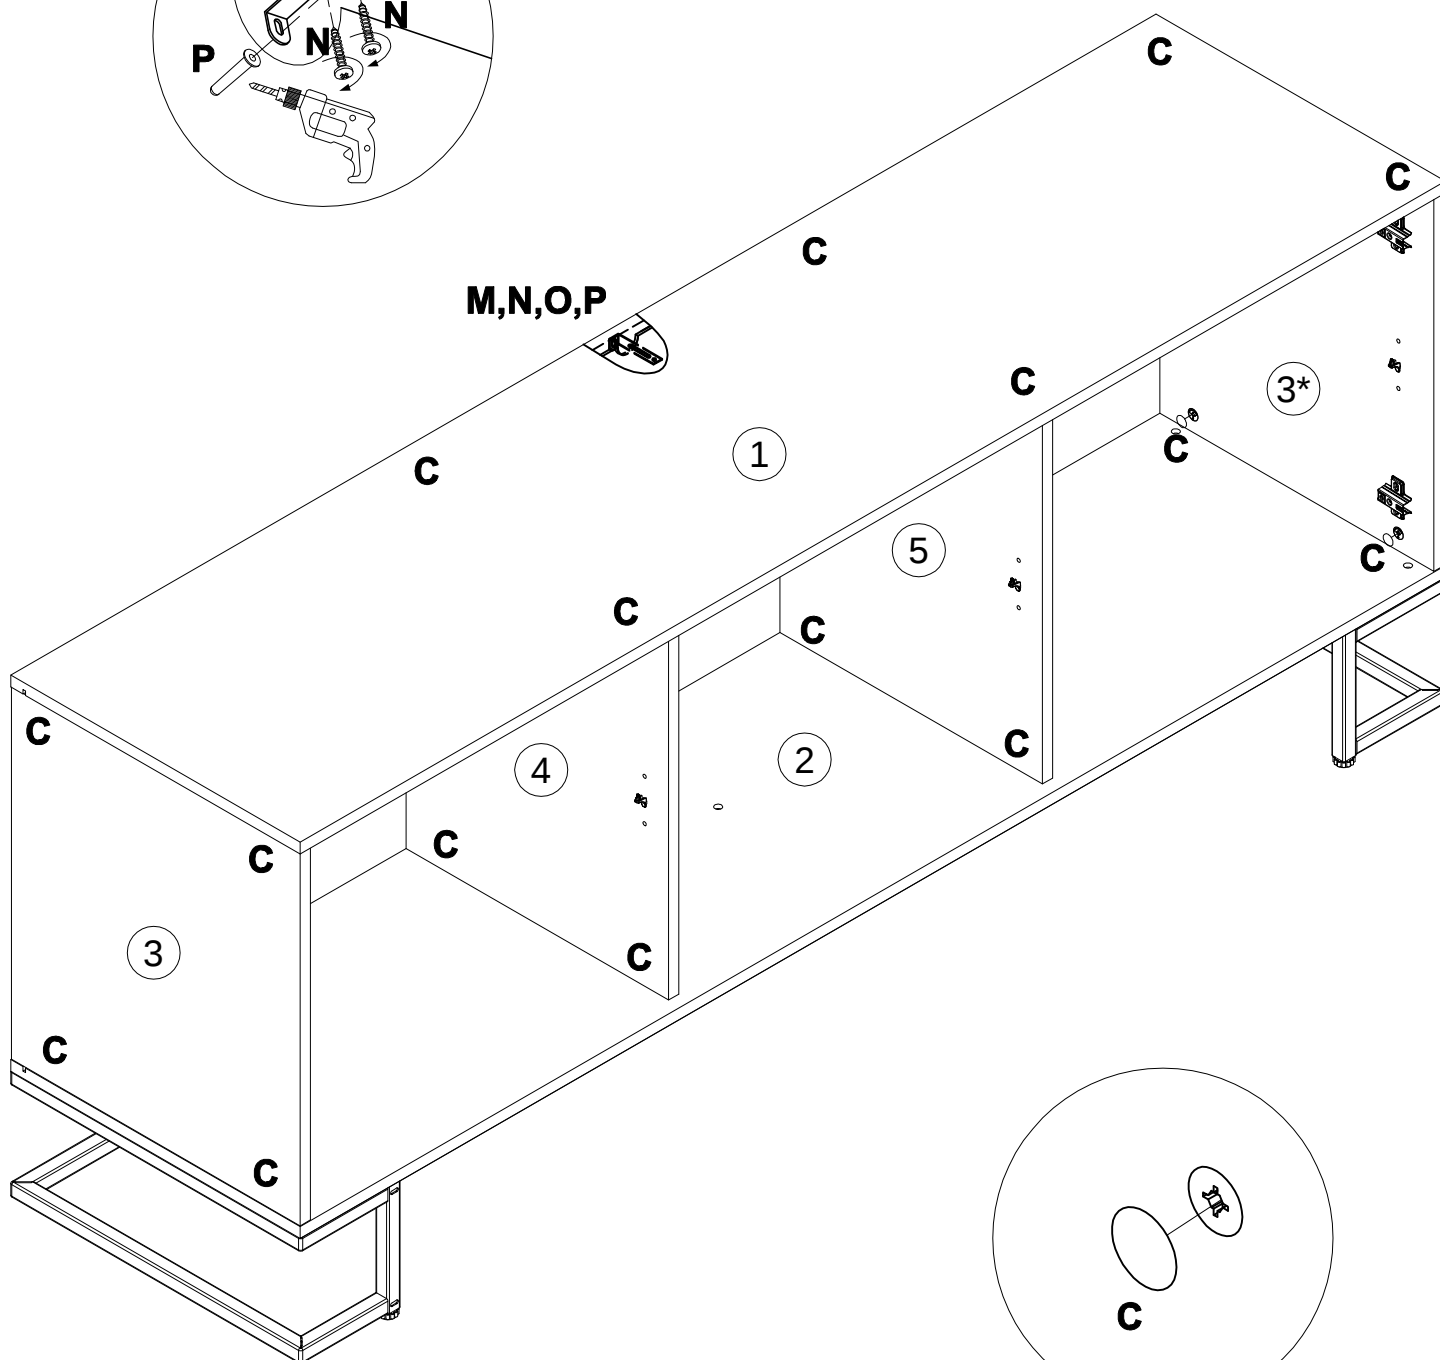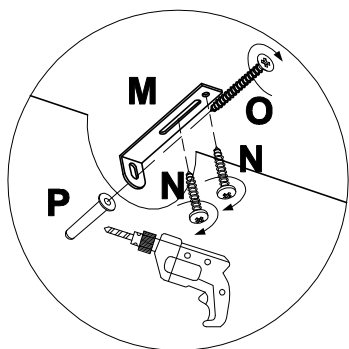


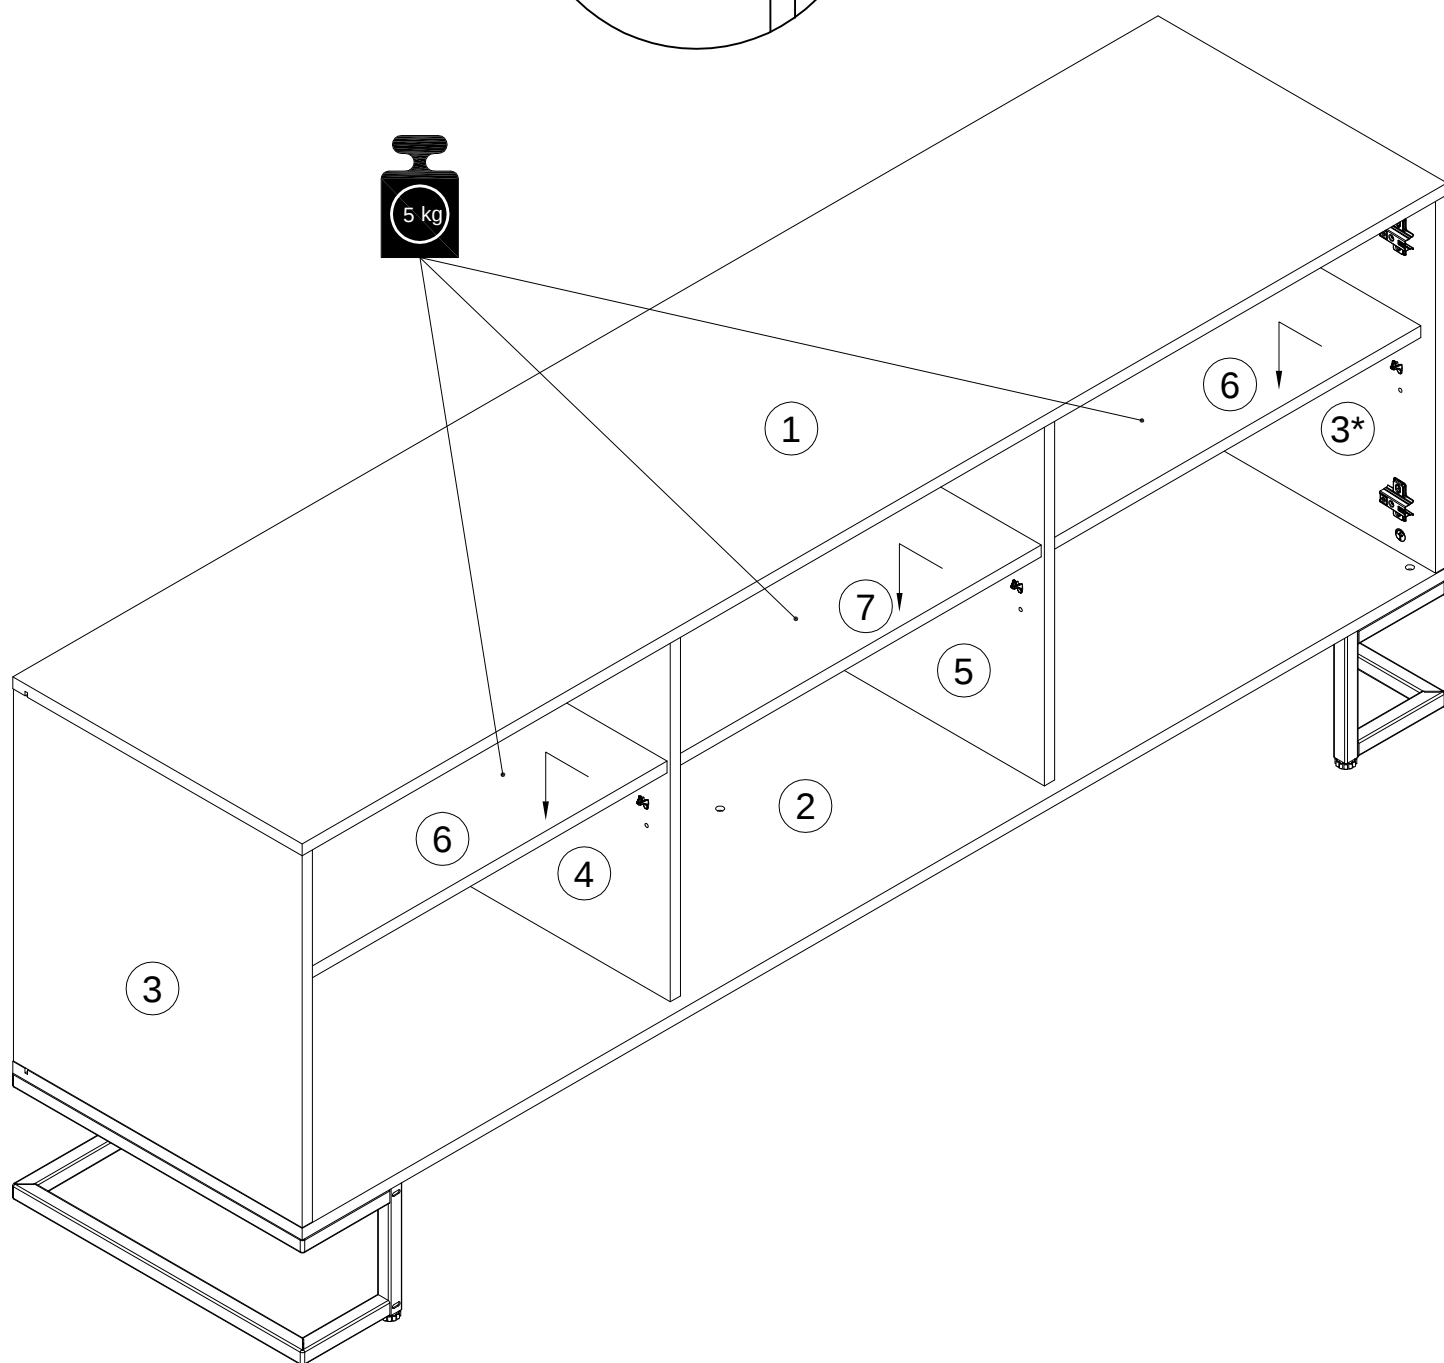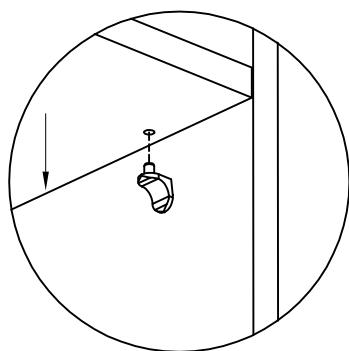

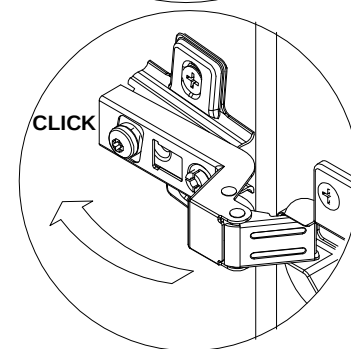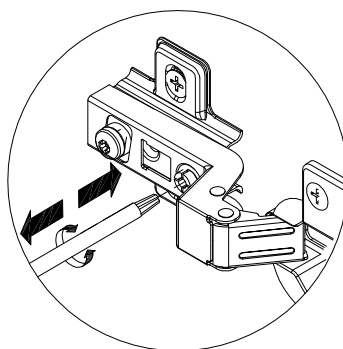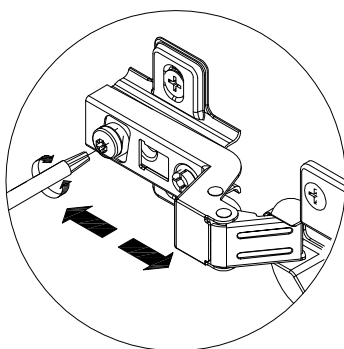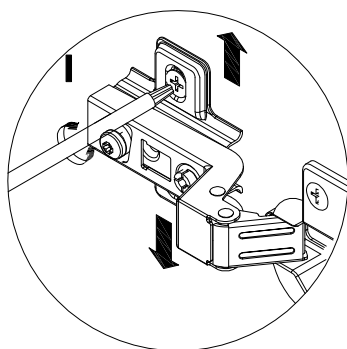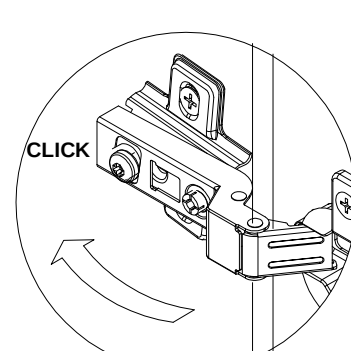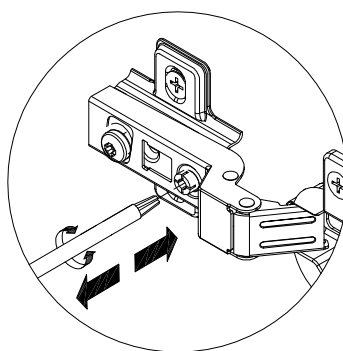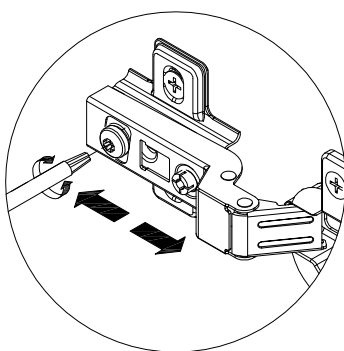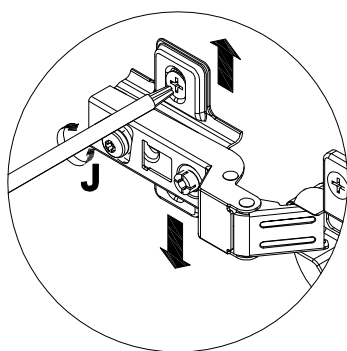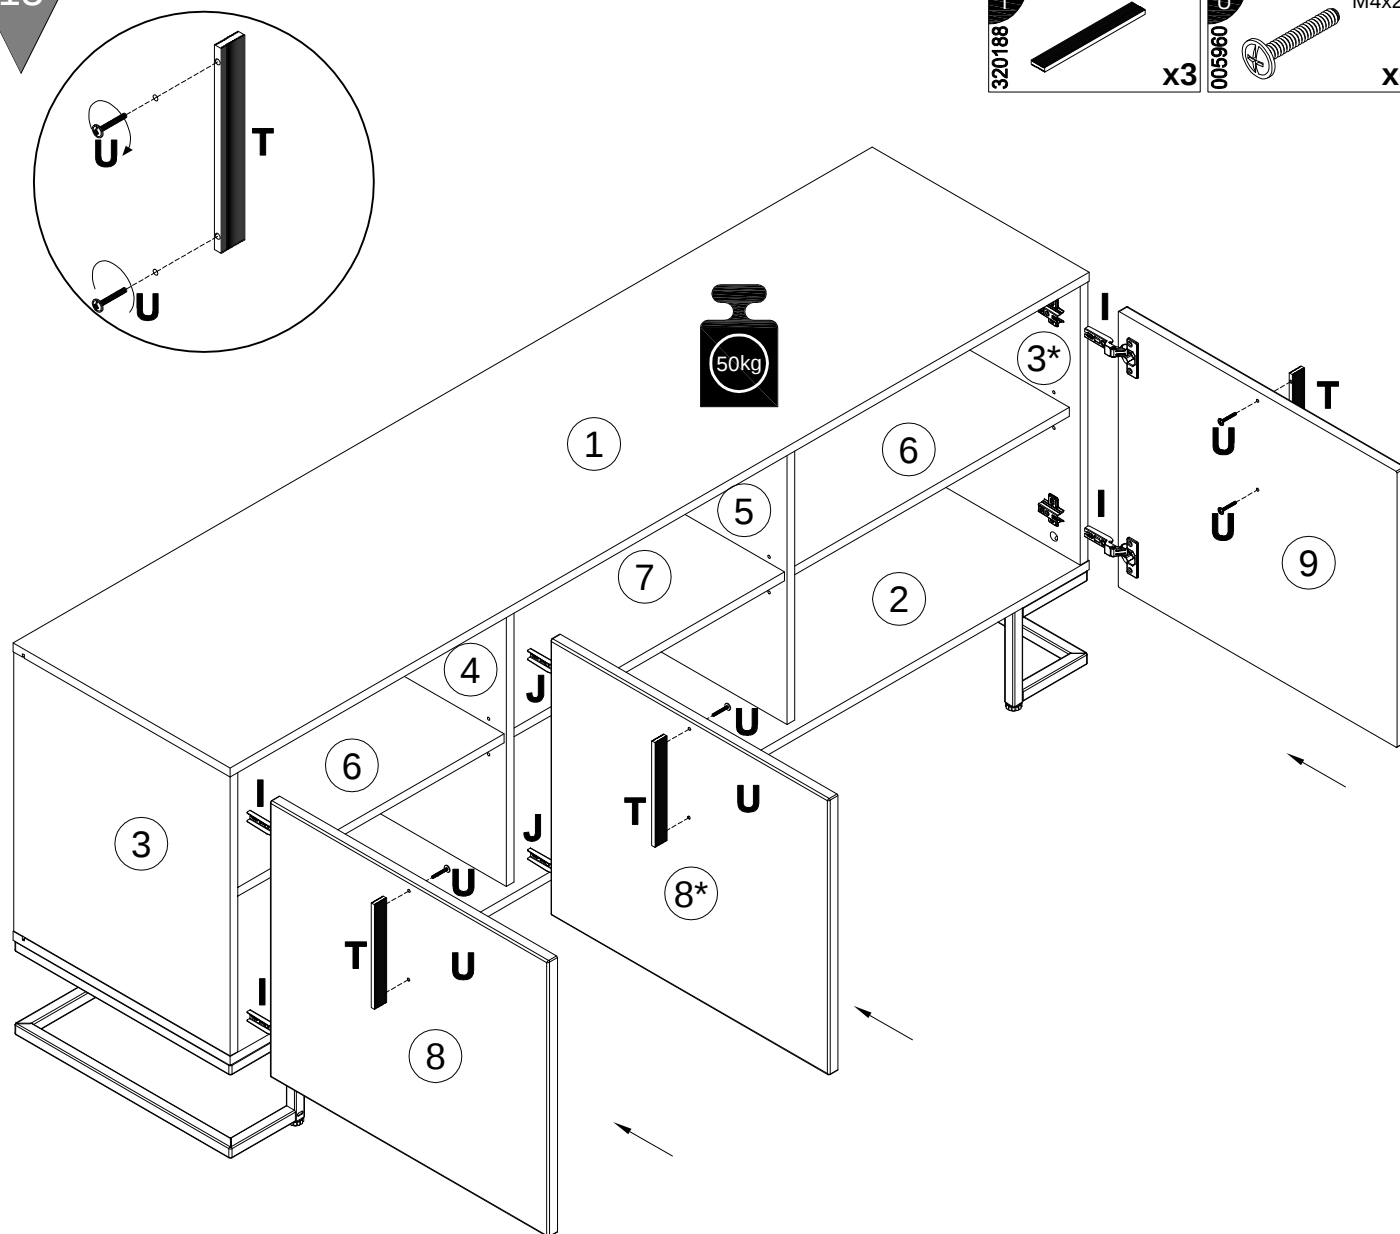

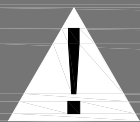

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

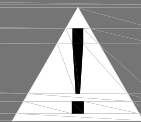

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !