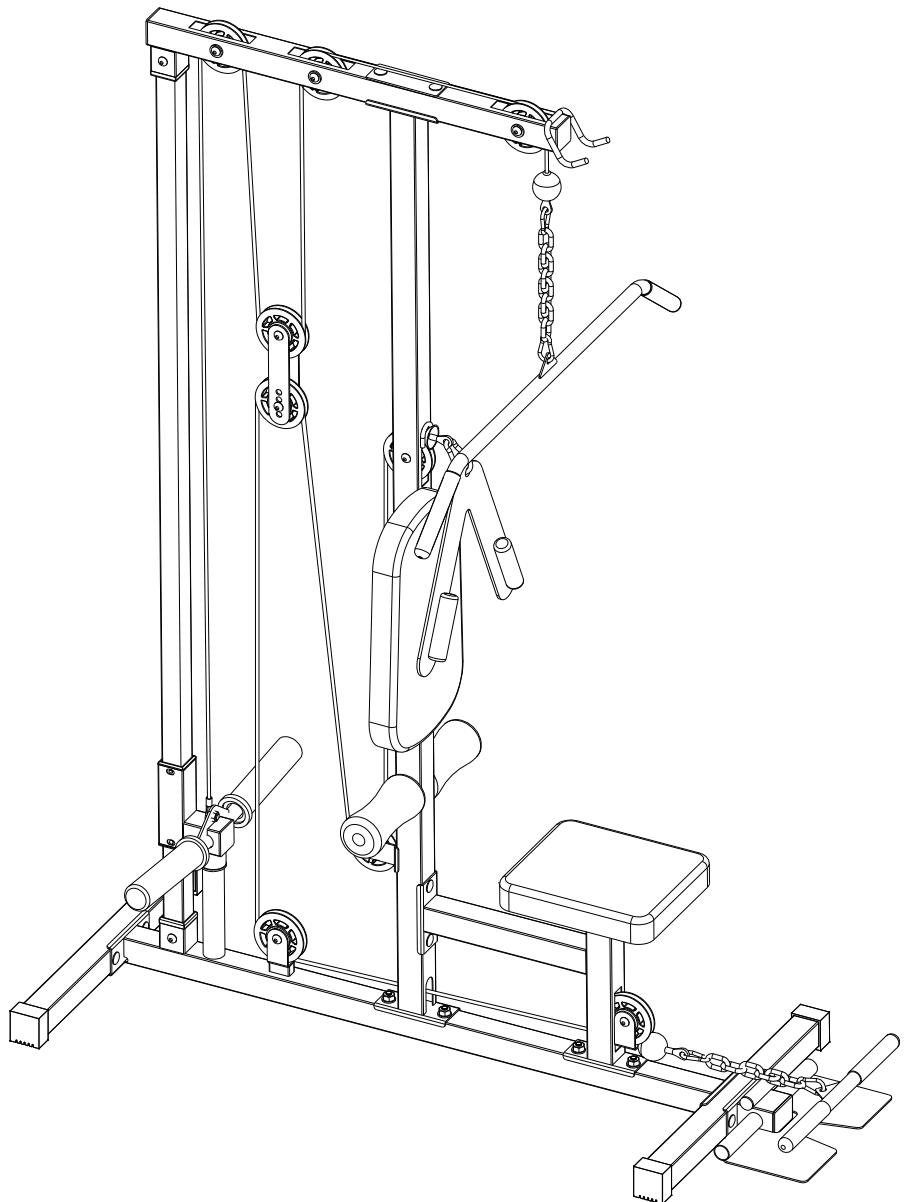




Тренажер силовой со свободными весами
VictoryFit VF-C6007




Инструкция по сборке





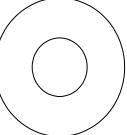

Список деталей для сборки

1. Основная балка 1 шт.	2. Центральная опора 1 шт.	3. Стальной профиль 1 шт.	4. Верхняя балка 1 шт.
5. Опорный элемент 1 шт.	6. Т-образный элемент для сиденья 1 шт.	7. Горизонтальная труба 2 шт.	8. Подвижная втулка 1 шт.
9. Педальная опора 1 шт.	10. Фиксатор педальной опоры 1 шт.	11. Нижняя рукоятка 1 шт.	12. верхняя рукоятка 1 шт.
13 . Штырь (330 мм) 1 шт.	14. Штырь (400мм) 1 шт.	15. Соединительный элемент 2 шт.	16. Соединительный элемент 3 шт.
17. регулировочная ручка 1 шт.	18. Валик 2 шт.	19.. опора для спины 1 шт.	20. Сиденье 1 шт.

Список деталей для сборки

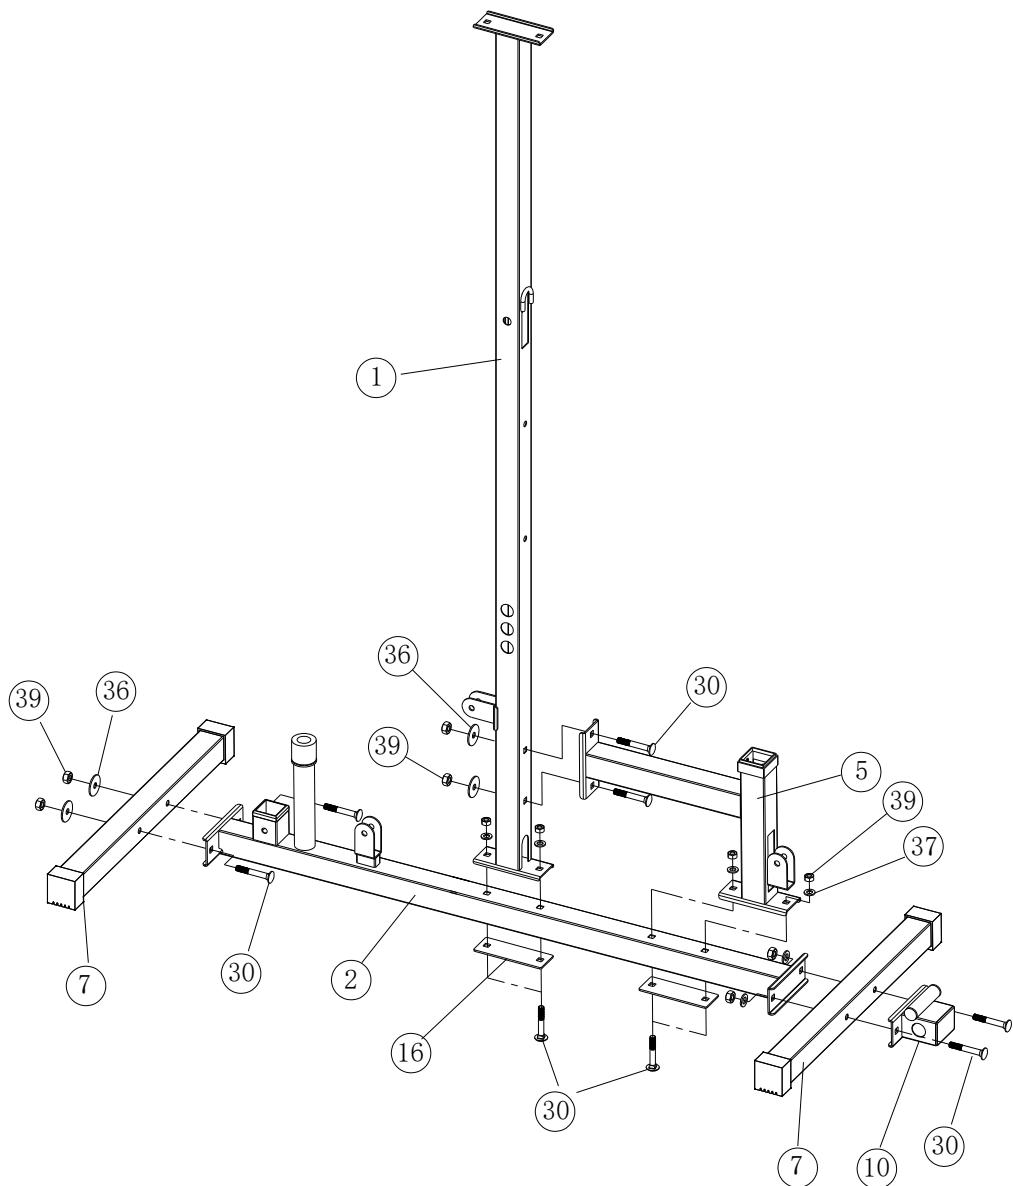
			
21. Накладка 2 шт.	22. Рукоятка 1 шт.	23. Шкив 9 шт.	24. распорка для шкива 8 шт.
			
25. Стальной трос верхний 1 шт.	26. Стальной трос нижний 1 шт.	27. Цепь 2 шт.	28 . Карабин 5 шт.

Элементы крепления

			
30# Болт M10*65 12 шт.	31# Болт M10*70 6 шт.	32# Болт M10*45 5 шт.	33# Болт M10*20 1 шт.
			
34# Болт M8*75 2 шт.	35# Болт M8*45 2 шт.	36# Шайба 4 шт.	37# Шайба ф10 20 шт.
			
38# Шайба ф8 4 шт.	39# Гайка M10 24 шт.	40# Зажим 2 шт.	

Шаг 1:

1. Как показано на рисунке, используйте 30#, 36# и 39# для установки 7# в положение, п
оказанное на рисунке 2#; используйте 30#, 37# и 39# для установки 7# и 10# в положени
е, показанное на рисунке 2#;
2. Используйте 30#, 37#, 39# -16# для установки 1# в положение, показанное на рисунке 2#;
используйте 30#, 37#, 39# -16# для установки 5# в положение, показанное на рисунке 2#, и
используйте 30#, 36#, 39# установить другой конец 5# в положение, показанное на рисунке 1#



Шаг 2:

1. Используйте 30#, 16#, 37#, 39#, чтобы соединить 4# в положение, показанным на рисунке

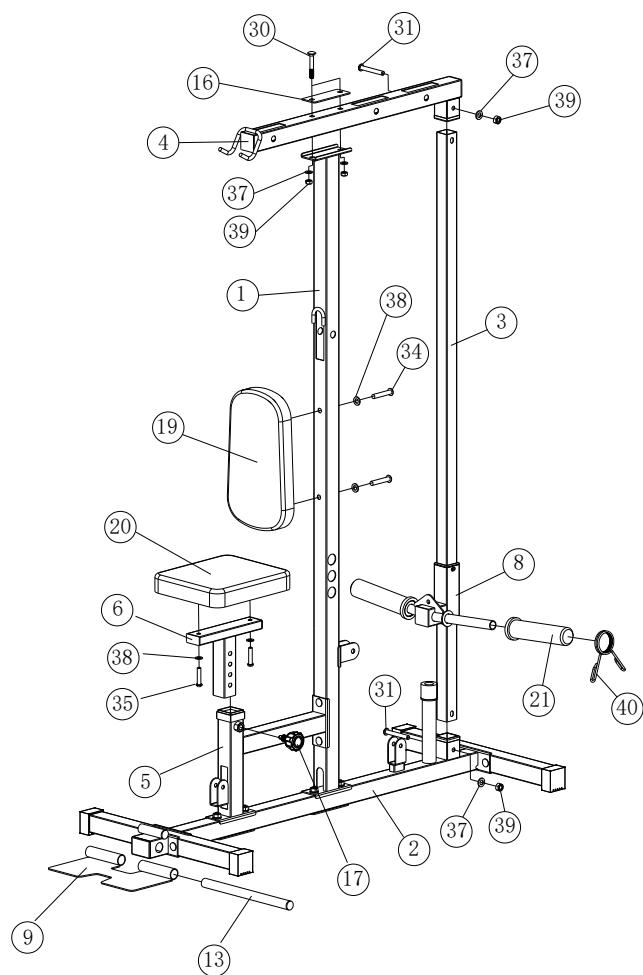
1#, поместите 8# на 3# и используйте 31#, 37#, 39#, чтобы соединить два конца 3# в

показанном положении 4# на рисунке 2# и установлены в 21#, 40#;

2. Установите 6 # в 5 #, зафиксируйте высоту с помощью 17 # и установите 20 # на 6 # с 35 # и

38 #, установите 19 # в положение, показанное на рисунке 1 # с 34 # и 38 #;

3. Вставьте 9# в 10# и закрепите 13#



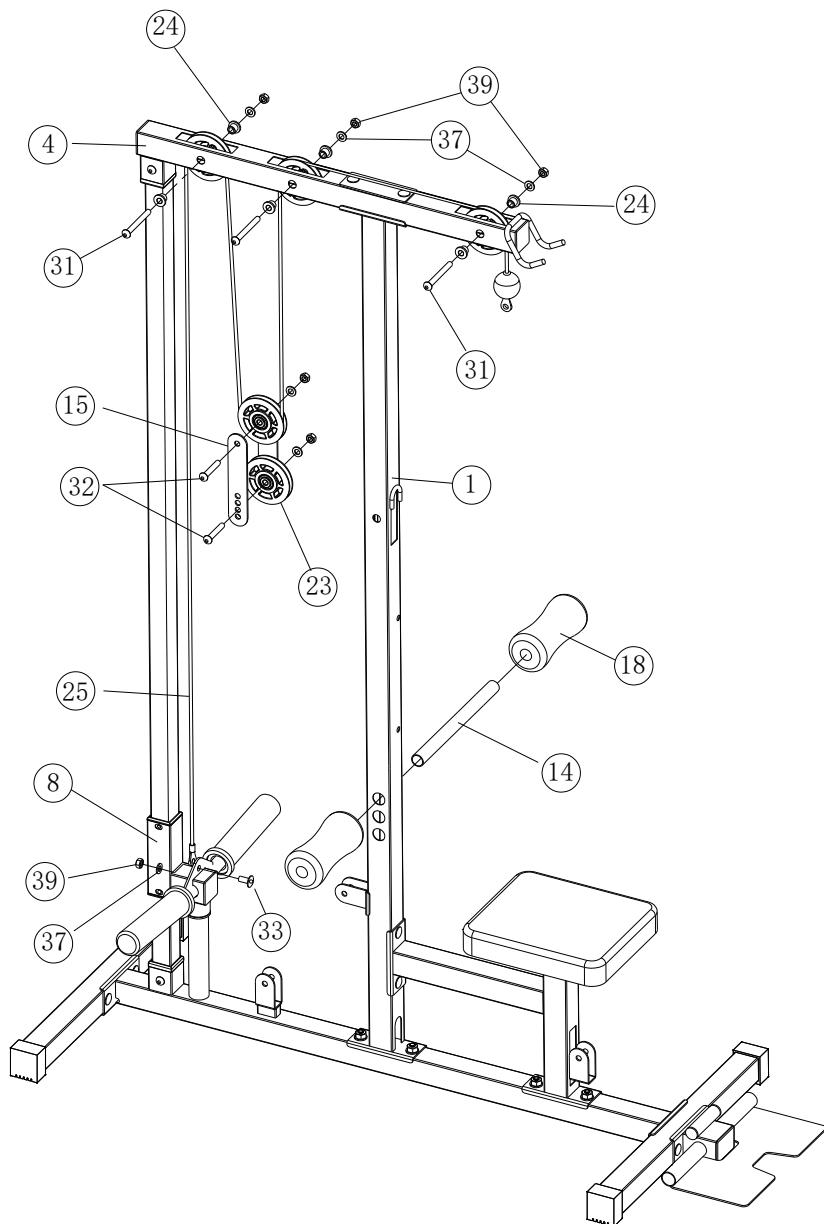
Шаг 3:

1. Установите 25# по очереди, как показано на рисунке, и используйте 31#、24#、37#、

39# Установите 23# в указанное положение и соедините конец 25# с 32#, 37# и 39# на

8#;

2. Установите 14# и 18# в показанное на рисунке положение 1#, как показано на рисунке.



Шаг 4:

1. Как показано на рисунке, поочередно соедините 26# с нижнего конца и установите 23# в показанное положение с помощью 32#, 37# и 39#. После того, как конец 26# пройдет через показанное положение 1#, 31#, 24#, 37#, 39# Установите 23# в указанное положение и используйте 28# для установки 22# на 26#;
2. Установите 28#, 27#, 12# и 28#, 27#, 11 по очереди;
3. Затяните все болты.

