

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.



ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2025(1)


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Корпус 1В6УП Шкаф кухонный навесной угловой прямой

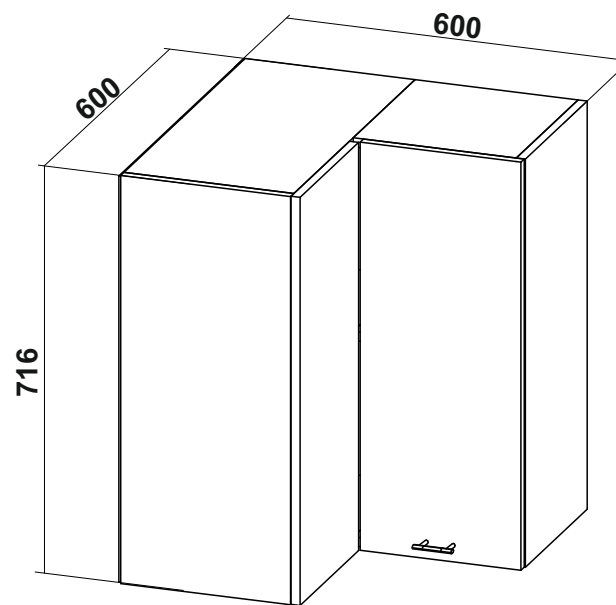

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

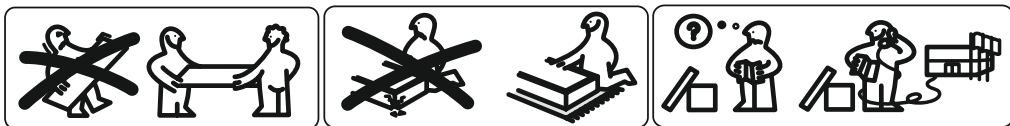

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1В6УП:


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая ЛДСП 716х298	1	1/1
2	Боковина правая ЛДСП 716х298	1	
3	Задняя стенка ЛДСП 684х584	1	
4	Вязка нижняя ЛДСП 298х584	1	
5	Вязка верхняя ЛДСП 298х584	1	
6	Вязка верхняя ЛДСП 286х298	1	
7	Вязка нижняя ЛДСП 286х298	1	
8	Полка ЛДСП 298х568	1	
9	Полка ЛДСП 286х282	1	
11	Задняя стенка ЛХДФ 712х297	2	
12	Соединитель ДВП 670 мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В6УП:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
10	Фасад МДФ 712х280	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант3)	1	




Требуемый дополнительный инструмент

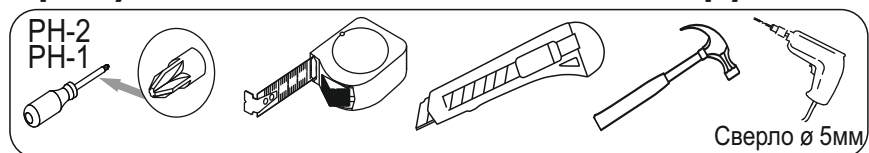


Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-14.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

ШАГ 8

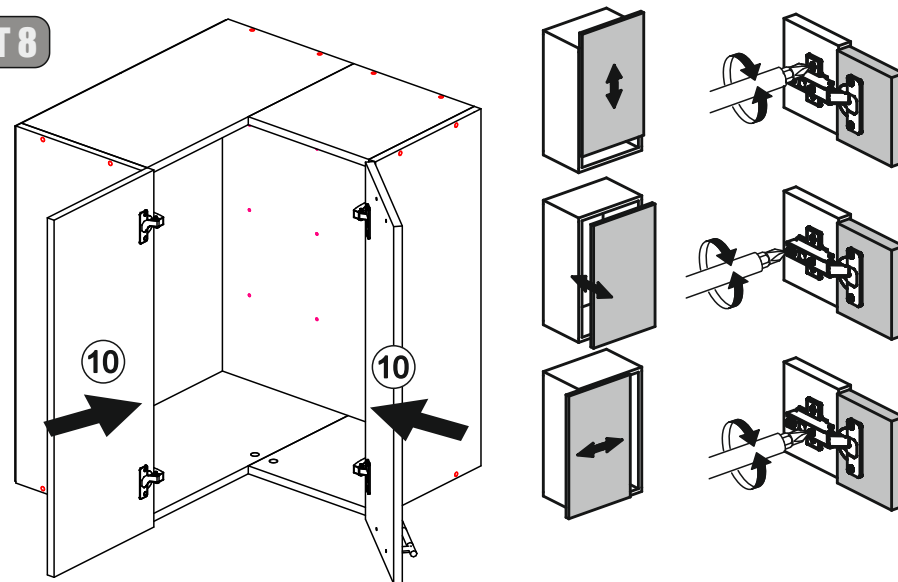

ШАГ 9

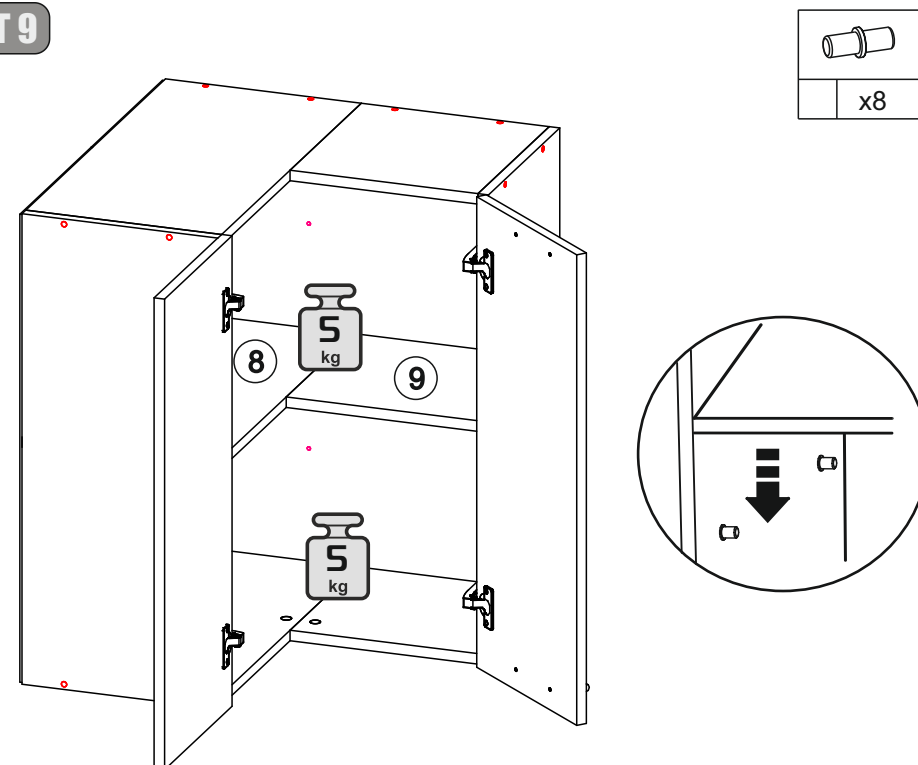

[illegible]

ШАГ 7

	
x4	x8

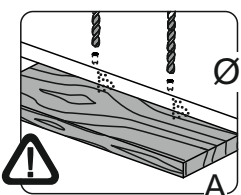


Diagram A shows a drill bit about to drill into a wooden beam. A warning triangle with an exclamation mark is present.

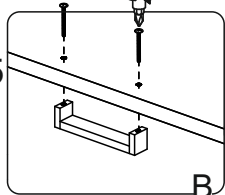


Diagram B shows a drill bit drilling into a metal bracket. A checkmark is present.

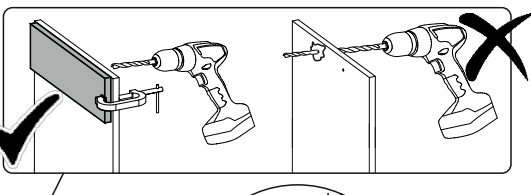



Diagram C shows a drill bit drilling into a wooden board. An 'X' is present, indicating this is incorrect.

ВНИМАНИЕ

Правила установки ручки:

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по разметкам на внутренней стороне фасада.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

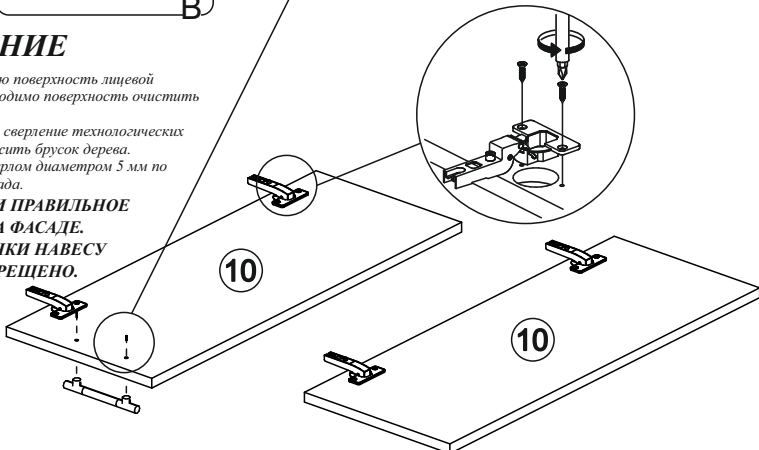

The main diagram shows two panels, labeled 10, being prepared for mounting. One panel has a bracket and a screw being installed. A circular inset shows a close-up of the bracket being secured with a screw. The other panel shows the bracket being positioned on the surface.

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля угловая 165	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Навес р-образный	4	шт.
	Шуруп 3,5x15	16	шт.
	Шуруп 3,5x25	16	шт.
	Гвоздь 2x20	25	шт.
	Заглушка для еврвинта	16	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	2	шт.
	Полкодержатель	18	шт.
	Заглушка самоклеящаяся Ø18 мм	8	шт.
	Шток двухсторонний стяжки конической	4	шт.
	Стяжка коническая Ø15 мм	8	шт.

вариант 1

Фасад 1В6УП

	Ручка с шурупами	1	шт.
---	------------------	---	-----

вариант 2

Фасад 1В6УП

	Ручка с винтами	1	шт.
	Прессшайба	2	шт.


вариант 3

Фасад 1В6УП


	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.
---	---------------------------------	---	-----

При необходимости использовать прессшайбу


ШАГ 1

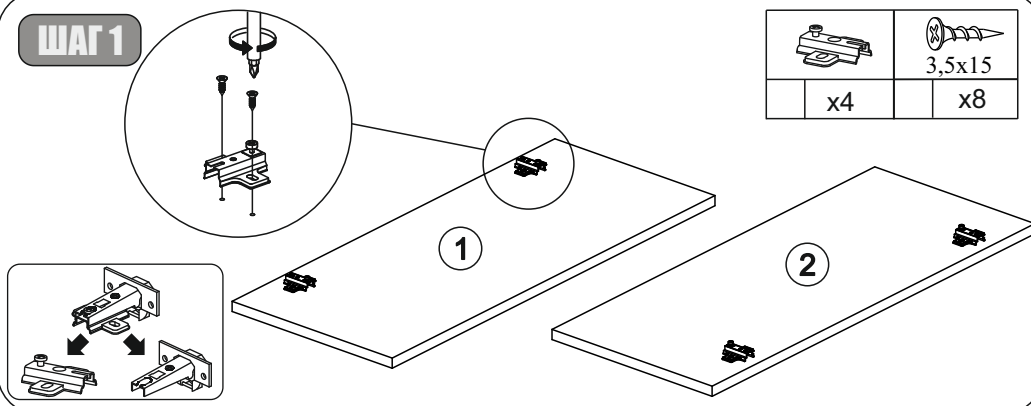

ШАГ 2

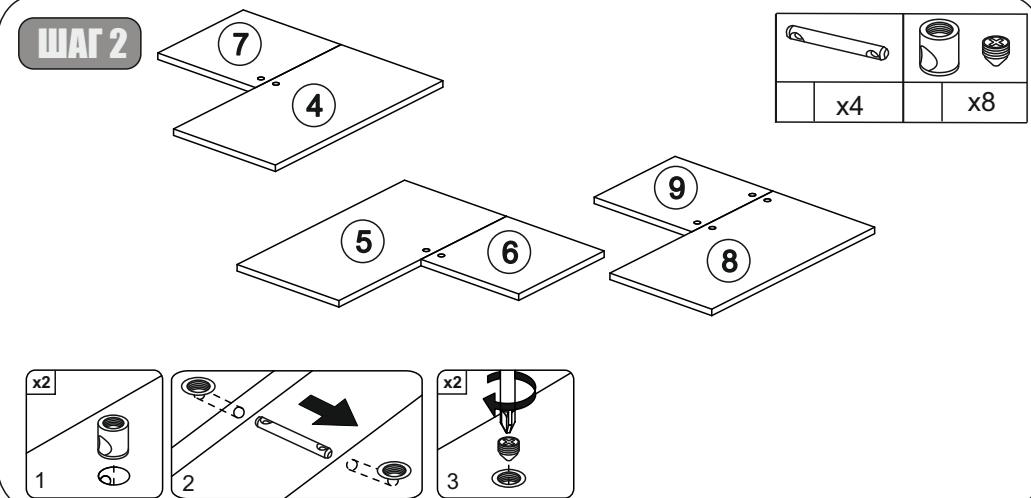


ШАГ 3

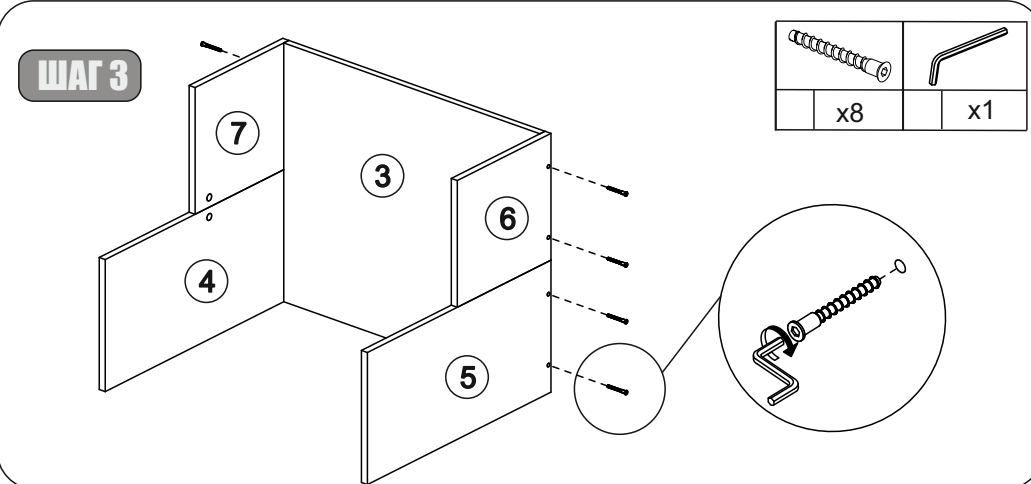


3

ШАГ 4

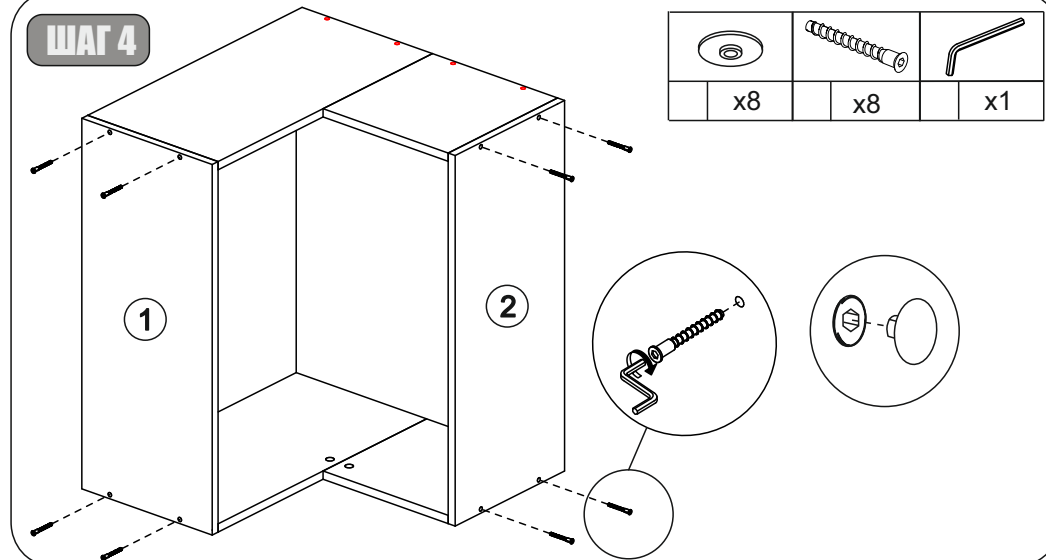

ШАГ 5

ВНИМАНИЕ! Навесы р-образные прикручивают к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x25 к верхней стороне боковины изделия. Навес р-образный необходим для монтажа модуля к стене.

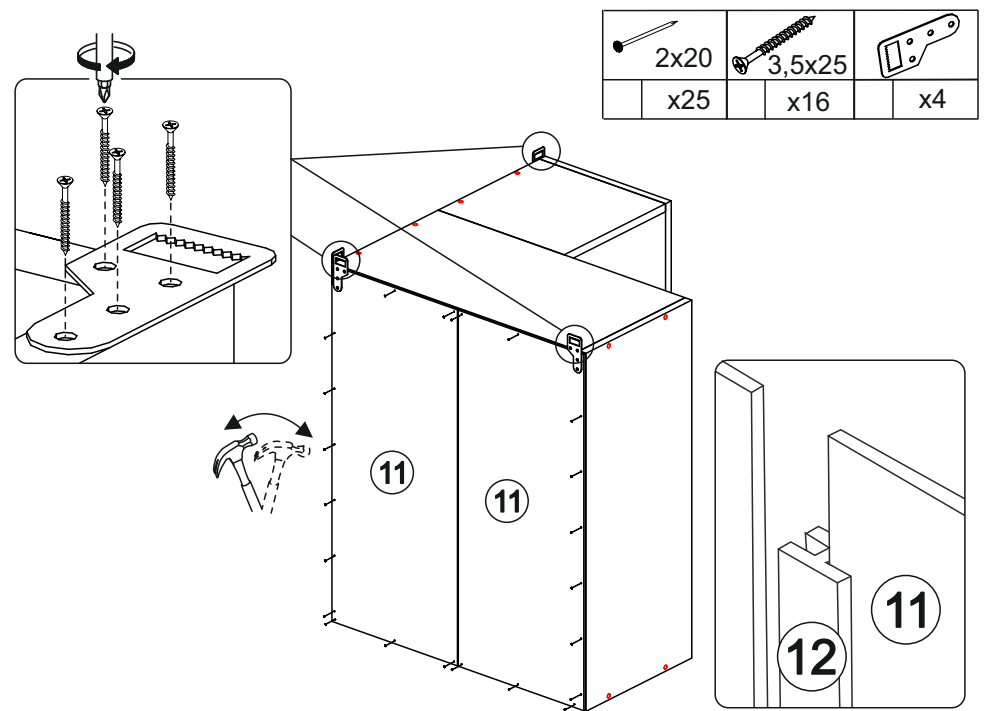

4