

АППАРАТЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ, ТМ «FERON», СЕРИЯ: SEN
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ МОДЕЛЬ SEN15
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Назначение изделия:


- 1.1 Инфракрасный датчик движения типа SEN15, предназначен для коммутации цепей переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50Гц.
 1.2 Датчик работает как с активной, так и с активно-индуктивной нагрузкой.
 1.3 Датчик устанавливается на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Технические характеристики:

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Рабочее напряжение | 230В/50Гц | |
| Нагрузка | Активная | 1200Вт |
| | смешанная | 300Вт |
| Угол обнаружения | 120° | |
| Расстояние обнаружения | макс. 10м (при 24°С) | |
| Временная задержка | Минимальная | 10с.±3с. |
| | максимальная | 7мин. ±2мин. |
| Потребляемая мощность | Рабочий режим | 0,45Вт |
| | Режим ожидания | 0,1Вт |
| Освещенность | 3лк–2000лк | |
| Высота установки | 1,8м-2,5м | |
| Скорость обнаружения | 0,6м/с–1,5м/с | |
| Температура окр. среды | от –45°С до +40°С | |
| Цвет корпуса | Белый, черный (См. на упаковке) | |
| Влажность | <93% | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP44 | |
| Тип климатического исполнения | У3 | |

3. Принцип работы

- 3.1 При появлении какого-либо движения в зоне чувствительности датчика, он начинает определять уровень освещенности. И если уровень освещенности ниже порога срабатывания, то датчик срабатывает, тем самым включая своими выходными контактами осветительный прибор.
 3.2 Прибор может работать и днем, и ночью в зависимости от установленного порога срабатывания датчика. Прибор работает при освещении менее 3лк, если повернуть регулятор «daylight» на режим «НОЧЬ» (обозначается значком месяца), и до 2000лк, если установить режим «ДЕНЬ» (значок солнца)
 3.3 Выдержка времени может быть установлена по желанию пользователя. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке: режим «←»~10с.±3с. до «+»~7мин±2мин.
 3.4 Выдержка времени постоянно добавляется. Когда прибор получает повторный сигнал, отсчет установленной (базовой) выдержки времени начинается снова.
 3.5 Зона обнаружения представлена на рисунке:

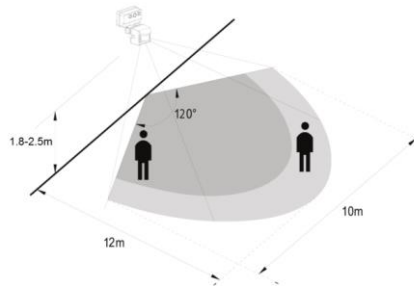


4. Комплектность:


- Датчик
- Коробка
- Инструкция

5. Монтаж, подключение:


- 5.1. Извлеките датчик из коробки и произведите его внешний осмотр.
 5.2. Смонтируйте датчик на монтажной поверхности, согласно рисунку:

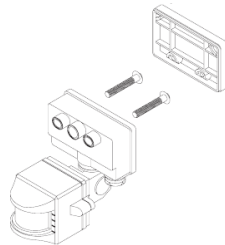

- 5.3. Предварительно отключив напряжение, подключите табло к питающей сети согласно схеме:

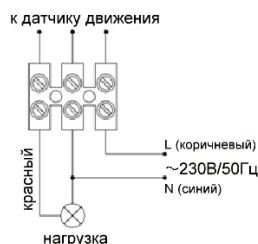

6. Настройка датчика

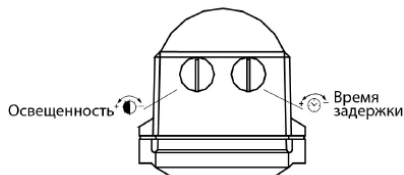

6.1 Поверните регулятор TIME (ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ) до минимума (-) положение против часовой стрелки. Поверните регулятор DAYLIGHT (регулятор освещенности) в положение Солнца по часовой стрелке (+).

6.2 Включите напряжение питания, в течение 10-ти секунд произойдет коммутация нагрузки, при отсутствии движения вокруг датчика через 10 секунд цепь нагрузки разомкнется.

Внимание!!!

Не устанавливайте датчик вблизи приборов отопления или кондиционеров.

Все работы должен производить квалифицированный электрик.

Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку сенсора без отключения напряжения в линии питания.

7. Возможные неисправности:

| Вид неисправности | Причины неисправности | Меры по устранению |
|----------------------------------|---|--|
| Подключенные приборы не работают | Отсутствие напряжения в сети | Включите напряжение |
| | Неисправны подключенные приборы | Проверить подключенные приборы и удалить неисправные |
| | Неправильно настроена пороговая освещенность срабатывания | Проведите настройку при помощи регулятора DAYLIGHT |
| | Окно датчика закрыто или повернуто в неправильную сторону | Устраните преграду |
| | Неправильно настроено время задержки | Проведите настройку при помощи регулятора TIME |
| | Неправильная высота установки датчика | Установите датчик правильно |
| | На датчик влияет тепло или кондиционер | Установите датчик в другое место. |

8. Хранение

Датчики хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

9. Транспортировка

Датчики в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

10. Утилизация.

Датчики утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

11. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

12. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

13. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 5 лет (60 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность электронных компонентов.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
- Срок службы изделия 7 лет.



Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.



Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Feron"

Гарантийный талон

| Дата продажи | Наименование изделия | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | |

Продавец _____

Покупатель _____

МП

ВНИМАНИЕ!

Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)