

Шкаф-столы В-045, -01-03

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Стенка боковая лев./прав.	700	480	16	2
2	Полка соединительная	500	480	16	1
3	Планка соединительная	468	100	16	2
4	Планка цокольная	500	95	16	1
5	Стенка задняя	713	496	3	1
6	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	100	16	2
7	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	190	16	4
8	Стенка ящика	409	100	16	2
9	Стенка ящика	409	190	16	4
10	Дно ящика	400	440	3	3
11	Стенка передняя ящика	496	140	16	1
12	Стенка передняя ящика	496	283	16	2

Шкаф-столы В-046, -01-03

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Стенка боковая лев./прав.	700	480	16	2
2	Полка соединительная	600	480	16	1
3	Планка соединительная	568	100	16	2
4	Планка цокольная	600	95	16	1
5	Стенка задняя	713	596	3	1
6	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	100	16	2
7	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	190	16	4
8	Стенка ящика	509	100	16	2
9	Стенка ящика	509	190	16	4
10	Дно ящика	400	540	3	3
11	Стенка передняя ящика	596	140	16	1
12	Стенка передняя ящика	596	283	16	2

## 5 Состав комплекта фурнитуры



Примечания: Ключ z1 поставляется на набор кухни в количестве 1 шт.

## 6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломок имеющихся опор передвигать производить приподняв изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку и горизонтальные щиты (полки);
- перемещать изделия держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## 7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

7.2 Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" и копию товарного чека.

7.3 Изделия серии наборов корпусной мебели для кухни "ВЯСЕЛКА" соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93.

7.4 Срок службы мебели - 10 лет.

7.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

серия наборов корпусной мебели для кухни

# ВЯСЁЛКА

## Шкаф- стол кухонный

### РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на **шкаф-столы кухонные**, входящие в состав серии наборов корпусной мебели для кухни «ВЯСЁЛКА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав серии наборов корпусной мебели для кухни «ВЯСЁЛКА» предназначены для оборудования интерьера кухонь в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Общий вид и габаритные размеры корпуса шкаф-стола

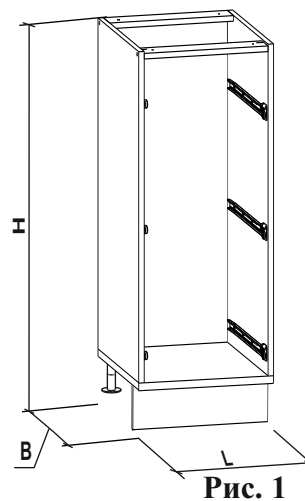


Рис. 1

№ упаковки	Обозначение шкафа	Габаритные размеры, мм		
		L	B	H
430шз	В-043, -01-03	300	480	820
4шз	В-044, -01-03	400		
450шз	В-045, -01-03	500		
460шз	В-046, -01-03	600		

EAC

ЧУП «СЕНИРА»

Беларусь, г. Брест, ул. Успенская, 2/1  
т/ф (8 0162) 36 46 07 www.senira.by

GB  
018

### 3 Последовательность сборки

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

3.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.  
3.2 В отверстия диаметром 8 мм на торцовых кромках планок соединительных 3 вбить деревянные шканты f1 (см.рис. 2).

**ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей

3.3 На внутренние поверхности боковых стенок 1 в отверстия диаметром 3 мм закрепить шурупами p25 направляющие w5<sup>CR</sup> и w5<sup>CL</sup> с помощью крестообразной отвертки, как показано на рисунке 2.

3.4 Соединить между собой детали корпуса шкафа 1, 2, 3 как показано на рисунке 2 и стянуть еврошурупами e1, пользуясь специальным ключом z1.

3.5 Положить корпус шкафа фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размер по диагонали как показано на рисунке 2.

3.6 Закрепить заднюю стенку из ДВП 5 на корпусе с помощью гвоздей П1 с шагом 100 мм, пользуясь молотком.

3.7 Установить корпус шкафа в вертикальное положение.

3.8 Установить опоры k22, закрепив их при помощи винтов k21.

3.9 Закрепить к планкам соединительным 3 на корпусе столешницу шурупами p21 через отверстия диаметром 5 мм, пользуясь крестообразной отверткой.

3.10 Установить на стенку цокольную направляющие клипс k72 при помощи шурупов p25 и установить на них клипсы k71. Стенку цокольную установить на опоры k2.

3.11 Собрать корпуса ящиков при помощи шкантов f1 и еврошурупов e1, пользуясь специальным ключом z1, как показано на рисунке 2.

3.12 Прикрепить донья ящиков 10 при помощи гвоздей П1.

3.13 Установить стенки передние ящиков 11, 12 при помощи шурупов p21.

3.14 Прикрепить ручки c28 при помощи винтов на стенки передние ящиков.

3.15 Установить ящики на корпус шкаф-стола.

### 4 Комплектность изделий

Шкаф-столы В-043, -01-03

Шкаф-столы В-044, -01-03

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Стенка боковая лев./прав.	700	480	16	2
2	Полка соединительная	300	480	16	1
3	Планка соединительная	268	80	16	2
4	Планка цокольная	300	95	16	1
5	Стенка задняя	713	296	3	1
6	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	100	16	2
7	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	190	16	4
8	Стенка ящика	209	100	16	2
9	Стенка ящика	209	190	16	4
10	Дно ящика	400	240	3	3
11	Стенка передняя ящика	296	140	16	1
12	Стенка передняя ящика	296	280	16	2

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Стенка боковая лев./прав.	700	480	16	2
2	Полка соединительная	400	480	16	1
3	Планка соединительная	368	80	16	2
4	Планка цокольная	400	95	16	1
5	Стенка задняя	713	396	3	1
6	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	100	16	2
7	Стенка бок.ящика лев./пр.	400	190	16	4
8	Стенка ящика	309	100	16	2
9	Стенка ящика	309	190	16	4
10	Дно ящика	400	340	3	3
11	Стенка передняя ящика	396	140	16	1
12	Стенка передняя ящика	396	280	16	2

**ВНИМАНИЕ:** В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

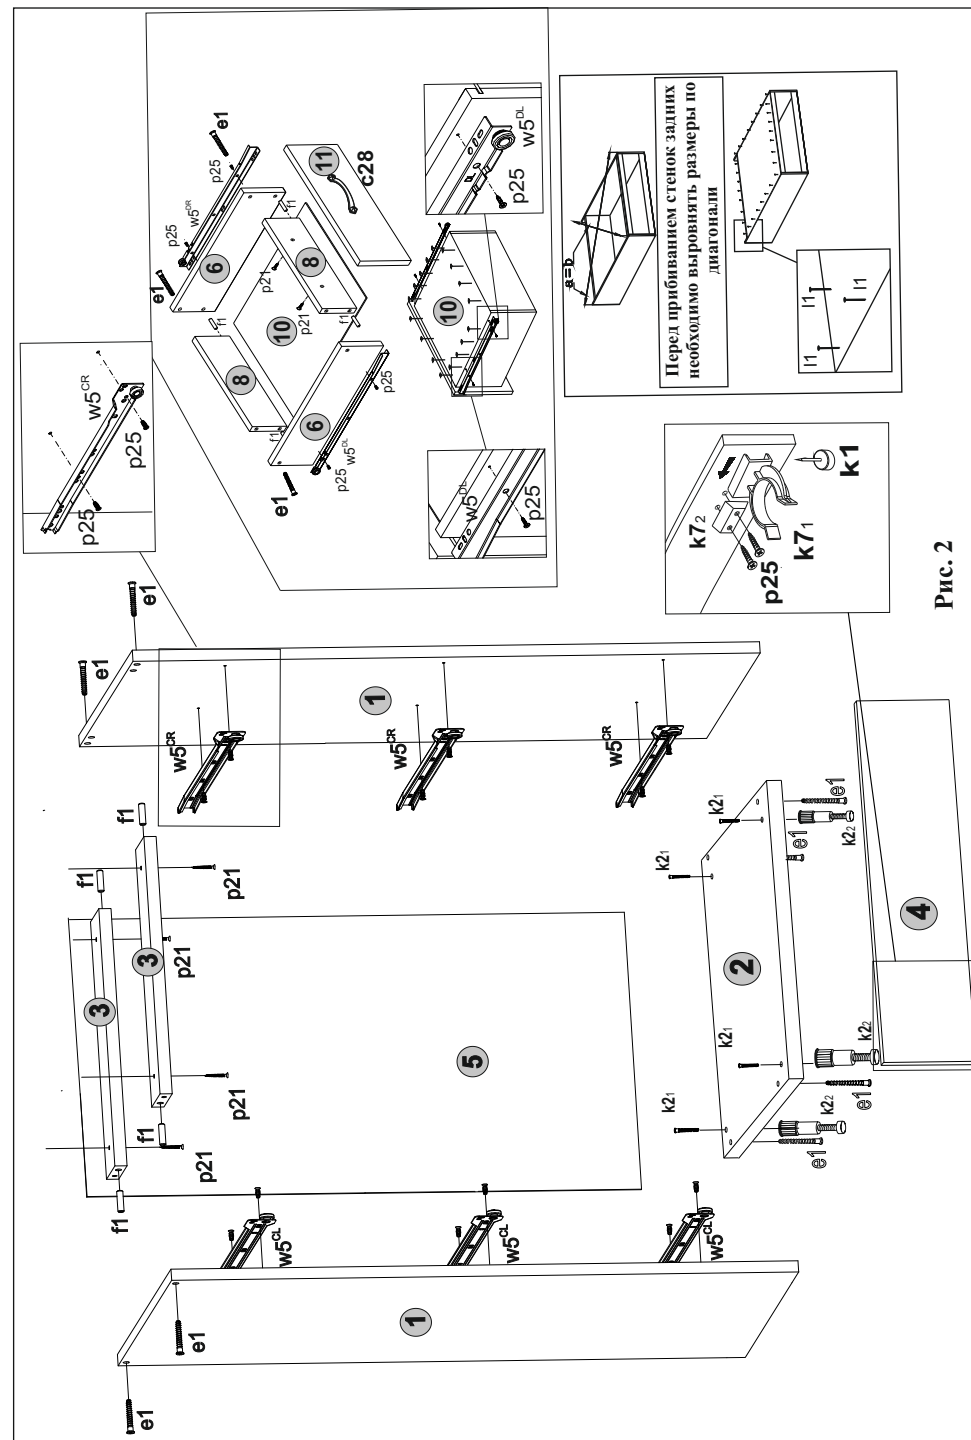


Рис. 2