



БЕСПРОВОДНОЙ GSM ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС

GINZZU HS-K01B

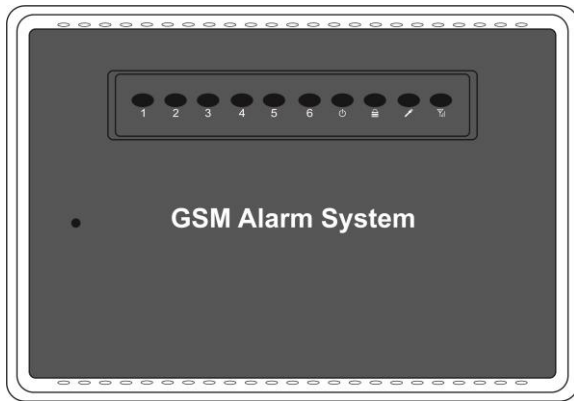

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

■ Основной блок охранной системы

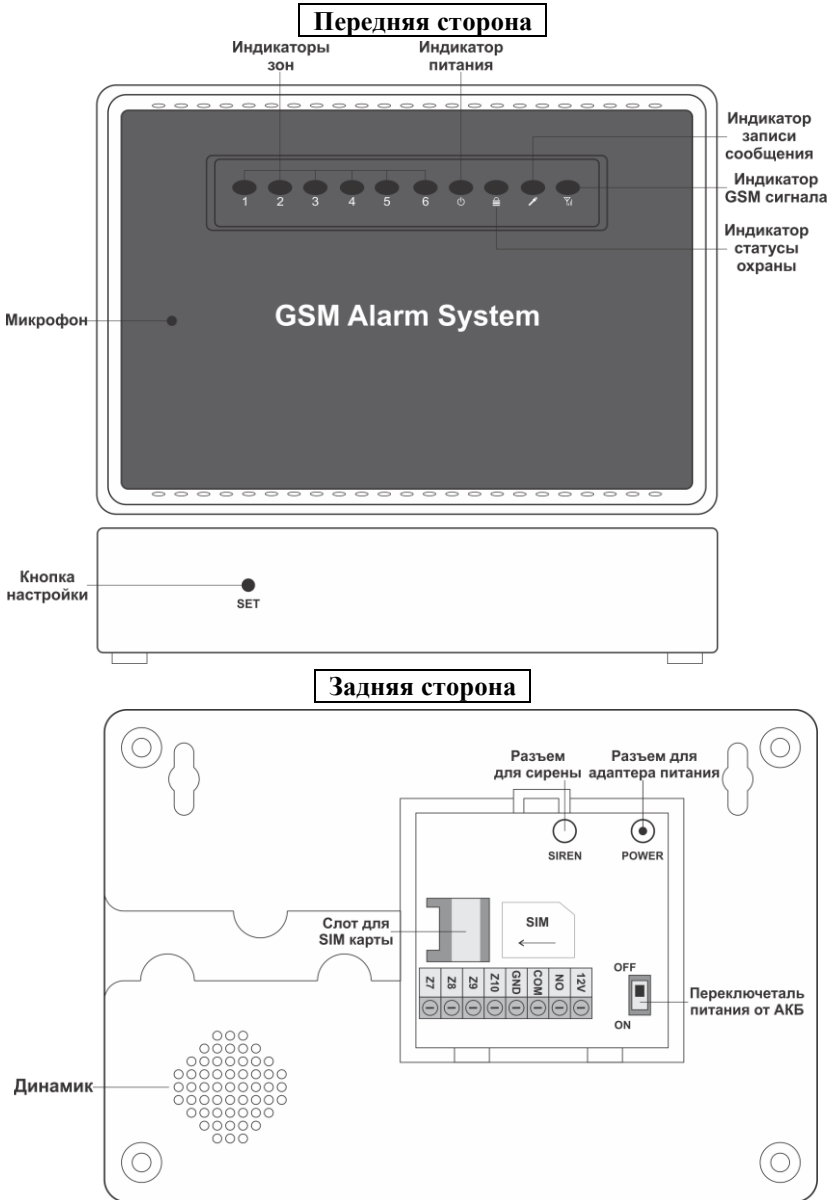


- Установите SIM карту (предварительно отключите запрос PIN кода).
- Подключите проводную сирену.
- Подключите адаптер питания и вставьте его в розетку.
- Переведите переключатель резервного аккумулятора в положение **ON**.

■ Пульт дистанционного управления




- Кнопка [🔒] - Включение «Полной охраны»
- Кнопка [⚡] - Включение «Частичной охраны»
- Кнопка [🔓] - Выключение охраны
- Кнопка [🔔] - Тревожная кнопка

■ Датчик движения

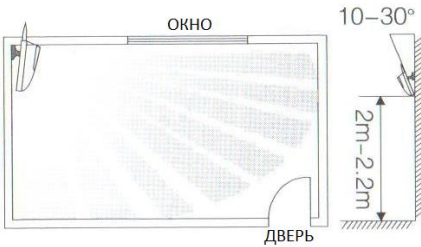

- Откройте датчик и установите батарею
- Закрепите кронштейн на стене
- Вытяните антенну
- Если индикатор на датчике горит постоянно, необходимо заменить батарею

■ Датчик открытия двери/окна

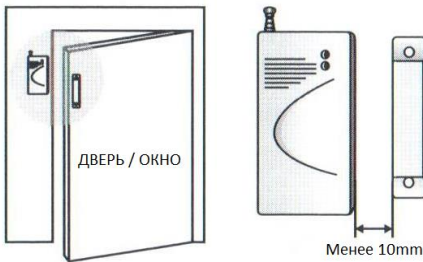

- Датчик открытия состоит из 2 частей.
- Установите одну часть на дверь/окно
- Откройте крышку второй части датчика и установите батарею.
- Установите вторую часть на раму двери/окна.
- Вытяните антенну.

■ Добавление пульта

Нажмите кнопку [SET], все 6 индикаторов зон загорятся, нажмите на пульте любую кнопку, чтобы отправить беспроводной сигнал. Вы услышите голосовую подсказку: «Успешно» - пульт добавлен.

■ Добавление датчика

Нажмите кнопку [SET] для входа в режим настройки.

Нажмите кнопку [SET], загорится индикатор нужной зоны. Выполните срабатывание датчика, чтобы отправить беспроводной сигнал. Вы услышите голосовую подсказку: «Успешно» - датчик добавлен.

Нажмите кнопку [SET] для выхода из режима настроек (все индикаторы зон погаснут).

■ Управление и настройка с помощью SMS команд

Выключение охраны	[0] + [#]	SMS: 12340# Примечание: 1234 – заводской пароль
Включение Полной охраны	[1] + [#]	SMS: 12341#
Включение Частичной охраны	[2] + [#]	SMS: 12342#
Включение Реле	[3] + [#]	SMS: 12343#
Выключение Реле	[4] + [#]	SMS: 12344#
Состояние внешнего питания	[6] + [#]	SMS: 12346#
Состояния и настройки системы	[20] + [#]	SMS: 123420#
Добавление телефонного номера для звонков	[3] + [1-6] + [телефон] + [#]	SMS: 12343189001234567# (31-команда, 89001234567-данные)
Добавление телефонного номера для SMS	[3] + [7-9] + [телефон] + [#]	SMS: 12343789007654321#
Удаление телефонных номеров для звонков и SMS	[3] + [1-9] + [#]	SMS: 123433#
Запрос телефонных номеров в памяти системы	[21] + [#]	SMS: 123421#
Изменение пароля	[50] + [пароль] + [#]	SMS: 1234501111#

■ Управление при входящем и исходящем звонке

[1] - Включить охрану.	[2] - Выключить охрану.
[3] - Включить прослушивание на 20 сек.	[4] - Выключить прослушивание.
[5] - Включить динамик на 20 сек.	[6] - Выключить динамик.
[7] - Включить Сирену.	[8] - Выключить Сирену.
[9] - Включить Реле.	[0] - Выключить Реле.
[*] - Выключить тревогу, остановить обзвон по записанным номерам.	

Примечание: 1) Если Вы не нажмете [*] или [2], то система будет обзванивать номера по списку, пока один из них не ответит и не отключит тревогу. 2) Если система не получает команды 20 секунд, звонок прекратится. 3) При входящем звонке система не запрашивает пароль.