

Монтаж механизма раздвижной двери поз.12

Направляющий элемент STB 35



Рис.6

Ходовой профиль TopLine 27

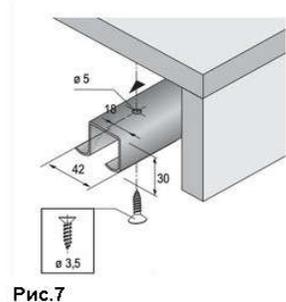


Рис.7

Установка дверей поз.12



Рис.10

Предохранитель от демонтажа

Дверь навешивать на "дальний" полз

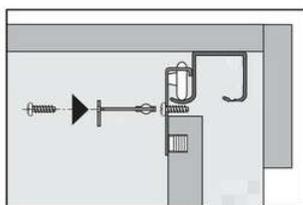


Рис.8

Ходовой элемент TopLine 27

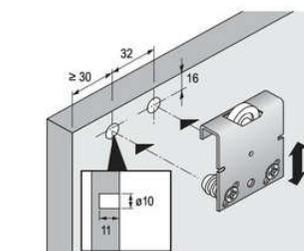


Рис.9

Регулировка дверей поз.12

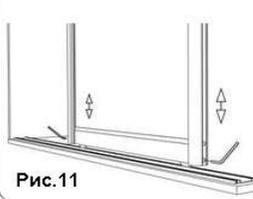


Рис.11

Сборка ящиков выдвигаемых

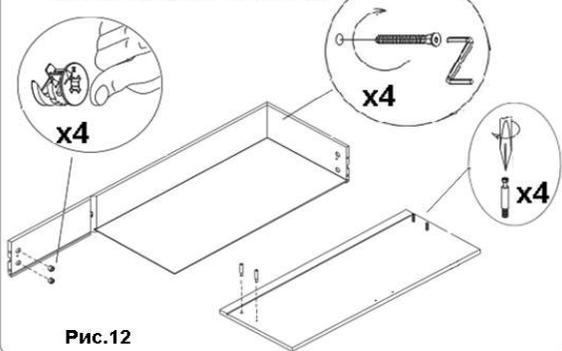


Рис.12

Крепление стенок задних из ХДФ

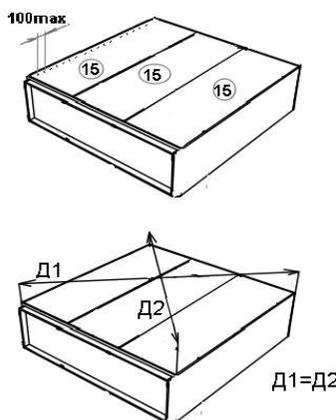


Рис.14

Крепление направляющей

Диагонали ящика L1=L2

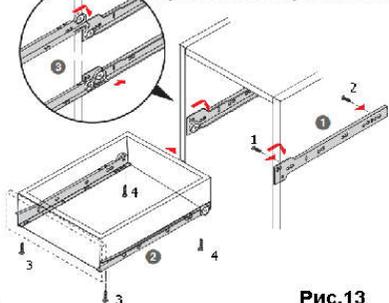


Рис.13

Направляющую крепить к стенке в регулировочные (овальные) отверстия. После того, как отрегулируете ящики, дополнительно прикрепите направляющие шурупы в "обычные" отверстия.



Производственно-торговое унитарное предприятие "АртЭлсПро"

Республика Беларусь, 225750 Брестская обл. Пинский р-он, дер. Галево, ул. Ленина, д.42

Филиал "Янов-Полесский"

Республика Беларусь, Брестская обл., г. Иваново, ул. Ленина, д.137г

Тел./факс: +375 165 67-06-60; +375 165 67-06-26
e-mail: iv-ev2010@yandex.ru; evamebel.by



Корпусная мебель серии «ПРЕСТИЖ»

Шкаф комбинированный ПР-4D2Z3S

L=1700мм

B=600 мм

H=2200 мм

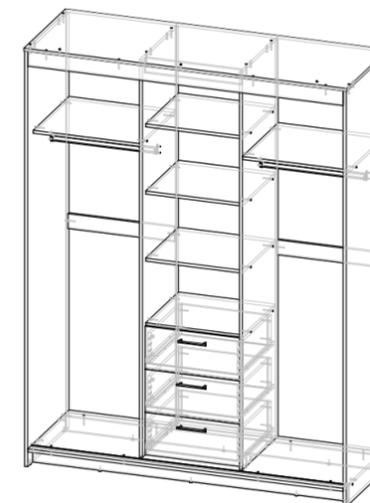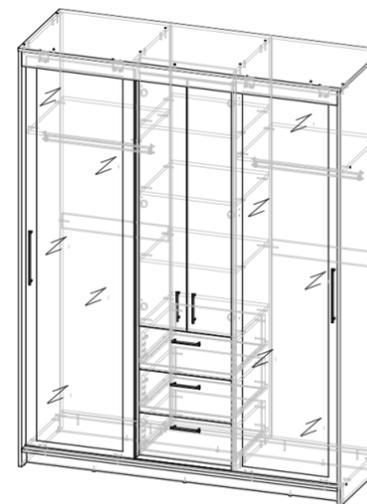

Инструкция по сборке

Информация для покупателей

Следование порядку сборки и упаковки мебели важно для ее нормального и долгосрочного функционирования. Гарантия в случае неправильной эксплуатации аннулируется. С замечаниями обращайтесь в магазин, где была приобретена мебель, предъявив копию товарного чека и этикетку с печатью предприятия-изготовителя на товар.

Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества.

ВНИМАНИЕ! Для качественной сборки и во избежание повреждений и поломок во время сборки изделий рекомендуется участие квалифицированного сборщика мебели.

Декларация о соответствии:


ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 005 03935

Срок действия: 31.10.2018-30.10.2023



Перечень фурнитуры для сборки шкафа

Евро-вент	Шкант Ø8x30	Штанго-держатель	Штанга L= 556 мм	Гвоздь 1,5x25	Ключ шестигранный)	Стяжка-эксцентрик	Шуруп-саморез 3,5x16	Винт 4x14
								
70 шт.	28 шт.	4 / 8 шт.	2 шт.	0,035 кг	1 шт.	12/12/22 шт.	60 шт.	4 шт.

Ходовой ролик	Ходовой профиль L=1594 мм	Направл. профиль L=1668 мм	Направл. элемент	Петля (внутренняя) с планкой	Подпятник-гвоздь	Ручка реллинг 256/128	Муфта 10x11 +винт 5x11
							
4 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	6 / 6 шт.	10 шт.	(2/5 шт.)	8 / 8 шт.







-направляющая роликовая L=450 мм-3 компл. (л+пр)

Перечень деталей шкафа

Наименование детали Модель шкафа	Размеры		Количество
	ПР-4D2Z3S		
1 Боковина	2184x600		1/1
2 Дно	1669x600		1
3 Крышка	1701x600		1
4 Перегородка	2090x520		1/1
5 Цоколь	1669x78		2
6 Полка боковая	562x520		2
7 Полка центральная	512x474		4
8 Царга	78x512/78x562		1/2
9 Карниз	78x1669		1
10 Боковая стенка ящика	450x160		6
11 Задняя стенка ящика	455x160		3
12 Дверь (раздвижная с зеркалом)	2045x573		2
13 Дверь (распашная)	1324x251		2
14 Лобовик ящика	224x506		3
15 Стенка задняя (ХДФ или ДВП)	2116x530/2116x581		1/2
16 Дно ящика (ХДФ или ДВП)	481x455		3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом сборки убедитесь, что детали не имеют механических повреждений (бой, царапины, вырывы). Претензии по данным дефектам после сборки не принимаются.

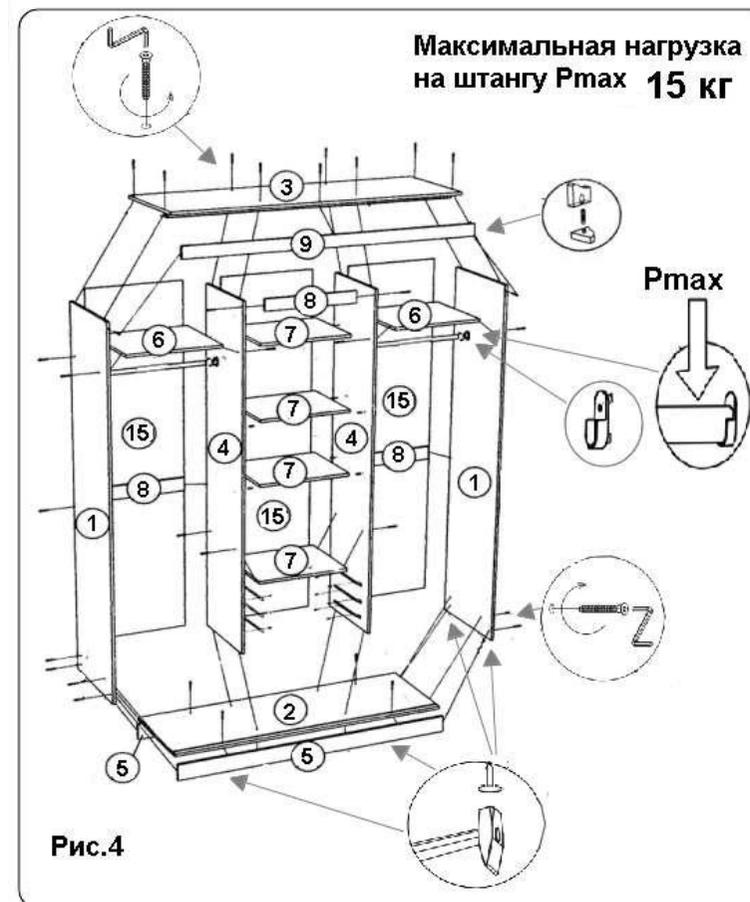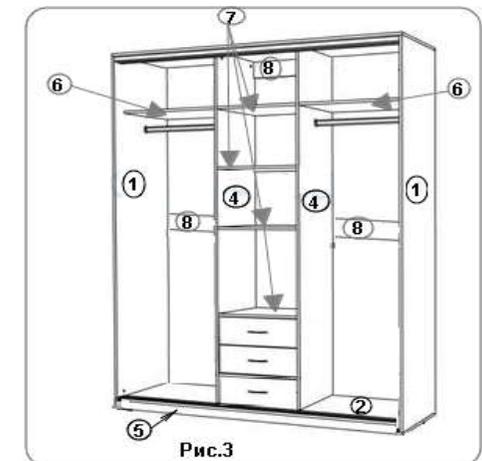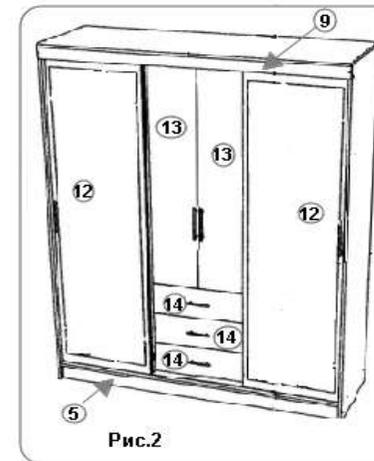

Регулировка дверей поз.13

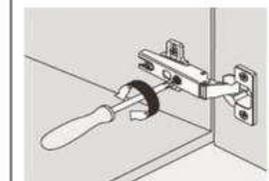
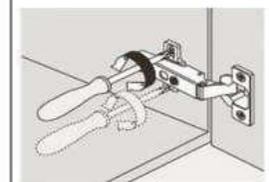


Рис.5