

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

Рис.4. Схема сборки обувницы

Комплектовочная ведомость на детали

| № | Обозначение | Наименование | Размеры, мм. | Кол. | Материал | Пакет № |
|----|----------------------|--------------------------|--------------|------|-------------|---------|
| 1 | КН.НМ.05.16.00.01.00 | Ст.боковая левая | 1198 x 280 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 2 | КН.НМ.05.16.00.02.00 | Ст.боковая правая | 1198 x 280 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 3 | КН.НМ.05.16.00.03.00 | Крышка | 636 x 284 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 4 | КН.НМ.05.16.00.04.00 | Основание | 636 x 284 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 5 | КН.НМ.05.16.00.05.00 | Ребро жесткости | 600 x 80 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 6 | КН.НМ.05.16.00.06.00 | Ст.ящ.боковая левая | 250 x 82 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 7 | КН.НМ.05.16.00.07.00 | Ст.ящ.боковая правая | 250 x 82 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 8 | КН.НМ.05.16.00.08.00 | Ст.ящ.задняя | 544 x 82 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 9 | КН.НМ.05.16.00.09.00 | Планка | 584 x 135 | 6 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 10 | КН.НМ.05.16.00.10.00 | Планка | 584 x 85 | 3 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 11 | КН.НМ.05.16.00.11.00 | Фасадная стенка обувницы | 596 x 340 | 2 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 12 | КН.НМ.05.16.00.12.00 | Фасадная стенка обувницы | 596 x 340 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 13 | КН.НМ.05.16.00.13.00 | Фасадная стенка ящика | 596 x 178 | 1 | ЛДСП 16,0мм | 1/1 |
| 14 | КН.НМ.05.16.00.14.00 | Дно ящика ДВП | 572 x 256 | 1 | ДВП 4,0мм | 1/1 |
| 15 | КН.НМ.05.16.00.15.00 | Ст.задняя ДВП | 1226 x 313 | 2 | ДВП 4,0мм | 1/1 |

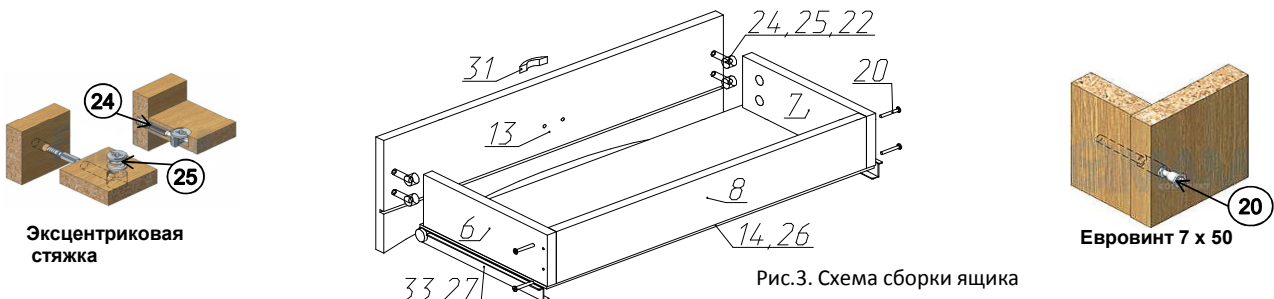


Рис.3. Схема сборки ящика

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Кол. |
|----|--|------|
| 20 | Евровинт 7*50 | 4 |
| 21 | Заглушка для евровинта | 4 |
| 22 | Заглушка эксцентрика | 10 |
| 23 | Ключ для евровинта | 1 |
| 24 | Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинков d-5мм | 10 |
| 25 | Эксцентрик | 10 |
| 26 | Шуруп 3*16 | 81 |
| 27 | Шуруп 3,5*16 | 26 |
| 28 | Шуруп 4*25 | 8 |
| 29 | Шуруп 4*30 | 4 |
| 30 | Шкант 8*30 | 2 |
| 31 | Ручка | 4 |
| 32 | Опора h=20мм | 4 |
| 33 | Роликовые направляющие 250мм | 1 |
| 34 | Профиль соединительный для ДВП L=1195мм | 1 |
| 35 | Механизм для обувниц | 3 |



*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

втулка
упор
втулка 1

Последовательность сборки

1. На детали поз.1;2 закрепить по разметке роликовые направляющие поз. 33 на шурупах 3,5x16 поз.27, вставить упоры и втулки.
2. На горизонтальную стенку поз.4 закрепить опоры поз.27 шурупами 4x25 поз.28.
3. В детали поз.5 в отверстия диаметром 8мм забить шканты поз.30.
4. В детали поз.1;2;3;4 в отверстия диаметром 5мм согласно схемы сборки ввинтить дюбели поз.24.
5. Собрать тумбу согласно схемы сборки на евровинтах поз.20 (рис.2), эксцентриковых стяжках поз.24,25 (рис.1) и шкантах поз.30.
6. Закрепить задние стенки из ДВП поз.15 на шурупах 3x16 поз.26, в местах стыка поставить профиль для ДВП поз.34.
7. Собрать обувницы согл. схемы сборки (рис.4). Планки поз.9,10 вставить в пазы и закрепить шурупами 3x16 поз.26. Фасадные стенки поз.11,12 закрепить шурупами 3,5x16 поз.27, ручки поз.31 закрепить на прилагаемых к ним шурупах.
8. Собрать ящик согласно схемы сборки (рис.3). Стенки бок. поз.6,7 соединить с задней ст. поз.8 шурупами 4x30, дно поз.14 вставить в паз фасадной стенки поз.13 и закрепить шурупами 3x16 поз.26 к задней и боковым стенкам ящика поз.6,7,8. Фасадную стенку поз.13 закрепить на эксцентриковых стяжках поз.24,25, ручку поз. 31 закрепить на прилагаемых шурупах. Роликовые направляющие поз.33 закрепить шурупами 3,5x16 поз.27.
9. Установить обувницы 3шт в тумбу, вставив втулки-1 первоначально в отверстия в обувницах, а затем во втулки, вставленные в стенки боковые поз.1,2.
10. Установить ящик в тумбу на роликовые направляющие, приподнимая один край при заходе.
11. Поставить заглушки поз.21 на евровинты и заглушки поз.22 на эксцентрики.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

- 1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.
2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.
 - 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
 - 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
 - 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 - 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

