



ADAPTERRA D506

АДАПТЕР ДОМОФОНА ДЛЯ КООРДИНАТНО- МАТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ

Отличия новой модели

- 100% оптическая изоляция цепей
- Перемычка заменена на программирование

Назначение

Адаптер предназначен для совмещения работы индивидуального квартирного видеодомофона Comtex или аналогичного (далее – видеодомофон) с подъездным домофоном координатно-матричной системы Цифрал, Метаком, Визит или аналогичным (далее – домофон).

Адаптер размещается непосредственно возле видеодомофона или в слаботочном этажном или домовом щитке.

Технические характеристики

Адаптер предназначен для использования с двухканальным или четырёхканальным видеодомофоном с четырёхпроводной схемой подключения, у которого один из каналов свободен или к нему подключена только видеокамера.

Адаптер подключается к видеодомофону без вскрытия его корпуса, питается от видеодомофона, источник питания не нужен.

Напряжение питания.....	12 В
Ток потребления, не более.....	40 мА
Габаритные размеры.....	37x47x15мм
Масса, не более.....	20 г
Диапазон рабочих температур.....	+5...+35 °С


Порядок подключения

Подключение адаптера должен производить квалифицированный специалист, знакомый с домофонными системами. Все работы допускается производить только при обесточенном видеодомофоне.

Подключение производится в соответствии со схемой.

Для корректной работы домофонной системы необходимо соблюдение следующих условий:

- Перед подключением убедитесь, что в подъезде установлен домофон координатно-матричной системы.
- Перед подключением адаптера убедитесь, что в данной квартире подъездный домофон работает со штатной трубкой: вызов, разговор, открывание двери. Если трубки в квартире нет, то сначала подключите трубку и проверьте работу.
- Адаптер подключается в линию в соответствии с полярностью, аналогично трубке.
- Питание допустимо только от видеодомофона.
- К клеммам для подключения абонентской линии подъездного домофона нельзя подключать никакие другие цепи, кроме линии.
- При подключении в одной квартире двух видеодомофонов, адаптер подключается по аналогии с видеопанелью: видеодомофоны соединяются между собой параллельно.

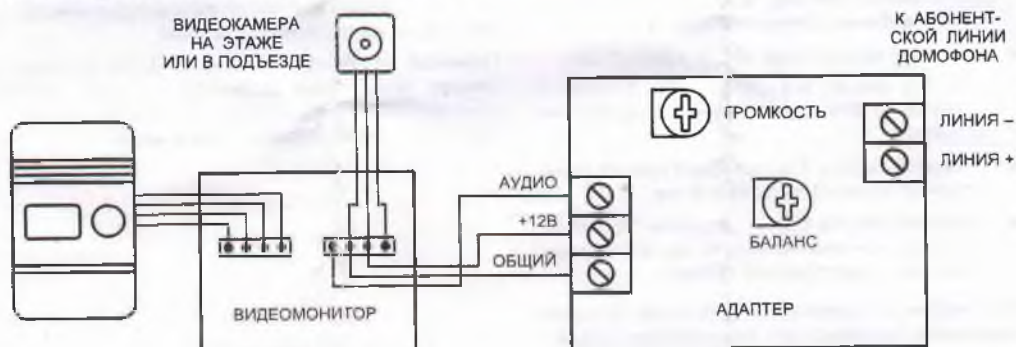

Регулировка

Регуляторы

Адаптер снабжён регуляторами:

- громкость звука из подъезда к квартиру
- баланс.

Первый регулятор даёт возможность настроить громкость звука. Второй позволяет избавиться от шума (свиста), подстроив баланс усилителей под данное оборудование. Если не удаётся избавиться от шума вращением регулятора баланса, нужно уменьшить громкость.

Программирование

Программирование адаптера даёт возможность переключить настройку, от которой будет зависеть способ активации режима разговора.

При настройке «Авто 4 сек» (установлена при изготовлении) адаптер обеспечивает соединение независимо от того, была ли снята трубка, по окончании сигнала вызова (т.е. через 4 секунды).

При настройке «Кнопка» после сигнала вызова и снятия трубки необходимо будет нажать кнопку открывания двери (пока кнопка не нажата, в трубке будет слышен сигнал вызова домофона).

Программирование можно начать только из исходного состояния, когда питание на адаптер не подаётся, вызова из подъезда нет.

- Снимите трубку и активируйте тот канал, к которому подключён адаптер. Ждите 5 сек.
- Вы услышите 1 тоновый сигнал (соответствует настройке «Авто 4 сек») или 2 тоновых сигнала (соответствуют настройке «Кнопка»).
- Сразу же нажмите и удерживайте кнопку открывания двери. Ждите 5 сек.
- Вы услышите тоновый сигнал (его может быть слабо слышно, в зависимости от видеодомофона). Отпустите кнопку.
- Нажмите кнопку 5 раз, затем ждите 5 сек.
- Адаптер начнёт повторять 1 или 2 тоновых сигнала. В это время можно изменить настройку.
- Нажмите кнопку. Повторяемый сигнал (и настройка) изменится. Ждите 5 сек.
- Если настройка была изменена, вы услышите мелодичный сигнал из четырёх тонов. Если нет – двухтоновый сигнал.

При любом неправильном действии программирование прервётся без каких-либо сигналов.

Порядок работы

Вызов из подъезда

При вызове из подъезда в видеодомофоне звучит мелодичный сигнал вызова и на экране появляется изображение с камеры (если установлена). По окончании сигнала (т.е. через 4 секунды) вы можете снять трубку и говорить с посетителем (если включена настройка «Кнопка», то для активации разговора необходимо нажать кнопку открывания двери на видеодомофоне).

Открывание двери

Когда из подъезда пришёл вызов и режим разговора уже активен, вы можете открыть дверь посетителю нажатием соответствующей кнопки видеодомофона (у некоторых видеодомофонов необходимо также снять трубку).

Окончание соединения

Связь с подъездом прекращается, когда вы вешаете трубку или переключаете видеодомофон на другой канал, а также по истечении времени автоматического отключения (т.е. в любом случае, когда изображение погасло).

Связь с подъездом обрывается, если по другому каналу к вам поступает вызов с этажа.

Параллельное подключение

Если адаптер подключён к двум видеодомофонам, сигнал вызова из подъезда звучит на обоих видеодомофонах. Разговор и открывание двери осуществляется на любом видеодомофоне. Связь прекращается, когда повесили трубку на обоих видеодомофонах.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации потребителю (но не более 18 месяцев от даты выпуска) при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, и при отсутствии повреждений и следов вмешательства в конструкцию адаптера.

Гарантия не распространяется на ущерб имуществу, прямой или косвенной причиной которого послужила возможная неисправность изделия или неправильное подключение.