

Инструкция по сборке

Набор мебели для кухни Корнелия (KM-020.00.00.00)

1. Рекомендации по сборке

1.1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность деталей и фурнитуры в каждом упаковочном месте (ящике, пакете, мешке и т.п.). Приготовьте рабочий инструмент (молоток, отвертку, шило, ключ-шестигранник). Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.

1.2. Соблюдайте очередность сборочных операций:

- прикрепите планки петельные (Г) к стенке боковой (2) при помощи еврошурупов (М);
- соедините между собой основание (6), стенки боковые (1, 2) и горизонтальные (3) при помощи конфирматов (Б) и шкантов (А). Соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия на пластих щитовых деталей: при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала;
- проверьте прямые углы корпуса (разность диагоналей не должна превышать 2мм), после чего прикрепите задние стенки (19, 19*) при помощи гвоздей (П);
- закрепите опоры (И) на основании (6) при помощи винтов (Т);
- отрегулируйте по высоте шкаф при помощи регулируемых ножек;
- прикрепите планки клипс (С) при помощи шурупов 3,5x16 (К) к цокольной планке (4) и установите по месту цокольные планки;
- прикрепите петли (Д) к дверям (17, 17*) при помощи шурупов 3,5x16 (К);
- прикрепите ручки (Ж) к дверям (17, 17*) при помощи винтов (Е), идущих в комплекте к ручкам;
- навесьте по месту двери и отрегулируйте зазоры;
- установите полкодержатели (Р), на которые поставьте полки (7).

1.3. Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

2. Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

2.1. Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги. Не допускается тепловое воздействие на фасад температурой выше 50*С.

2.2. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.


2.3. Освежать и протирать облицованные поверхности и лакокрасочные покрытия необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).














3. Порядок предъявления претензий

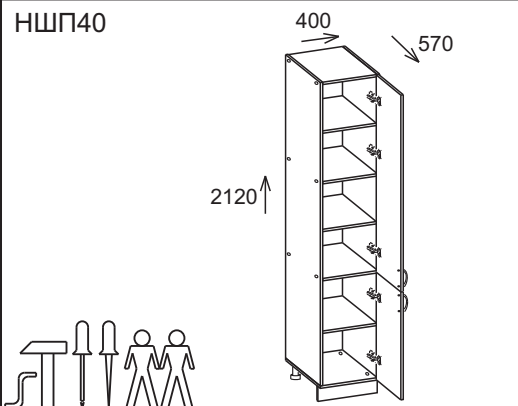3.1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека.

3.2. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения.

3.3. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.



А		Б		В	
Г		Д		Е	
И		К		М	
П		Р			
С		Т			


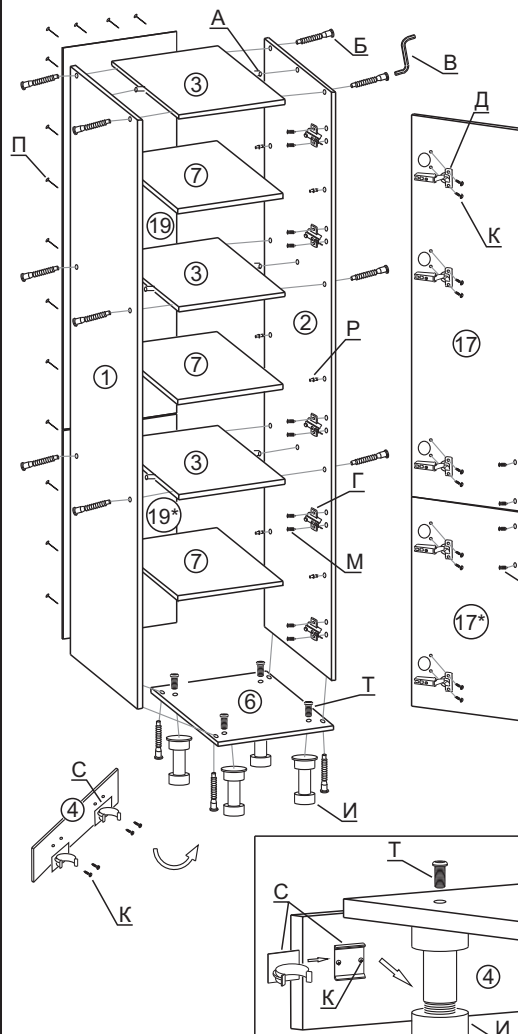


Схема установки и регулировки петли

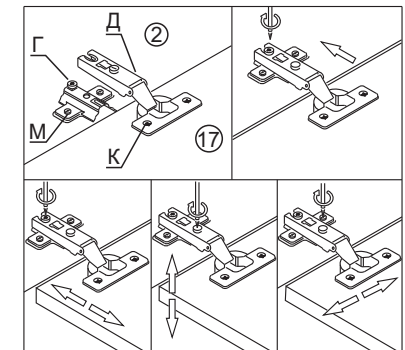

Пачка	Деталь	Поз	Размеры			Кол-во шт
			Д	Ш	Т	
1	Стенка боковая левая	1	2005	550	16	1
1	Стенка боковая правая	2	2005	550	16	1
1	Стенка горизонтальная	3	368	550	16	3
1	Планка цокольная	4	400	98	16	1
1	Основание	6	400	550	16	1
1	Полка	7	365	540	16	3
1	Дверь	17	1300	396	16	1
1	Дверь	17*	713	396	16	1
1	Стенка задняя	19	1300	396	3	1
1	Стенка задняя	19*	713	396	3	1