



Инструкция по сборке

Набор мебели для кухни Кортеля (КМ-020.00.00.00)

1. Рекомендации по сборке

1.1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность деталей и фурнитуры в каждом упаковочном месте (ящике, пакете, мешке и т.п.). Приготовьте рабочий инструмент (молоток, отвертку, шило, ключ-шестигранник). Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.

1.2. Соблюдайте очередность сборочных операций:

- прикрепите планки петельные (Г) к стенкам боковым (1) при помощи еврошурупов (М);
- соедините между собой стенки боковые (1) и горизонтальные (3) при помощи конфирматов (Б);
- проверьте прямые углы корпуса (разность диагоналей не должна превышать 2мм), после чего прикрепите заднюю стенку (19) при помощи гвоздей (П);
- прикрепите мебельные подвесы (И) при помощи шурупов 3x25 (Л);
- установите по месту верхние секции, прикрепив их подвесками к стене при помощи дюбелей и шурупов (в комплект поставки не входят);
- прикрепите петли (Д) к дверям (17) при помощи шурупов 3,5x16 (К);
- прикрепите ручки (Ж) к дверям (17) при помощи винтов (Е), идущих в комплекте к ручке;
- навесьте по месту двери и отрегулируйте зазоры.

1.3. Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

2. Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

2.1. Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги. Не допускается тепловое воздействие на фасад температурой выше 50°C.

2.2. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

2.3. Освежать и протирать облицованные поверхности и лакокрасочные покрытия необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

3. Порядок предъявления претензий

3.1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека.

3.2. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения.

3.3. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.



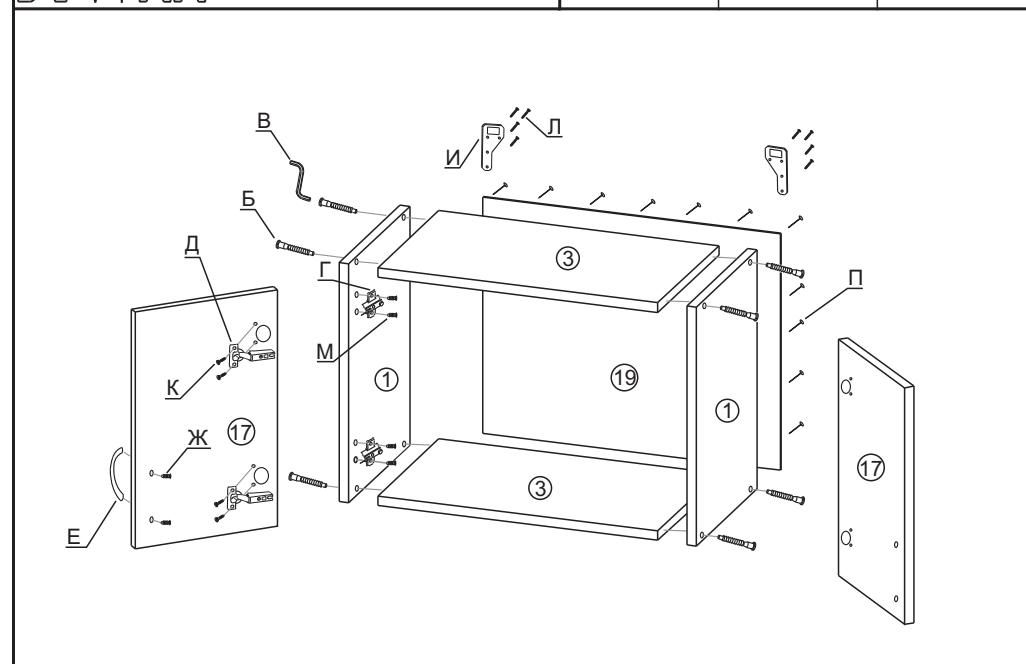


Схема установки и регулировки петли

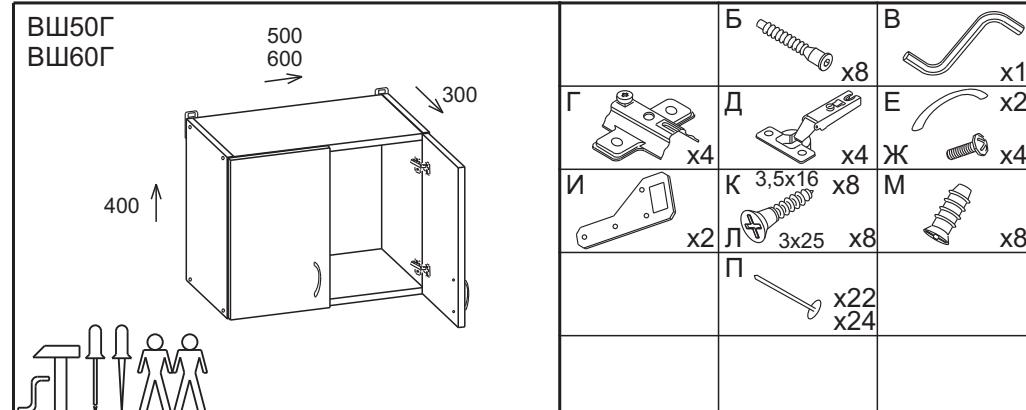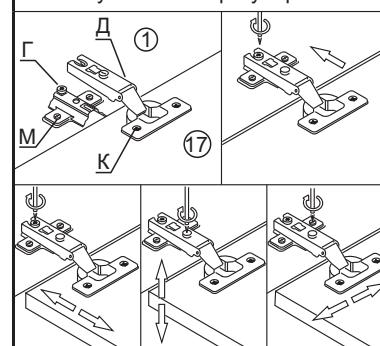

Пачка	Деталь	Поз.	Размеры			Кол-во шт
			Д	Ш	Т	
1	Стенка боковая	1	400	280	16	2
1	Стенка горизонтальная	3	468	280	16	2
1	Дверь	17	396	246	16	2
1	Стенка задняя	19	396	496	3	1
			596			