



Wir machen die Welt besser!

TM Germany

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВЫХ КАБИН



HALLE 804

Размер 800*800 мм

HALLE 904

Размер 900*900 мм

HALLE 1004



Размер 1000*1000 мм



HALLE 1204 L/R

Размер 1200*900 мм

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ



УРОВЕНЬ

РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ


ОТВЕРТКИ

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ


- (1) Поддон с сифоном 1 шт.
- (2) Вертикальный пристенный профиль 2 шт.
- (3) Верхняя и нижняя дуги 2 шт.
- (6) Вертикальный профиль для неподвижных стекол 2 шт.
- (4) Верхние ролики 4 шт.
- (5) Нижние ролики 4 шт.
- (7) Неподвижные стекла с П-образными вертикальным и нижним горизонтальным уплотнителями 2 шт.
- (8) Стекла дверей 2 шт.
- (9) Уплотнитель на стекла дверей 2 шт.
- (11) Центральная стойка 1 шт.
- (12) Задние стенки (левая и правая) 2 шт.
- (13) Ручка 2 шт.
- (14) Штанга душевая 1 шт.
- (15) Смеситель 1 шт.
- (16) Ручной душ 1 шт.
- (17) Зеркало с креплениями 1 шт.
- (18) Полка с креплениями 1 шт.
- (20) Переходник для шланга ручного душа 1 шт.
- (22) Верхний душ 1 шт.
- (24) Панель управления в комплекте с динамиком, вентилятором, освещением, трансформатором
 - ST 4*12 2 шт.
 - ST 4*30 2 шт.
 - ST 4*12 2 шт.
- (19) Шланг душевой 1 шт.
- (21) Крыша 1 шт.
- (23) Вентиляционные решетки 2 шт.
- (25) Саморезы ST 4*25 8 шт.
- (26) Саморезы ST 4*10 4 шт.
- (27) Саморезы ST 4*12 20 шт.
- (28) Саморезы ST 4*14 8 шт.
- (29) Форсунки 2 шт.
- (30) Шланги для подключения смесителя к переходнику для ручного душа 1 шт., к верхнему душу 1 шт., к форсункам 2 шт.
- (A) 120 см 40 см
- (B) 65 см 19 см
- (C)
- (D)
- * Только для душевых кабин 1203.
Профиль для установки центральной стойки 2 шт.

- Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.
- Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.
- Внимание! При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.
- Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.
- Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!
- Выходы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.
- Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы (рис.1).
- Температура поставляемой холодной воды 5-29°C.
- Температура поставляемой горячей воды 55-85°C.
- Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.
- Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, отдельным кабелем, проложенным от электрощитка к оборудованию. Кабель должен быть медным трехжильным в двойной изоляции сечением не менее 2,5 мм².
- Кабель должен быть подключен к отдельному двухполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО). Требования, предъявляемые к УЗО: напряжение 230-240В, разрешенный ток 16 А.
- Для помещений с высокой влажностью рекомендуется устанавливать выключатели, розетки и другую электроарматуру в специальные коробки, закрывающие электроарматуру и внутри и снаружи. Вся электроарматура должна располагаться в зоне шириной 60 см. и 225 см вокруг оборудования.
- Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см. для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.
- Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между душевой кабиной и потолком не менее 15 см..


Фильтры, УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водопровода в серийную комплектацию оборудования не входят.

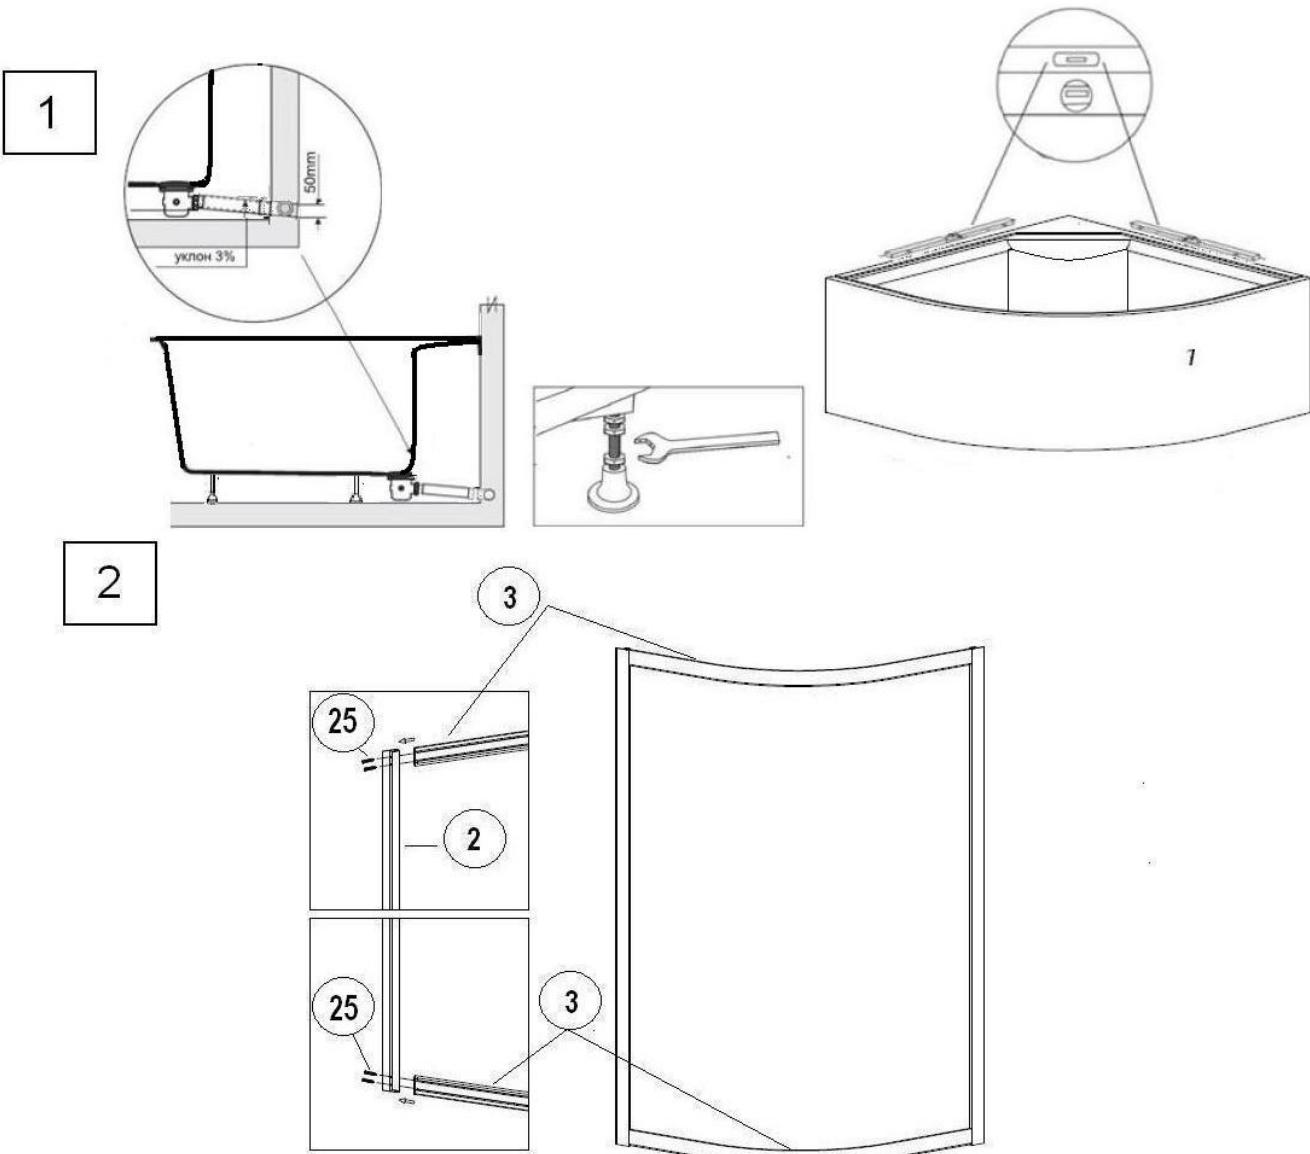


3

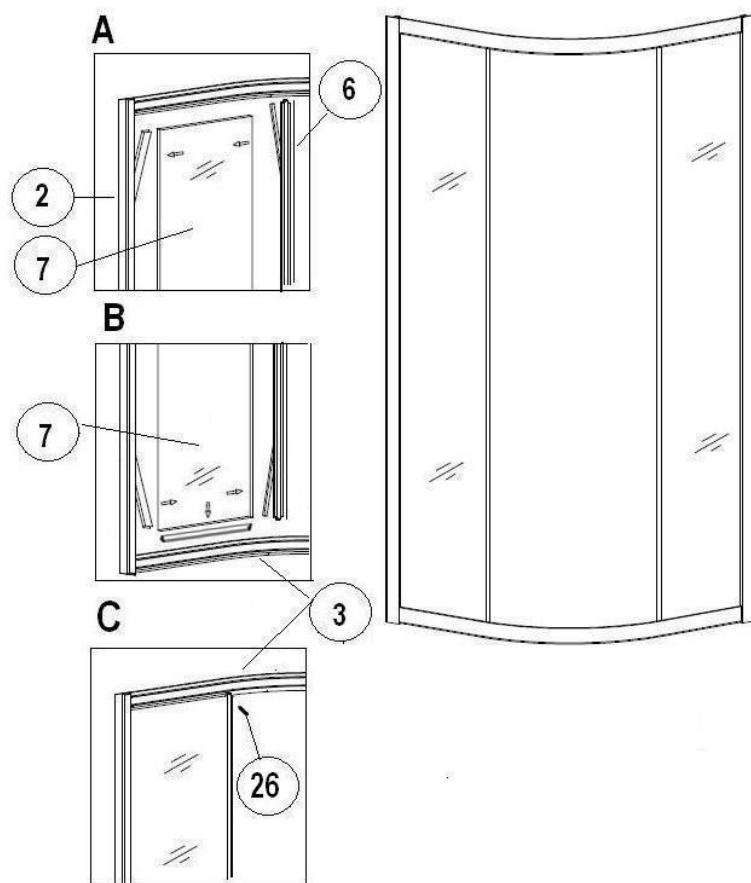


4

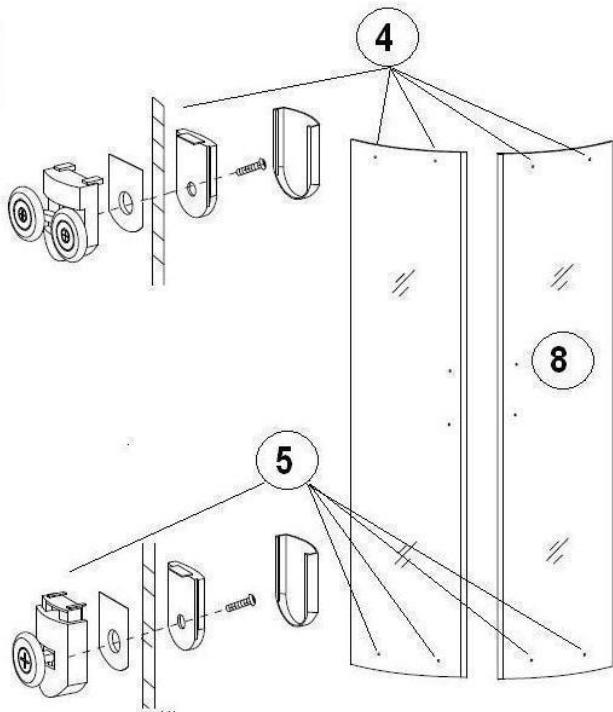


5

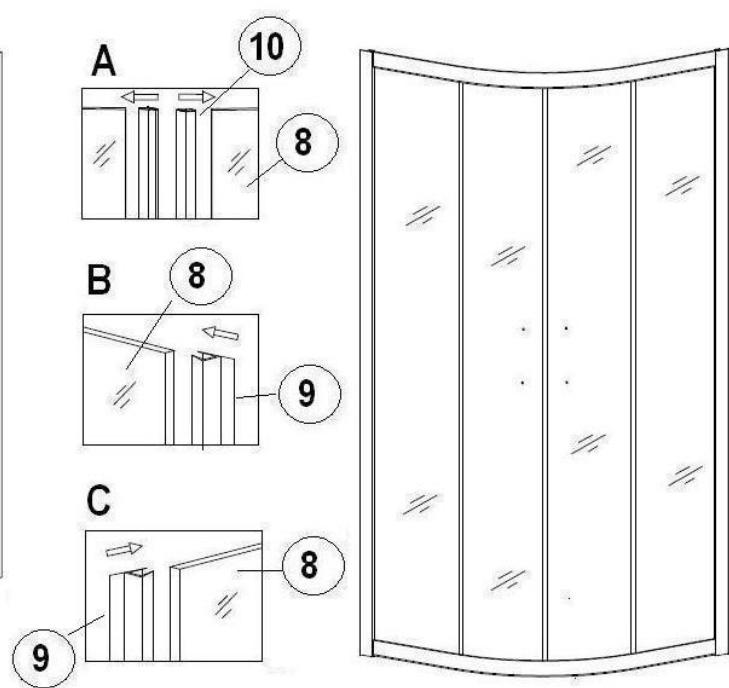


6

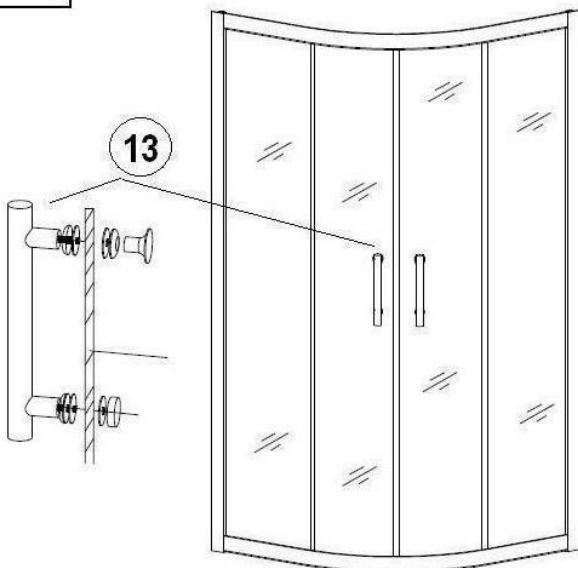



7

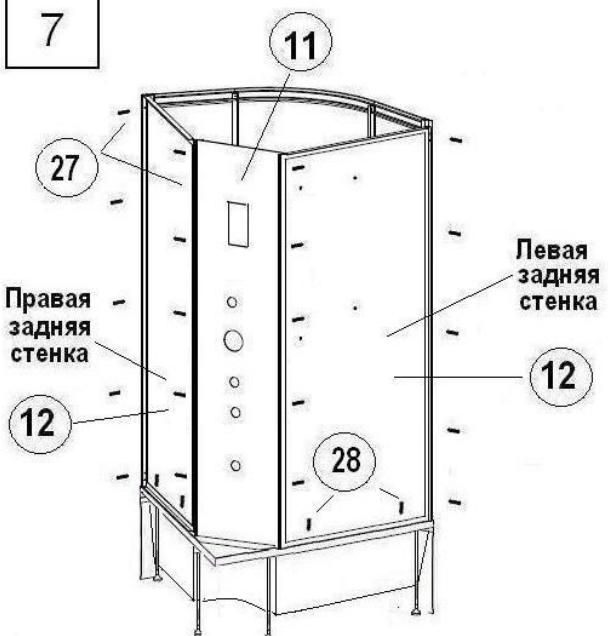

8

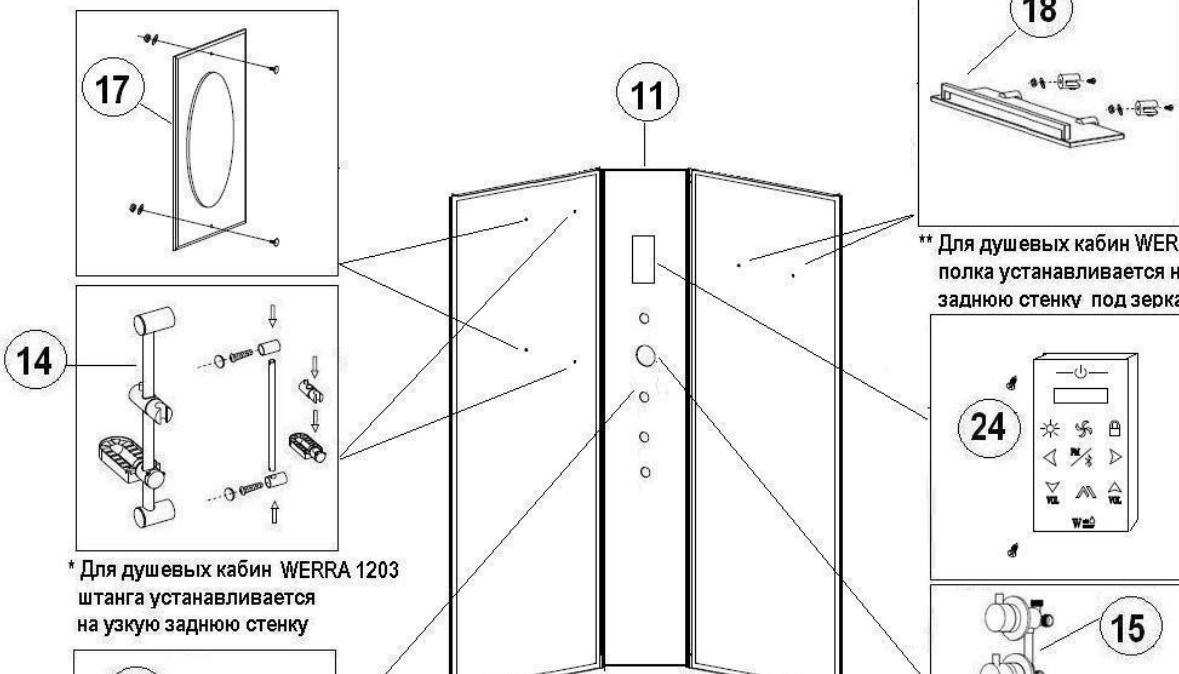

* Для душевых кабин WERRA 1203
штанга устанавливается на узкую заднюю стенку

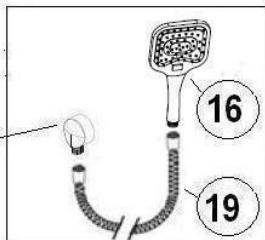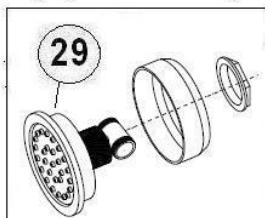

ВНИМАНИЕ!!!


Для правильной работы
необходимо:

1. При установке смесителя красная линия на картриidge
смесителя должна точно совпасть с белой точкой на корпусе.
2. Кнопка-фиксатор должна быть расположена строго
наверху ручки смесителя.


смесителя

Кнопка-фиксатор



15

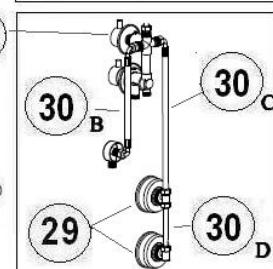

9

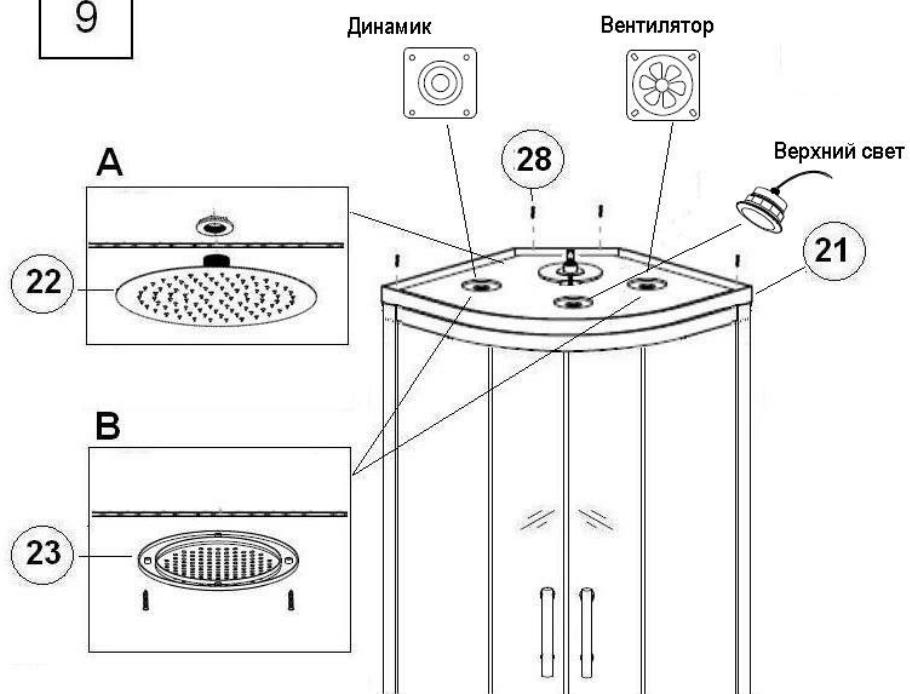

10

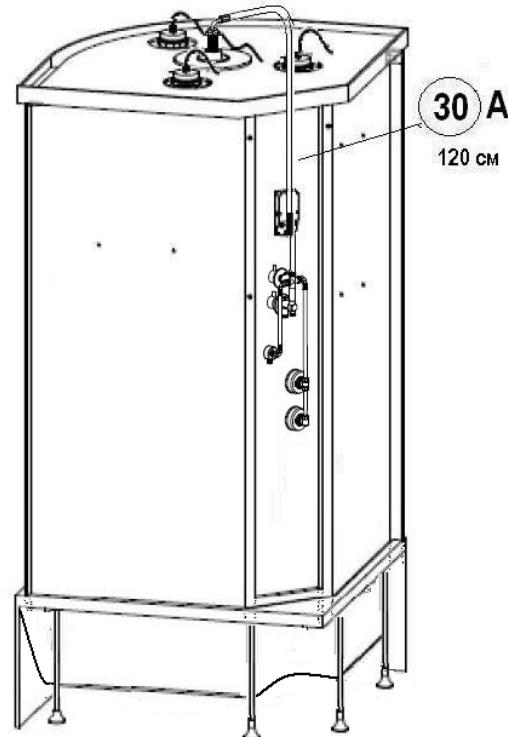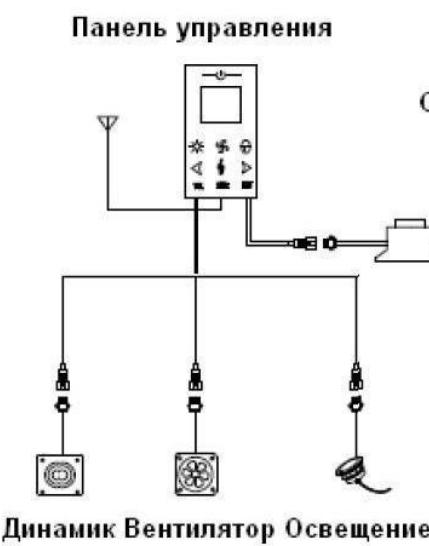


Подключите электрооборудование к электропитанию в соответствии с отметкой на проводах.

Подключите смеситель к системе водоснабжения.


ВНИМАНИЕ!

Выход смесителя с красной отметкой подключите к трубе с горячей водой, выход смесителя с синей отметкой подключите к трубе с холодной водой. водой.

После установки проверьте герметичность всех соединений, после чего душевую кабину можно установить на предназначено для нее место.

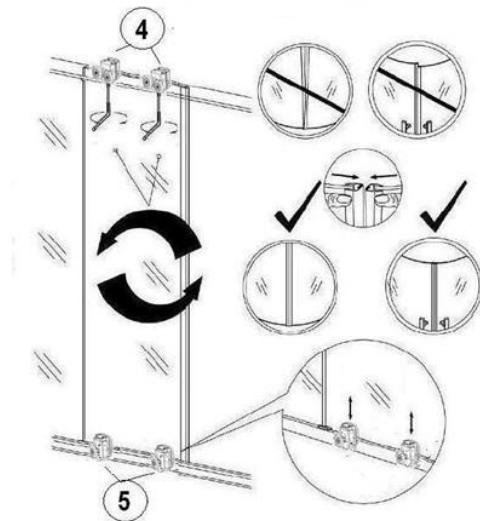

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

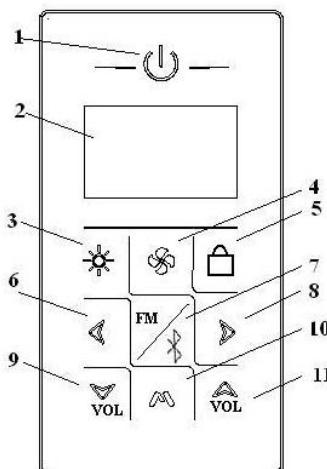

1	Кнопка включения / выключения панели управления
2	Дисплей
3	Кнопка включения / выключения освещения
4	Кнопка включения / выключения вентилятора
5	Кнопка блокировки / разблокировки
6,8	Кнопка настройки радиочастоты
7	Кнопка включения / выключения радио, BLUETOOTH
9,11	Кнопки настройки громкости
10	Кнопка паузы

Чтобы включить панель управления, нажмите кнопку 1. Для выключения панели управления нажмите кнопку 1 еще раз. Все производимые вами действия отображаются на дисплее 2 панели управления.

Чтобы включить освещение, нажмите кнопку 3. Для выключения освещения нажмите кнопку 3 еще раз.

Чтобы включить вентилятор, нажмите кнопку 4. Для выключения панели управления нажмите кнопку 4 еще раз.

Чтобы включить радио, нажмите кнопку 7. Для поиска радиостанции нажмите кнопку 6 и 8. Нужная вам радиочастота фиксируется автоматически.

Чтобы включить функцию BLUETOOTH, повторно нажмите кнопку 7, включите функцию BLUETOOTH на своем устройстве, через несколько секунд панель управления автоматически найдет ваше устройство. Выберите музыку на своем устройстве, музыка с устройства будет подаваться на панель управления и ее можно будет прослушивать через динамик панели. Нажмите кнопку 10 для паузы при воспроизведении музыки, при повторном нажатии кнопки 10 проигрывание возобновится.

Для усиления или уменьшения звука нажмайте кнопки 8 и 10.

Чтобы выключить радио, нажмите кнопку 6 еще раз.

Если в течение минуты вы не производите никаких операций с панелью управления, происходит блокировка клавиатуры и на дисплее загорится индикатор блокировки. Чтобы разблокировать панель управления, необходимо в течение 3-5 сек. нажимать кнопку блокировки 5, индикатор блокировки погаснет.

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидкых средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.
2. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.
3. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами
4. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.
5. Запрещено использовать парогенераторы для очистки душевой кабины. Высокие температуры могут повредить изделие.