

## Правила эксплуатации кухонной мебели УП “Интермебель”

При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от влаги, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимы падения упаковок с любой высоты; температура для фасадов покрытых эмалью должна быть в пределах от -30 до +40 С.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок, их количество и наименования согласно паспорту на изделие.

Собирайте мебель на ровной и чистой поверхности, руководствуясь инструкцией по сборке.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество сборки.

Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой +10...+35 С и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания воды. Вода, попавшая на мебель, должна быть немедленно вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей. Мебель устанавливается на расстоянии не менее 50 - 70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления крапин, вмятин, трещин. Не допускается подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха, использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от фасадов на расстоянии менее 10см. Не допускается контакт поверхности фасадов с температурами более 80С\*.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и гайки.

Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей полированных (неполированных), снятия с них различных загрязнений, пятен от рук применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа «Полироль», можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. Не допускается использовать для очистки поверхностей средства, имеющие в составе абразивные материалы.

Долговечность крепления петель и направляющих - циклов открываний (закрываний):

двери с вертикальной осью вращения - 20000

двери с горизонтальной осью вращения - 10000

ящики (направляющие) - 20000

Максимально допустимая нагрузка на дно ящика - не более 10 кг

Максимально допустимая нагрузка на полку(деревянную) - не более 15 кг

Выдвижные кухонные ящики, нагружать равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы в изделиях размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало. Стеклянные полки нагружать не более 7 кг. каждую.

Недопустимо соприкосновение столешницы с горячими предметами (100-150\* С). Установка на столешницу раскаленных предметов (температура более 150\*С) не допускается. Используйте подставку под горячие предметы. Не вставляйте на поверхность столешницы в обуви. Для резки пользуйтесь разделочной доской.

В составе кухонной мебели допускается применять только специальную встраиваемую технику. При использовании обычной, отдельно стоящей техники в качестве встроенной - гарантия на прилегающую кухонную мебель и столешницы не распространяется. Специальные работы, такие, как подключение электрических плит и других электроприборов, подключение газовых плит, установка и подключение моек, подключение встраиваемой или находящейся в непосредственной близости бытовой техники, — должны производиться специализированными организациями (специалистами), имеющими на то соответствующие сертификаты.

*Внимание: сборку производить должен квалифицированный специалист, специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.*

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течение гарантийного срока. Претензии не принимаются по дефектам возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.


Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы-10 лет

УП «Интермебель», Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова 186,  
тел./факс: (375-162) 24-91-72, 24-57-33, e-mail: in\_mebel@mail.ru  
http://www.intermebelbrest.by/




inter **МЕБЕЛЬ**  
производство корпусной мебели


## Набор мебели для кухни ВК-002 Серия MixTop Инструкция по сборке

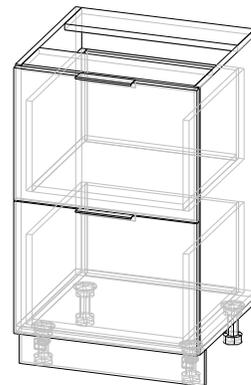

MT 850-11 Ш

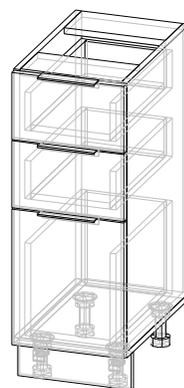

MT 850-14 Ш

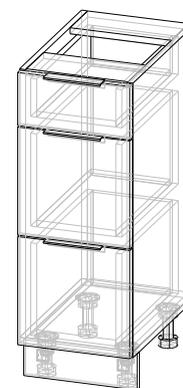

MT 850-23 Ш

Поз.	Вид	Наименование
А		Конфирмат 7x50
Б		Шкант 8x35
В		Стяжка эксцентриковая
И		Гвоздь 1,4x25
К		Ручка
Л		Опора регулируемая
М		Клипса мебельная
Н		Подпятник черный
П1		Шуруп 3,5x16
П2		Шуруп 3,5x30
Т		Шариковые направляющие
У		Планка соединительная

1. С помощью конфирматов (А) и шкантов (Б) соедините между собой бок левый (11), дно (13), распоры жесткости (17) и бок правый (12) (Схема1). **Внимание!** Соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала.

2. Измерьте диагонали собранного корпуса и закрепите заднюю стенку ДВП (51) гвоздями (И) (Схема2). Для составной задней стенки используется соединительная планка (У).

3. Установите опоры мебельные (Схема3).

С помощью шурупов 3,5x16 (П1) прикрепите фланец опоры (Л) ко дну рабочего стола (поскольку опоры могут быть разные, нанесено несколько кернений), затем вставьте опору в отверстие фланца.

Приложите цоколь (19) наравне с дном шкафа и прикрутите держатель клипсы мебельной (М) ровно по центру опоры, как указано на схеме. Вставьте клипсу в держатель.

Прибейте подпятники черные (Н) и установите цоколь.

4. Шурупами 3,5x30 (П2) стяните между собой соседние шкафы (Схема4).

5. Соберите и установите выдвижные ящики.

Выдвиньте внутреннюю часть направляющей и, отогнув защелку, вытяните полностью (Схема5а).

Шурупами (П1) прикрепите направляющую (Т) к боковой стенке шкафа, предварительно выдвинув среднюю часть (Схема5б).

При помощи конфирматов (А) и шкантов (Б) соедините между собой боковины ящика, дно и заднюю стенку ящика. С помощью стяжки эксцентриковой (В) и шкантов (Б) закрепите фасад. (Количество фурнитуры может меняться в зависимости от высоты ящика). **Внимание!** Расстояние от нижнего края фасада до дна ящика = 22мм.

Шурупами (П1) прикрепите внутреннюю часть направляющей (Т) к боковым стенкам ящика. Закрепите на фасаде ручку (К) шурупами 3,5x16 (П1) (Схема5в).

Установите собранный ящик на направляющие шкафа (Схема5г).

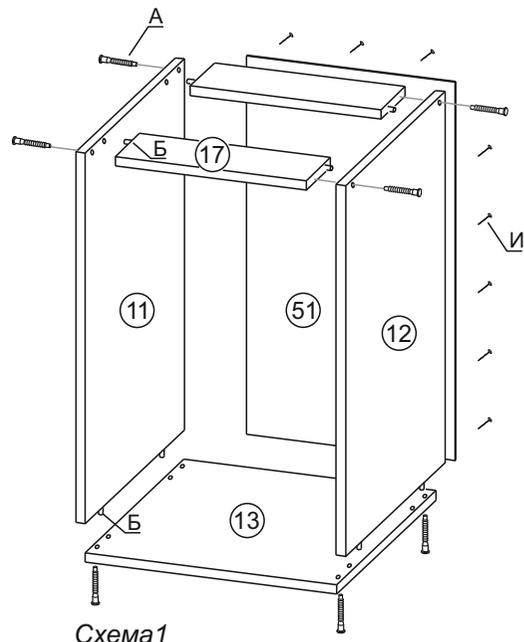


Схема1

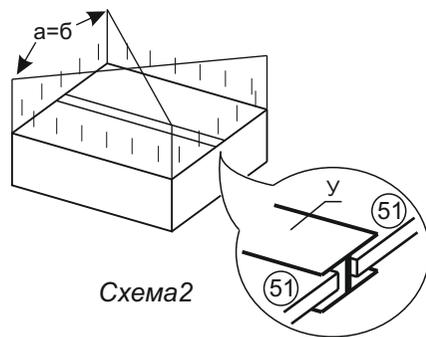


Схема2

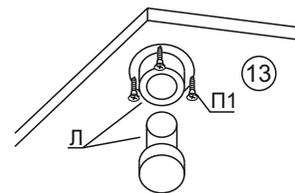


Схема3

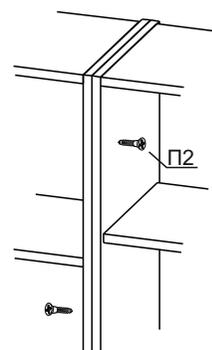
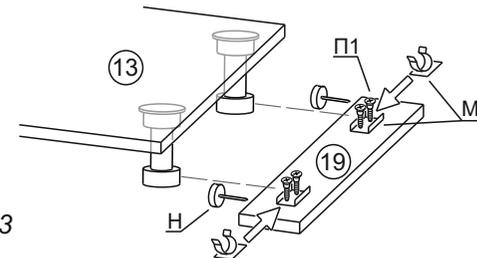


Схема4

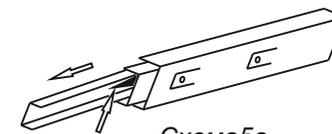


Схема5а

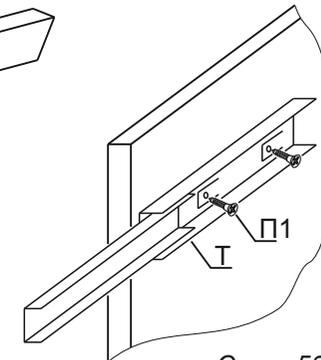


Схема5б


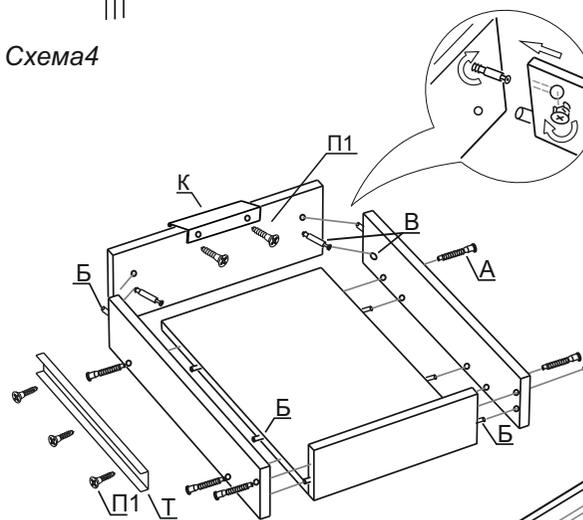


Схема5в

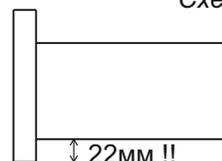

22мм !!

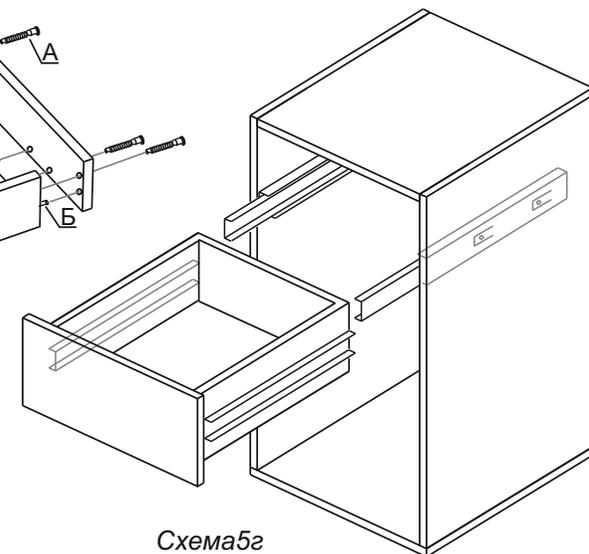


Схема5г