


**От жары  
не плавься!  
Расслабься!**

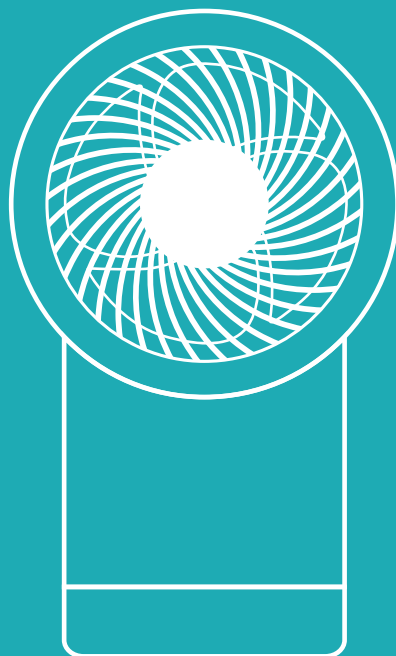

**Беспроводной  
вентилятор-увлажнитель  
КТ-417**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство вентилятора-увлажнителя .....  | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Чистка и обслуживание .....               | 8  |
| Уход и хранение .....                     | 9  |
| Устранение неполадок .....                | 9  |
| Технические характеристики .....          | 11 |
| Меры предосторожности.....                | 12 |
| Другие товары Kitfort.....                | 14 |

## Общие сведения

Беспроводной вентилятор-увлажнитель КТ-417 — компактный портативный прибор, работающий от аккумулятора. Благодаря этим качествам он станет незаменимым помощником на прогулке или пикнике в жаркий день, ведь его можно переносить куда угодно. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой!

Вентилятор также можно использовать в помещении. Прибор создаст комфортный прохладный ветерок, избавит от духоты, не даст воздуху застаиваться. При этом можно заниматься любыми домашними делами, поставив устройство на ровную поверхность.

КТ-417 имеет функцию увлажнения. Ультразвуковые увлажнители считаются наиболее эффективными из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост: в резервуар для воды погружены две трубки, внутри которых находятся два подпружиненных фильтра. Через фильтры благодаря капиллярному эффекту влага поднимается вверх к двум излучателям, которые с помощью ультразвуковых колебаний выбивают из воды мельчайшие капельки воды, создавая туман. Этот туман выдувается наружу, а затем частицы воды разносятся по объему помещения потоками воздуха от включенного вентилятора. Совмещенный вентилятор и увлажнитель воздуха — идеальное сочетание для создания хорошего микроклимата для человека.


У устройства простое и надежное управление. Есть три скорости работы, так что вы сможете выбрать комфортный для себя вариант: легкий освежающий бриз или более сильный поток. Лопasti вентилятора закрыты решеткой для безопасности. Световая индикация при работе подсвечивает весь резервуар для воды, она плавно меняет цвета, создавая красивую уютную атмосферу.

## Комплектация

1. Вентилятор-увлажнитель с фильтрами для воды и держателем фильтров с пружинками — 1 шт.
2. Резервуар для воды — 1 шт.
3. Шнур для зарядки (USB Type-C) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство вентилятора-увлажнителя

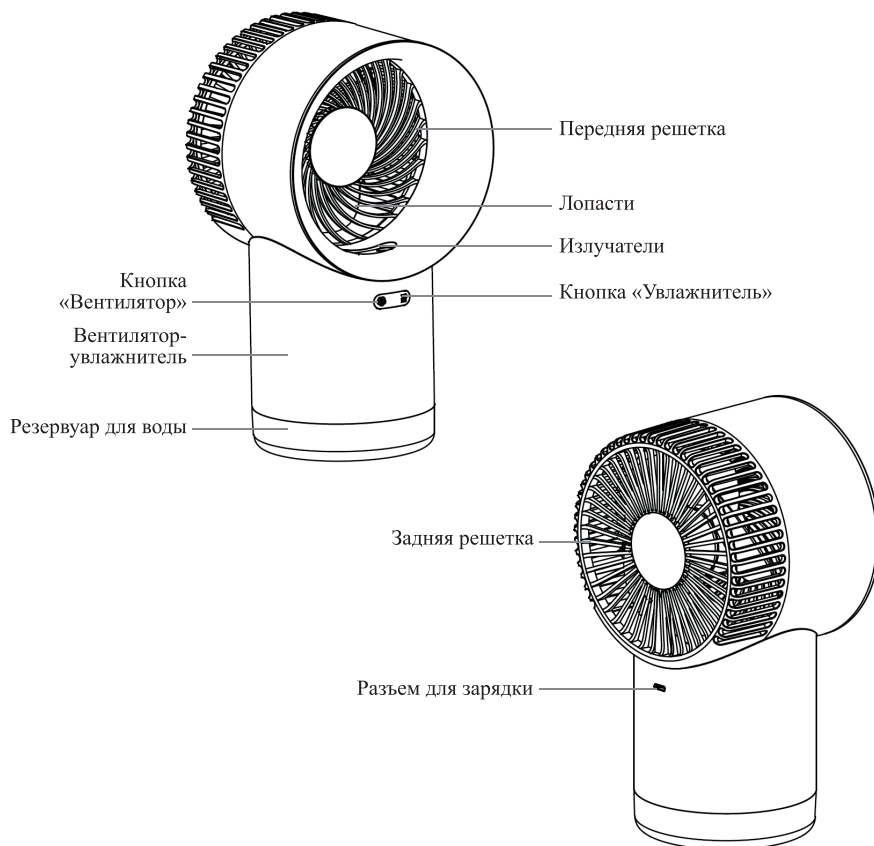

**Кнопка «Вентилятор»** запускает вращение лопастей, переключает скорости работы вентилятора и отключает вращение лопастей.

**Кнопка «Увлажнитель»** запускает функцию увлажнения, из сопел начинает выходить туман. Повторное нажатие на кнопку отключает увлажнитель.

**Индикатор работы** находится внутри устройства над резервуаром для воды, подсвечивая весь резервуар. Световая индикация:

- красный цвет — зарядка аккумулятора;
- зеленый цвет — аккумулятор заряжен;
- плавная смена цветов — устройство работает в любом из режимов, либо в двух режимах сразу.

Обратите внимание, что при ярком дневном освещении подсветка может рассеиваться таким образом, что будет затруднительно определить ее цвет.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Перед использованием зарядите устройство. Прибор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

**Примечание.** Нельзя использовать вентилятор-увлажнитель в ветреную или влажную погоду. Используйте его на улице только в сухую погоду.

### Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Разъем для зарядки находится на задней стороне устройства. Вставьте шнур в разъем для зарядки концом Type-C, а другим — подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 1,2 А. Заряжать устройство можно и от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и пр.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор горит красным цветом, подсвечивая резервуар для воды. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор начнет гореть зеленым цветом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов. По истечении этого времени, когда индикатор загорится зеленым цветом, отсоедините устройство от источника питания. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки можно включать и использовать устройство.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните вентилятор при температуре от 0 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

### Использование

#### *Функция «Вентилятор»*

Чтобы запустить вращения лопастей, нажмите на кнопку «Вентилятор».

У вентилятора три скорости работы. Скорости работы устанавливаются циклическим нажатием на кнопку «Вентилятор». В зависимости от скорости время работы будет разным. Чем ниже скорость, тем дольше проработает вентилятор.

- Первая скорость работы устанавливается одинарным нажатием на кнопку «Вентилятор». Вентилятор будет испускать несильные потоки воздуха. Индикатор начнет плавно менять цвета, подсвечивая резервуар.
- При повторном нажатии на кнопку вентилятор установит вторую скорость и будет работать на средней скорости.
- Если вы нажмете на кнопку еще раз, вентилятор будет работать на максимальной третьей скорости.
- При четвертом нажатии на кнопку «Вентилятор» устройство выключится, индикатор погаснет.

### *Функция «Увлажнитель»*

1. Открутите с нижней части устройства резервуар для воды. Поворачивать нужно в сторону значка открытого замка. Затем потяните резервуар вниз.
2. Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, но не рекомендуется использовать дистиллированную воду. Заполняйте резервуар на 80–90% от общей емкости.
3. Нажмите на кнопку «Увлажнитель». Из излучателей начнет выходить туман. Индикатор начнет плавно менять цвета, подсвечивая резервуар. Функцию увлажнения рекомендуется включать одновременно с вентилятором, иначе на передней решетке и области вокруг нее может образоваться много конденсата. Капли конденсата могут стечь в излучатели, тогда туман перестанет выходить.
4. Для отключения тумана повторно нажмите на кнопку "Увлажнитель".

### **Советы**

Поставленное на зарядку устройство можно включать и пользоваться им.

Увлажнение и вентиляция — самостоятельные функции в одном устройстве, их можно включать отдельно или совмещенно. Однако настоятельно рекомендуем включать увлажнитель только одновременно с вентилятором, иначе на решетке вентилятора будет скапливаться конденсат. Конструкция устройства продумана специально таким образом, чтобы вентилятор раздувал выходящий из излучателей туман в разные стороны.

Нельзя использовать устройство в ветреную или влажную погоду. Попадание влаги и мусора внутрь корпуса устройства может привести к выходу вентилятора из строя. Используйте прибор на улице только в сухую и безветренную погоду. Запрещается трясти и сильно вертеть включенное устройство, так как нарушается траектория вращения лопастей.

При простуде или других вирусных болезнях рекомендуется пользоваться устройством с осторожностью во избежание ухудшения состояния больного либо распространения микробов в воздухе. В жаркую погоду при обильном потоотделении холодный воздух может спровоцировать воспалительные процессы простуды, будьте осторожны.

Не направляйте потоки воздуха в одни и те же участки лица и шеи на длительное время, так как продолжительный поток холодного воздуха в одну точку может вызвать неврит. Периодически меняйте направление потоков воздуха.

Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже 0 °С, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла навредить устройству.

Не наклоняйте и не переворачивайте устройство с водой во время его работы. Устанавливайте устройство так, чтобы при включении тумана он не навредил мебели, электроприборам, книгам и стенам. В зависимости от жесткости воды туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Поскольку частицы водяного тумана получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде рабочего объема увлажнителя — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т.п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или осаждается на фильтрах и излучателе. Поэтому важно заливать в

резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений. Не оставляйте воду в резервуаре, если не будете долгое время использовать увлажнитель. Однако не рекомендуется заливать дистиллированную воду. Своевременно очищайте фильтры и при необходимости меняйте их на новые.

Периодически очищайте решетку и лопасти вентилятора, чтобы исключить распространение пыли в воздухе, которая находилась на составных частях прибора. Для очистки используйте кисть с сухим мягким длинным ворсом, а затем включите фен в режиме холодного воздуха и продуйте все отверстия в решетках. Далее протрите корпус сухой мягкой чистой тканью.


## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти и решетки вентилятора не должны быть забиты пылью.

Перед обслуживанием и чисткой обязательно отключайте устройство, желательно его полностью разрядить. Протрите корпус прибора мягкой тканью. Протирайте решетки по мере их загрязнения. Для очистки используйте кисть с длинным чистым сухим мягким ворсом и фен. При необходимости прочистить вентилятор можно в сервисном центре.

Очищайте резервуар для воды каждый раз, перед тем как залить воду. Для снятия резервуара для воды поверните его в сторону значка открытого замка до упора и снимите его. Для чистки не используйте абразивные материалы, повреждающие поверхность резервуара. Периодически очищайте держатель фильтров и фильтры. Чтобы снять держатель фильтров, потяните его вниз. Затем извлеките фильтры. Проверьте их на загрязнения. При необходимости очистите под проточной водой. Если фильтры загрязнились настолько, что уже не очищаются — замените их на новые.

Чтобы установить держатель обратно, сначала проверьте, не выпали ли пружинки. На пружинки установите фильтры, далее поднесите держатель фильтров к отверстиям в увлажните, проследите, чтобы фильтры точно попали в эти отверстия, и закрепите держатель до упора.

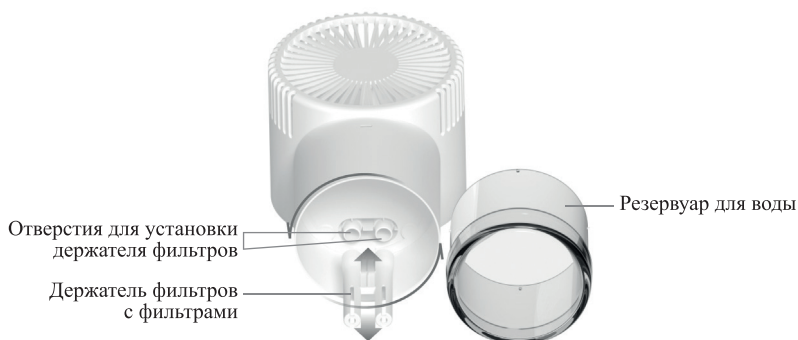



## Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать прибор в пакет или коробку для защиты от пыли, предварительно очистив его, вылив воду из резервуара и полностью высушив резервуар и фильтры.

Аккумулятор устройства литиевый, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2–2,5 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Устройство не работает, подсветка не горит

| Возможная причина  | Решение  |
|--|--|
| Недостаточный уровень заряда                               | Зарядите аккумулятор   |
| В устройство попал посторонний предмет и блокирует лопасти | Если вручную не получается извлечь посторонний предмет, обратитесь в сервисный центр для разбора устройства и устранения постороннего предмета |
| Аккумулятор исчерпал свой ресурс                           | Замените аккумулятор   |

### Устройство не заряжается, индикация не горит

| Возможная причина            | Решение                                |
|------------------------------|--|
| Слабый ток источника питания | Подключите к другому источнику питания |
| Поврежден USB-шнур           | Проверьте с другим USB-шнуром          |
| Установлен неправильный шнур | Устанавливайте комплектный шнур        |

### Из излучателей идет туман с запахом

| Возможная причина                           | Решение   |
|---|---|
| Новый прибор                                | Снимите резервуар для воды и оставьте в течение 12 часов для проветривания              |
| Вода в резервуаре несвежая                  | Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, но не дистиллированную воду |
| Фильтры загрязнились и начали плохо пахнуть | Замените фильтры на новые, тщательно очистите держатель фильтров и резервуар            |

### Устройство издает необычные и громкие звуки

| Возможная причина   | Решение  |
|---|--|
| Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало | Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, оставив в резервуаре 10–20% свободного пространства                              |
| Прибор установлен на неровную поверхность                           | Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии 60 см от пола и не менее 10 см от края стола и других предметов |
| Устройство сломалось  | Обратитесь в сервисный центр   |

### Туман перестал выходить

| Возможная причина                             | Решение   |
|---|---|
| Излучатели забились или их залило конденсатом | Очистите излучатели и протрите от лишней влаги. Включайте увлажнитель одновременно с вентилятором во избежание образования конденсата |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 1,2 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В 3 А\*ч (11,1 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения лопастей:
  - на первой скорости: 1800 об/мин  $\pm$ 15%
  - на второй скорости: 2400 об/мин  $\pm$ 15%
  - на третьей скорости: 2800 об/мин  $\pm$ 15%
6. Скорость воздуха:
  - на первой скорости: 1,8 м/с
  - на второй скорости: 2,2 м/с
  - на третьей скорости: 3,0 м/с
7. Время работы вентилятора:
  - на первой скорости: 11 ч
  - на второй скорости: 5,5 ч
  - на третьей скорости: 3,5 ч
8. Время работы вентилятора с увлажнителем:
  - на первой скорости: 5 ч
  - на второй скорости: 3,5 ч
  - на третьей скорости: 0,5 ч
9. Время зарядки: 4–5 ч
10. Емкость резервуара для воды: 400 мл
11. Интенсивность испарения: 19,3–20,4 мл/ч
12. Уровень шума:
  - на первой скорости:  $\leq$ 51 дБ
  - на второй скорости:  $\leq$ 53 дБ
  - на третьей скорости:  $\leq$ 57 дБ
13. Длина USB-шнура: 1,1 м
14. Размер устройства: 135  $\times$  110  $\times$  235 мм
15. Размер упаковки: 137  $\times$  111  $\times$  240 мм
16. Вес нетто: 0,55 кг
17. Вес брутто: 0,75 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Няньхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса вентилятора не считается гарантийным случаем.

Засорение резервуара для воды, фильтров и области излучателей органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке для зарядки через блок питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за USB-шнур питания при отключении устройства от зарядки.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур, вилка блока питания или другие части повреждены.

7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте вентилятор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
17. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. Не накрывайте устройство при зарядке и работе.
20. После зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
21. Не используйте устройство в ветреную или влажную погоду.

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87