

от 0 до 12
лет

вес
до 36 кг

Инструкция

Автокресло Multistage с ISOFIX



MULTISTAGE

Автокресло

- Автокресло с Isofix
- 5-ти точечный ремень безопасности
- 4 положения наклона
- Дополнительная защита от боковых ударов

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.

Это "Полууниверсальное" детское удерживающее устройство. Оно одобрено в соответствии с поправками серии Правил № 44-04 для общего использования в транспортных средствах и подходит для большинства автомобильных сидений. Правильная установка возможна, если производитель транспортного средства указал в руководстве по эксплуатации транспортного средства, что в транспортное средство можно устанавливать "Полууниверсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы. Данное детское удерживающее устройство было классифицировано как "Полууниверсальное" в соответствии с более строгими условиями, чем те, которые применялись к более ранним конструкциям, на которых не было этого указания.

Автокресло для детей весом от 0 до 36 кг полностью соответствует стандартам безопасности и сертифицировано по стандарту ECE R44/04. Правильное использование способствует повышению эффективности автокресла.

Во избежении случайных травм, пожалуйста, строго следуйте инструкциям при установке и использовании детского автокресла.

Установка детского автокресла:

Одобрено в соответствии с ECE R44/04	
Группы	Рекомендуемый вес
0+ I II III	0-36 кг



- Правильная установка ✓
- Неправильная установка ✗
- Уточните у производителя авто ○

Важно:

Детское удерживающее устройство Multistage предназначено только для детей весом от 0 до 36 кг. Подходит только в том случае, если транспортное средство оснащено 3-точечными/статическими ремнями безопасности, утвержденными в соответствии с ECE R44/04 или другими эквивалентными стандартами.

Ни в коем случае не перекручивайте ремни безопасности, они должны быть подогнаны под ребенка и регулироваться таким образом, чтобы ребенка можно было легко посадить и высадить из автокресла. Сиденье должно быть полностью зафиксировано. Ребенка необходимо пристегнуть ремнем безопасности.

Рекомендуется замена детского удерживающего устройства после аварии средней и тяжелой степени, чтобы обеспечить постоянный уровень защиты детей-пассажиров. Дополнительные детали или модификации детского автокресла не рекомендуются.

Держите автокресло подальше от прямых солнечных лучей. Если оставить детское удерживающее устройство на солнце, оно может сильно нагреться и контакт с деталями может привести к ожогу кожи вашего ребенка.

Не оставляйте вашего ребенка одного в детском удерживающем устройстве без присмотра. Спинки автомобильных сидений должны быть закреплены, на них не должно находиться никаких предметов, так как есть риск получения травмы.

Никогда не используйте автокресло без чехла. Чехол необходим для безопасности. Детское удерживающее устройство должно использоваться надлежащим образом, описанным в инструкции. Не используйте автокресло дома, его рекомендуется использовать только в автомобиле.

Держите детское удерживающее устройство подальше от любых агрессивных веществ.

Изучите информацию о том, как собирать и устанавливать эластичные и жесткие части удерживающего устройства, чтобы избежать травм при использовании. Перед использованием необходимо тщательно изучить работу ремня и регулировочных устройств.

Ремни, крепящиеся к транспортному средству, должны быть затянуты, а ремень удерживающий ребенка должен быть подогнан под ребенка без причинения какого-либо дискомфорта.


Любая модификация автокресла запрещена.

Багаж и предметы, которые могут легко повредиться в результате аварии, должны быть размещены надлежащим образом.


Перед использованием следует ознакомиться с инструкцией по креплению ISOFIX.

Жесткие элементы и пластиковые детали детского удерживающего устройства должны располагаться и устанавливаться таким образом, чтобы во время повседневного использования транспортного средства, они не могли застрять в автокресле или дверце транспортного средства.

Не рекомендуется устанавливать детское автокресло против хода движения на сиденьях, где установлены активные фронтальные подушки безопасности.

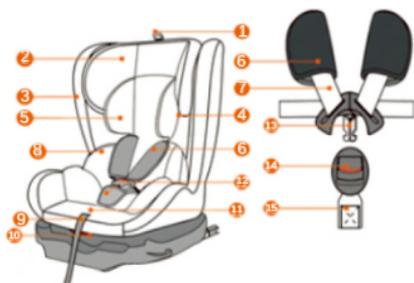



1. Натяжное кольцо
2. Подголовник
3. Спинка
4. Направляющий крюк ремня безопасности
5. Отверстие для 5-точечного ремня
6. Чехол плечевого ремня
7. Ремень безопасности
8. Детский вкладыш
9. Регулировочный ремень
10. Кнопка регулировки положений
11. Регулятор
12. Паховая мягкая накладка
13. Язычок пряжки
14. Защелкивающий фиксатор
15. Защелка соединяющая лямки
16. Соединитель 5-точечного ремня
17. Кнопка разблокировки ISOFIX
18. Индикатор ISOFIX
19. Система ISOFIX
20. Защелка автомобильного ремня
21. Прорези для автомобильного ремня

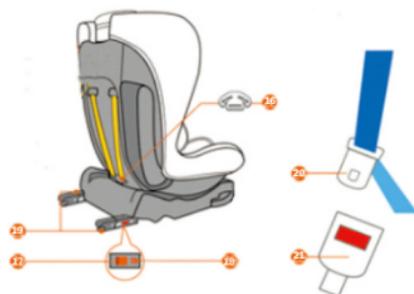

Установка



Установка ISOFIX

Как показано на рисунке ниже, переверните Isofix, чтобы защелка оказалась сзади.

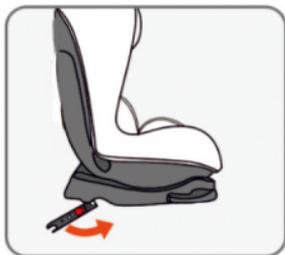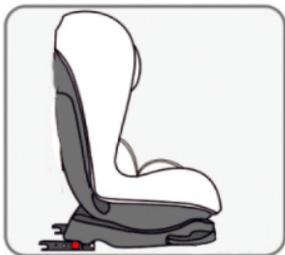

Регулировка высоты сиденья и плечевого пояса.

Потяните за натяжное кольцо на верхнем конце подголовника (рис.1.5) и отрегулируйте высоту подголовника в соответствии с ростом ребенка (рис.1.8).

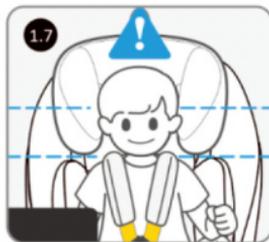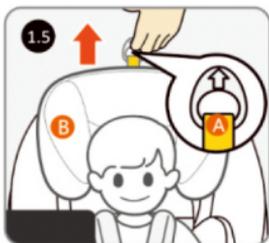


Регулировка угла наклона сиденья.

Как показано на рисунке ниже (рис.1.10), потяните за красную ручку под основанием сиденья и отрегулируйте угол наклона в соответствии с вашим уровнем комфорта.

Сиденье находится в вертикальном положении (рис.1.11) и в положении максимального наклона сиденья (рис.1.12).



Потяните за нижнюю ручку

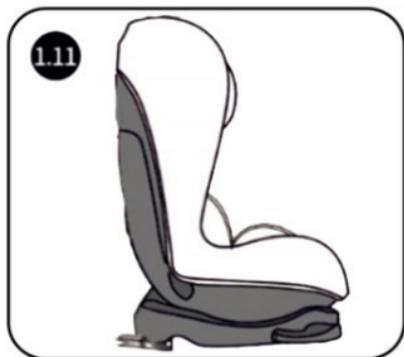

Вертикальное положение



Максимальный наклон сиденья


Снятие 5-точечного ремня безопасности.

Снятие 5-точечного ремня безопасности:

Нажмите на нижний регулятор сиденья, чтобы ослабить ремень безопасности и максимальную длину (рис.2.1), и вытяните ремень безопасности через заднее соединение (рис.2.2).

Установка 5-точечного ремня безопасности:

Вставьте ремень безопасности в соединительную пряжку (рис.2.8), отрегулируйте плечо на соответствующую высоту для детей (рис.2.7), потяните за регулировочный ремень в передней части сиденья (рис.2.1), и регулировка 5-точечного ремня безопасности завершена.

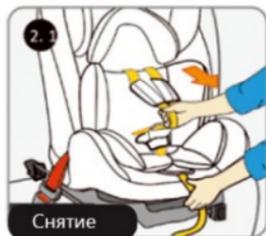

Установка детского удерживающего устройства.

Группа 0+. Установка против хода движения (0-13 кг, возраст от 0 до 18 месяцев):

Крепление детского сиденья: штатный ремень безопасности.

Ремни безопасности автомобиля регулируют положение автокресла. Не рекомендуется устанавливать автокресло на сиденьях, повернутых назад. Используйте только ремни безопасности автомобиля. Плечевой ремень автомобильного ремня безопасности проходит через синий указатель на спинке автокресла и затягивает плечевой ремень под основание автокресла, чтобы зафиксировать детское сиденье (рис.4.2,4.3).



Группа I. Установка по ходу движения (9-18 кг, от 9 месяцев до 4 лет):


Крепление детского сиденья: штатный ремень безопасности и ISOFIX.

На первом этапе следует установить ISOFIX (подробный метод можно найти в разделе установка ISOFIX).

Установка сиденья по ходу движения. Достаньте Isofix (рис.6.1) и защелкните его в автомобильное кресло (рис.6.2). Индикаторы на Isofix должны быть зелеными. Вытащите штатный ремень безопасности автомобиля и протяните его через спинку сиденья. Как показано на рисунке (6.3, 6.4).



до появления зеленой кнопки

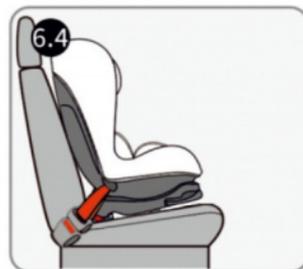

Посадите ребенка в детское автокресло и пристегните пятиточечным ремнем.

Группа II. Установка по ходу движения (15-25 кг, от 4 до 7 лет) и
Группа III. Установка по ходу движения (22-36 кг, от 6 до 12 лет):

Крепление детского сиденья: штатный ремень безопасности и ISOFIX.

Снимите 5-точечный ремень безопасности с детского сиденья (рис.8.1). Далее необходимо установить автокресло на ISOFIX (подробный метод установки можно найти в разделе установка ISOFIX). Нажмите кнопку регулировки под основанием, установите автокресло в положение 1. Пosaдите ребенка в автокресло, отрегулируйте высоту подушки (рис. 8.4).



до появления зеленой кнопки



Вытащите ремень безопасности автомобиля. Пропустите ремень безопасности автомобиля через направляющий крючок подголовника. Ремень безопасности автомобиля проходит через красную направляющую ремня безопасности на спинке сиденья, плечевой ремень ремня безопасности автомобиля проходит через грудь ребенка, а брюшной ремень - через живот ребенка (рис.8.5).

Съем автокресла:

Нажмите кнопку на ISOFIX и извлеките детское сиденье.

Стирка чехла:

Для замены можно использовать только оригинальный чехол, предложенный производителем.

Следует обратить внимание на инструкцию по стирке, указанную на этикетке чехла. Чехол рекомендуется стирать при температуре не более 30С с использованием мягкого моющего средства. Не используйте растворитель.





MULTISTAGE

0-36 kg

Производитель:

Нингбо Бейнбао Бэби Продактс ЛТД.

Адрес: №17, Женьнан Рoad, Дитан Стрит, Юйао сити, Чжедиан, Китай

Поставщик в страны Таможенного Союза:

ООО «Фабрика детской безопасности»,

220007, Республика Беларусь, Минск, ул. Могилёвская, д.43А, каб.14

тел. 8(029) 150-55-77 , www.f-db.by email: fabrikabezopasnosti@gmail.com