

5 Использование изделия

5.1 Качели используются в бытовых условиях.

Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации.

5.2 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления.

Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения.

Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки.

Рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы и тент в случае внешних осадков, а также зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.

5.3 ВНИМАНИЕ! В случае сильного ветра снимайте мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента может привести к опрокидыванию качелей с последующей поломкой и загрязнению мягких элементов.

6 Хранение, транспортирование, утилизация

6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химически активных веществ.

6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат утилизации.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации каркаса – 18 месяцев со дня продажи конечному потребителю, мягких элементов и тента – 6 месяцев, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Срок службы - 3 года.

7.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: olsa@olsa.by

Печать комплектовщика метизов

ОАО «Ольса»

Выпускает широкий ассортимент товаров для отдыха и быта различных размеров и модификаций:

- кровати раскладные;
- кресла складные и кресла-шезлонги;
- кресла-качалки и кресла-кровати;
- качели садовые и качели детские;
- столы складные и наборы кемпинговой мебели;
- наборы террасной мебели и мебели для гостиных;
- сушилки и гладильные доски;
- кровати медицинские и бытовые, комбинированные;
- палатки торговые, навильоны и др.



Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 22.17.00.000 РЭ качелей садовых ИЯУБ 22.17 «Пагода»

Тент тканевый



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Качели садовые ИЯУБ 22.17 «Пагода», в дальнейшем – качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597.409-96, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

1.2 Внешний вид качелей приведен на рисунке 1. Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, мягких элементов и тента.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018 02330 со сроком действия с 15.09.2023 по 14.09.2028 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

2 Основные технические данные

2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 280 кг.

Габаритные размеры качелей (длина x ширина x высота), мм:2230±10 x 1610±20 x 2000±20.
Масса качелей 45 кг.

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полистирол, краска порошковая полиэфирная, ткань напечатанная, ткань с водоотталкивающей отделкой, пенополиуретан эластичный, картон, пленка полиэтиленовая.

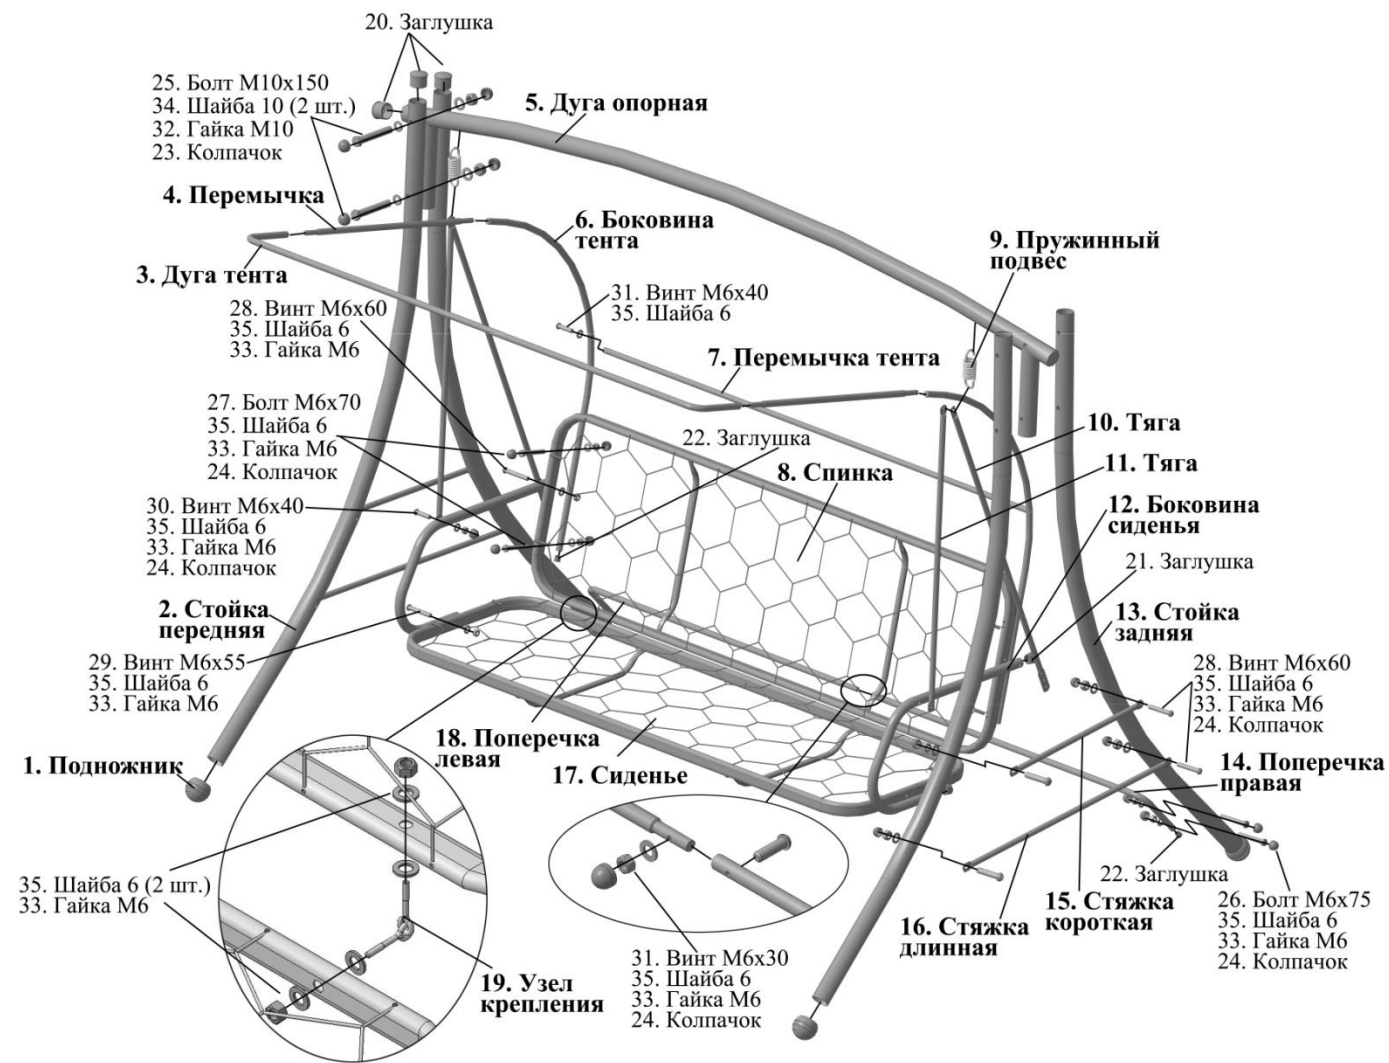


Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде.....	1 шт.;
- тент тканевый.....	1 шт.;
- мягкие элементы (три мягких элемента, две подушки).....	1 компл.;
- руководство по эксплуатации.....	1 экз.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

1. Подножник	- 4 шт.	13. Стойка задняя	- 2 шт.	25. Болт М10х150	- 4 шт.
2. Стойка передняя	- 2 шт.	14. Поперечка правая	- 1 шт.	26. Болт М6х75	- 4 шт.
3. Дуга тента	- 1 шт.	15. Стяжка короткая	- 2 шт.	27. Болт М6х70	- 4 шт.
4. Перемычка	- 2 шт.	16. Стяжка длинная	- 2 шт.	28. Винт М6х60	- 10 шт.
5. Дуга опорная	- 1 шт.	17. Сиденье	- 1 шт.	29. Винт М6х55	- 2 шт.
6. Боковина тента	- 2 шт.	18. Поперечка левая	- 1 шт.	30. Винт М6х40	- 4 шт.
7. Перемычка тента	- 1 шт.	19. Узел крепления	- 3 шт.	31. Винт М6х30	- 1 шт.
8. Спинка	- 1 шт.	20. Заглушка	- 8 шт.	32. Гайка М10	- 4 шт.
9. Пружинный подвес	- 2 шт.	21. Заглушка	- 4 шт.	33. Гайка М6	- 29 шт.
10. Тяга	- 2 шт.	22. Заглушка	- 4 шт.	34. Шайба 10	- 8 шт.
11. Тяга	- 2 шт.	23. Колпачок	- 8 шт.	35. Шайба 6	- 37 шт.
12. Боковина сиденья	- 2 шт.	24. Колпачок	- 23 шт.		

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 1, 9, 19 – 35 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать малярный нож, кухонный нож или ножницы.

4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобится следующий инструмент: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10 и 17 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на болты и винты и только после полной сборки затяните их до упора.

4.4 На стойки передние поз. 2 и стойки задние поз. 13 установите заглушки поз. 20 и подножники поз. 1.

4.5 В торцы дуги опорной поз. 5 установите заглушки поз. 20.

4.6 Соедините стойки передние поз. 2, стойки задние поз. 13 и дугу опорную поз. 5 сверху при помощи болтов поз. 25, шайб поз. 34, гаек поз. 32.

ВНИМАНИЕ: Стойки задние поз. 13 имеют в нижней части два дополнительных отверстия.

Гайки поз. 32 затянуть после установки стяжек коротких поз. 15 и стяжек длинных поз. 16.

4.7 К стойкам поз. 2 и поз. 13 присоедините стяжки короткие поз. 15 и стяжки длинные поз. 16 винтами поз. 28, шайбами поз. 35 и гайками поз. 33.

4.8 В торцы поперечки левой поз. 18 и поперечки правой поз. 14 установите заглушки поз. 22.

4.9 Соедините поперечку левую поз. 18 и поперечку правую поз. 14 винтом поз. 31, шайбой поз. 35, гайкой поз. 33.

4.10 На стойки задние поз. 13 установите собранные поперечки и закрепите при помощи болтов поз. 26, шайб поз. 35 и гаек поз. 33.

4.11 В отверстия дуги опорной поз. 5 установите пружинные подвесы поз. 9: с левой стороны качелей – сзади дуги опорной, с правой стороны – спереди (зацеп пружинных подвесов должен быть направлен внутрь качелей).

4.12 Сиденье поз. 17 и спинку поз. 8 соедините между собой при помощи узлов крепления поз. 19, шайб поз. 35 и гаек поз. 33.

4.13 На боковины сиденья поз. 12 установите заглушки поз. 21.

4.14 Закрепите боковину сиденья поз. 12 на сиденье поз. 17 винтами поз. 29, шайбами поз. 35, гайками поз. 33.

4.15 Соедините тяги поз. 10, боковины сиденья поз. 12 и спинку поз. 8 при помощи винтов поз. 28, шайб поз. 35 и гаек поз. 33.

4.16 Соедините тяги поз. 11 и боковины сиденья поз. 12 при помощи винтов поз. 30, шайб поз. 35 и гаек поз. 33.

4.17 В боковины тента поз. 6 с одной стороны установите заглушки поз. 22. Присоедините боковины тента поз. 6 к спинке поз. 8 болтами поз. 27, шайбами поз. 35 и гайками поз. 33.

4.18 Наденьте складки тканевого тента на боковины тента поз. 6, оставив концы дуг боковин тента поз. 6 открытыми.

4.19 Перемычки поз. 4 вставьте обжимкой в боковины тента поз. 6.

4.20 Дугу тента поз. 3 соедините с перемычками поз. 4 и, расправив тент, установите карман тканевого тента на дугу тента поз. 3.

4.21 В нижнюю складку тканевого тента проденьте перемычку тента поз. 7, которую соедините с боковинами тента поз. 6 с помощью винтов поз. 31 и шайб поз. 35.

4.22 Собранный сиденье установите на пружинные подвесы поз. 9.

4.23 На все головки болтов и гайки установите колпачки поз. 23, 24.

4.24 Уложите мягкие элементы на сиденье и зафиксируйте их с помощью завязок. По бокам уложите подушки.