


**Удовольствие
в заботе!**

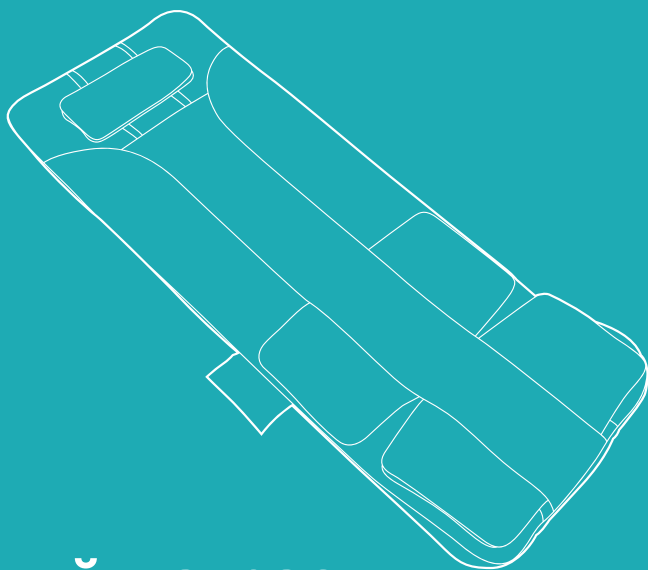

**Массажный матрас
КТ-2999**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажного матраса	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Массажный матрас КТ-2999 поможет снять усталость и расслабить мышцы шеи, спины и ног с помощью воздушно-компрессионного массажа.

Массажный матрас подойдет как людям, которые ведут сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает регулярные физические нагрузки, например, спортсменам после тренировки.

Встроенные в матрас воздушные подушки позволяют провести воздушно-компрессионный массаж. Этот вид массажа является щадящим и мягким, он также подойдет для ежедневного использования.

Массажный матрас прост в управлении: расправьте его на кровати или диване и управляйте с помощью пульта, который можно убрать в карман для хранения сбоку прибора.

У массажного матраса четыре режима с массажем всех зон в различной последовательности, а также вы можете выбрать зону массажа: шея, спина или бедра.

После выбора режима выберите один из трех уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа, чтобы насладиться идеальным массажем. Чтобы сделать массаж еще приятнее, в данной модели предусмотрен нагрев, который имеет два уровня: минимальный и максимальный.

Массажный матрас складывается для удобного хранения, сзади есть молния и ручки для удобства переноски.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

Массажный матрас КТ-2999 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также его можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажный матрас с пультом управления — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажного матраса



Пульт управления

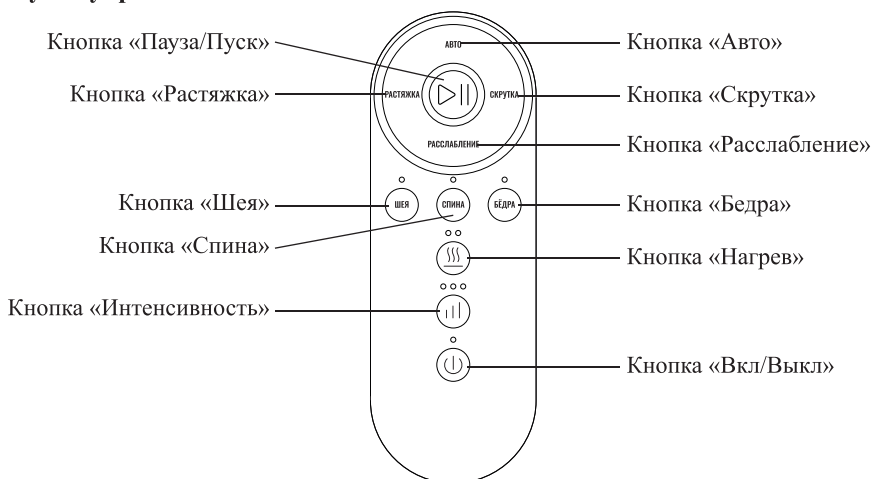

Управление массажером осуществляется с помощью пульта. Рядом с кнопками или на кнопках («Авто», «Скрутка», «Расслабление» и «Растяжка») расположены индикаторы, каждый индикатор загорается при нажатии на соответствующую кнопку. При отключении нагрева индикаторы кнопки «Нагрев» погаснут.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажный матрас. Чтобы включить массаж, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» и индикаторы настроек по умолчанию (кнопка «Авто», два индикатора кнопки «Интенсивность» и два индикатора кнопки «Нагрев») будут гореть. Чтобы остановить массаж, также нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, индикаторы всех кнопок погаснут.

Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» циклически переключает время таймера: 10, 20 и 30 минут. Когда выбран таймер 10 минут, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным, когда выбран таймер 20 минут — синим, а когда 30 минут — зеленым. По умолчанию установлен таймер 20 минут, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит синим.

Кнопка «Пауза/Пуск» останавливает и возобновляет массаж. Первое нажатие на кнопку «Пауза» останавливает массаж, второе нажатие на кнопку «Пауза» возобновляет массаж. Во время паузы вы не можете изменять режим, зону и интенсивность массажа.

Кнопки «Авто», «Растяжка», «Скрутка» и «Расслабление» включают соответствующие режимы массажа. Режимы различаются последовательностью зон массажа.

Кнопка «Шея» включает массаж шеи и верхнего отдела спины.

Кнопка «Спина» включает массаж всей спины.

Кнопка «Бедра» включает массаж нижнего отдела спины, ягодиц и бедер.

Примечание. В режимах «Авто», «Растяжка», «Скрутка» и «Расслабление» нельзя выбрать зону массажа, так как в данных режимах предусмотрена автоматическая смена зон.

Кнопка «Интенсивность» — выбор уровня интенсивности массажа. Однократное нажатие на кнопку переключит устройство на следующий уровень интенсивности. Всего массажный матрас имеет три уровня интенсивности: минимальный, средний и максимальный. По умолчанию установлен средний уровень интенсивности. Нажмите на кнопку «Интенсивность», чтобы включить высокий уровень интенсивности. Следующее нажатие на данную кнопку включит низкий уровень интенсивности.

Кнопка «Нагрев» — выбор уровня нагрева. Всего массажный матрас имеет два уровня нагрева: минимальный и максимальный. По умолчанию включен максимальный уровень нагрева. Нажмите на кнопку «Нагрев», что выключить нагрев. Нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз, включится минимальный уровень нагрева.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажный матрас из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите массажный матрас влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Поместите массажный матрас на кровать или диван, расстегните молнию и разложите его.

Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

Подключите штекер блока питания к разъему на массажном матрасе, блок питания подключите к сети электропитания. Индикаторы всех кнопок загорятся на 2 секунды.

Использование

1. Лягте на массажный матрас и расслабьтесь.
2. Чтобы включить массажный матрас, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Таймер по умолчанию установлен на 20 минут, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть синим. По умолчанию включен режим «Авто», второй уровень интенсивности и максимальный уровень нагрева. Индикаторы настроек по умолчанию будут гореть.
3. Чтобы изменить время таймера, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». Когда выбран таймер 10 минут, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным, когда выбран таймер 20 минут — синим, а когда 30 минут — зеленым.
4. Чтобы выбрать режим, нажмите на кнопку «Авто», «Растяжка», «Скрутка» или «Расслабление», нажатая кнопка загорится.
5. Чтобы выбрать массаж определенной зоны, нажмите на кнопку «Шея», «Спина» или «Бедра».

Примечание. В режимах «Авто», «Растяжка» «Скрутка» и «Расслабление» нельзя выбрать зону массажа, так как в данных режимах предусмотрена автоматическая смена зон.

6. Нажимайте на кнопку «Интенсивность», чтобы выбрать один из трех уровней интенсивности массажа.
7. Нажимайте на кнопку «Нагрев», чтобы выбрать один из двух уровней нагрева или выключить функцию «Нагрев».
8. Чтобы приостановить массаж, нажмите на кнопку «Пауза/Пуск». Чтобы возобновить массаж, нажмите на данную кнопку еще раз.

Примечание. Во время паузы вы не можете изменять режим, зону и интенсивность массажа.

9. По истечении таймера массаж прекратится, устройство выключится. Чтобы отключить массажный матрас раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Индикация погаснет.
10. После автоотключения вы можете нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд для включения массажного матраса, если хотите продолжить использование.

Примечание. Не рекомендуется использовать массажный матрас более 30 минут подряд. Не превышайте время использования массажного матраса, чтобы не навредить своему здоровью. Во избежание срабатывания защиты от перегрева необходимо подождать 30 минут перед следующим циклом массажа.

11. После завершения работы массажного матраса отключите его от сети питания.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не превышайте время использования массажного матраса, чтобы не навредить своему здоровью. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажным матрасом, то не рекомендуются частые повторы сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов и интенсивность массажа постепенно.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажный матрас влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажного матраса допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажный матрас.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажного матраса, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения блока питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать на хранение, очистите массажный матрас, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Вы можете сложить массажный матрас и зафиксировать его молнией, расположенной сзади, для более компактного хранения, а также убрать пульт управления в карман сбоку устройства. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Храните массажный матрас в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в помещении с высокой температурой.

Устранение неполадок

Массажный матрас не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажный матрас не подключен к блоку питания или блок питания не подключен к сети питания	Подключите массажный матрас к блоку питания, а блок питания к сети питания
Вы нажимаете на кнопку «Вкл/Выкл», но не удерживаете ее	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд, чтобы включить массажный матрас

Массажный матрас выключился во время работы

Возможная причина	Решение
Сработало автоотключение по истечении времени таймера	Если вы хотите продолжить массаж, подождите 30 минут и затем включите массажный матрас снова
Массажный матрас перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети электропитания, сделайте перерыв на 30 минут и попробуйте включить снова



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: =12 В, 3 А
2. Мощность: 36 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
4. Тип массажера: воздушно-компрессионный
5. Таймер: 10, 20, 30 мин
6. Длина шнура блока питания: 1,8 м
7. Размер устройства: 600 × 100 × 1600 мм
8. Размер упаковки: 615 × 230 × 385 мм
9. Вес нетто: 5,6 кг
10. Вес брутто: 6,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажного матраса или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажного матраса, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие превышения времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажный матрас, взявшись за шнур блока питания или за разъем для подключения шнура. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части массажного матраса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажным матрасом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.



8. Контролируйте работу массажного матраса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажного матраса, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура.
15. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87