



Управление системами кондиционирования воздуха марки IGC по сети Wi-Fi

Сплит-системы серии Alfa & Omega

Руководство по подключению
и управлению

Содержание

1	Общая информация	3
2	Технические характеристики	4
3	Установка Wi-Fi модуля	5
4	Установка мобильного приложения	6
5	Активация мобильного приложения	7
6	Регистрация учетной записи	8
7	Вход по ранее созданной учетной записи	9
8	Создание группы для управления	10
9	Забыли пароль ?	11
10	Подключение кондиционера к сети Wi-Fi	12
11	Управление кондиционером	21
12	Настройка профиля аккаунта	39
13	Настройка управления группой	40
14	Устранение неполадок	41

1 Общая информация

- Данное руководство распространяется на бытовые кондиционеры типа сплит-системы марки IGC настенного типа серий ALFA и OMEGA при управлении ими по сети WI-FI.
- Для управления кондиционерами IGC по сети WI-FI необходимо дополнительно приобрести специальный модуль TCWBRCU1 (рис.1), а также скачать из сети интернет мобильное приложение "SmartLife-SmartHome"(рис.2)
- Управление по сети WI-FI производится в разрешенном диапазоне частот 2,3 ГГц



Рис.1- Модуль TCWBRCU1



Рис.2 -Значок приложения
SmartLife-SmartHome

2 Технические характеристики

- Для управления использовать смартфоны с мобильной операционной системой Android версии 5.0 и выше, или iPhone с IOS версии 9.0 и выше.
- Основные параметры модуля Wi-Fi:

Наименование	Параметры
Модель	TCWBRCU1
Частота сети	2.400 - 2.4835ГГц
Стандарты сети WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (каналы 1-14, каналы 1-13 для EU/AU, каналы 1-11 для US/CA)
Поддерживаемые протоколы	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Поддержка безопасности	WEP/WPA/WPA2/AES128
Поддержка типов сетей	STA/AP/STA+AP
Мах. мощность RF	18.5 дБм
Частота сети Bluetooth	2.402 - 2.480GHz
Мощность сигнала RF сети Bluetooth	9 дБм

- Порядок подключения кондиционера к сети WI-FI:

Шаг	Операция	При создании нового аккаунта	При переустановке приложения (аккаунт создан ранее)*
Шаг 1	Загрузить и установить мобильное приложение	Да	Да
Шаг 2	Активировать мобильное приложение	Да	Да
Шаг 3	Создать аккаунт	Да	Нет
Шаг 4	Создать логин и пароль	Да	Да
Шаг 5	Добавить устройство для управления	Да	Зарегистрированное устройство сохраняется

**Примечание. Если аккаунт был создан ранее и добавлено устройство, то при переустановке приложения при входе в систему добавленное устройство сохраняется*

3 Установка Wi-Fi модуля TCWBRCU1

1. Открыть крышку внутреннего блока кондиционера


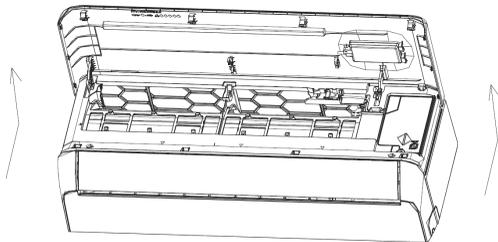


Рис.3

2. Снять защитную крышку модуля TCWBRCU1 и установить его в специальный разъем на панели блока по направлению стрелки (рис.4).

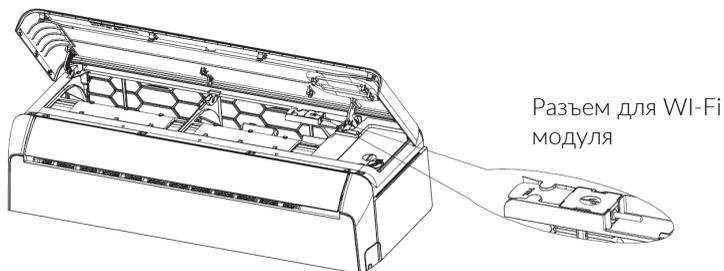

Wi-Fi модуль TCWBRCU1

Разъем для Wi-Fi модуля

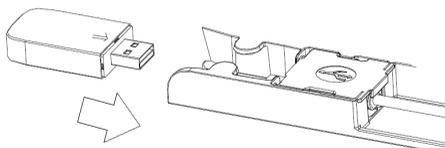


Рис. 4

4 Установка мобильного приложения

- Приложение "SmartLife-SmartHome" (рис.5) для Android или IOS можно скачать двумя способами.
- Для смартфона с **Android** сканировать QR-код (рис.6) или скачать приложения «SmartLife-SmartHome» в Google «Play Store» (рис.7) и затем установить.



Значок приложения
"SmartLife-SmartHome"

Рис.5



Рис.6



Рис.7

- Для Айфона с **IOS** сканируйте QR-код (рис.6)или скачайте приложение в «AppStore» (рис.7) и затем установите



Для установки путем сканирования QR-кода используйте камеру смартфона или iPhone.


5 Активация мобильного приложения

- После первого скачивания мобильное приложение нужно активировать.
- Для этого запустите приложение «SmartLife-SmartHome» на смартфоне.




SmartLife-SmartHome

- Нажмите в нижней части экрана "Enter Activation Code", затем введите код активации и затем нажмите «CANCEL CONFIRM» («ПОДТВЕРДИТЬ»).
- Для активации можно использовать QR-код

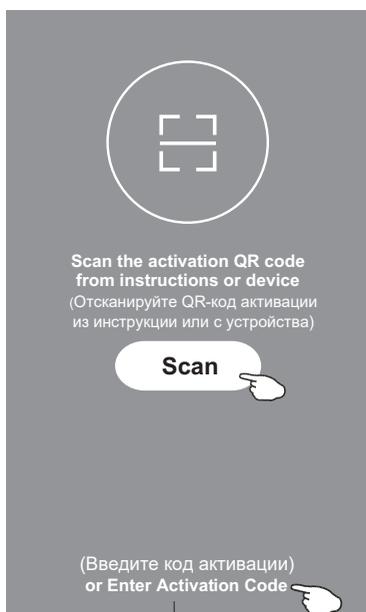


QR-код для активации приложения:

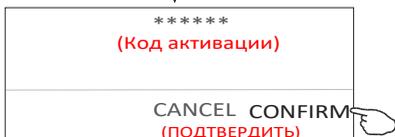

- Без кода активации запуск приложения невозможен. Не сообщайте его посторонним лицам.

6 Регистрация учетной записи


1. Если у Вас нет учетной записи, то нажмите кнопку «Register» («Регистрация»).
2. Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и нажмите кнопку Agree (Согласен).

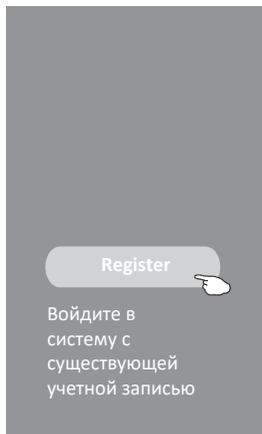

3. Нажмите «>» и выберите страну.
4. Введите адрес e-mail
5. Нажмите кнопку «Получить проверочный код».



Выберите страну

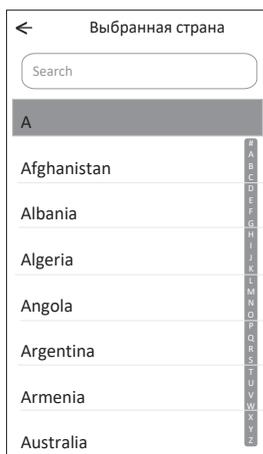

6. Введите код подтверждения, полученный по e-mail.
7. Задайте пароль из 6-20 символов, включая знаки и цифры.
8. Нажмите кнопку "Done" («Готово»).

Введите код подтверждения
Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****,Resend(55s)

(Код подтверждения направлен на вашу e-mail. Повторить попытку можно через 55 сек.)

(Введите пароль)
Set Password

6-20 символов для пароля, включая символы, цифры

Done
(Готово)

7 Вход по ранее созданной учетной записи

1. Нажать кнопку "Log in with Existing Account" (Войти с существующей учетной записью).
2. Ввести логин и пароль.
3. Нажать кнопку «Log in» («Войти»).

Register

Log in with Existing Account

Войдите с существующей учетной записью

(Логин)
Login

(Войти в систему)
Log in

Forgot password
(Забыли пароль)

(Вход означает, что вы согласны с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности)


Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Ввести свой аккаунт **здесь**



Ввести пароль

8 Создание группы

4. Нажмите «Create family» («Создать семью (группу)»).
5. Придумайте название группы.
6. Установите местоположение.
7. Выберите комнаты по умолчанию или добавьте новые.
8. Нажмите «Done»(Готово) и «Completed»(Завершено).

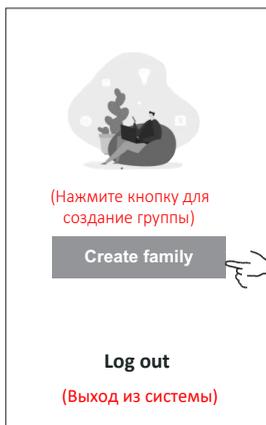

- Выберите рекомендованное название помещения или создайте новую (Add Room) , затем нажмите "Done" (Готово).

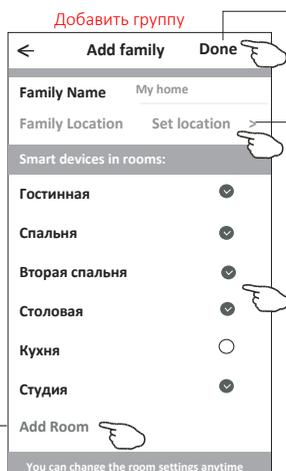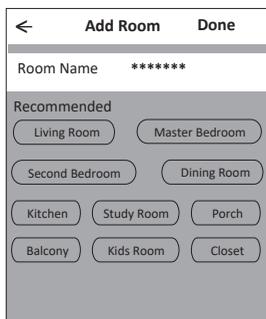

(Вы можете изменить настройки комнаты в любое время)

(Группа успешно создана)

Family created successfully
Новая группа Завершено
View family **Completed**



Примечание. Приложение может открыть карту на Вашем телефоне и Вы можете установить местоположение помещения.

9 Забыли пароль?

- Если вы забыли пароль или хотите его сбросить и установить другой, то выполните следующие действия:
 1. Нажмите кнопку "**Forgot password**" («Забыл пароль»).
 2. Введите свой аккаунт (**адрес E-mail**) и нажмите кнопку "**Obtain verification code**" («Получить проверочный код»).
 3. Введите проверочный код, полученный по электронной почте.
 4. Установите новый пароль и нажмите кнопку "**Done**" («Готово»).

←

Login (Логин)

***** >

Email address (Адрес E-mail)

Password (Пароль)

Log in
(Войти в систему)

Forgot password
(Забыли пароль)

(Вход означает, что вы согласны с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности)
Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

(Забыл пароль)
Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code
(Получить проверочный код)

←

Введите проверочный
КОД

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****_Resend(55s)

(Код проверки отправлен на вашу электронную почту: *****
Повторная отправка(55с))

←

(Введите новый пароль)
Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers
(6-20 символов для пароля, включая символы, цифры)

Done
(Готово)

10 Подключение кондиционера к сети Wi-Fi

- Кондиционер может подключен к сети Wi-Fi через роутер (CF), через отдельную точку доступа (AP) или посредством сети Bluetooth
- Подключение через роутер (CF)
 - Порядок подключения:
 1. Включите внутренний блок, в работу кондиционер запускать не нужно.
 2. На главной странице мобильного приложения нажмите «+» (в правом верхнем углу экрана) или «Add Device».
 3. На странице выбора типа оборудования нажмите "Air conditioner (BT+Wi-Fi)"
 4. В меню « \leftarrow » режим точки доступа CF установлен по умолчанию (Default)
 5. На следующем экране следуйте инструкции подключения кондиционера с помощью ИК пульта по методу 1 или методу 2.

Метод 1

На ИК-пульте управления кондиционера нажмите кнопку DISPLAY или ECO **шесть раз** в течение 8-ми секунд; После этого устройство должно подать двойной звуковой сигнал и на ЖК-дисплее появится индикация "CF".

Метод 2

Нажмите кнопку GENERAL **девять раз** в течение 8-ми секунд, после этого устройство должно подать двойной звуковой сигнал и на ЖК-дисплее появится индикация "CF".


- **Внимание ! Перед подключением ИК-пульта предварительно перезагрузите роутер**

Примечание. Для сброса настроек модуля выбрать "Confirm the device is reset", затем нажать "Next".


6. Введите пароль Wi-Fi роутера, к которому подключен ваш смартфон и нажмите "Next". В процессе подключения на дисплее поочередно будут знаки индикации: «PP», «SA», «AP», где «PP» - «поиск роутера», «SA» - «подключен к роутеру», «AP» - «подключен к серверу».

o Порядок подключения


1. Главная страница приложения

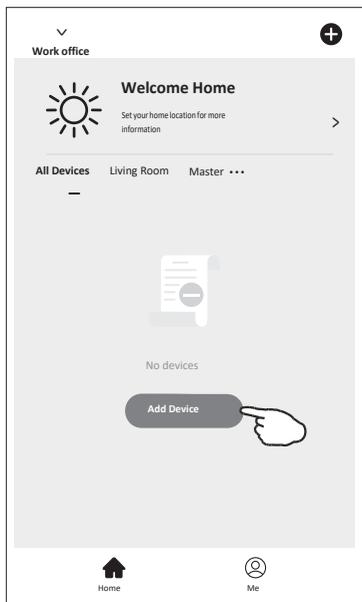


2. Выбор типа оборудования

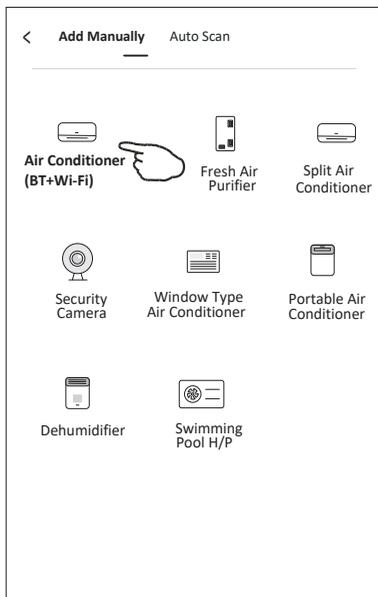

3. Выбор режима точки доступа

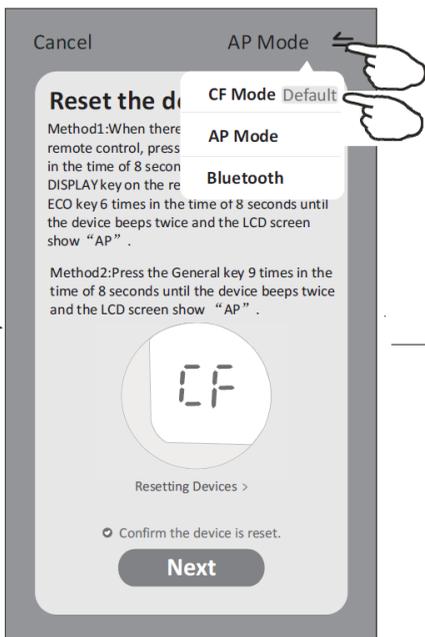


4. Настройка подключения кондиционера с помощью пульта

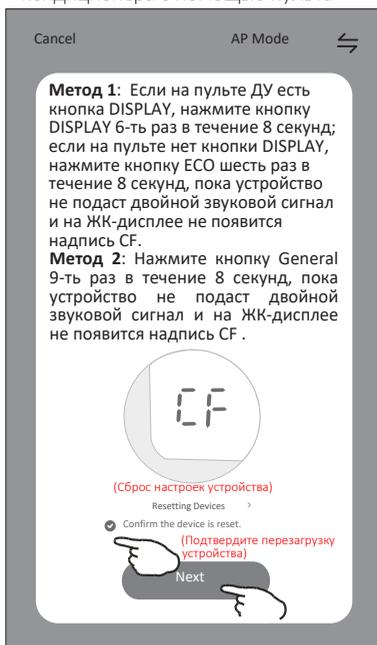


- **ВНИМАНИЕ!** Управление кондиционером по сети Wi-Fi производится в диапазоне частот 2,4 ГГц. Если ваш роутер (маршрутизатор) настроен на диапазон частот 5 ГГц, то перенастройте его на частоту 2,4 ГГц. Порядок настройки указан в инструкции для роутера.


5. Настройка частоты роутера

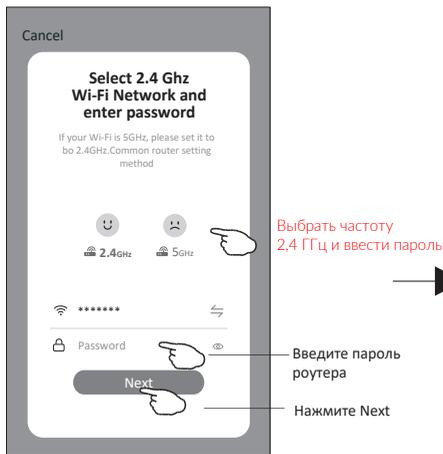

6. Процесс подключения устройства

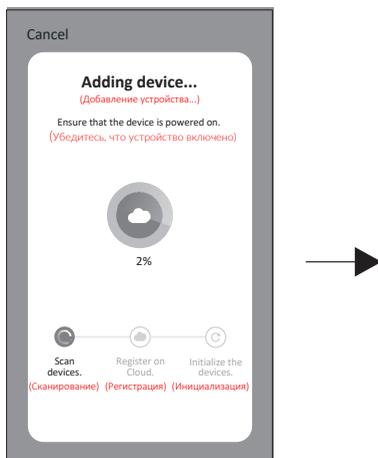

7. Выбор мест размещения для точек доступа

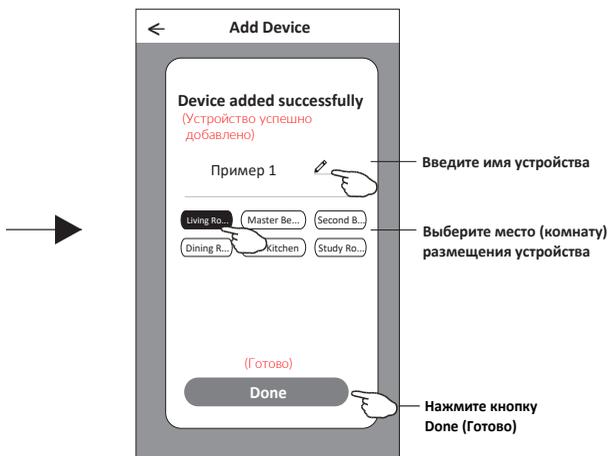

- **Подключение через отдельную точку доступа AP (Access Point)**

1. Включите внутренний блок, в работу кондиционер запускать не нужно.
2. На главной странице мобильного приложения нажмите «+» (в правом верхнем углу экрана) или «Add Device»
3. На странице типа оборудования нажмите "Air conditioner (BT+Wi-Fi)"
4. В меню ⇌ выберите "AP Mode".
5. На следующем экране следуйте инструкции подключения кондиционера с помощью ИК пульта по методу 1 или методу 2.

Метод 1

На ИК-пульте управления кондиционера нажмите кнопку DISPLAY или ECO **шесть раз** в течение 8-ми секунд; После этого устройство должно подать двойной звуковой сигнал и на ЖК-дисплее появится индикация "CF".

Метод 2

Нажмите кнопку GENERAL **девять раз** в течение 8-ми секунд, после этого устройство должно подать двойной звуковой сигнал и на ЖК-дисплее появится индикация "CF".


- **Перед подключением пульта предварительно перезагрузите устройство**

Примечание. Для сброса настроек модуля выбрать "Confirm the device is reset", затем нажать "Next".


6. В появившемся окне выберите «SmartLife - ****» и нажмите «Connect now»
7. На экране настроек сети выберите «SmartLife - ****», и нажмите «<<»
8. Введите пароль Wi-Fi роутера, к которому подключен ваш смартфон и нажмите "Next".
9. В процессе подключения на дисплее поочередно будут появляться знаки индикации: «PP», «SA», «AP», где «PP» - «поиск роутера», «SA» - «подключен к роутеру», «AP» - «подключен к серверу».

- **Порядок подключения**


1. Главная страница приложения

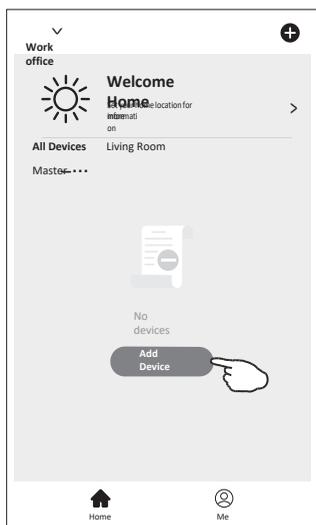


2. Выбор типа оборудования

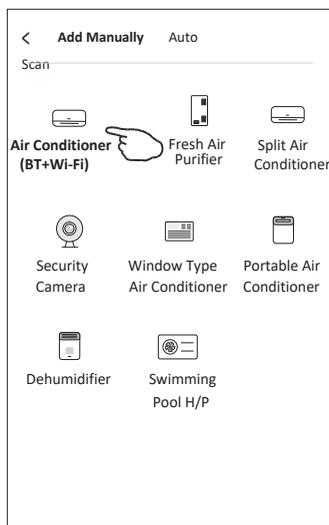


3. Выбор режима точки доступа

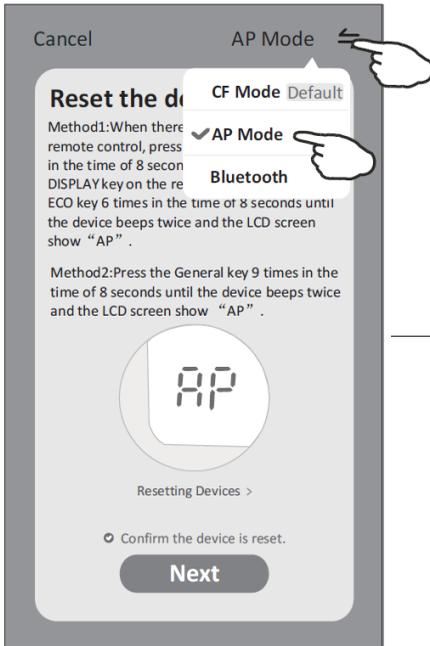


4. Подключение кондиционера помощью пульта

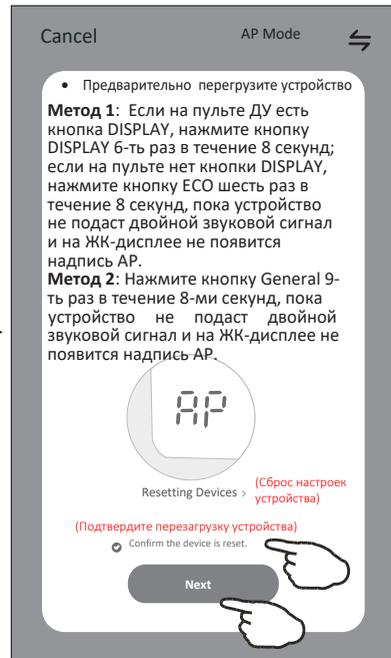

5. Настройка роутера на частоту 2.4 ГГц

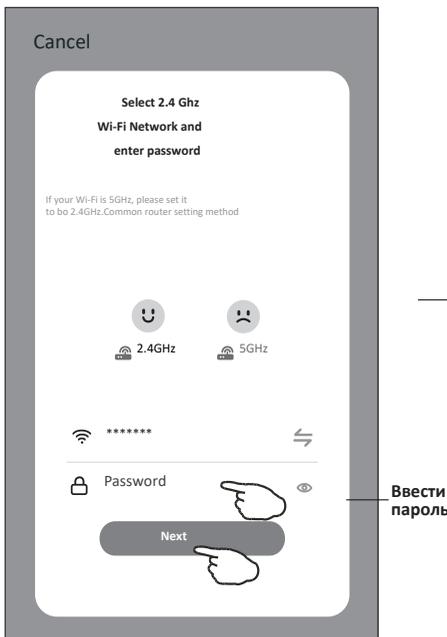


6. Подключение телефона к точке доступа

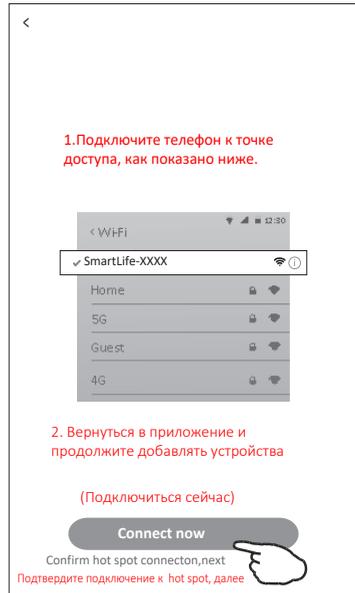


7. Выбор сети SmartLife****



8. Процесс подключения устройства

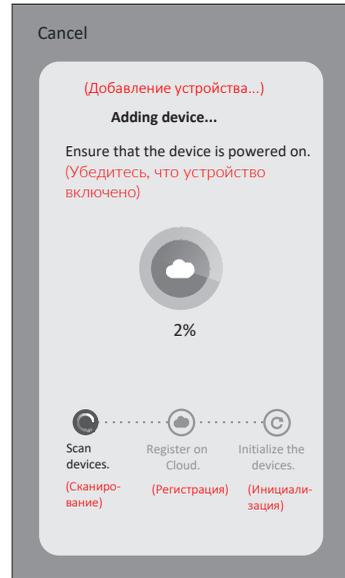

9. Выбор мест размещения для точек доступа

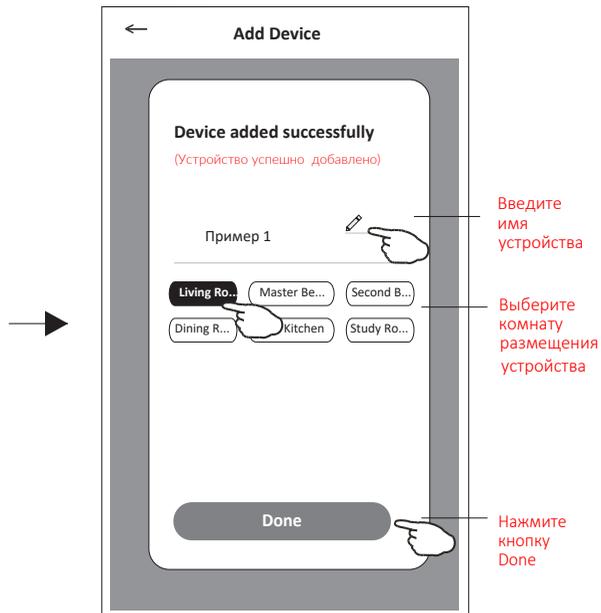

• Подключение через Bluetooth

1. Включите внутренний блок, кондиционер запускать не нужно.
2. Нажмите «+» в правом верхнем углу экрана на главной странице (см рисунок справа) или нажмите «Add Device»
3. Нажмите "Air conditioner (BT+Wi-Fi)"
4. Убедитесь, что Bluetooth вашего смартфона доступен.
5. В правом верхнем углу нажмите \Leftarrow и выберите «Bluetooth».
6. На следующем экране следуйте инструкции подключения кондиционера с помощью ИК- пульта по методу 1 или методу 2.

Метод 1

На ИК-пульте управления кондиционера нажмите кнопку DISPLAY или ECO **шесть раз** в течение 8-ми секунд; После этого устройство должно подать двойной звуковой сигнал и на ЖК-дисплее появится индикация "CF".


Примечание. Для сброса настроек модуля выбрать "Confirm the device is reset", затем нажать "Next".

7. Выберите одно из найденных устройств и нажмите « + ».
8. Введите пароль Wi-Fi, который совпадает с паролем подключенного смартфона, затем нажмите «Next».
9. В процессе подключения на дисплее поочередно будут появляться знаки индикации: «PP», «SA», «AP», где «PP» - «поиск роутера», «SA» - «подключен к роутеру», «AP» - «подключен к серверу».


Метод 2

Нажмите кнопку GENERAL **девять раз** в течение 8-ми секунд, после этого устройство должно подать двойной звуковой сигнал и на ЖК-дисплее появится индикация "CF".


1. Главная страница приложения

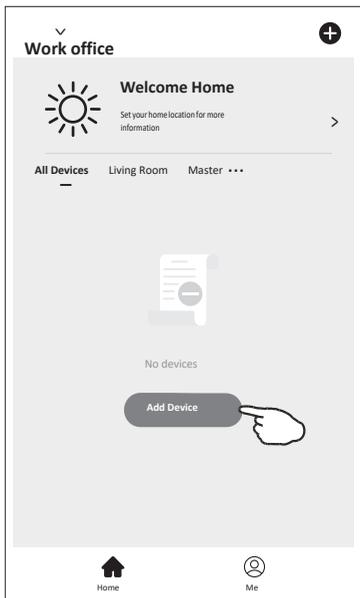

2. Выбор типа оборудования

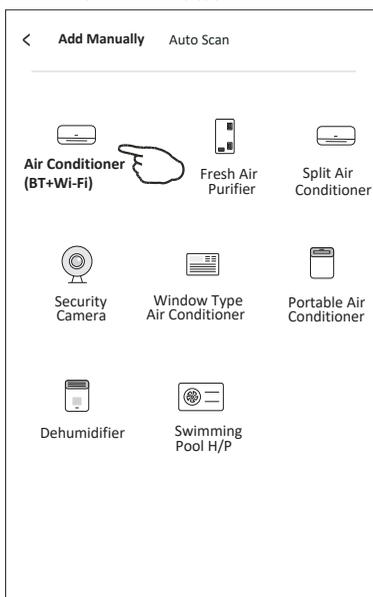


3. Выбор режима точки доступа

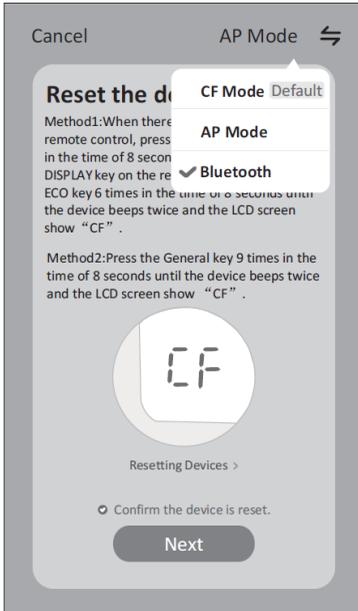


4. Включение режима Bluetooth


(Нажмите на кнопку Bluetooth)

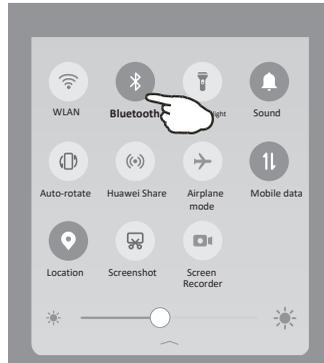


5. Подключение кондиционера помощью пульта

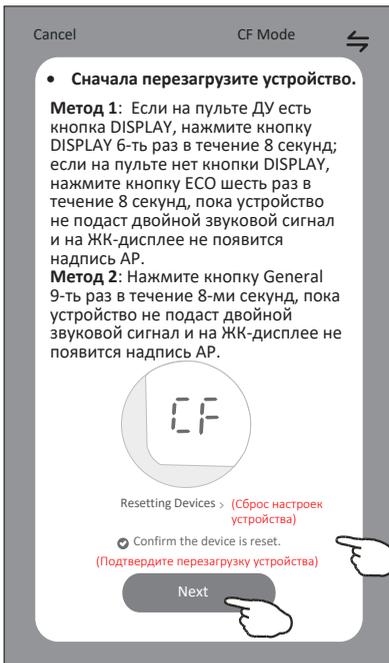


6. Процесс поиска по связи Bluetooth

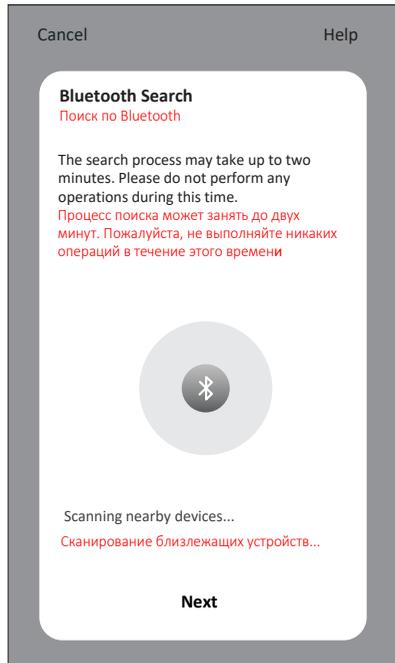


7. Поиск и добавление устройства

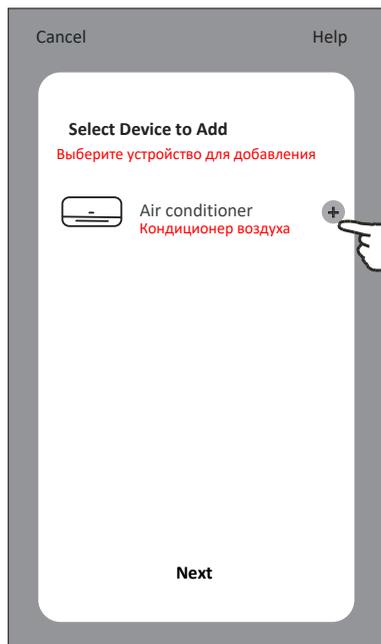

8. Настройка роутера на частоту 2.4 ГГц

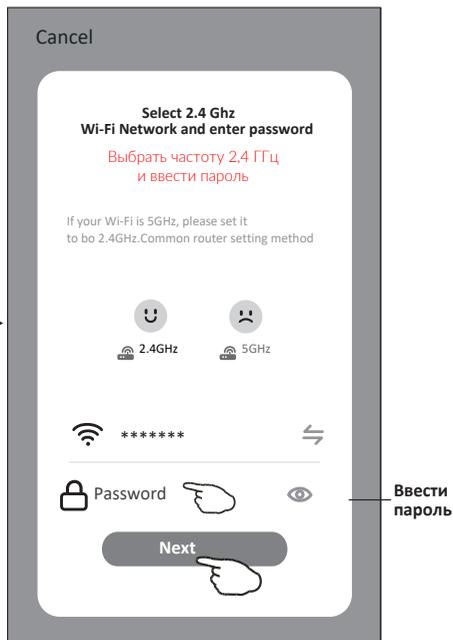


9. Выбор мест размещения для точек доступа

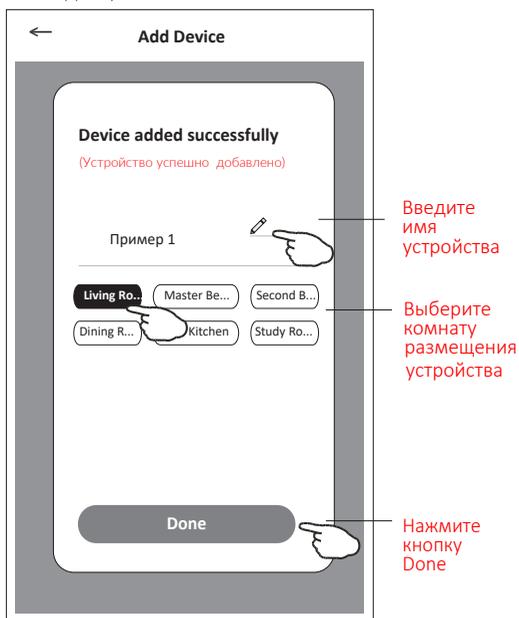


11 Управление кондиционером

- Экран появится автоматически после добавления устройства.
- Для добавляется устройства вручную необходимо нажать на название устройства на главном экране.

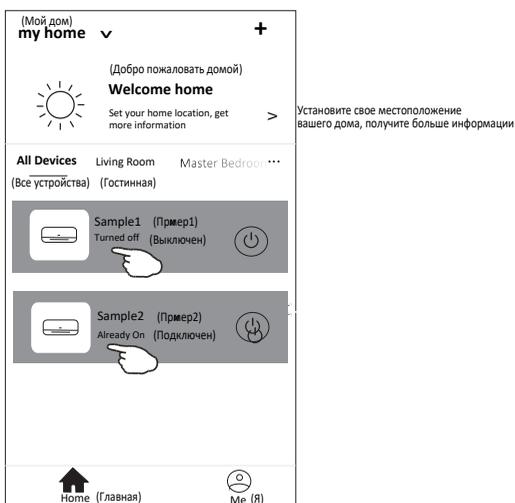

- Могут быть два варианта интерфейса управления устройством

- Интерфейс управления 1

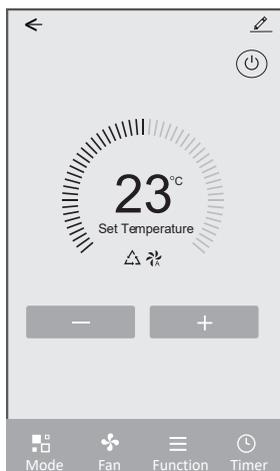

- Интерфейс управления 2



- **Интерфейс управления 1**



• Режим работы

1. Нажмите кнопку Mode
2. Кнопками Feel/Cool/Heat/Dry/Fan установите требуемый режим
3. Установите необходимую температуру в помещении




Режим работы

Режимы работы:

-  - Автоматический
-  - Охлаждение
-  - Нагрев
-  - Осушение
-  - Вентиляция

• Скорость вентилятора

1. Нажмите кнопку Fan
2. Выберите скорость скорость вентилятора Высока/Средняя/Низкая/Auto.
3. Чтобы отменить выбор, нажмите в любом месте вокруг зоны заданной температуры.

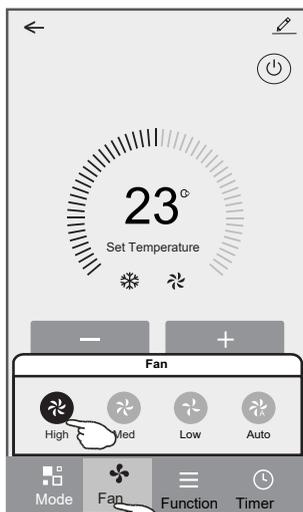

Скорость вентилятора

• Скорость вентилятора:

-  - Высокая
-  - Средняя
-  - Низкая
-  - Автоматический
(Кондиционер автоматически выбирает скорость в зависимости от разницы заданной и фактической температуры воздуха)

• Функции

1. Нажмите кнопку Function
2. Выберите функции "Sleep/Turbo/ECO".
3. Кнопкой UP-DOWN установите режим качания горизонтальных жалюзи. Кнопкой UP-LEFT-RIGHT - вертикальных жалюзи.
4. Для отмены функции нажмите в любом месте зоны индикации заданной температуры (Set Temperature).




Функции:

-  - Режим сна и отдыха
-  - Качание горизонтальных жалюзи
-  - Экономичный режим
-  - Качание горизонтальных жалюзи
-  - Качание вертикальных жалюзи

• Таймер (Timer)

1. Нажмите кнопку Timer для включения функции.
2. В появившемся окне нажмите "Tap Add Timer" (добавить таймер)

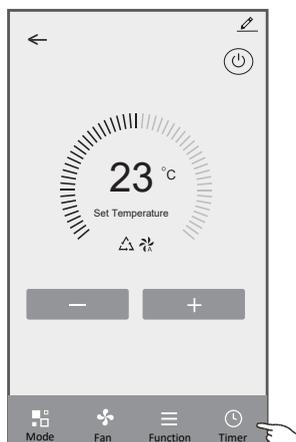

● Настройка таймера

3. Выберите дни и время включения (Timer On)/выключения (Timer Off) кондиционера по таймеру
4. Установите Режим работы/Скорость вентилятора /Заданную температуру/Дополнительные функции.
5. Нажмите Save , чтобы сохранить настройки таймера.

Timer on

(Настройка включения)

Timer off

(настройка выключения)

Mon- понедельник; Tues-вторник; Wed-среда; Thur-четверг; Fri-пятница; Sat- суббота; Sun- воскресенье

● Управление таймером

1. Для редактирования функции таймера нажать Add Timer
2. Для включения/выключения используйте переключатели.
3. Если удерживать внизу окна Add timer около 3 секунд, то откроется окно CANCEL CONFIRM, нажмите на него для подтверждения удаления настроек таймера

• Интерфейс управления 2

Главная страница



-Режим работы

Mode



-Режим экономии

Eco



- Другие функции

More



-Скорость вентилятора

Fan Speed



-Функция Sleep (Сон)

Sleep



-Качание жалюзи

Precision Air Flow




-Функция таймера

Timer

● Режим работы


1. Нажмите кнопку Mode (режим работы)
2. На экране появится страничка режимов (Cool- охлаждение, Heat-нагрев, Dry-осушение, Auto - автоматический). Выберите необходимый.
3. Нажмите "X" чтобы вернуться на главную страницу .
4. Фон экрана экрана меняется в зависимости от режима работы.

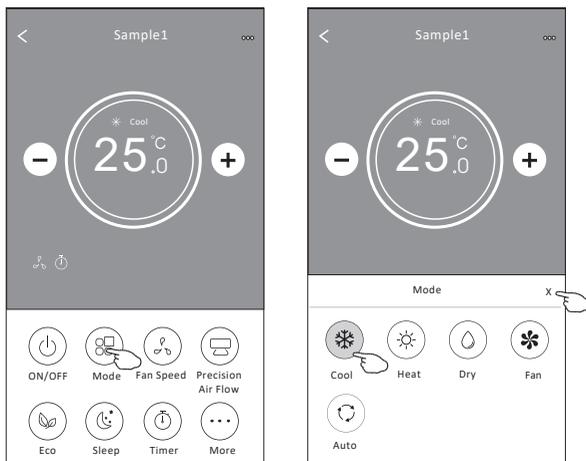

Примечание. Порядок работы в каждом режиме см. в инструкции на кондиционер.

● Скорость вентилятора


1. Нажмите кнопку настройки скорости вентилятора Fan .
2. Выберите требуемый режим скорости вентилятора
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.

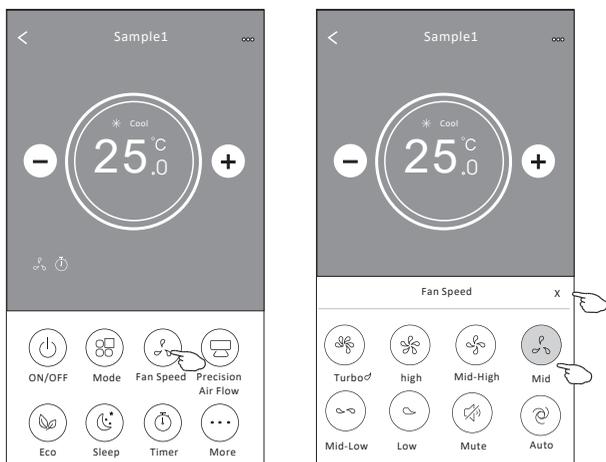

Регулировка скоростей вентилятора в разных режимах

Режим	Скорость
Cool	Все скорости
Fan	Все скорости
Dry	Не регулируется
Heat	Все скорости
Auto	Все скорости

Примечание. В зависимости от модели кондиционера панель скорости вентилятора может отличаться. Например:

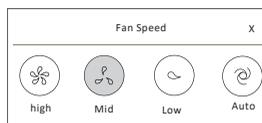


• Режим качания жалюзи

1. Нажмите кнопку Precision Air Flow для настройки режима качания жалюзи
2. Выберите желаемый режим качания жалюзи
3. На экране появится индикация выбранного режима
4. Для возврата на главный экран нажмите кнопку "X".


Внимание! Для некоторых кнопок приложения в кондиционере могут отсутствовать соответствующие функции.





Экран настройки качания горизонтальных жалюзи

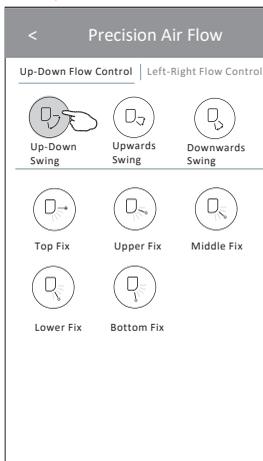

Экран настройки качания вертикальных жалюзи

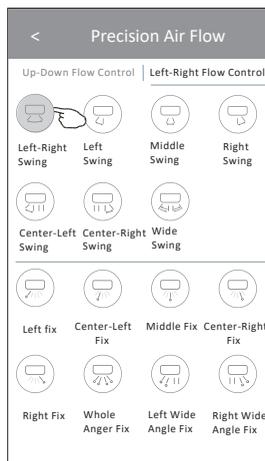


- Главная страница управления и экран "Precision Air Flow" могут выглядеть иначе в зависимости от модели кондиционера.

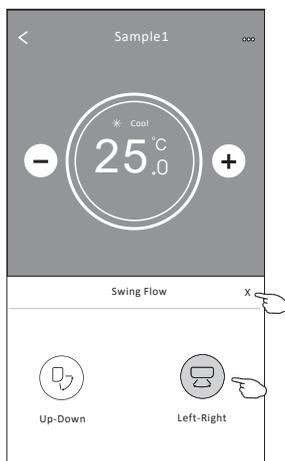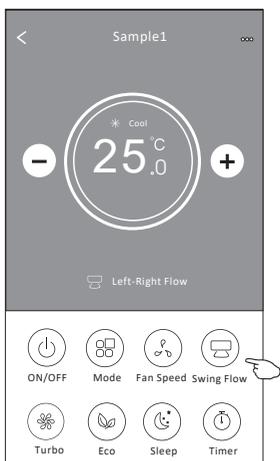

• Режим экономии ECO


1. Нажмите кнопку ECO для включения функции экономичной работы кондиционера
2. Нажмите на кнопку ECO еще раз, чтобы отключить функцию
3. При включенной функции ECO заданная температура в режиме охлаждения и обогрева ограничена:
 - в режиме охлаждения заданная температура $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - в нагрева заданная температура $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

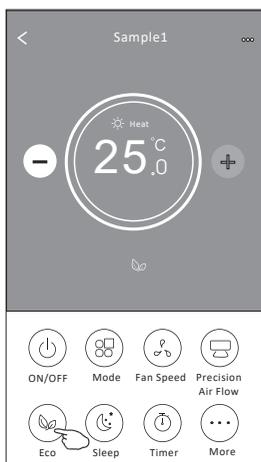

Включение функции ECO:

Режим	Включение ECO
Cool	Да
Fan	Нет
Dry	Нет
Heat	Да
Auto	Нет



- В зависимости от модели кондиционера основной экран управления и метод управления ECO могут выглядеть несколько иначе:

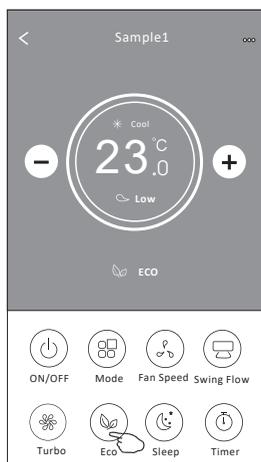

- В некоторых моделях кондиционеров режим ECO отсутствует.
- Режим ECO отключен при включении режимов Turbo и Sleep.



• Функция Sleep (Сон)

1. Нажмите кнопку Sleep для включения функции
2. Выберите режим Sleep (сон)
3. На экране появится индикация выбранного режима
4. Для возврата на главный экран нажмите кнопку "X".

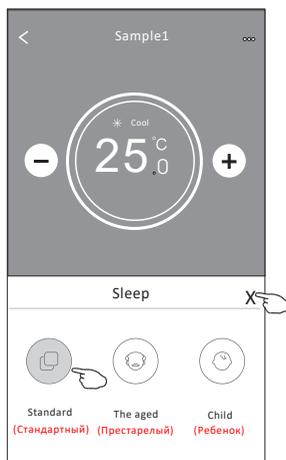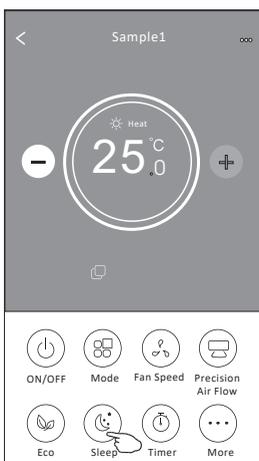

Режим	Sleep включается
Cool	Да
Fan	Нет
Dry	Нет
Heat	Да
Auto	Нет

- Главная страница и страница управления режимом Sleep может выглядеть иначе в зависимости от модели кондиционера:

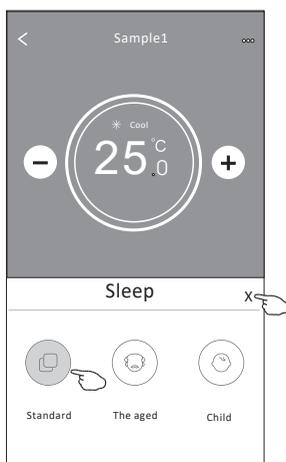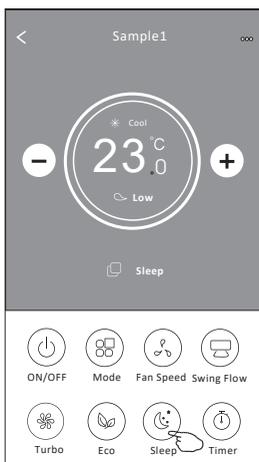


В некоторых моделях отсутствует режим TURBO и подрежимы Sleep.

- Настройка включения кондиционера по таймеру (Timer on)


1. Нажмите кнопку Таймер.
2. Нажмите + в правом верхнем углу главного экрана таймера.
3. Выберите время/дату повтора/выключение и нажмите Save (Сохранить).
4. На главном экране появится экран настройки выключения по таймеру (Timer Off)





Установите часы и минуты включения по таймеру

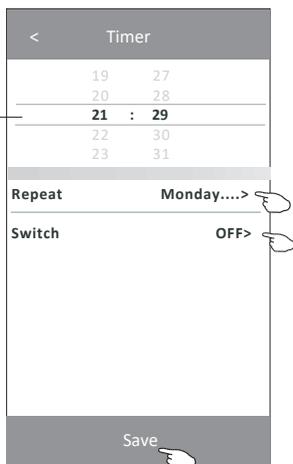

Нажмите >, затем выберите нужные дни повтора или Once (одноразовое включение по таймеру), затем нажмите Confirm (Подтвердить).


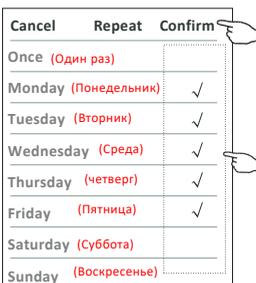


Нажмите Switch >, затем проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать ВКЛ. и нажать подтвердить(Confirm).

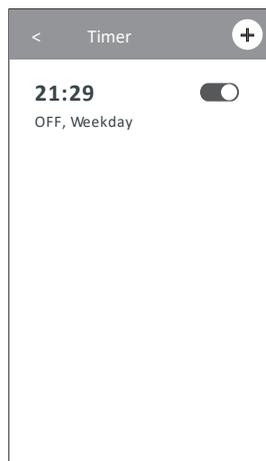

- Настройка выключения кондиционера по таймеру (Timer off)

1. Нажмите кнопку Таймер.
2. Нажмите + в правом верхнем углу главного экрана таймера.
3. Установите время /дату повторения / переключатель OFF/Режим работы/Скорость вентилятора/ режим качания жалюзи и нажмите Save (сохранить).
4. На главном экране появится окно индикации функции таймера (Timer).

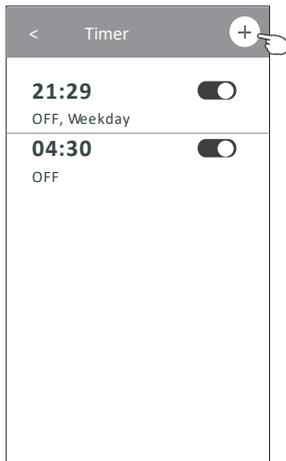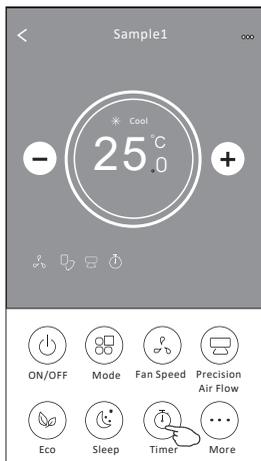


Нажмите > выберите нужные дни (или одноразовое включение), затем нажать Confirm (подтвердить).



Установите часы и минуты включения по таймеру



Нажмите Switch >, затем проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать OFF (Выкл) и Confirm (Подтвердить)



Выберите Температура/Режим/Скорость вентилятора/Расход воздуха > по очереди, затем установите желаемые значения, как указано в предыдущей главе, и нажмите Confirm (Подтвердить) настройки.



• Управление функцией таймера

1.Изменить настройки таймера.



Нажмите в любом месте панели окна таймера, кроме панели переключателя, чтобы перейти на экран настройки таймера, задать настройки и затем нажмите сохранить.

2.Включить или отключить таймер.

Сдвиньте переключатель влево чтобы отключить таймер. Сдвиньте переключатель вправо, чтобы включить таймер.

3.Сбросить таймер.

Передвиньте строку списка таймера справа налево, пока не появится кнопка Delete (Удалить), затем нажмите Delete (Удалить).

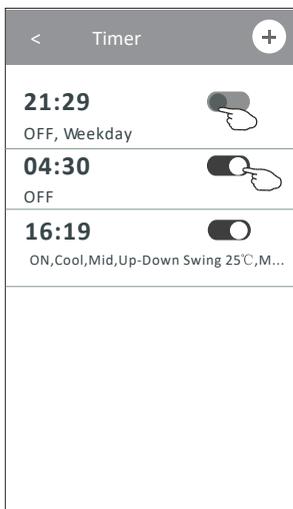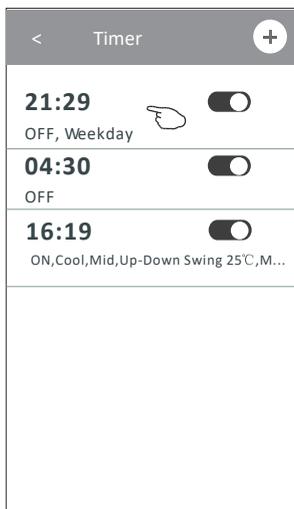


Slid left to disable the Timer.

Сдвиньте влево, чтобы отключить таймер.

Slid right to enable the Timer.



Сдвиньте вправо, чтобы включить таймер.

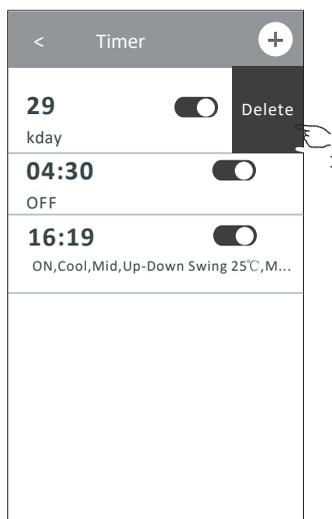

• Настройка дополнительных функций


1. Нажмите кнопку More чтобы настроить дополнительных функций.

Внимание! Наличие или отсутствие каких либо функций обусловлено моделью кондиционера.

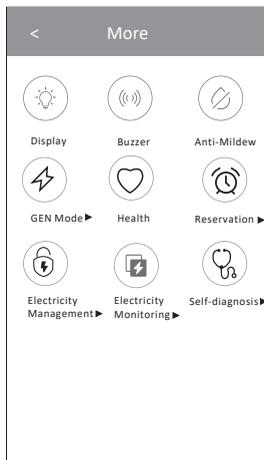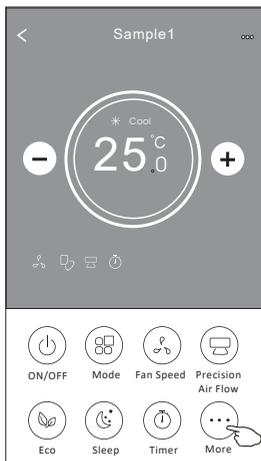

• Внешний вид интерфейса управления может отличаться от приведенного на рисунке и зависит от модели кондиционера.


2.  - включение подсветки LED-дисплея на внутреннем блоке
Display
3.  - для включения/выключения звукового сигнала при управлении по сети Wi-Fi.
Buzzer
4.  - активировать функцию «Анти плесень, если она доступна на экране. При включенной функции вентилятор вращается после выключения из режима охлаждения или осушения. Отключается автоматически.
Anti-Mildew
5.  - включение ионизатора воздуха
Health
6.  - Режим экономии. Достигается путем ограничения потребляемой мощности. Настройка потребления может быть до 30, 50 или 80%.
GEN Mode

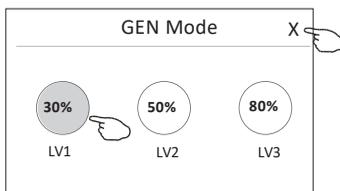

7. Нажмите кнопку «Electricity Monitoring» (Мониторинг электроэнергии), если она доступна на экране. Функция «Electricity Monitoring» позволяет контролировать потребление электроэнергии кондиционером.



Electricity Monitoring ▶

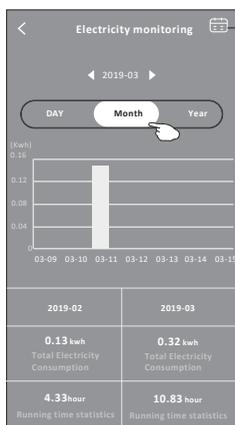

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть календарь и выбрать дату.

8. - функция самоочистки. Описание см. руководстве кондиционера

Self-Cleaning

9. - функция автоматического поддержания температуры воздуха в помещении не менее 8 °C

8°C Heat

10. "Reservation"- автоматическое включение кондиционера в с определенными настройками в установленное время.



Reservation ▶

14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting **Monday...** >

Temperature **25°C** >

Mode **Cool** >

Fan Speed **Mid** >

Precision Air Flow **Up-Down Swing** >



Save

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

11. "Self-diagnosis" - функция самодиагностики. Кондиционер автоматически проведет диагностику и укажет код ошибки и, по возможности, указания по устранению проблемы.

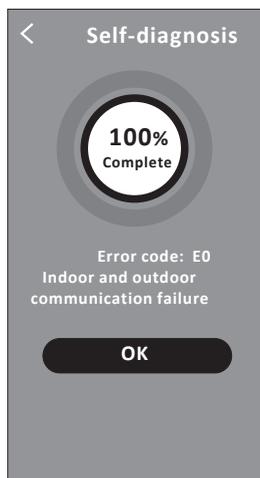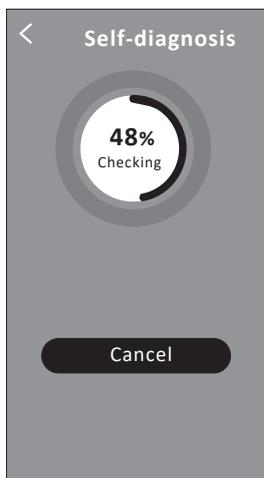


12.  - Функция автоматического включения/выключения дисплея на внутреннем блоке кондиционера в зависимости от интенсивности освещения в помещении.
- Photosensitive

13.  - Кондиционер выдувает мягкий поток воздуха через микротверстия на специальной пластине во внутреннем блоке - дефлекторе.
- Soft Wind


● Общие сведения об управлении

Нажмите кнопку  или "..." чтобы получить дополнительную информацию об управлении. Внимательно изучите инструкцию.


Интерфейс управления 1

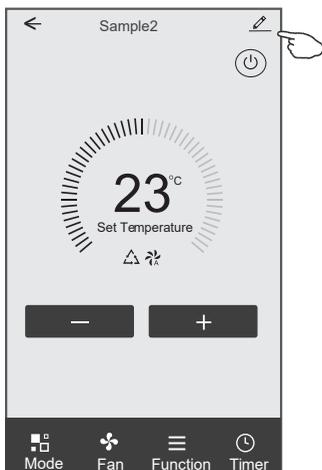

Интерфейс управления 2

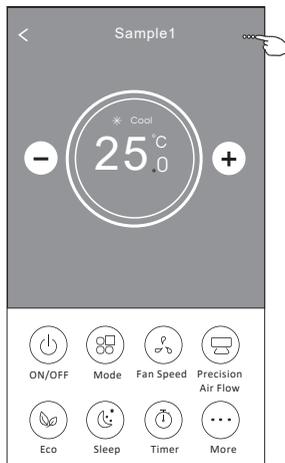

Детали управления

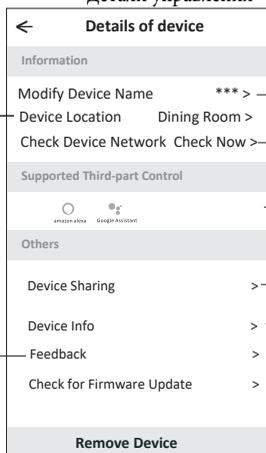

Нажмите, чтобы изменить местоположение устройства. В другое помещение

Сообщите о проблемах или предложениях администратору точки доступа

Нажмите, для проверки статуса сети

Нажмите, чтобы проверить статус сети

Нажмите, чтобы получить инструкцию по подключению виртуального ассистента Amazon alexa или Google Assistant

Нажмите, чтобы открыть общий доступ к устройству для другой учетной записи





Нажмите, чтобы проверить виртуальный идентификатор/имя Wi-Fi/IP-адрес MAC-адрес/временную зону/единичную силу Wi-Fi

Проверка обновления встроенного программного обеспечения


Нажмите, чтобы удалить устройство, и после удаления оно будет автоматически перезагружено.

• Как предоставить устройства другим учетным записям

1. Нажмите "Device Sharing", чтобы открыть экран «Общий доступ к устройствам».
2. Нажмите "Add Sharing" («Добавить общий доступ»).
3. Выберите регион и введите учетную запись, к которой вы хотите открыть общий доступ.
4. Нажмите "Completed" «Завершено», и учетная запись появится в списке общего доступа.
5. Для обновления списка устройств нажмите кнопку , удерживайте и скользите вниз для обновления списка устройств

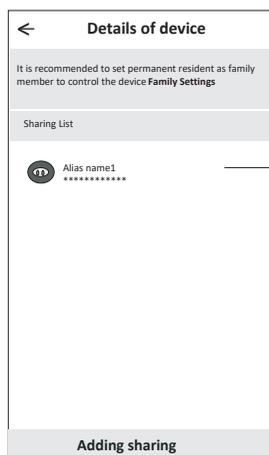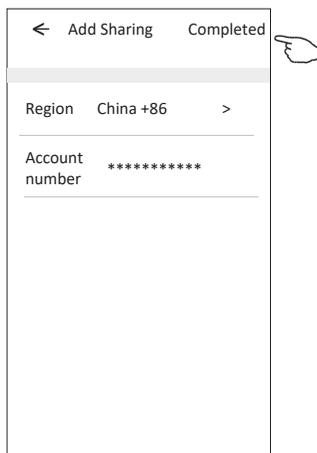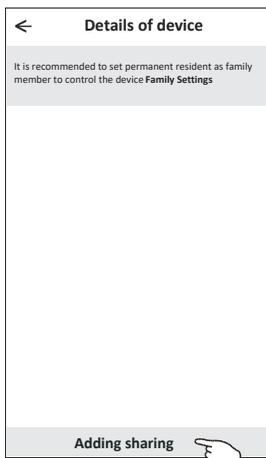
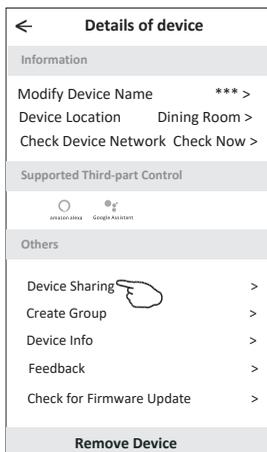


Удерживайте кнопку примерно 3 секунды, после чего вы сможете удалить учетную запись общего доступа.

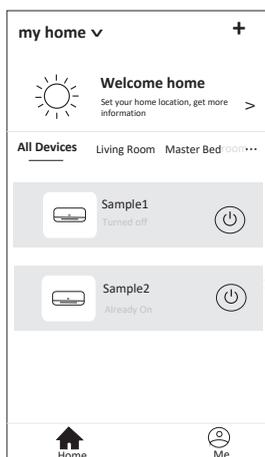


Удерживайте нажатой кнопку и проведите вниз, чтобы обновить список устройств

12 Настройка профиля аккаунта

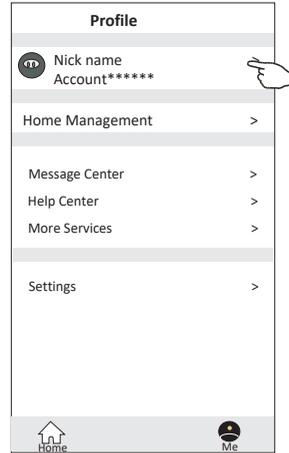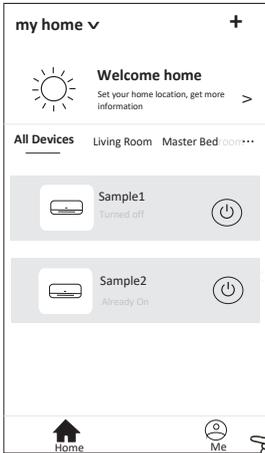


Измените имя вашей
учетной записи

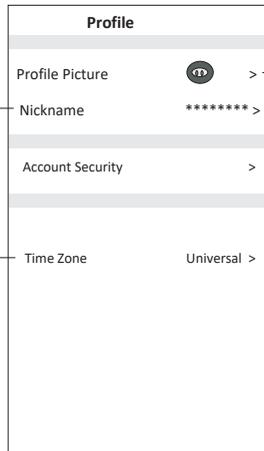


Выберите фотографию
для учетной записи из
локального альбома

Выберите часовой пояс

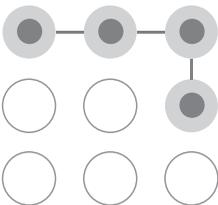

Установите шаблонный
пароль для запуска
приложения

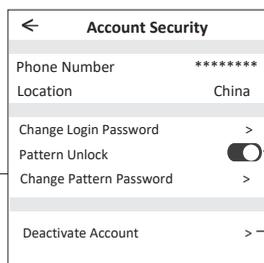


Измените пароль (см. выше)
Нажмите на переключатель,
чтобы включить или отключить
шаблонный пароль


Будьте внимательны
внимательно при
деактивации учетной записи,
так как все данные будут
удалены.

13 Настройка управления домашней группой (Family)

1. Нажмите My Home в левом верхнем углу или нажмите кнопку "Me" и выберите My Home
2. Нажмите одну из семей в списке семей и перейдите на экран настроек семьи.

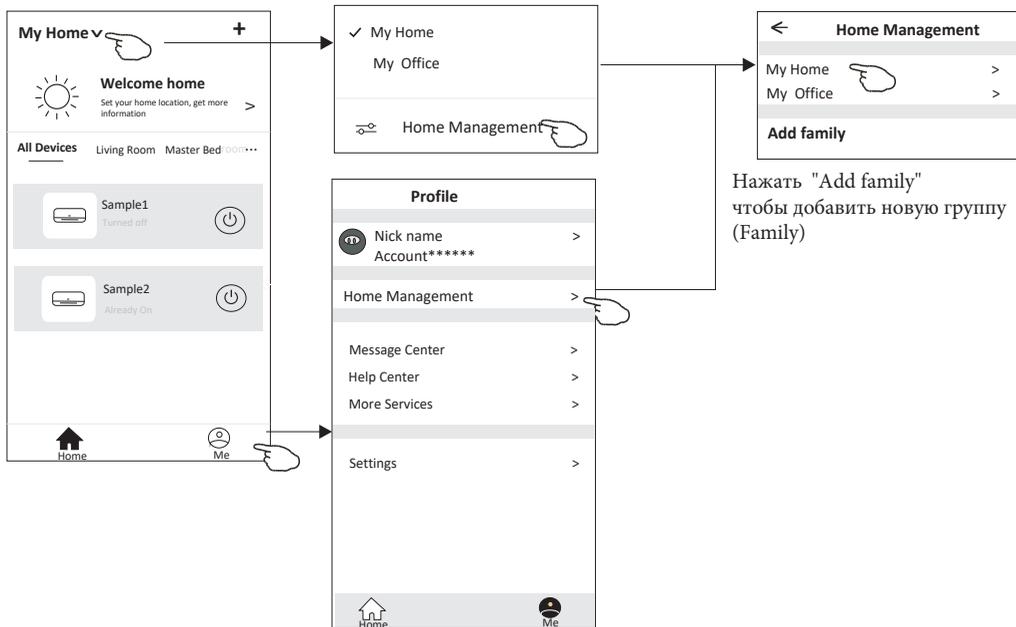

3. Установите группу (Family) в соответствии со следующими комментариями

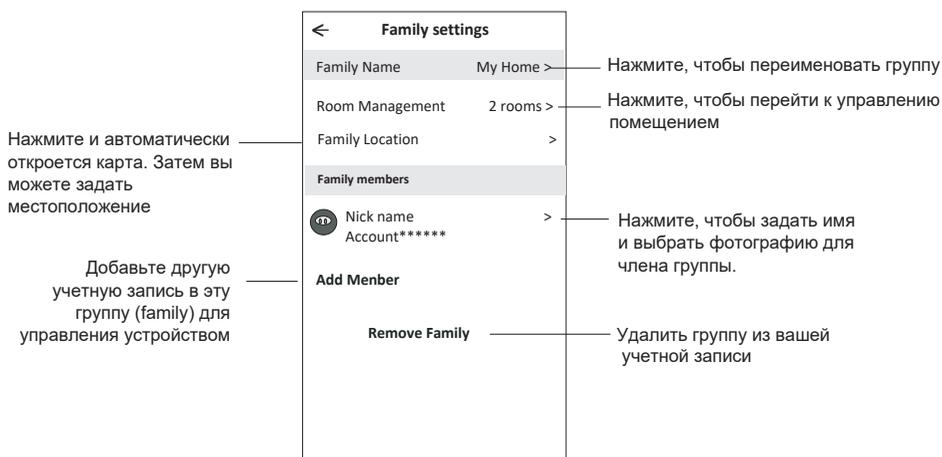

14 Устранение неполадок

1. При обновлении приложения возможно отклонение фактических параметров от указанных в руководстве. Руководствуйтесь обновленной версией приложения.
2. Приложение может обновляться без уведомления и без ухудшения качества или же может быть удалено по решению фирмы производителя.
3. В случае ослабления сигнала Wi-Fi приложение Smart App может быть отключено. Убедитесь, что внутренний блок находится в зоне доступности роутера или маршрутизатора.
4. Функция сервера DHCP должна быть активирована для беспроводного маршрутизатора.
5. Интернет соединение может не работать из-за проблем с брандмауэром. В этом случае обратитесь к своему интернет провайдеру.
6. Для обеспечения безопасности системы смартфона и настройки сети убедитесь, что мобильное приложение Smart Life является проверенным.

Проблема	Анализ причин
Кондиционер не удается настроить	<p>Проверьте правильность SSID и пароля маршрутизатора WLAN, подключенного к мобильному устройству; Проверьте наличие дополнительных настроек WLAN-роутера.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Брандмауэр на самом маршрутизаторе или на компьютере2) Фильтрация MAC-адресов3) Скрытый SSID4) DHCP-сервер <p>Перезагрузите WLAN-роутер, мобильное устройство и кондиционер (модуль WLAN) и снова подключите кондиционер в режиме CF. Перед перезагрузкой убедитесь, что никто не подключился к тому же кондиционеру.</p>
Мобильный не может управлять кондиционером	<ol style="list-style-type: none">1. Когда кондиционер (модуль WLAN) перезагружается и приложение отображает Device remove, игнорирование этого подтверждения приведет к тому, что мобильное устройство потеряет разрешение на управление кондиционером. Вам нужно будет снова подключить кондиционер в режиме CF.2. В случае отключения питания мобильное устройство потеряет разрешение на управление кондиционером на 3 минуты после отключения питания. (На мобильном устройстве появится уведомление). <p>Если не возможно управлять кондиционером через приложение после восстановления питания, то необходимо подключить кондиционер в режиме CF заново.</p>
Мобильный не может найти кондиционер	<ol style="list-style-type: none">1. Приложение Smart Life отображает устройство кондиционера в автономном режиме. Проверьте следующие условия.<ol style="list-style-type: none">1) Кондиционер был перенастроен.2) Кондиционер отключен от сети.3) Маршрутизатор отключен от сети.4) Кондиционер не может подключиться к маршрутизатору.5) Кондиционер не может подключиться к сети через маршрутизатор.6) Мобильное устройство не может подключиться к сети.2) После добавления устройства оно исчезнет в списке устройств. Удерживайте и проведите вниз, чтобы обновить список устройств. Если в нем нет изменений, выключите приложение и запустите снова.

