


**Воду грей,  
расход  
не жале́й!**

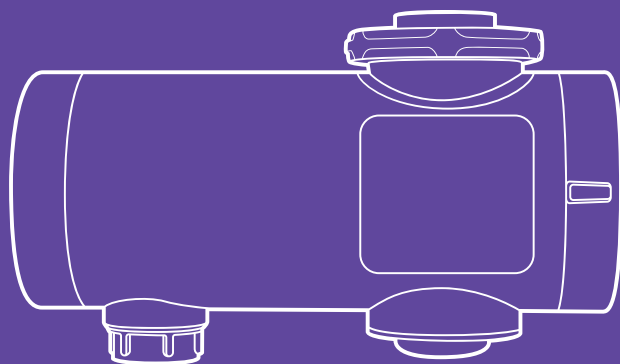

**Проточный  
водонагреватель  
КТ-6522**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                         | 4  |
| Комплектация .....                          | 4  |
| Устройство проточного водонагревателя ..... | 5  |
| Подготовка к работе и использование .....   | 7  |
| Чистка и обслуживание .....                 | 11 |
| Уход и хранение.....                        | 12 |
| Устранение неполадок .....                  | 12 |
| Технические характеристики .....            | 14 |
| Меры предосторожности.....                  | 15 |
| Мобильное приложение Kitfort.....           | 17 |

## Общие сведения

Проточный водонагреватель КТ-6522 предназначен для быстрого нагрева холодной проточной воды. Водонагреватель отличается простотой и легкостью монтажа: закрепите устройство на вашем смесителе вместо аэратора. В комплекте поставляются муфты для смесителей разного диаметра.

В корпусе устройства установлен нагреватель (ТЭН), который быстро нагревает воду, проходящую через устройство. С помощью КТ-6522 вы можете нагреть воду до 70 °С, при этом в отличие от накопительных водонагревателей вам не нужно ждать, когда бойлер с водой нагреется. Кроме того, объем нагретой воды ничем не ограничивается.

Отличительной особенностью работы проточных водонагревателей является постоянство температуры воды. Температура нагрева регулируется напором воды: чем меньше напор, тем выше температура воды. Также вы можете включить подачу холодной воды. Установив комфортную температуру в начале использования, вы можете не беспокоиться, что из крана пойдет кипяток или холодная вода.

Проточный водонагреватель КТ-6522 обладает компактными размерами, поэтому он не займет много места на вашей кухне или в ванной.


## Комплектация

1. Проточный водонагреватель с крышкой, прокладкой и фильтром — 1 шт.
2. Крышка отверстия для слива воды с силиконовой заглушкой — 1 шт.\*
3. Аэратор на выход холодной воды — 1 шт.\*
4. Аэратор на выход горячей воды — 1 шт.\*
5. Комплект крепежа — 1 шт.
  - Накладная гайка для подсоединения к смесителю — 1 шт.
  - Муфта с внешней резьбой 20 мм — 1 шт.
  - Муфта с внешней резьбой 22 мм — 1 шт.
  - Муфта с внешней резьбой 24 мм — 1 шт.
  - Муфта с внутренней резьбой 20 мм — 1 шт.
  - Муфта с внутренней резьбой 21 мм — 1 шт.
  - Муфта с внутренней резьбой 22 мм — 1 шт.
  - Универсальная пластиковая муфта для смесителей без резьбы — 1 шт.
  - Прокладка 18 мм — 1 шт.
  - Прокладка 21 мм — 1 шт.
  - Уплотнитель для смесителя малого диаметра — 1 шт.
  - Металлический обжимной хомут 19–29 мм — 1 шт.
  - Пластиковый ключ — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*

\*могут быть установлены на водонагреватель

\*\*опционально

## Устройство проточного водонагревателя

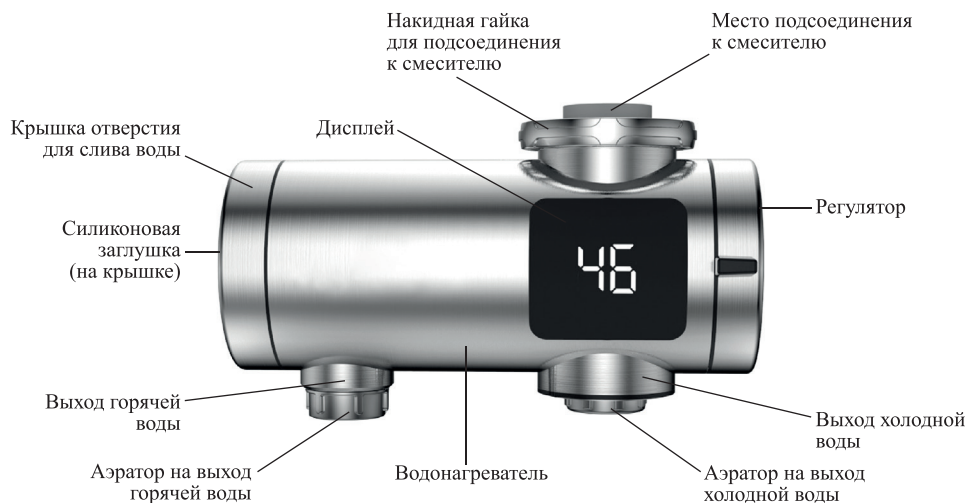

Принцип работы устройства прост: в корпусе водонагревателя установлен мощный нагреватель (ТЭН). Водопроводная вода, проходя через ТЭН, быстро нагревается до температуры 70 °С.


С помощью **регулятора** переключается подача холодной и горячей воды. Если в водонагревателе включена подача холодной воды, то водопроводная вода не проходит через ТЭН, а сразу поступает на выход холодной воды водонагревателя.

На корпусе устройства расположен **дисплей**, который отображает текущую температуру горячей воды в градусах °С. Чем сильнее напор воды, тем ниже температура, до которой нагревается вода, так как при сильном напоре вода слишком быстро проходит через водонагреватель и не успевает нагреться до высоких температур. Если давление воды недостаточное, то устройство автоматически выключит нагрев воды, дисплей погаснет. Для корректной работы устройства необходимо давление от 0,04 до 0,6 МПа (от 0,4 до 6 атмосфер). Перед установкой узнайте давление воды в вашем доме у водоснабжающей организации.

Сбоку на корпусе водонагревателя находится **отверстие для слива воды с крышкой**, которое необходимо, чтобы слить всю воду из устройства перед хранением.

Также на крышке находится **силиконовая заглушка**. Она нужна для снижения давления в корпусе прибора. Если давление воды в водонагревателе станет слишком высоким, то силиконовая заглушка выпадет из корпуса и вода начнет выходить через открывшееся отверстие. Когда давление в приборе стабилизируется, вы сможете установить заглушку обратно в отверстие на крышке.

## Комплект крепежа

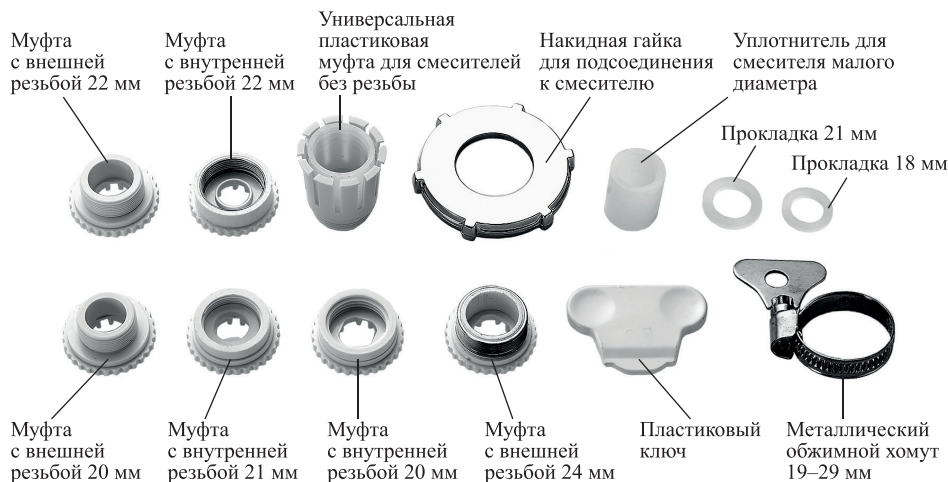

**Муфты с внешней резьбой 20 мм, 22 мм и 24 мм** подходят для смесителей с внутренней резьбой для крепления аэратора.

**Муфты с внутренней резьбой 20 мм, 21 мм и 22 мм** предназначены для смесителей с внешней резьбой для крепления аэратора.

**Прокладка 18 мм** подходит для муфты с внутренней резьбой 20 мм, 21 мм, а также для муфты с внешней резьбой 20 мм.

**Прокладка 21 мм** подходит для муфты с внутренней резьбой 22 мм и для муфты с внешней резьбой 22 мм и 24 мм.

**Примечание.** Прокладки на муфты с внешней резьбой устанавливаются на муфты сверху.

**Универсальная пластиковая муфта** позволяет установить водонагреватель на смеситель без резьбы.

**Уплотнитель для смесителя малого диаметра** устанавливается в универсальную пластиковую муфту в случае, если универсальная пластиковая муфта оказалась слишком большой для смесителя.

**Металлический обжимной хомут 19–29 мм** служит для фиксации универсальной пластиковой муфты на смесителе. Поворачивайте ключ по часовой стрелке, чтобы затянуть хомут на муфте.

**Пластиковым ключом** удобно затягивать муфты на смесителе.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Перед первым использованием распакуйте водонагреватель и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой тканью.

Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура питания, на шнур питания и органы управления.


При первом использовании пропустите воду через водонагреватель, не подключая его к электросети, чтобы вода заполнила внутреннюю часть корпуса устройства. Для этого включите подачу холодной воды ручкой на вашем смесителе, затем поверните регулятор на водонагревателе по часовой стрелке до упора. Через некоторое время выключите подачу воды.

**Примечание.** Следите, чтобы из соединений не протекала вода. При необходимости во время монтажа воспользуйтесь ФУМ-лентой.

### Установка водонагревателя на смеситель с внешней резьбой

1. Снимите аэратор со смесителя. При необходимости используйте разводной ключ. Будьте аккуратны, не повредите аэратор.
2. Выберите муфту с внутренней резьбой подходящего диаметра, вставьте в нее соответствующую прокладку.
3. Наденьте накидную гайку из комплекта крепежа на смеситель резьбой вниз.
4. Накрутите муфту с прокладкой на смеситель, где ранее крепился аэратор. Закрутите муфту с помощью пластикового ключа из комплекта.
5. Снимите защитную крышку с места подсоединения к смесителю на водонагревателе. Проверьте наличие прокладки на месте подсоединения к смесителю сверху водонагревателя.
6. Соедините водонагреватель местом подсоединения к смесителю с муфтой.
7. Затем опустите накидную гайку, находящуюся на смесителе, накрутите ее на резьбу водонагревателя по часовой стрелке.

**Примечание.** Во избежание протечек при необходимости во время монтажа воспользуйтесь ФУМ-лентой.

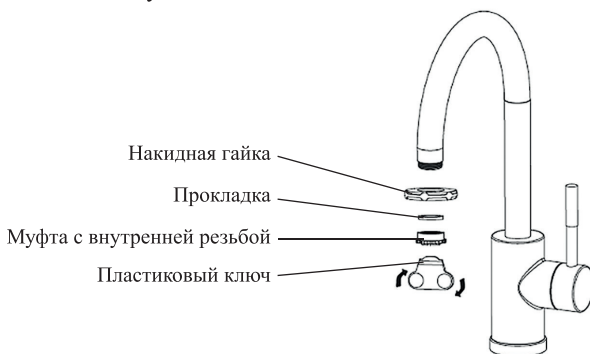

### Установка водонагревателя на смеситель с внутренней резьбой


1. Снимите аэратор со смесителя. При необходимости используйте разводной ключ. Будьте аккуратны, не повредите аэратор.
2. Выберите муфту с внешней резьбой подходящего диаметра, установите на муфту соответствующую прокладку.

**Примечание.** Прокладки на муфты с внешней резьбой устанавливаются на муфты сверху.



3. Наденьте накидную гайку из комплекта крепежа на смеситель резьбой вниз.
4. Вставьте муфту с прокладкой в место, где ранее крепился аэратор на смесителе. Закрутите муфту с помощью пластикового ключа из комплекта.
5. Снимите защитную крышку с места подсоединения к смесителю на водонагревателе. Проверьте наличие прокладки на месте подсоединения к смесителю сверху водонагревателя.
6. Соедините водонагреватель местом подсоединения к смесителю с муфтой. Затем опустите накидную гайку, находящуюся на смесителе, накрутите ее на резьбу водонагревателя по часовой стрелке.

**Примечание.** Во избежание протечек при необходимости во время монтажа воспользуйтесь ФУМ-лентой.

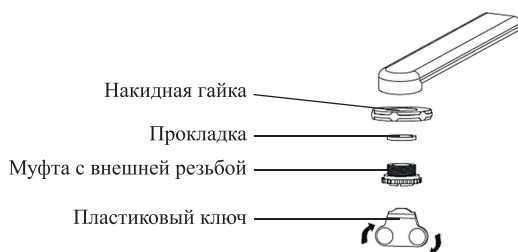

### Установка водонагревателя на смеситель без резьбы


Если у смесителя нет резьбы, на него устанавливается универсальная пластиковая муфта. Муфта может оказаться слишком большой для смесителя. В этом случае вставьте уплотнитель для смесителя малого диаметра в универсальную пластиковую муфту.

1. Наденьте на смеситель универсальную пластиковую муфту с металлическим обжимным хомутом.
2. Наденьте снизу на универсальную пластиковую муфту накидную гайку резьбой вниз. Придерживайте накидную гайку рукой.
3. Приготовьте муфту с внутренней резьбой 22 мм. Прикрутите муфту с внутренней резьбой на резьбу универсальной пластиковой муфты снизу. Закрутите муфту с внутренней резьбой с помощью пластикового ключа из комплекта. Накидная гайка при этом останется свободно двигающейся.

**Примечание.** Универсальная пластиковая муфта имеет силиконовое уплотнение внутри и снизу, поэтому установка дополнительных прокладок в муфту с внутренней резьбой не требуется.

4. Снимите защитную крышку с места подсоединения к смесителю на водонагревателе. Проверьте наличие прокладки на месте подсоединения к смесителю сверху водонагревателя.
5. Соедините водонагреватель местом подсоединения к смесителю с муфтой. Затем накрутите накидную гайку на резьбу водонагревателя по часовой стрелке.
6. Для обеспечения герметичности соединения затяните на смесителе универсальную пластиковую муфту металлическим обжимным хомутом, закручивая ключ хомута по часовой стрелке.

**Примечание.** Во избежание протечек при необходимости во время монтажа воспользуйтесь ФУМ-лентой.

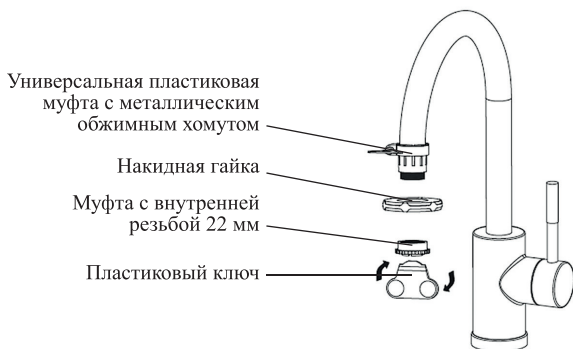

### Использование

При первом использовании пропустите воду через водонагреватель, не подключая его к электросети, чтобы вода заполнила внутреннюю часть корпуса устройства. Для этого включите подачу холодной воды ручкой на вашем смесителе, затем поверните регулятор на водонагревателе по часовой стрелке до упора. Через некоторое время выключите подачу воды.

1. Подключите водонагреватель к сети электропитания.

**Внимание!** Всегда подключайте и отключайте водонагреватель от сети электропитания сухими руками.

**Внимание!** Не подключайте водонагреватель к розеткам и удлинителям, которые используются одновременно для других мощных электроприборов. Не подключайте устройство в удлинители и розетки без заземления во избежание поражения электрическим током!

2. Включите холодную воду с помощью ручки на вашем смесителе. Установите средний напор воды. В зависимости от напора воды, температура горячей воды будет меняться: чем меньше напор, тем выше температура воды. На дисплее будет отображаться текущая температура горячей воды в °C.
3. С помощью регулятора на водонагревателе установите подачу горячей или холодной воды. Чтобы включить подачу только горячей воды, поверните регулятор по часовой стрелке до упора. Чтобы включить подачу только холодной воды, поверните регулятор против часовой стрелки до упора.

**Примечание.** Если регулятор повернут против часовой стрелки до упора и включена подача холодной воды, дисплей водонагревателя не будет отображать температуру воды.

4. Отключите подачу воды с помощью ручки на вашем смесителе.
5. Переведите регулятор на водонагревателе в среднее положение. Отключите водонагреватель от сети электропитания.

**Внимание!** Всегда подключайте и отключайте водонагреватель от сети электропитания сухими руками.

### Советы

**Внимание!** Не подключайте водонагреватель к розеткам и удлинителям, которые используются одновременно для других мощных электроприборов. Не подключайте устройство в удлинители и розетки без заземления во избежание поражения электрическим током!

Для корректной работы устройства необходимо давление от 0,04 до 0,6 Мпа (от 0,4 до 6 атмосфер). Перед установкой узнайте давление воды в вашем доме у водоснабжающей организации. Если давление меньше или больше рекомендованного, не устанавливайте водонагреватель.

При установке водонагревателя воспользуйтесь ФУМ-лентой при необходимости.

Вы можете снять аэраторы с выходов горячей и холодной воды, для этого воспользуйтесь разводным ключом. Будьте аккуратны, не повредите аэратор и корпус водонагревателя.

Перед включением устройства пропустите воду через водонагреватель, не подключенный к электросети, чтобы вода заполнила внутреннюю часть корпуса устройства.

Температура нагрева регулируется напором воды. Установите напор воды с помощью вашего смесителя. В зависимости от напора воды, температура горячей воды будет меняться: чем меньше напор, тем выше температура воды.

**Внимание!** Будьте осторожны при пользовании водонагревателем, так как при небольшом потоке воды на входе может подаваться горячая вода. Не обожгитесь! Осторожно проверяйте температуру воды, прежде чем воспользоваться ей.

После использования водонагревателя необходимо слить остатки воды из корпуса. Для этого открутите крышку отверстия для слива воды и слейте всю воду из корпуса устройства. Если крышка отверстия для слива воды не откручивается, приложите больше усилий, чтобы открутить ее. Будьте аккуратны, не повредите крышку отверстия для слива воды и корпус водонагревателя.

Учитывайте, что при очень низкой температуре воды в подающей магистрали (например, в зимнее время) и большом напоре воды, водонагреватель может не успевать прогреть воду до нужной температуры. В этом случае уменьшите напор воды с помощью регулятора на смесителе.

## Чистка и обслуживание

Отключите устройство от сети электропитания. Всегда отключайте водонагреватель от сети питания сухими руками. Отсоедините водонагреватель от смесителя. Дайте устройству остыть. Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой тканью.

Открутите крышку отверстия для слива воды и слейте всю воду из водонагревателя. Если крышка отверстия для слива воды не откручивается, приложите больше усилий, чтобы открутить ее. Будьте аккуратны, не повредите крышку отверстия для слива воды и корпус водонагревателя. Очистите внутреннюю часть корпуса прибора с помощью ершика или щеточки (в комплект не входят). Если на стенках водонагревателя образовалась накипь, залейте в устройство средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствора уксусной кислоты либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды). Затем закройте крышку отверстия для слива воды и аккуратно встряхните устройство вверх-вниз несколько раз. Затем слейте раствор из водонагревателя, хорошо промойте его чистой водой и просушите.

Снимите аэраторы с выходов горячей и холодной воды водонагревателя для их очистки. Для того чтобы снять аэраторы, воспользуйтесь разводным ключом. Будьте аккуратны, не повредите аэраторы и корпус водонагревателя. Очистите аэраторы с помощью щетки (в комплект не входит).

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура питания, на шнур питания и органы управления.

## Уход и хранение

Перед хранением отсоедините водонагреватель от смесителя и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание», тщательно просушите. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для длительного хранения уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Нагрев воды не включается, дисплей не горит

| Возможная причина                                                                           | Решение                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Нет напряжения в сети                                                                       | Проверьте наличие напряжения в сети                                |
| Слишком слабый напор воды                                                                   | Увеличьте напор воды с помощью ручки на смесителе                  |
| Включена подача холодной воды, регулятор на водонагревателе повернут против часовой стрелки | Поверните регулятор на водонагревателе по часовой стрелке до упора |

### Нагрев включен, дисплей не горит

| Возможная причина        | Решение                      |
|--------------------------|------------------------------|
| Неисправность устройства | Обратитесь в сервисный центр |

### Низкая температура воды

| Возможная причина                                            | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слишком сильный напор воды                                   | Уменьшите напор воды с помощью ручки на смесителе                                                                                                                                                                                                                              |
| Низкое напряжение в сети питания                             | Проверьте напряжение в сети питания. Не подключайте водонагреватель к розеткам и удлинителям, которые используются одновременно для других мощных электроприборов. Не подключайте устройство в удлинители и розетки без заземления во избежание поражения электрическим током! |
| Очень низкая температура холодной воды в подающей магистрали | Уменьшите напор воды с помощью ручки на смесителе                                                                                                                                                                                                                              |

### Низкий напор воды

| Возможная причина                                        | Решение                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аэраторы на выходах горячей и холодной воды загрязнились | Снимите аэраторы на выходах горячей и холодной воды и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание» |
| Низкий напор воды в подающей магистрали                  | Для корректной работы устройства необходимо давление от 0,04 до 0,6 Мпа (от 0,4 до 6 атмосфер)              |
| Место подсоединения к смесителю загрязнилось             | Снимите устройство со смесителя и прочистите место подсоединения к смесителю                                |
| Водонагреватель загрязнился внутри                       | Снимите устройство со смесителя и прочистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание»               |

### Вода сочится из места подсоединения к смесителю

| Возможная причина        | Решение                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Негерметичное соединение | Проверьте, установили ли вы прокладку в муфту. Если нет, установите прокладку в муфту                         |
|                          | Воспользуйтесь ФУМ-лентой                                                                                     |
|                          | Проверьте, не перетянули ли вы монтажные крепления. При необходимости ослабьте соединение монтажных креплений |

### Вода вытекает из корпуса устройства

| Возможная причина                                                                                                | Решение                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Высокое давление в корпусе устройства, силиконовая заглушка на крышке отверстия для слива воды выпала из корпуса | Подождите, пока давление в приборе стабилизируется, установите заглушку обратно |

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

| Код ошибки | Возможная причина                      | Решение                      |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|
| E0         | Короткое замыкание датчика температуры | Обратитесь в сервисный центр |
| Eг         | Обрыв цепи датчика температуры         | Обратитесь в сервисный центр |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 3300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Давление воды: 0,04–0,6 МПа
5. Производительность: 1,0–5,0 л/мин
6. Температура: до 70 °С
7. Степень защиты: IPX4
8. Длина шнура: 1,1 м
9. Размер устройства: 157 × 65 × 95 мм
10. Размер упаковки: 176 × 110 × 245 мм
11. Вес нетто: 0,9 кг
12. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цыси Синхун Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Чанфэн Вилидж, Чанхэ Таун, Цыси Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Накипь на стенках водонагревателя может нарушить алгоритм работы водонагревателя и корректность показаний датчика температуры. Эти случаи не являются гарантийными. Необходимо очищать устройство в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Засорение аэраторов водонагревателя органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку аэраторов, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

## **Меры предосторожности**


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте водонагреватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Не подключайте водонагреватель к розеткам и удлинителям, которые используются одновременно для других мощных электроприборов.
5. Не подключайте устройство в удлинители и розетки без заземления во избежание поражения электрическим током!

6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Не переносите водонагреватель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
8. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться водонагревателем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не включайте водонагреватель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
13. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
14. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
15. Будьте осторожны при пользовании водонагревателем, так как при небольшом потоке воды на входе, может подаваться горячая вода. Не обожгитесь! Осторожно проверяйте температуру воды, прежде чем воспользоваться ей.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения водонагревателя и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов, внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура питания, на шнур питания и органы управления.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

## СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

---

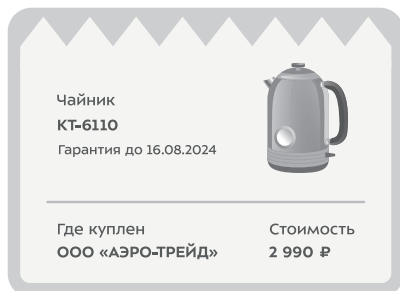

### Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

### Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



### Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



## ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)