

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СТУПЕНЕЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ СЕРИИ GSTL

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемый светильник ТМ «General Lighting Systems» серии GSTL со светодиодными источниками света предназначен для подсветки лестничных ступеней и стен. Светильник предназначен для использования только внутри помещений. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением ~230 В (допустимый диапазон входного напряжения 85-265 В) и частотой 50-60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013. Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованием Российских стандартов. При использовании данного изделия в условиях, не соответствующих условиям производителя, например, при повышенной температуре, срок службы изделия может сократиться. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Светильник подходит для установки в сплошные стены: бетон, кирпич и пр. Для установки светильника потребуется специальная установочная коробка для скрытого монтажа (в комплекте поставки). Светильники устанавливаются в ниши из нормально воспламеняемого материала.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Во избежание ошибок при установке и обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

- 1. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- 2. Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.
- 3. Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.
- 4. Запрещено осуществлять подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- 5. Подключать светильник при поврежденной электрической проводке запрещается.
- 6. Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.
- 7. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.
- 8. Запрещается крепить устройство на сырых поверхностях, недавно покрашенных, а также на электропроводящих поверхностях (например, на металлических).
- 9. При обнаружении повреждений корпуса и прочих механических повреждений, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- 10. Если внешний гибкий кабель питания или шнур данного светильника поврежден, то во избежание риска поражения электрическим током он должен быть заменен только изготовителем или его сервисной службой, или соответствующим квалифицированным персоналом.
- 11. Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.
- 12. Не может использоваться с диммером.
- 13. В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.
- 14. Очистка и замена светильника выполняются только при отключенном электропитании.
- 15. Чистка и осмотр светильника должны осуществляться регулярно (один раз каждые 6 месяцев). Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спиртосодержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета светильника и его повреждению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта/Модель	460110 GSTL-S1-3BT-5K Хром 460118 GSTL-S1-3BT-5K Хром с решеткой	460107 GSTL-S1-3BT-5K хром квадрат 460104 GSTL-S1-3BT-5K хром квадрат с решеткой	460113 GSTL-S1-3BT-5K металл, белый, капля 460112 GSTL-S1-3BT-5K металл, черный, капля	460114 GSTL-S1-3BT-5K металл, белый, квадрат 460115 GSTL-S1-3BT-5K металл, черный, квадрат	460117 GSTL-S1-3BT-5K металл, белый, полукруг 460116 GSTL-S1-3BT-5K металл, черный, полукруг	460119 GSTL-S1-3BT-5K металл, белый, прямоугольный 460120 GSTL-S1-3BT-5K металл, черный, прямоугольный	460108 GSTL-S1-3BT-5K металл, белый, с сенсором 460109 GSTL-S1-3BT-5K металл, черный, с сенсором
Мощность, Вт	3	3	3	3	3	3	3
Напряжение, В	~230	~230	~230	~230	~230	~230	~230
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Коэффициент мощности	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5
Индекс Цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Световой поток, лм	400	280	300	280	280	350	400
Цветовая температура	5000 К	5000 К	5000 К	5000 К	5000 К	5000 К	5000 К
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
Материал рассеивателя	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Степень защиты	65	65	54	54	54	54	54
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Монтажные размеры	105x40x50	60x60x50	70x70x45	70x70x45	70x70x45	90x50x50	70x70x45
Размеры светильника	110x45x55	70x70x55	85x85x35	85x85x56	85x85x56	100x58x63	85x85x56
Рабочая температура	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У1	У1	У1	У1
Срок службы	35000 часов	35000 часов	35000 часов	35000 часов	35000 часов	35000 часов	35000 часов

Реальная потребляемая мощность и световой поток светильника указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения электросети. Более подробное описание технических параметров и характеристик смотрите на индивидуальной упаковке или на сайте www.sones.ru Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель:
GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Поставщик в РФ (Импортер):
ООО «Сонэс Логистик»
123308, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, помещ. 9А/Н/6
www.sones.ru info@sones.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник - 1шт
Руководство по эксплуатации - 1шт
Упаковка - 1шт

Принцип работы инфракрасного датчика основывается на фиксации перепадов теплового излучения объектов или людей в зоне действия датчика. Встроенное фотореле фиксирует перепады освещенности в зоне действия датчика.

Внимание! Параметры пускового тока значительно превосходят параметры потребляемого тока. Рекомендуется установка УЗИП.

Внимание! Подключение заземляющего контакта обязательно.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Монтаж или демонтаж выполнять при отключённом электропитании!

Способ установки светильника в монтажной коробке.

1. Распакуйте светильник и убедитесь в целостности корпуса и проводов.
2. Наметьте место будущей установки светильника.
3. Светильник устанавливается в специальную монтажную коробку для скрытого монтажа. Для установки светильника в стену необходимо проделать в стене отверстие нужного размера и установить в него монтажную коробку [в комплекте поставки].
4. Предварительно обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.
5. Соедините питающий провод светильника с питающим кабелем электросети. Соблюдайте полярность подключаемых проводов. (Рис.1)
6. Установите светильник в монтажную коробку и надежно закрепите его.
7. Включите питание.

Способ установки светильника со снятием лицевой панели.

1. Наметьте место будущей установки светильника.
2. Для установки светильника в стену необходимо проделать в стене отверстие нужного размера.
3. Предварительно обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.
4. Аккуратно снимите лицевую панель светильника (она закрепляется с передней стороны светильника на винтах) и осуществите подключение питающего кабеля к клеммной колодке светильника. Соблюдайте полярность подключаемых проводов. (Рис.1)
5. Установите светильник в проделанное отверстие.
6. Установите лицевую панель светильника в обратной последовательности плотно закрутив винты.
7. Включите питание.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. Хранить в упаковке производителя при температуре от -25° до +50° С в помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации также может быть нанесена на индивидуальной упаковке.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Светильник не включается, не работает	Низкое напряжение в питающей электросети. Отсутствие питания в электросети Плохой контакт Повреждение питающего кабеля	Проверьте напряжение в электросети. Необходимое напряжение ~230 В Проверьте корректность соединения с питающей сетью Проверьте целостность электропроводки

В случае, когда выявить и/или устранить неисправность не удалось, обратитесь в точку продажи для выявления причин неисправности и/или замены на исправный прибор.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмен по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия узнавайте в местных органах власти.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие видимые физические повреждения корпуса, в случае уменьшения светового потока менее чем на 10% от заявленного производителем и в случаях несоблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве. К реализации товара специальных требований не установлено.

Гарантия на изделие General Lighting Systems серии GSTL составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку. Дата производства нанесена на корпусе светильника или на техническом шильде.

Внимание! Лицевая поверхность светильника защищена защитной пленкой, перед началом эксплуатации светильника снимите защитную пленку с поверхности корпуса.

Рекомендуемое для подключения сечение провода 0.75 мм²


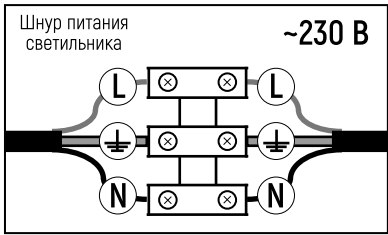


Рис. 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки General Lighting Systems.

Внимание! Для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

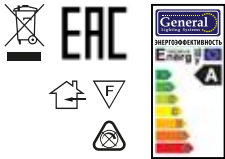

Модель	Дата продажи	Печать магазина