
Инструкция по сборке и эксплуатации набора мебели для кабинета “Изотта” ИТ-Б4(К)

АНГСТРЕМ МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ : В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии, на которые следует обратить особое внимание

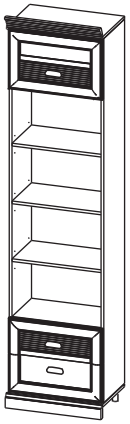

ИТ-Б4(К)

L - 550мм
B - 400мм
H - 2276мм

Шкаф при сборке (если отдельностоящий или замыкает композицию) должен комплектоваться дополнительными боковыми декорами ИТ-20 лев или прав- это отдельные модули, они не входят в комплект поставки шкафа

АНГСТРЕМ

ООО ПК “Ангстрем”
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

Набор мебели для кабинета “Изотта” (модуль ИТ- Б4(К))

ШКАФ
исп. 4

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет

После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

Упаковка изделия состоит из 6 пакетов:

Пакет 1 (Комплект щитовых деталей)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
205	бок правый	1	2118 x 332
204	бок левый	1	2118 x 332
1	задняя ст-ка	1	2130 x 530

Пакет 2 (Комплект щитовых деталей)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
7	полка	3	518 x 311
6	гор. ст-ка	2	518 x 311
8	ребро жесткости	1	128 x 518
	коробка с фурн-рой	1	

Пакет 3 (Комплект задних щит.дет.)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
2/1	Крышка нижн	1	550 x 348
3	Крышка верхняя	1	550 x 348
17	перед.ст.ящика	2	143 x 478
16	задн.ст.ящика	2	143 x 478
15	бок ящика пр.	2	160 x 300
14	бок ящика лев.	2	160 x 300
18	дно ящика	2	490 x 296


Пакет 4 (Комплект фасадов)


№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
209	фасад	1	348 x 546
11	фасад ящика	1	205 x 546
13	фасад ящика	1	222 x 546

Пакет 5 (Комплект декоров)_для ИТ-Б1,2,3,4,5,6,7


№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
12	Карниз	1	550 x 80
28	Цоколь	1	550 x 80


(Комплект фур-ры)

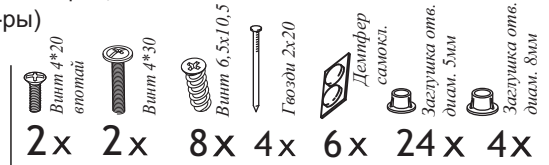

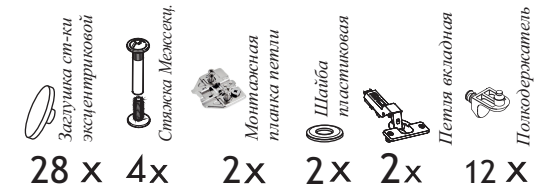




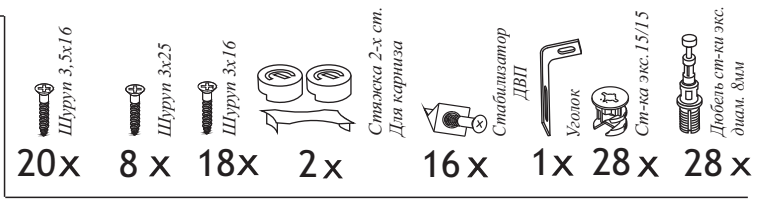


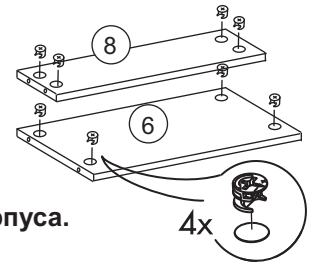


1 **Установить фурнитуру на детали корпуса.**
Установить опоры на нижнюю крышку

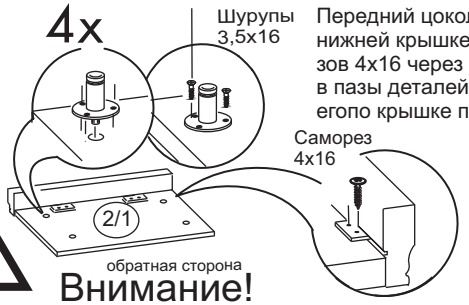


Передний цоколь прикрепить к нижней крышке с помощью саморезов 4x16 через пластинки вклеенные в пазы деталей цоколя, выровнять егопо крышке перед креплением

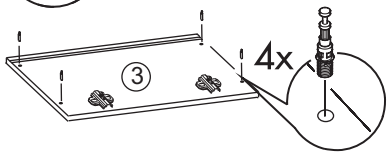


Сборка ящиков.

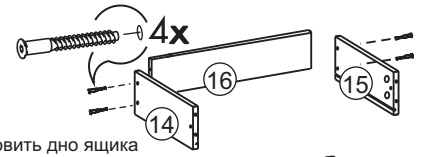

Установить дно ящика ДВП в паз, установить переднюю ст-ку.

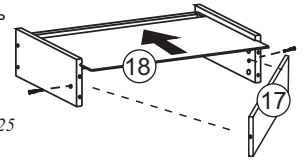

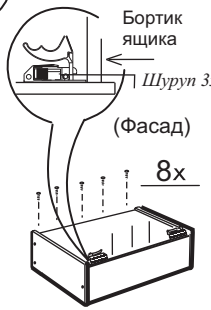

на переднюю стенку ящика, прикрепить дно шурупами и установить элементы крепления выдвижного механизма.


карниз установить на верхнюю крышку




обратная сторона

Внимание!

Необходимо вставить опоры резьбовыми шпильками в отверстия с нелицевой стороны крышки, наметить шилом места для вкручивания шурупов и затем прикрепить опоры шурупами 4x16

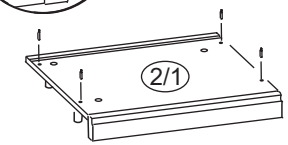

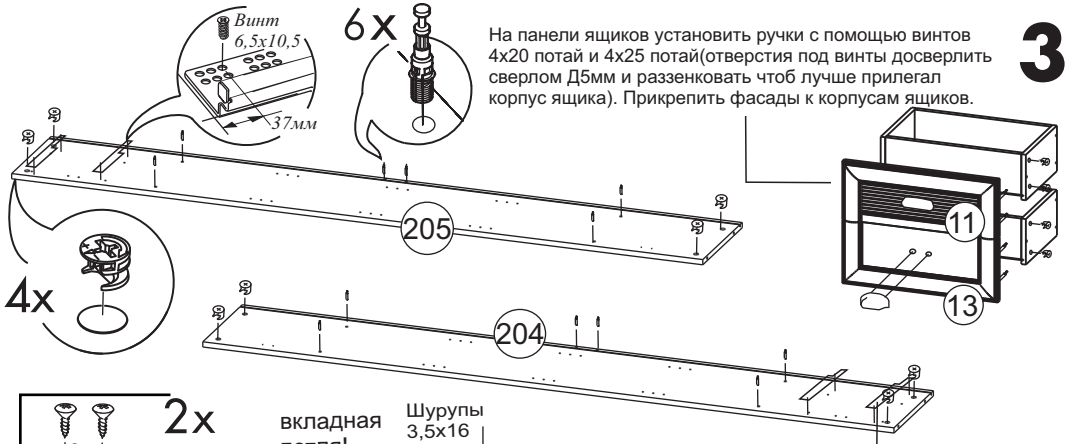

На панели ящиков установить ручки с помощью винтов 4х20 потай и 4х25 потай(отверстия под винты досверлить сверлом Д5мм и раззенковать чтоб лучше прилегал корпус ящика). Прикрепить фасады к корпусам ящиков.




нижние направляющие установить после сборки корпуса (чтоб закрутить нижний эксцентрик)

Под дверь подложить бумагу чтобы не поцарапать декор при установке петель


2 • Собрать корпус шкафа


Соединить детали корпуса стяжкой, вставить в пазы на боковых ст-ках и крышках детали задней ст-ки.

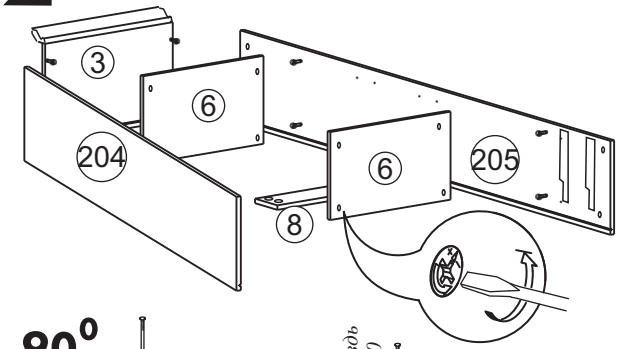

Перевернуть корпус шкафа лицевой стороной вниз, вставить в паз заднюю ст-ку, прикрепить нижнюю крышку выровнять углы и зафиксировать заднюю стенку гвоздями и стабилизаторами ДВП (если позволяют возможности, собирайте корпус “стоя”).


При необходимости крепим к стене отдельно стоящий модуль во избежание опрокидывания.
Метизы для крепления корпуса шкафа ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

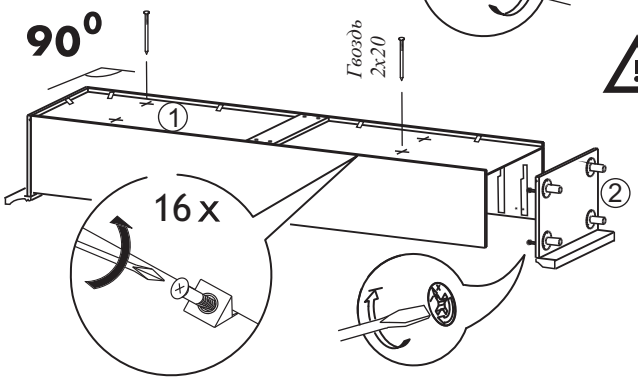

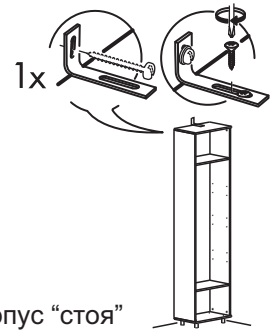


Внимание - осторожнее с карнизом и цоколем!
если позволяет возможность лучше собирать корпус “стоя”


3 Установить корпус в композицию с остальными шкафами . Возможны различные варианты комбинаций модулей. Пример:

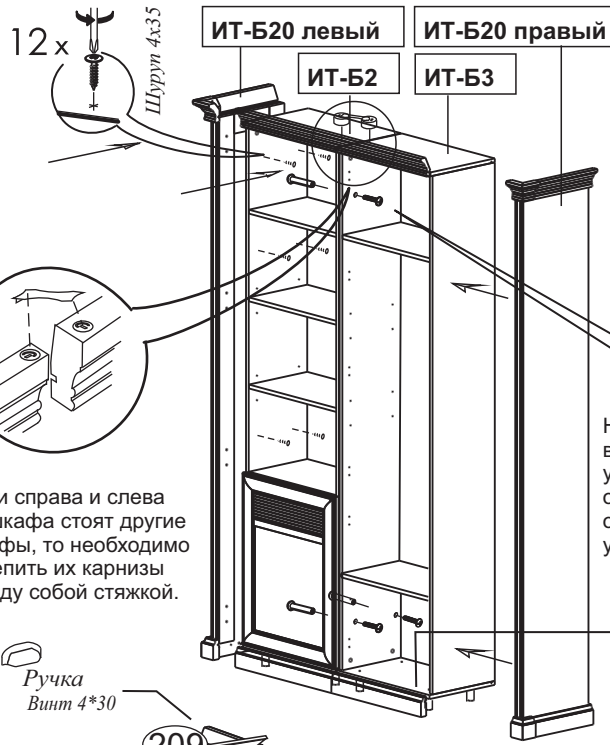


Корпус шкафов стянуть между собой межсекционной ст-кой, отверстия просверлить самостоятельно “по месту”

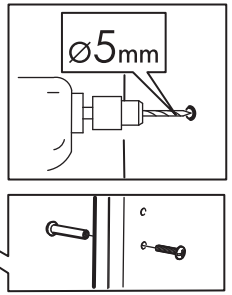


Необходимо отрегулировать высоту опор для придания модулю устойчивости. Высоту опор можно отрегулировать через сквозные отверстия в местах установки опор.

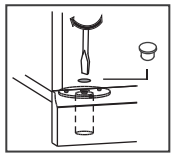

Если справа и слева от шкафа стоят другие шкафы, то необходимо скрепить их карнизы между собой стяжкой.

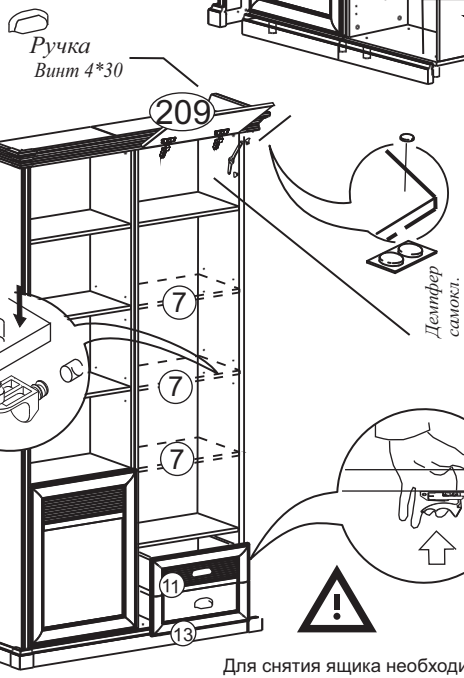

Навесить дверь и отрегулировать положение
Установить полки

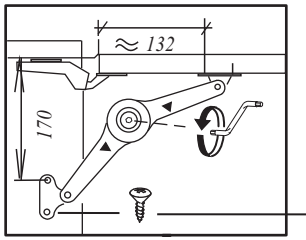


Стрелки на “плечах” подъемника должны быть направлены друг к другу

Шуруп из комплекта механизма




Досверлить отверстия для установки ручек

Для снятия ящика необходимо его выдвинуть и одновременно нажать на скобу на обоих муфтах

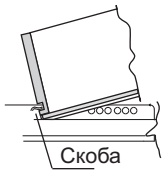

При установке ящика следить чтобы скобы выдвижных мех-мов зашли в отверстия на задней стенке ящика

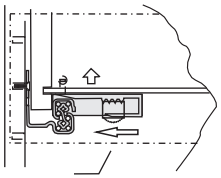

Регулировка положения выдвижного ящика по высоте (подвинуть на элементе крепления ползунок).