ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

1.Вскрыть пачку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2.В отверстия диам.8 мм на торцовых кромках деталей вбить деревянные шканты **f1**.
ВНИМАНИЕ: В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
В таких случаях рекламация НЕВОЗМОЖНА!
3. На боковых стенках **1, 2** в отверстия диам.15 мм вбить эксцентрик стяжки **r1**.
4. На щитах **4, 5** в отверстия диаметр 8 мм, согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16**.
5. На боковых стенках **1, 2** в местах кернения прикрутить шурупами **e16** металлические направляющие **w5cr, w5cl** используя пластмассовую подкладку **w36** и на деталь **3** прикрутить шурупами **e3** металлическую направляющую **w5cl** , и шурупами **p1** направляющую **w5cr,** согласно плана сборки**.**
6.Собрать все детали согласно плана сборки, соединив эксцентрик стяжки **r1** с винтом стяжки **r4**. Для поворота эксцентрика использовать либо отвертку, либо специальный ключ **z1**, прилагаемый к комплекту. Закрыть эксцентрики пластмассовыми заглушками **s2**.
7. Положить изделие на ровную поверхность лицевой стороной вниз и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали.
8. Прибить гвоздиками **l1** заднюю стенку из ДВП **14**, предварительно соединив две ее части при помощи пластмассовой соединительной планки **20**.
9. К щиту нижнему **4** прикрепить ножки **10, 11** винтовыми стяжками **e22**.
10. На щиты **4, 5** вбить шканты **f1,** предварительно нанеся клей из тюбика **y1**, и прикрепить планки декоративные **12.**
11. Нанести на элементы **f11** клей из тюбика **y1**, вставить эти детали в пропил на стенках **1**, **2,** и установить на них планку декоративную **13.** На планки **13** прикрепить элементы **l21,** согласно плана сборки,
предварительно необходимо тщательно очистить поверхность планки на которую будет крепиться элемент l21.
12.Собрать корпус выдвижного ящика:
- в отверстия диам.15 мм на боковых стенках ящиков **6, 7** вбить эксцентрик стяжки **r15**.
- в отверстия диам. 8 мм на передних панелях ящиков **18, 17** согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16.**
- соединить детали корпуса ящика при помощи пластмассовых шкантов **f25**. Вставить в пропилы на боковых стенках ящика дно из ДВП **15**.
- соединить панель ящика с корпусом, соединив эксцентрик стяжки **r15** с винтом стяжки **r16.**
- к боковым стенкам **6, 7** прикрутить шурупами **e19** направляющие выдвижных ящиков **w5dl, w5dp.**

13. Собрать корпус большого выдвижного ящика:
- в отверстия диам.15 мм на боковых стенках ящиков **6, 7** вбить эксцентрик стяжки **r15**.
- в отверстия диам. 8 мм на передней панели ящиков **19** согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16.**
- соединить детали корпуса ящика при помощи пластмассовых шкантов **f25**. Вставить в пропилы на боковых стенках ящика дно из ДВП **16**.
- соединить панель ящика **19** с корпусом, соединив эксцентрик стяжки **r15** с винтом стяжки **r16.**
- к боковым стенкам **6, 7** прикрутить шурупами **e19** направляющие выдвижных ящиков **w5dl, w5dp.**
- с нижней стороны, согласно плана сборки, ящиков прикрутить металлический фиксатор дна ящика **t14**, используя для этого шурупы **p1**.

14.Прикрутить ручки **c84** к передним панелям ящиков **17, 18, 19** при помощи винтов **j29**.
15. В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** для крепления сегмента к стене в целях предотвращения его опрокидывания.

ВНИМАНИЕ:
В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь на данной инструкции и обратиться в пункт продажи.
Поверхность мебели следует протирать влажной салфеткой.
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ!

ФУРНИТУРА:

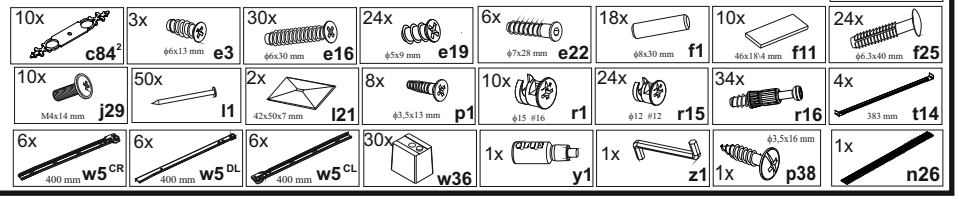

СТИЛИУС

Инструкция по сборке

Комод NKOM 6s

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ШИРИНА: **103 cm, ВЫСОТА**: **128,5 cm, ГЛУБИНА**: **44,5 cm**

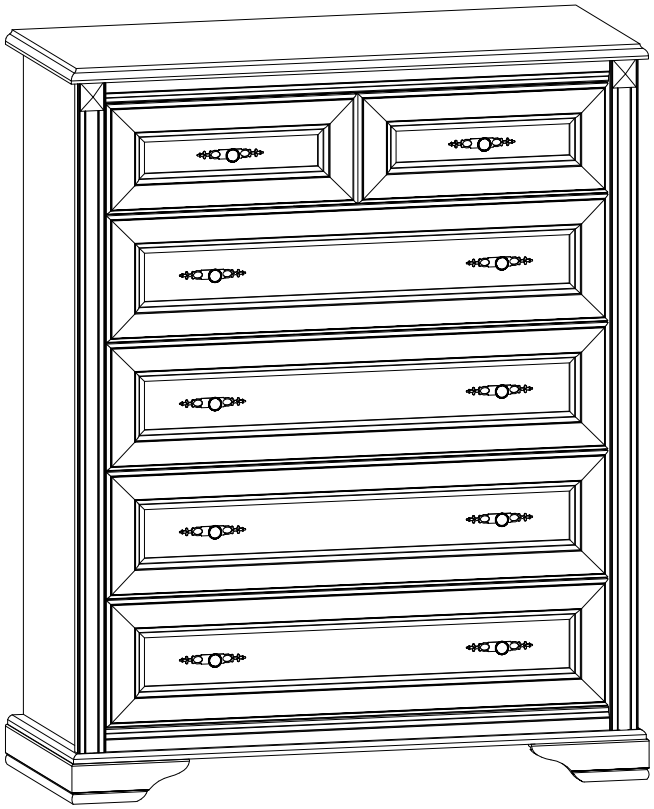

ИП “ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ ” ООО
Республика Беларусь, г.Брест, ул. Катин Бор, 110
тел/факс (10375162) 29-85-46

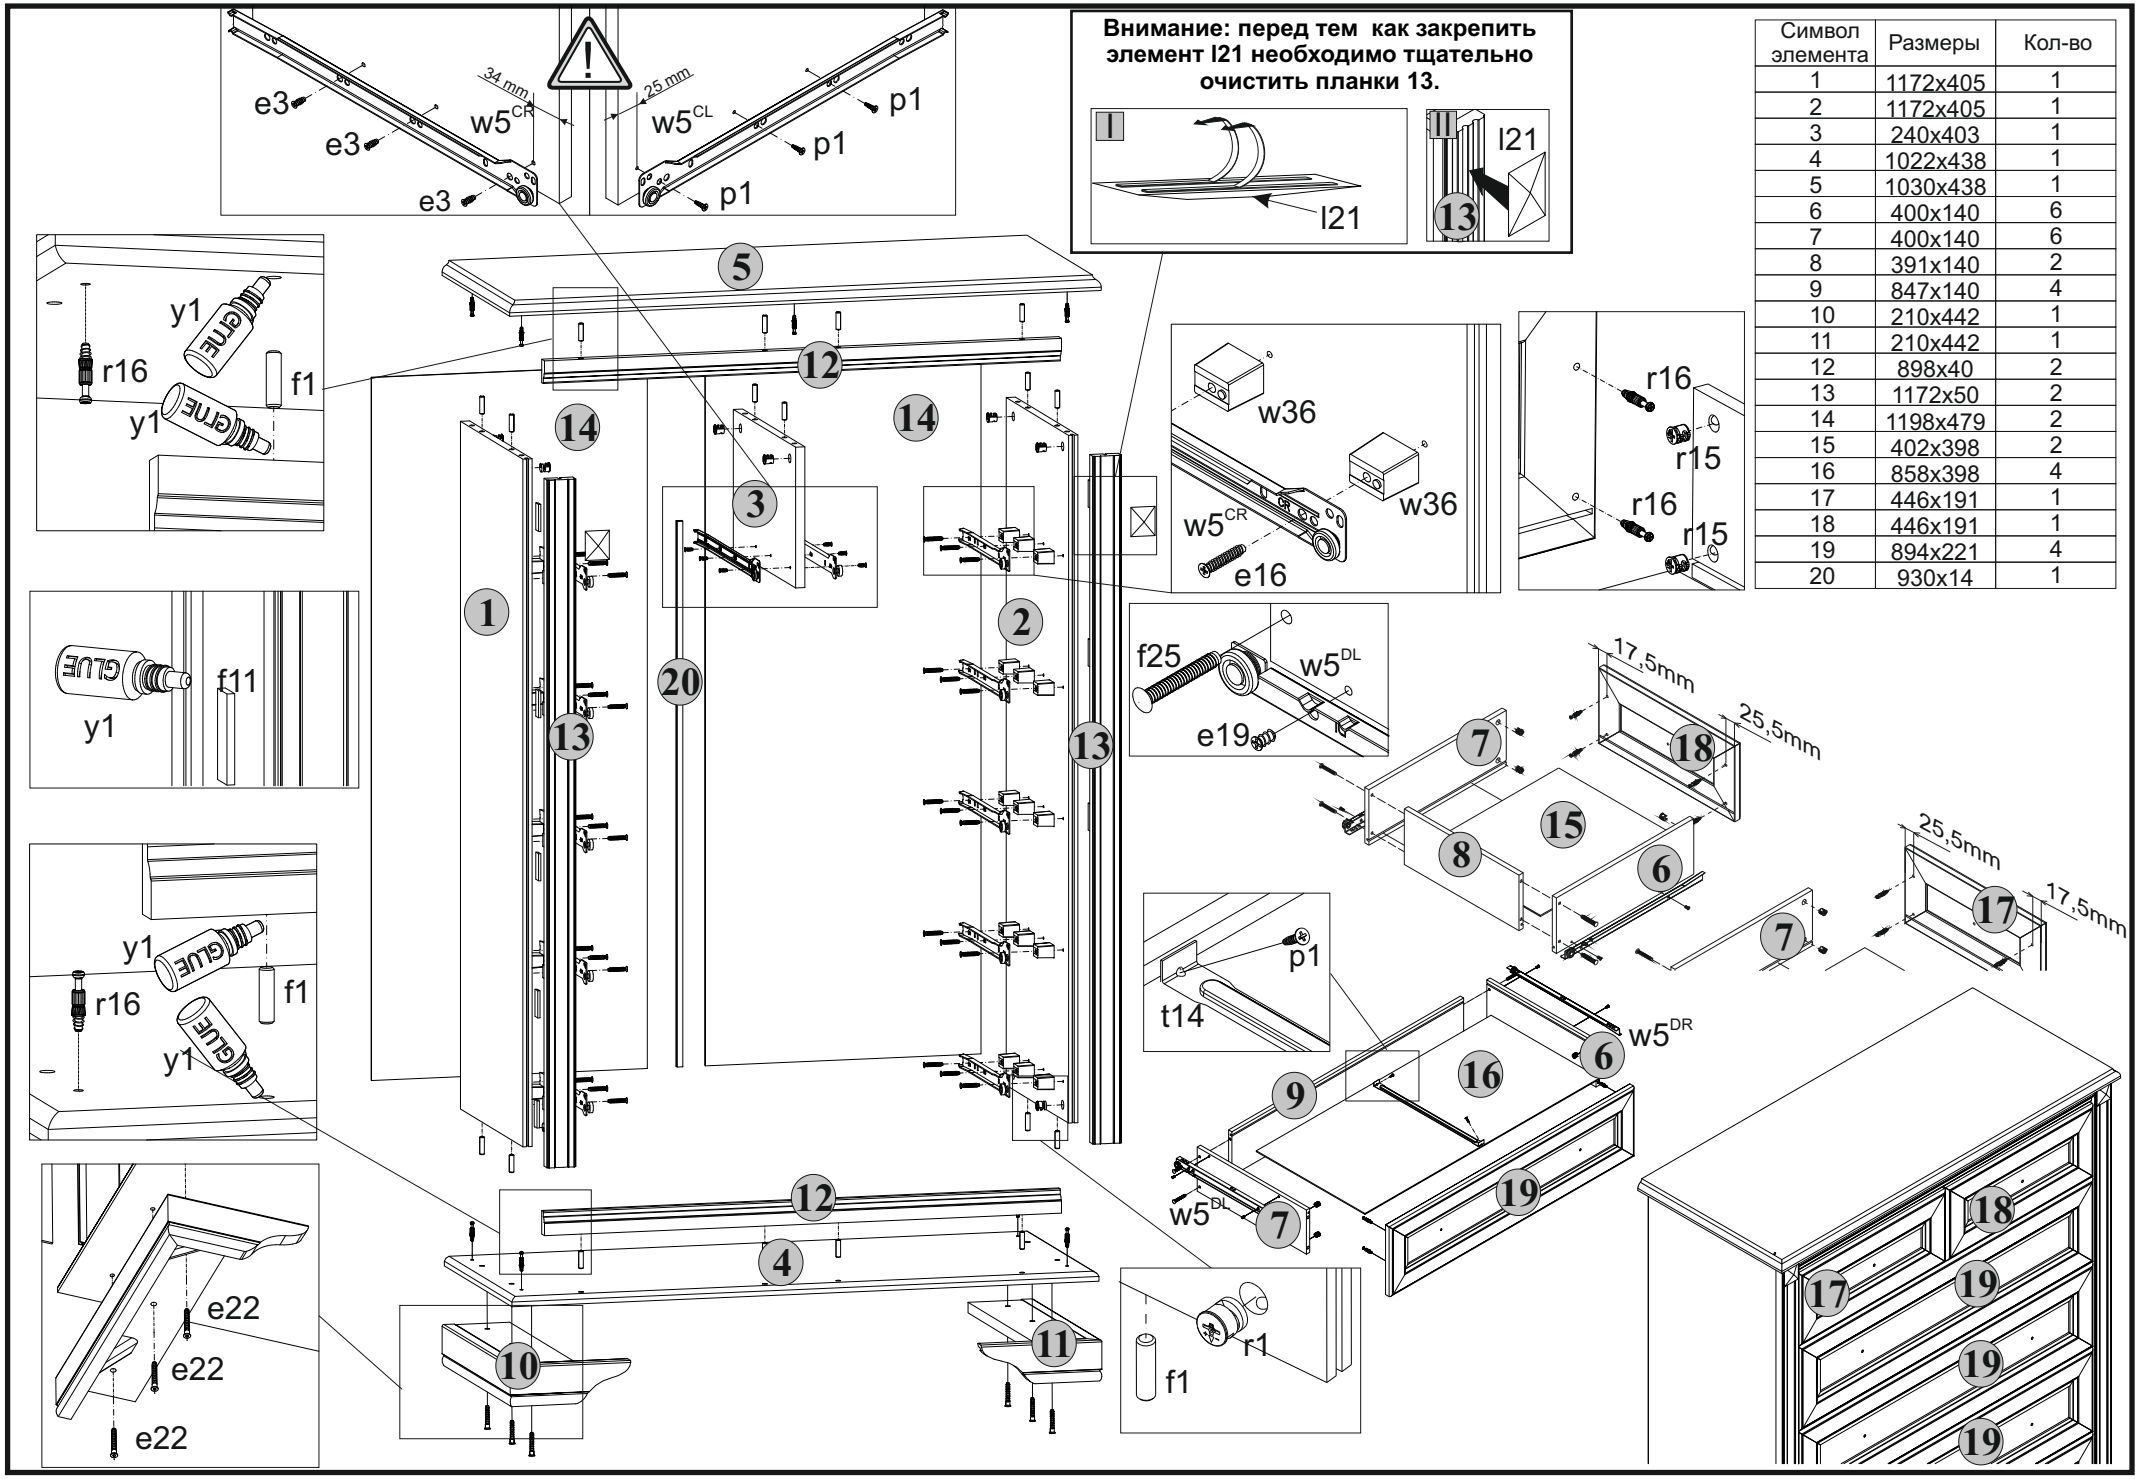

Символ элемента	Размеры	Кол-во
1	1172x405	1
2	1172x405	1
3	240x403	1
4	1022x438	1
5	1030x438	1
6	400x140	6
7	400x140	6
8	391x140	2
9	847x140	4
10	210x442	1
11	210x442	1
12	898x40	2
13	1172x50	2
14	1198x479	2
15	402x398	2
16	858x398	4
17	446x191	1
18	446x191	1
19	894x221	4
20	930x14	1