Комплектность деталей

№ поз.	Наименование детали	Размер, мм	К-во, шт
1	Стенка горизонтальная (верхняя)	806x344x16	1
2	Стенка вертикальная	2020x340x16	1
3	Стенка горизонтальная (нижняя)	802x341x16	1
4	Полка верхняя	782x240x16	1
5	Стенка горизонтальная (средняя)	785x324x16	1
6	Крышка тумбы	385x324x16	1
7	Стенка горизонтальная внутренняя	368x324x16	1
8	Стенка вертикальная	412x324x16	1
9	Перегородка внутренняя	338x308x16	1
10	Стенка вертикальная	338x324x16	1
11	Дверь	381x344x16	2
12	Фасад ящика	364x160x16	1
13	Стенка боковая ящика	300x100x16	2
14	Стенка задняя ящика	311x100x16	1
15	Фальш-панель ящика	311x100x16	1
16	Стенка задняя шкафа	2020x785x16	1
17	Дно ящика (ДВП)	342x299x3	1

Комплектность метизов и фурнитуры

№п/п	Название	К-во	Рис.
1	Винт-стяжка Confirmat 7x50	44	
2	Ключ к винту-стяжке Confirmat	1	
3	Заглушка к винту-стяжке Confirmat	42	
4	Ручка-скоба	3	
5	Шкант 8x35	4	
6	Винт 4x18 или саморез 4,2x25	4	
7	Винт 4x35 или саморез 4,2x41	2	
8	Саморез 3,5x16	20	
9	Саморез 3,5x30	2	
10	Саморез 4,0x16	16	
11	Стяжка эксцентриковая	4 (ком-т)	
12	Заглушка к эксцентрику	4	
13	Направляющая роликовая 300мм	1 (ком-т)	
14	Подпятник регулируемый	4	
15	Петля внутренняя	4	
16	Гвозди 1,2x25	14	
17	Держатели стекла (2фиксатора+2крепления)	1 (ком-т)	
18	Крючок для одежды	2	

МЕБЕЛЬ-КЛАСС
ГРУППА КОМПАНИЙ

Республика Беларусь
УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»

Шкаф для прихожей «Толедо» МК 500.01
Инструкция по сборке и уходу

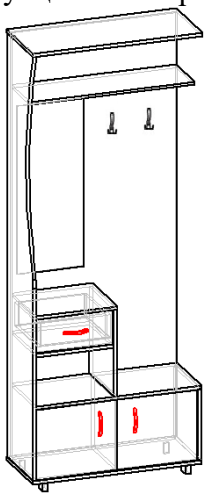

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность её эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10˚С с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:

– предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;

– протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;

– беречь поверхности изделия от механических повреждений;

– периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.

Не рекомендуется:

– устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла и отопления;

– эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях;

– передвигать, переносить мебель в нагруженном состоянии!!!

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@mebelklass.com)
4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

Декларация о соответствии ЕАЭС BY/112 11.01. ТР025 122.01 02704
Действительна по 01.09.2026г.

Схема сборки

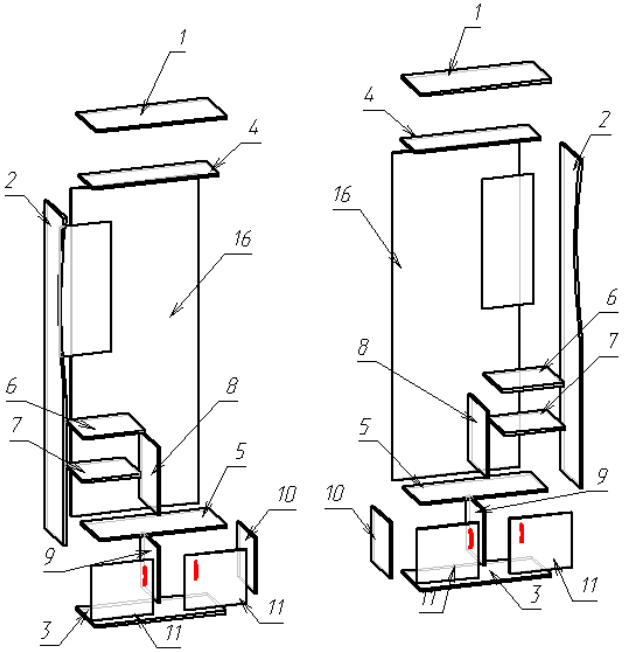

Левое исполнение

Правое исполнение

Порядок сборки

1. Оснастить деталь поз. № 8, 9, 10 шкантами деревянными, вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра (*Внимание! Категорически запрещается забивать шканты в крышки*).
2. На стенки вертикальные поз. № 2, 8 по наметкам закрепить направляющие саморезами 3,5х16.
3. Установить по наметкам планки петель на стенки вертикальные поз. № 2, 10 саморезами 4,0х16.
4. На стенку горизонтальную (нижнюю) поз. №3 в отверстия соответствующего диаметра установить подпятник регулируемый.
5. Закрепить крючки для одежды на стенку заднюю поз. № 16, саморезами 3,5х16 по наметкам. Далее установить по наметкам держатели стекла ***(Внимание! По нижним наметкам установить 2крепления, по боковым наметкам установить 2фиксатора).***
6. Соединить стенки вертикальные поз. № 2, 8, 9, 10 со стенкой горизонтальной поз. № 3, 5, 6, 7 при помощи винта-стяжки Confirmat (Рис. 1).
7. Крышку тумбы поз. № 6 и стенку горизонтальную (среднюю) поз. №5, закрепить к стенкам вертикальным поз. № 8 и 10 соответственно через стяжку эксцентиковую (Рис. 2).
8. Через отверстия при помощи винта-стяжки Confirmat, закрепить собранный каркас к стенке задней поз. №16.
9. Установить зеркало в держатели стекла. ***(Внимание!!! Установка зеркала производится перед установкой полки поз. № 4 и стенки горизонтальной (верхней) поз. № 1).***
10. Установить и закрепить с помощью винта-стяжки Confirmat стенку горизонтальную (верхнюю) поз. № 2 и полку поз. № 4 к стенке вертикальной поз. № 2 к стенке задней поз. № 16.
11. Собрать ящик (Рис. 3) и вставить его в нишу на направляющие, произвести регулировку (Рис. 4).
12. Установить двери при помощи петель и саморезов 4,0х16, произвести регулировку (Рис. 5).
13. Установить ручку-скобу при помощи 2 винтов 4х18 **(с небольшим усилием, не повреждая ручку)**.
14. Закрыть видимые отверстия крепления винтов «Confirmat» и эксцентриковых стяжек заглушками.

Сборка завершена.

ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.

Соединение винтом-стяжкой и шкантом

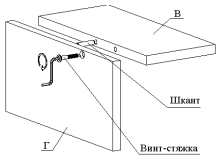

Установить шкант в отверстие в торце детали «В» легкими ударами молотка забейте его в отверстие, оставив снаружи не более 12мм.
Установить винт-стяжку в деталь «Г» и вращать его ключом по часовой стрелке, добиваясь плотного соединения деталей.
Вставьте заглушку.

Рис. 1

Соединение стяжкой эксцентриковой

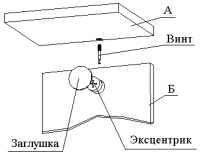

Закрепить винт в отверстие в детали «А».
Соединить детали «А» и «Б», следя, чтобы винт попал в отверстие детали «Б».
Вставьте эксцентрик в отверстие детали «Б», цепляя головку винта.
Отверткой поверните эксцентрик и добейтесь плотного соединения деталей.
Вставьте заглушку.

Рис. 2

Сборка ящика

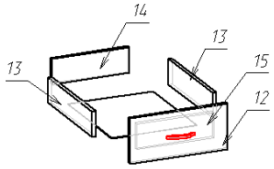

1. При помощи винтов-стяжек соединить боковые стенки поз. № 13 с задней стенкой поз. № 14 и фальш-панелью поз. № 15.
2. Прибить гвоздями 1,2х25 дно ящика с шагом 100 мм (при выполнении этой операции необходимо следить, чтобы не возник перекос изделия – проверить диагональ).
3. Прикрутить 3-мя саморезами 3,5х16 верхние планки роликовых направляющих к боковым стенкам ящика.
4. Установить ящики на направляющие в тумбу.
5. Присоединить фасад поз. № 12 к собранному ящику с помощью ручки-скобы и 2-х винтов 4х35, совместив просверленные отверстия на передней стенке с отверстиями на фасаде.
6. Отрегулировать положение фасадов таким образом, чтобы зазоры между ними были одинаковые, и **с небольшим усилием, не повреждая ручку-скобу (не срезая резьбу), затянуть винты**.
7. Закрепить фасад поз. № 12 к передней стенке ящика поз. № 15 саморезами 3,5х30 через отверстия.

Рис. 3

Регулировка роликовых направляющих

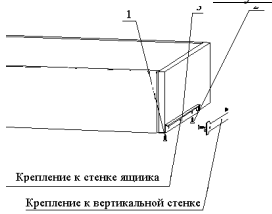

1. Прикрепить направляющие саморезами 1 и 2, найдя на стенке вертикальной отмеченные места.
2. Вставить собранный ящик и проверьте его ход (выдвиньте/задвиньте).
3. При наличии затруднения в движении ящика необходимо ослабить саморезы 1, 2 и передвинуть направляющие выше либо ниже.
4. После того как положение ящика отрегулировано, закрутить саморезы.

Рис.4

Установка и регулировка дверей

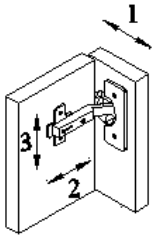

1. Регулирование глубины: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование высоты: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

Рис. 5