Комплектность деталей

№ поз.	Наименование детали	Размер, мм	Количество, шт
1	Крышка стола	1300x900x16	1
2, 2’	Стенка боковая тумбы	730x470x16	2
3, 3’	Стенка боковая тумбы	730x250x16	2
4	Перегородка	634x250x16	1
5	Стенка горизонтальная	470x318x16	1
6	Стенка горизонтальная	766x250x16	1
7	Полка	250x200x16	1
8	Клавиатурная полка	563x350x16	1
9	Цоколь	766x80x16	1
10	Цоколь	318x80x16	1
11	Брусок соединительный	318x80x16	2
12	Стенка боковая ящика	400x100x16	6
13	Задняя стенка ящика	261x100x16	3
14	Фальш-панель ящика	261x100x16	3
15	Фасад ящика	346x164x16	3
16	Стенка задняя тумбы (ДВП)	497x346x3	1
17	Дно ящика (ДВП)	400x293x3	3

Комплектность метизов и фурнитуры

№п/п	Название	Кол-во	Рисунок
1	Винт-стяжка Confirmat 7x50	34	
2	Ключ к винту-стяжке Confirmat	1	
3	Заглушка к винту-стяжке Confirmat	32	
4	Ручка-скоба	3	
5	Стяжка эксцентриковая	7	
6	Заглушка к эксцентрику	7	
7	Направляющая роликовая 400мм	3	
8	Подпятник-гвоздь	8	
9	Шкант 8x35	16	
10	Саморез 3,5x16	44	
11	Саморез 3,5x30	6	
12	Винт 4x35 или Саморез 4,2x41	6	
13	Гвозди 1,2x25	58	
14	Направляющая для клавиатурной полки	1 к-т	

МЕБЕЛЬ-КЛАСС
ГРУППА КОМПАНИЙ

Республика Беларусь УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»
г. Минск, ул. Основателей, 24, 220031, тел./факс (+375-17) 266-55-01
www.mebelklass.com

Стол компьютерный «Престиж» МКД-219
Инструкция по сборке и уходу

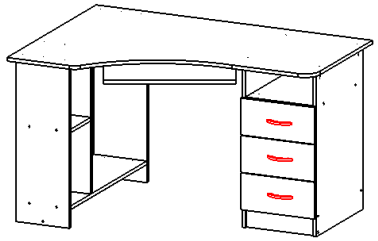

МКД-219 прав.

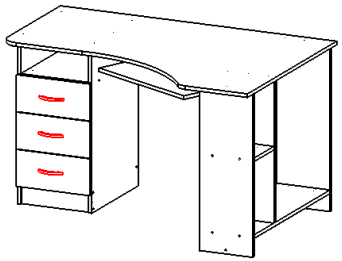

МКД-219 лев.

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10˚С с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:

– предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;

– протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;

– беречь поверхности изделия от механических повреждений;

– периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.

Не рекомендуется:

– устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;

– эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях;

– передвигать, переносить мебель в нагруженном состоянии!!!

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@mebelklass.com)
4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

Декларация о соответствии ЕАЭС BY/112 11.01. ТР025 122 01345
Действительна по 19.11.2025г.

Схема сборки

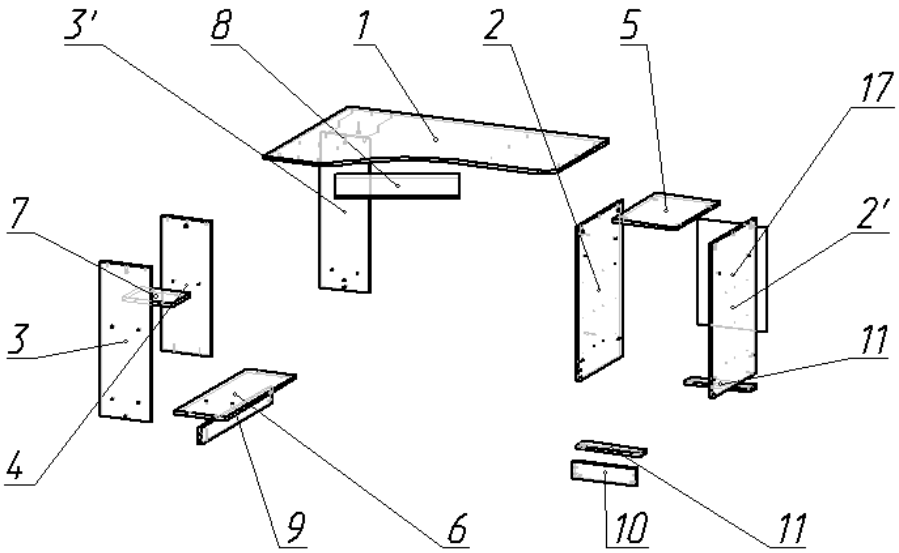

Ниже описан процесс сборки для МКД-219 в правом исполнении. Стол МКД-219 левый собирается аналогично с учетом конфигурации.

Порядок сборки

1. Оснастить детали стола поз. № 2, 2’, 3, 3', 4, 10, 11 шкантами деревянными, вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра (Рис. 1) (**Внимание! Категорически запрещается забивать шканты в крышку стола !**).
2. Набить с помощью молотка подпятники на нижнюю кромку деталей поз. № 2, 2’, 3, 3’ (по два на каждую).
3. По наметкам прикрутить к стенкам вертикальным поз. № 2, 2’ роликовые направляющие при помощи 3 саморезов 3,5х16.
4. Собрать каркас тумбы. Для этого соединить между собой детали поз. № 2, 2' и детали поз. № 5, 10, 11 стянув панели винтами-стяжками «Confirmat».
5. Закрепить заднюю стенку из ДВП на тумбе при помощи гвоздей 1,2х25 с шагом 100мм. При выполнении этой операции следите, чтоб не возник перекос изделия – проверьте диагональ.
6. Собрать ящик (Рис. 3).
7. Собрать подстолье, соединив между собой поз. № 3, 3’, 4, 6, 9 стянув панели винтами-стяжками «Confirmat». Установить и закрепить полку поз. № 7.
8. В обратную сторону крышки стола вкрутить винты стяжки эксцентриковой (Рис.2)
9. Крышку стола установить на каркас тумбы и подстолья и соединить их, зафиксировав конструкцию при помощи эксцентриковой стяжки.
10. На наметкам с обратной стороны крышки закрепить направляющие для клавиатурной полки при помощи саморезов 3,5х16. Установить и закрепить полку клавиатурную поз. № 8.
11. Закрыть видимые отверстия крепления винтов Confirmat и стяжек эксцентриковых заглушками.

Сборка стола завершена.

Соединение винтом-стяжкой и шкантом

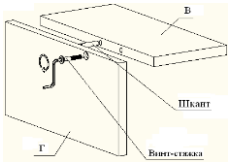

Установить шкант в отверстие в торце детали «В» легкими ударами молотка забейте его в отверстие, оставив снаружи не более 12мм.

Установить винт-стяжку в деталь «Г» и вращать его ключом по часовой стрелке, добиваясь плотного соединения деталей.

Рис. 1

Соединение стяжкой эксцентриковой

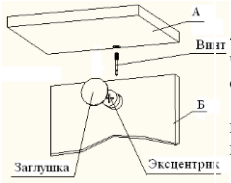

Закрепить винт в отверстие в детали «А».

Соединить детали «А» и «Б», следя, чтобы винт попал в отверстие детали «Б».

Вставьте эксцентрик в отверстие детали «Б», цепляя головку винта.

Отверткой поверните эксцентрик и добейтесь плотного соединения деталей.

Вставьте заглушку.

Рис. 2

Сборка ящика

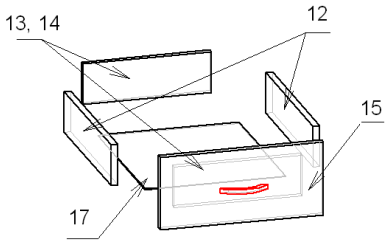

1. При помощи винтов-стяжек соединить боковые стенки поз. №12 с задней и передней поз. №13 и 14 стенками.
2. Прибить гвоздями 1,2х25 дно ящика с шагом 100 мм (при выполнении этой операции необходимо следить, чтобы не возник перекос изделия – проверить диагональ).
3. Прикрутить 3-мя саморезами 3,5х16 верхние планки роликовых направляющих к боковым стенкам ящика.
4. Установить ящики на направляющие в тумбу.
5. Присоединить фасады поз. № 15 к собранному ящику с помощью ручки-скобы и 2-х саморезов 4,2х41, совместив просверленные отверстия на передней стенке с отверстиями на фасаде.
6. Отрегулировать положение фасадов таким образом, чтобы зазоры между ними были одинаковые, и **с небольшим усилием, не повреждая ручку-скобу (не срезая резьбу), затянуть саморезы**.
7. Закрепить фасад поз. № 15 к передней стенке ящика саморезами 3,5х30.

Рис. 3

Регулировка роликовых направляющих

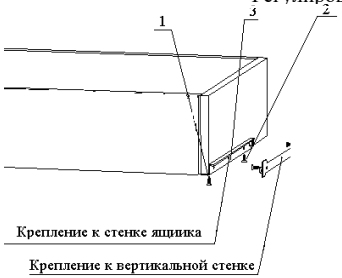

1. Прикрепить направляющие саморезами 1 и 2, найдя на стенке вертикальной отмеченные места.
2. Вставить собранный ящик и проверьте его ход (выдвиньте/задвиньте).
3. При наличии затруднения в движении ящика необходимо ослабить саморезы 1, 2 и передвинуть направляющие выше либо ниже.
4. После того как положение ящика отрегулировано, закрутить саморезы.

Рис. 4

ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.