Инструкция сборки К-2

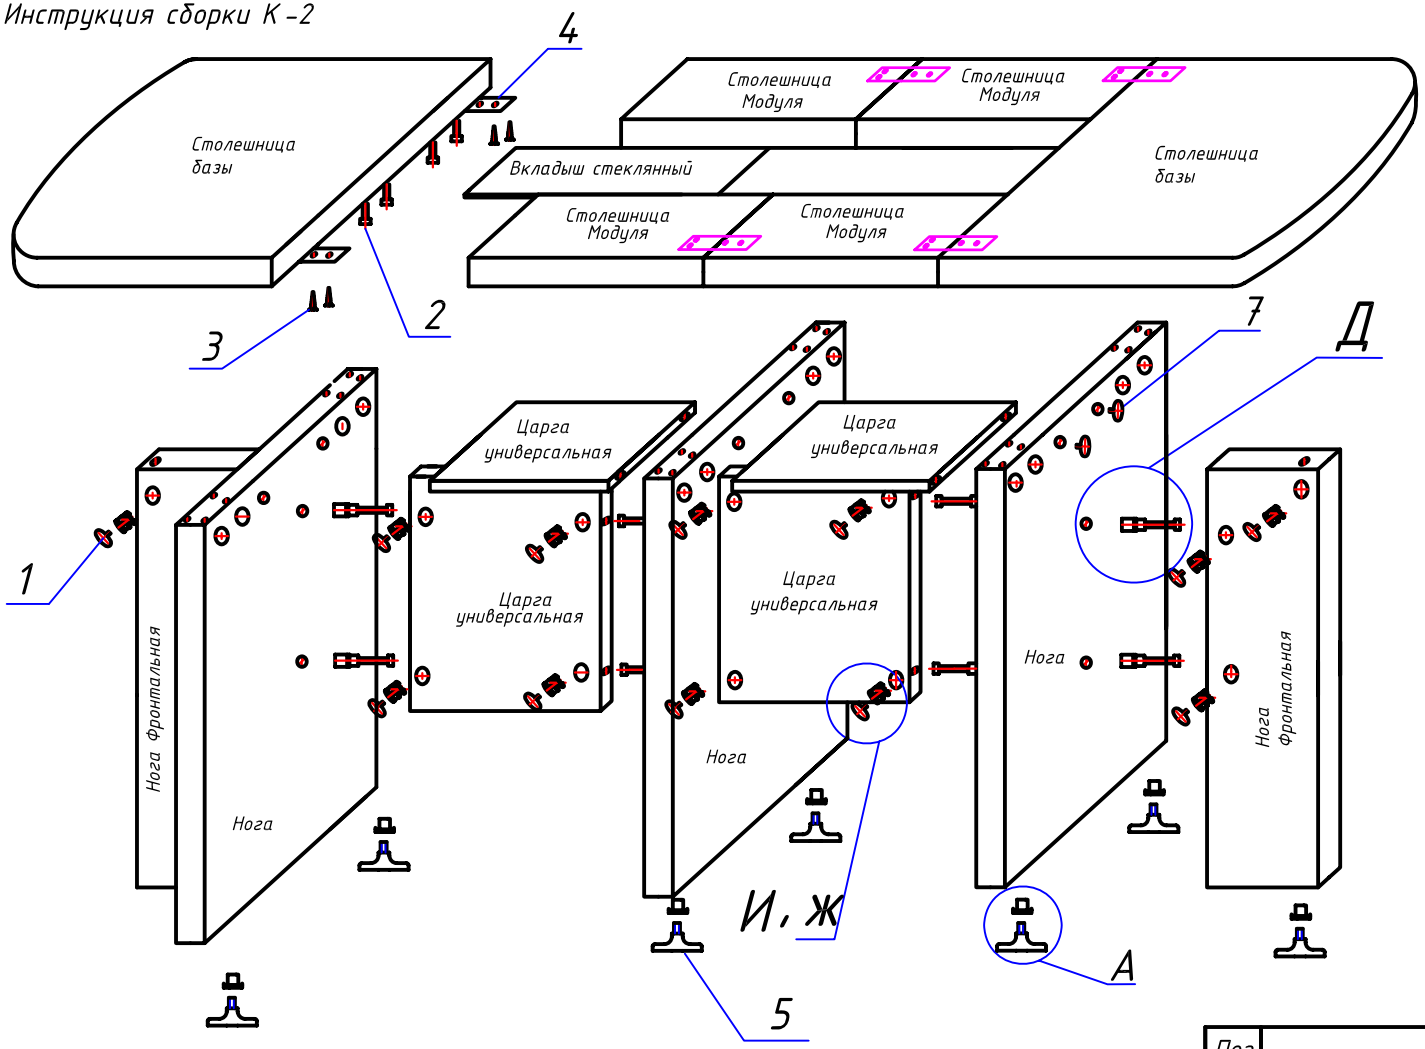

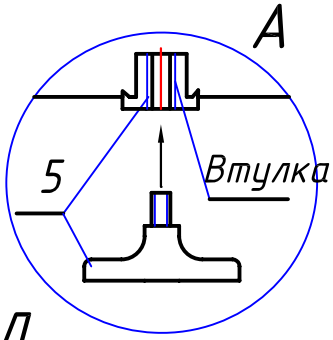

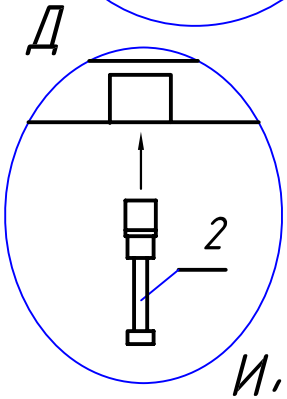

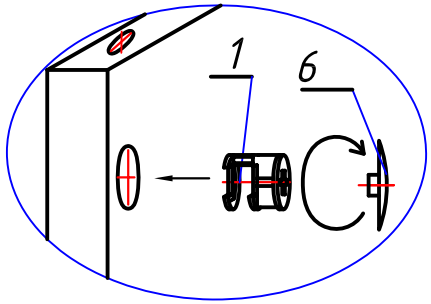

Рекомендуемый порядок сборки

А – Забить втулки фланцевых опор Поз.7 в отверстия на нижней кромке ног, вкрутить опоры.
Д – Установить дюбеля быстрого монтажа (Поз.2) в ноги и столешницы
Е – собрать каркас подстолья согласно схемы.
Ж – Вставаить и закрепить эксцентрики подстолья.
З – установить столешницы изделий.
И – вставить и затянуть эксцентрики.
К – установить заглушки.
л –Соединение столешниц между собой производится на пластинах Поз.4 шурупами 4*16 Поз.3.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Поз.	Стол		К-912	К-914
1	Эксцентрик 15/19 D , шт.	Высота 15 мм.	7	16
2	Дюбель быстрого монтажа		7	16
3	Шуруп 4 х 16 , шт.		12	12
4	Пластина крепёжная , шт.		2	2
5	Опора фланцевая с втулкой , компл.		4	2
6	Заглушка эксцентрика ,шт.		7	16
7	Заглушка декоративная ⌀ 10, шт.		4	