фурнитура	эскиз	количество на ящик																
		ВГ 50	ВГ 60/1	ВВС 60/1	В 40	В 50	ВВ 50(ф)	В 60/1	ВВ 60/1(ф)	В 80	НМ60/1	НШ 40	НШ 50	НШ 60/1	НШ 80	Н 40	Н 50	Н 60/1
Конфирмат шт.		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	8	8	8
Евровинт шт.		4	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	8	4	4	4
Шуруп 3.5х16 шт.		4	4	10	4	4	10	4	10	8	24	38	38	38	42	24	24	24
Шуруп 3.5х30 шт.		8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4
Полкодержатель шт.					4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
Гвозди шт.		18	16	28	18	22	22	28	28	32		18	22	24	32	18	22	24
Подвес мебельный шт.		2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Ручка шт.		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3	1	1	1
Петля накладная шт.		2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2
Ножка кухонная шт.											4	4	4	4	4	4	4	4
Крепление цоколя к-т.											2	2	2	2	2	2	2	2
Направл шариковые к-т.												1	1	1	1			
Шкант, шт				4								3	3	3	3			
стеклодерж				6			6		6									
подпятник-гвоздь											2	2	2	2	2	2	2	2
эксцентрик, компл												3	3	3	3			
Ключ для конфирмата,шт		1																
Силиконов отбойник шт		15																

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации мебели. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: – 24 месяца. Срок службы мебели -15 лет со дня ее приобретения.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, у которого была приобретена мебель, который, в свою очередь, решает возникшие проблемы с предприятием изготовителем.

Требования покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его конструктивные, качественные и потребительские свойства. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Претензии о повреждении или отсутствии деталей принимаются только при наличии фабричной упаковки.

Претензии от покупателей принимаются торговыми организациями, а также изготовителем мебели в течение всего срока службы мебели .

При нарушении условий эксплуатации изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Изготовитель: " VersoMebel " Республика Беларусь 231300 Гродненская обл.г.Лида,ул Докучаева,63
тел/факс :+375(154)620 777, моб.тел:+375(29)76 32 349 +375(44)73 24 144. e-mail: info@vmebel.by

VersoMebel

Набор кухонной мебели "ЭКО-5" , "ЭКО-6"

рисунок имеет общий характер (набор ящиков может различаться)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Сохранность и долговечность мебельных изделий зависят от эксплуатации и ухода за ними.В период эксплуатации

рекомендуется:

- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;
- предохранять поверхность от воздействия открытого огня и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей;
  пролившуюся воду сразу убирать с поверхностей мебели и столешниц, и со стыковочных швов столешниц;
- удаление пыли с поверхностей изделий производить мягкой тканью;
- стекла и зеркала чистить любым, специально предназначенным для этого средством;
- пользоваться разделочной доской, чтобы не оставлять царапин и вмятин на поверхности столешниц;
- сохранять упаковку до полной сборки и установки мебели;
- для предотвращения разбухания столешниц, необходимо перед их установкой на место эксплуатации- обработать торцы силикон

не рекомендуется:

- содержать мебель в сырых не отапливаемых помещениях, где влажность превышает 60…70%;
- устанавливать мебель вблизи источников тепла;
- ставить на поверхности полок, столешниц горячие предметы без теплоизоляционной прокладки;
- оставлять без необходимости двери открытыми, ящики выдвинутыми, т.к. это ведет к их перекосам;

запрещается:

- воздействие на поверхность столешниц сильно разогретых предметов с температурой выше 120°С;
- воздействие на мебель и столешницы более 5 минут водяного пара, холодной и горячей воды;
- применение для чистки мебели абразивных материалов, воздействие агресивных жидкостей- кислот, щелочей, масел, раств-лей и
- механическое воздействие на поверхности и торцы деталей мебели и столешниц.

деталировка	поз на рис	размеры/количество на ящик																	
		ВГ 50	ВГ 60/1	ВВС 60/1	В 40	В 50	ВВ 50(ф)	В 60/1	ВВ 60/1(ф	В 80	НМ60/1	НШ 40	НШ 50	НШ 60/1	НШ 80	Н 40	Н 50	Н 60/1
Боковины -2шт	1	405x300	405x300	720x300	720x300	720x300	720x300	720x300	720x300	720x300	702x480	702x480	702x480	702x480	702x480	702x480	702x480	702x480
Полик - 2шт	2	464x 300	564x 300	564x 300	364x 300	464x 300	464x 300	564x 300	564x 300	764x 300	600x480	400x480	500x480	600x480	800x480	400x480	500x480	600x480
Полка	3				364x 282	464x 282	464x 282	564x 282	564x 282	764x 282		364x462	464x462	564x462	764x462	364x462	464x462	564x462
Царга -2шт	4			564x 100							564x64	364x64	464x64	564x64	764x64	364x64	464x64	564x64
Цоколь	5										600X96	400X96	500X96	600X96	800X96	400X96	500X96	600X96
Задняя стенка (ДВП)	6	401x496	401x596	716x596	716x396	716x496	716x496	716x596	716x596	716x796		716x396	716x496	716x596	716x796	716x396	716x496	716x596
Дверь (фасад)	7	401x496	401x596	716x596	716x396	716x496	716x496	716x596	716x596	716x796	716x596	572x396 140x396	572x496 140x496	572x596 140x596	572x396-2 140x796	716x396	716x496	716x596
Столешница	8											400X600	500X600	600X600	800X600	400X600	500X600	600X600
Боковина шуфляды-2шт	9											450x90	450x90	450x90	450x90			
Торец шуфляды	10											301x90	401x90	501x90	701x90			
Полик шуфляды(ДВП)	11											321x452	421x452	521x452	721x452			
стекло в фасад	12			290x500			290x400		290x500									
царга в шуфляду	13											432x64	432x64	432x64	432x64			

ВВ50/1(60/1)

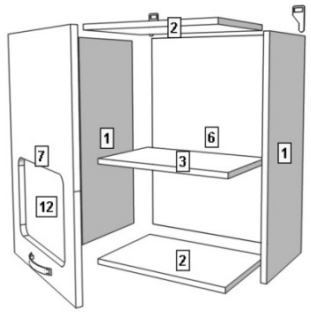

В40,50, (60/1)

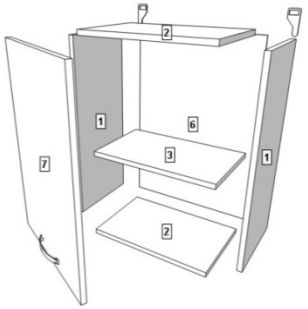

Н40, Н50, Н60/1

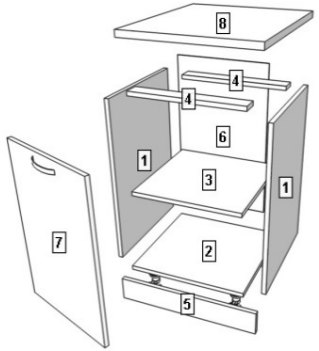

НМ60/1

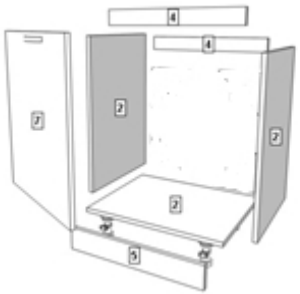

НШ80

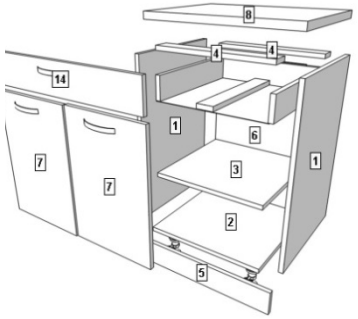

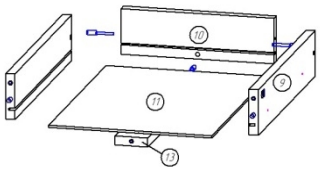

ВВС60/1ф

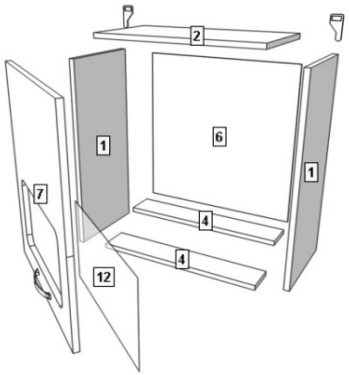

ВГ50(60/1)

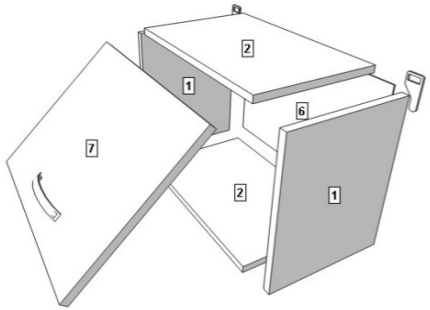

Общий порядок сборки шкафов

ВЕРХНИЕ ЯЩИКИ.К боковинам(1) прикрепите ответные планки петель евровинтами, вставьте полкодержатели (кроме ящика ВС). Соедините между собой при помощи конфирматов боковины(1),полик(2) и царги (4 для ящикаВС).Обязательно проверив диагонали корпуса, набейте заднюю стенку(6)при помощи гвоздей.Прикрутите мебельные подвесы при помощи шурупов 3,5x30. К фасадам(7) прикрепите петли при помощи саморезов 3,5x16,прикрутите ручки. После навески шкафов на место эксплуатации, установите полки на полкодержатели, навесьте фасады на корпуса шкафов и проведите их регулировку.

НИЖНИЕ ЯЩИКИ.К поликам(2) прикрепите пластиковые ножки при помощи шурупов3,5x16.Для ящика с шуфлядами к боковинам(1) по меткам прикрепите ответные части направляющих,предварительно разобрав направляющие(см рис), для остальных прикрепите ответные планки петель евровинтами, вставьте полкодержатели. Соедините между собой при помощи конфирматов боковины(1), полики(2) и царги(4).**Обязательно** проверив диагонали корпуса, набейте заднюю стенку(6)при помощи гвоздей. Соберите шуфляды. Для этого соедините между собой при помощи конфирматов две боковины шуфляды(9) с одним торцом(10), вставьте в паз, сделанный в боковинах и торцах шуфляды, полик ДВП(11). Прикрутите при помощи конфирматов к собранной конструкции царгу шуфляды(13). При помощи саморезов 3,5x16 прикрутите внутренние части направляющих к боковинам шуфляды(9) по меткам. К фасадам(7) прикрепите мебельные ручки. Прикрепите фасады шуфляд к торцам шуфляд(10) при помощи шкантов и шурупов 3,5x30.Рекомендуется на шканты при сборке наносить клей ПВА. Клей в комплект не входит, так как при длительном хранении теряет свои свойства. Установить шкафы на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек. Вставьте шуфляду на место эксплуатации, для этого **обязательно** выдвиньте каретки с шариками (во избежание поломки), которые закреплены на боковинах ящика, до упора вперед, совместите направляющие с внутренней частью и надавите вперед до щелчка. При необходимости проведите регулировку зазоров путем смещения направляющих вверх-вниз.К фасадам(7) прикрепите петли при помощи саморезов 3,5x16,прикрутите ручки.Установите полки на полкодержатели, навесьте фасады на корпуса шкафов и проведите их регулировку. Прикрепите столешницы к царгам при помощи шурупов3,5x30. Прикрутите к цоколям(5) крепления шурупами3,5x16 и установите цоколя на место, защелкнув крепления на ножках. Для более мягкого закрывания фасадов, в местах их прилегания к боковинам, приклейте силиконовые отбойники.