Схема монтажная ванны акриловой угловой AquaFonte Паула 1500х1050 на каркасе с экраном

Комплект монтажных частей

поз.	наименование	кол.
1	Ванна Паула	1
2	Каркас	1
3	Экран	1
4	Шпилька М10	6
5	Гайка М10	24
6	Верхняя опора пластмассовая	6
7	Ножка пластмассовая	6
8	Скоба металлическая	4
9	Клипса пластиковая	6
10	Декоративный колпачок	4
11	Саморез для рамы 4,2х32	6
12	Саморез для верхней опоры и клипсы 3,5х16 (24+12)	36
13	Саморез под экран 3,5х16	4
14	Дюбель-крюк	2
15	Заглушка рамы	6

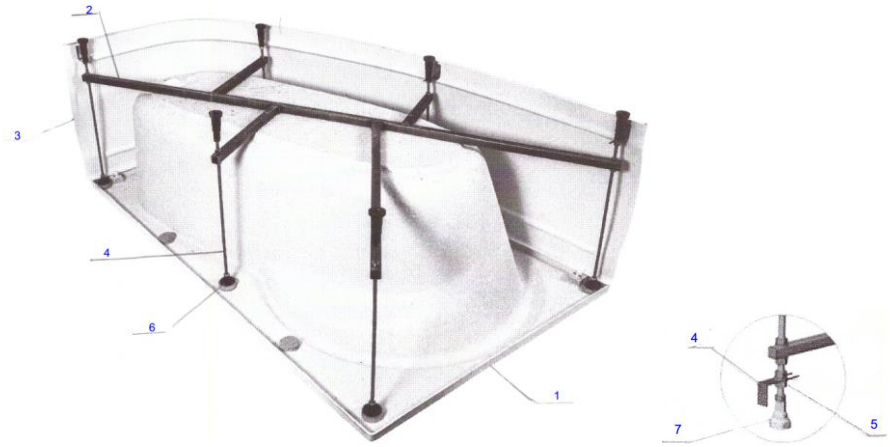

1. Переверните ванну поз.1 вверх дном, уложив на ровную, мягкую поверхность.
2. Для сборки каркаса понадобится навесить на раму следующие крепежныые элементы: шпилька поз.4 6шт., гайка поз.5 24шт., верхняя опора поз.6 6шт., ножка поз.7 6шт., скоба поз.8 4шт., зглушка для рамы поз.15, 6шт.
3. Уложите каркас поз.2 на тыльную сторону дна ванны, предворительно собрав его, (скобы для крепления экрана поз.8 2шт. установить на крайние шпильки сверху и 2шт. снизу), выставьте каркас симметрично по осям ванны. Закрепите его к подложке ванны 6 саморезами поз.11.
4. Прикрутить верхние опоры поз.6 саморезами поз.12 24шт.
5. Установите ванну в место установки и произведите регулировку ножек путем вращения ножек. Все ножки должны касаться равномерно пола. Проверьте горизонтальность бортов по уровню. При необходимости повторите регулировку, после этого затяните все гайки до упора.
6. Установите дюбеля в стену и прикрепите ванну крюками поз.14 2шт. за борт.
7. Клипсы поз.9 6шт. закрепите саморезами поз.12 12шт. под бортом, закрепите экран поз.3 к ванне поз.1 саморезами под экран поз.13, 4шт., предворительно вдев его в клипсы, закройте отверстия декоративными колпачками поз.10 4шт.