I

DIMA PER IL FORO D'INCASSO SCHEMA DI TAGLIO

Attenzione! Non appoggiare il lavello sul bordo, pericolo di rottura!

1) Prima di iniziare l'operazione di intaglio, controllare che le misure del foro corrispondano a quelle indicate nella tabella.
2) Tagliare seguendo il perimetro esterno della presente dima.
3) Applicare il sigillante in dotazione sul bordo del foro di incasso. Prima di incassare il lavello si consiglia di applicare, sul bordo verticale segato, un prodotto impermeabilizzante (lacca, colla da legno o altro simile). Così facendo, si evita il rigonfiamento del piano in caso di infiltrazione di acqua.
4) Montare il lavello nel foro praticato.
5) Stringere i ganci in ordine incrociato partendo dal centro del lavello e proseguendo verso l'esterno. Non usare avvitatori elettrici o ad aria per evitare di mettere il lavello eccessivamente sotto tensione. Togliere il sigillante in eccesso con una spatola.

Foro per rubinetto 35 mm di diametro. Per la foratura attenersi a quanto segue:

(a) Individuare sul lato posteriore del lavello le prenicisioni del foro rubinetto.
(b) Individuare la posizione del lavello sul piano di lavoro nel senso desiderato (gocciolatoio a sinistra o a destra) in quanto tutti i lavelli sono reversibili.
(c) Praticare il foro, agendo con una sega circolare diamantata, sul bordo della prenicisione, dal lato a vista del lavello.

GB

CUT-OUT TEMPLATE

Attention! Do not put the sink on the edge. Danger of chipping off!

1) Before starting the engraving, check that the measurements for the holes are equivalent to those that are indicated in the table
2) Cut out following the external perimeter of the template
3) Apply the supplied sealant on the edge of the the set hole. Before setting the sink we recommend to apply on the vertical sawed edge a waterproofing material (lacquer, wood glue or similar). This is to avoid the surface swelling in case of water infiltration.
4) Place the sink in the hole.
5) Tighten the hooks in a crossed, starting from the centre of the sink and proceeding towards the outside. Do not use electrical or air wrench as to avoid putting the sink under pressure. Remove the excess sealant by a spatula.

Mixer hole 35 mm diameter. Please follow the guidelines below for the punching of the mixer hole:

(a) Mark the pre-cut line of the mixer hole on the back side of the sink.
(b) Set the position of the sink on the working top in the desired position (either left or right drainer) as all the sinks are reversible.
(c) By means of a diamond circular saw, make the hole on the edge of the pre-cut line on the show face of the sink.

F

GABARIT POUR LE TROU D'EMBOÎT SCHÉMA DE COUPE

Attention! N'appuyez pas l'évier sur le bord, danger de rupture

1) Avant de commencer l'opération de sculpture, vérifier que les mesures du trou correspondent à celles indiquées sur le dessin.
2) Couper en suivant le périmètre extérieur du gabarit.
3) Appliquer le scellement fourni sur le bord du trou d'emboît, avant d'encaisser l'évier on de cette façon en évite le gonflement du plan en cas d'infiltration d'eau.
4) Placer l'évier dans le trou.
5) Serrer les crochets en ordre croisé, en commençant par le centre de l'évier pour continuer vers l'extérieur. N'utiliser pas les visseurs électriques ou à air pour éviter un excès de pression sur l'évier. Enlever le coulant en excès avec une spatule.

Trou pour robinet de 35 mm de diamètre. Pour le perçage faire comme suit :

(a)Chercher sur la coté postérieur la gravure du trou du robinet.
(b)Placer l'évier sur le plan de travail dans le sens désiré (égouttoir à gauche ou à droite), étant donné que tous les éviers sont réversibles.
(c) Pratiquer le trou avec une scie circulaire diamantée, sur le bord de la gravure, sur la coté à vue de l'évier.

D

AUSSCHNITTSCHABLONE PLAN FUER ARBEITSPLATTE

Die Spuele nicht auf die Kante stellen, da Bruchgefahr!

1) Bevor mit dem Ausschneiden der Platte begonnen wird, nochmals kontrollieren, ob die Masse denjenigen entsprechen, die neben der Zeichnung angegeben sind.
2) Beim Ausschneiden den Aussenmassen der Schablone folgen.
3) Den beigefuegten Versiegler am Rand der ausgeschnittten Oeffnung anbringen. Bevor die Spuele eingebaut wird, ist es ratsam, den vertikalen ausgesaegten Rand der Platte zu vermeiden, dass sich diese durch, Feuchtigkeitseinfluss verzieht.
4) Die Spuele in die ausgeschnittene Oeffnung einfuegen.
5) Halterungen, von der Mitte der Spuele ausgehend, kreuzweise festschrauben. Hierzu keine elektrischen oder mit Luftdruck funktionierenden Geraete benutzen. Damit wird vermieden, dass die Spuele unter zu starkem Druck steht. Den ueberschuessigen Versiegler mit einer Spachtel entfernen.

Bei der Oeffnung fuer den Wasserhahn, Durchmesser 35 mm, ist folgendes zu beachten:

(a) An der Rueckseite die vorgestanzte Oeffnung fuer den Wasserhahn feststellen.
(b) Die Position der Ablage auf der Arbeitsplatte festlegen, die bei allen Spuelen rechts oder links des Beckens moeglich ist.
(c) Die Oeffnung von der oberen Seite der Spuele her mit einer Diamantrundsaege entlang der vorgestanzten Rundung ausaegen.

E

PLANTILLA DE CORTE PARA EL ORIFICIO DE LA ENCIMERA INSTRUCCIONES PARA EL CORTE

¡Cuidado! Nunca apoyar el fregadero sobre el borde, podría romperse!

1) Antes de comenzar a cortar, controlar que las medidas del orificio correspondan con aquellas indicadas al lado del croquis.
2) Cortar a lo largo del perimetro exterior de la plantilla de corte.
3) Colocar la silicona o cinta de estanqueidad que se encuentra en la caja del fregadero, sobre el borde del orificio, antes de colocar el fregadero se aconseja de aplicar un producto para impermeabilizar en el borde vertical serrado (cola de madera u otro material parecido). De esta manera se evitará que la encimera pueda hincharse si hubiera una infiltracion de agua.
4) Colocar el fregadero en el orificio.
5) Ajustar las grapas de sujeción cruzadas, partiendo del centro del fregadero hacia el exterior. No se debe usar atornillador eléctrico para que non se produzca demasiada tensión en el fregadero. Quitar lo sobrante de la silicona con una cuchilla.

Orificio para grifo de 35 mm de diametro.

(a) Buscar en el lado posterior del fregadero el orificio señalizado.
(b)Escoger la posición del fregadero sobre le encimera (el escurridor a la derecha o a la izquierda) pues cada fregadero pude utilizarse en ambos lados.
(c)Hacer el orificio con una fresa diamantada sobre el orificio señalizado de cara a vista del fregadero.

P

CHAPA PARA CORTE FURO ENCAIXE - INSTRUÇÕES DE CORTE

Atenção! Nunca colocar o dissipador na extremidade. Perigo de cair!

1) Antes de iniciar o corte, verificar que as medidas do orifício correspondem às indicadas no desenho técnico.
2) Recortar seguindo o perímetro exterior do modelo.
3) Colocar o silicone na cinta que se encontra em torno do orifício. Antes de colocar o aparelho aconselhamos a aplicação de um producto impermeabilizante no rebordo vertical que foi cortado (cola de madera ou material semelhante). Desta forma, previne- se que a cuba dilate caso haja uma infiltração de água.
4) Colocar a cuba no orifício.
5) Ajuste as bragadeiras em cruz, partindo do centro da cuba para o exterior. Não use chave de fendas eléctrica, de forma a não haver demasiada tensão sobre a cuba. Remova o excesso de silicone com o auxílio de uma espátula.

Orifício para cuba com 35mm de diâmetro:

(a) Encontrar no lado posterior da cuba, o orifício sinalizado.
(b) Escolha a posição em que quer colocar a cuba (o escorredor para a direita ou para a esquerda) de forma a que o possa utilizar de ambos
(c) COM UMA BROCA DE DIAMANTE, EXECUTE O FURO SOBRE O ORIFICIO SINALIZADO DE FRENTE PARA A CUBA.

PL

SZABLON

Uwaga! Nie należy opierać lub stawiać zlewozmywaka na jego krawędzi. Istnieje niebezpieczeństwo uszczerbienia.

1) Przed wykonaniem otworu montażowego należy sprawdzić zgodność wymiarów szablonu z wymiarami zlewozmywaka.
2) Wytnij otwór montażowy po zewnętrznej stronie szablonu
3) Umieść uszczelkę na krawędzi otworu montażowego. Przed umieszczeniem zlewozmywaka w otworze należy krawędzie otworu zaimpregnować substancją hydroizolacyjną (lakierem, klejem do drewna itp.). Pozwoli to uniknąć puchnięcia blatu w przypadku przedostania się wody pod uszczelkę.
4) Umieść zlewozmywak w otworze montażowym.
5) Dokręcaj zaczepy naprzeminnie, rozpoczynając od środka i kierując się na zewnątrz zlewozmywaka. Do dokręcania nie należy stosować elektrycznego lub pneumatycznego klucza w celu zapobieżenia występowania naprężeń w materiale. Usuń nadmiar uszczelki przy pomocy szpatułki.

Otwór na baterię – Ø 35 mm. Należy zastosować się do wskazówek dotyczących wykrawania otworu na baterię:

(a) Zdecydуj z której strony ma być umiejscowiona komora, ponieważ wszystkie nasze zlewozmywaki mogą być instalowane z komorą po lewej lub prawej stronie.
(b) Z tyłu zlewozmywaka znajdź nadciętу otwór montażowy
(c) Przy pomocy frezа czołowego zamontowanego na wiertarce wykonaj otwór na baterię w miejscu nacięcia.

EL

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

Προσοχή! Μην τοποθετείτε το νεροχύτη στην άκρη. Υπάρχει κίνδυνος θραύσης!

1) Πριν ξεκινήσετε τη χάραξη του πάγκου, βεβαιωθείτε πως οι διαστάσεις της οπής είναι ίδιες με αυτές του οδηγού κοπής του πάγκου
2) Κόψτε ακολουθώντας την εξωτερική περίμετρο του οδηγού κοπής πάγκου
3) Εφαρμόστε τη ταινία στεγανοποίησης, που παρέχεται, στη διαμορφωμένη οπή. Πριν τοποθετείστε το νεροχύτη, προτείνουμε να εφαρμόσετε στην κάθετη επιφάνεια της οπής, ένα υλικό στεγανοποίησης (βερνίκι, ξυλόκολλα). Έτσι θα αποφανεί η καταπτοφή του πάνινου σε περίπτωση διαρροής νερού.
4) Τοποθετείστε το νεροχύτη στην οπή
5) Αφού διαπιστώσετε ότι νεροχύτης είναι καλά κεντραρισμένος, βιδώστε καλά τα γαντζάκια, ξεκινώντας από τη μέση και προχωρώντας προς τις γωνίες του νεροχύτη με σταυροειδή ακολουθία. Σφίξτε τις βίδες με κατσαβίδι, χωρίς γαντί ή πάνινο του ηλεκτρικού μπορεί να προκαλέσει ζημία στο νεροχύτη. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να απομακρύνετε την σύλκνίνη που θα εξέχει περιμετρικά στην ένωση του νεροχύτη **Βοή μπιτιλίβίβίβ δικμπτρου 35mm. Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες για την διάνοιξη της οπής της μπαταρίας.**

(a) Εντοπίστε την προκοψμένη οπή για τη μπαταρία που βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια του νεροχύτη
(b) Διασφαλίστε ότι επιλέξατε να ανοίξετε τις οπές σύμφωνα με τη θέση που επιθυμείτε να βρίσκεται η γούρνα/ες σας. Όλα τα μονέλλα μπορούν να τοποθετηθούν με τη γούρνα/ες προτιμητή ή δεξιά.
(c)Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό τρυπάνι με σταχόγκλαξη μύτη για οπές (ντοπράκια) ή σκαμπάλα με σφυρί χτυπώντας προσεκτικά πάνω στην οπή.

TR

OYUK DELİGİ İÇİN KESME ŞABLONU KESİM ŞEMASI

Dikkat! Eveyi kenara yaslamayınız, kırılma tehlikesi!

1) Oyma işlemine başlamadan önce, oyuk düşülerinin tabloda belirtilen ölçülere uygun olduğunu kontrol ediniz
2) Bu şablonun dış çevresini izleyerek kesiniz
3) Oyuk deliğinin kenarına teşhiziatta bulunan yapıştırıcıyı sürünüz. Eveyi yerleştirmeden önce, kesilen dikey kenar üzerine su geçirmez bir ürün sürülmesi tavsiye edilir (vernik, ahşap tutkalı veya benzer başka bir ürün). Bu şekilde, su sızması halinde, düşlemin şişmesi engellenecektir.
4) Eveyi açılan oyuğa monte ediniz.
5) Evyenin ortasından başlayarak ve dışa doğru devam ederek, kancaları çapraz sırayla sıkınız. Eveyi aşırı gerilim altına sokmamak için elektrikli veya havalı vida anahtarları kullanmayınız. Yapıştırıcı fazlalığını bir spatula aracılığıyla gideriniz.

35 mm çapında musluk deliği. Oyma işlemi için aşağıda belirtilenlere uyunuz:

(d) Evyenin arka tarafında musluk deliğinin önceden işaretlenmiş kesim noktalarını belirleyiniz.
(e) Tüm evyeler her iki tarafları da monte edilebilir olduklarından, çalışma düzlemi üzerinde evyenin istenilen pozisyonunu belirleyiniz (damlalık solda veya sağda).
(f) Evyenin görünür tarafından, önceden işaretlenmiş kesim kenarı üzerinde elmas dairesel testere ile işlem görerek deliniz.

RU

Шаблон для вытачивания отверстия - Схема врезки

Осторожно! Не ставить мойку на бок во избежание повреждения!

1) Прежде чем начать вырезать отверстие, проверьте, соответствуют ли размеры отверстия размерам, указанным на чертеже.
2) Резать по внешнему периметру данного шаблона.
3) Нанести герметик в достаточном количестве по краю мойки.
Прежде чем вставлять мойку, советуем обработать вырез сделанный вырез столешницы герметиком (лаком, клеем для деревянных изделий и тому подобное). Это предотвратит разбухание поверхности при просачивании воды.
4) Установить мойку в проделанное отверстие.
5) Закрепить мойку на столешнице с помощью крепежей (крест-накрест от центрального крепления), не использовать электро- и пневматический инструмент во избежание чрезмерного давления на мойку. Удалить излишек герметика шпателем.

Отверстие для смесителя 35 мм в диаметре, для выверливания соблюдать следующий порядок:

(a) предварительно отметить контур отверстия для миксера на задней стороне мойки.
(b) установить мойку на рабочей поверхности в нужной позиции (крыло справа или слева), поскольку все мойки двусторонние.
(в) проделать отверстие при помощи алмазной фрезы по отмеченному контуру, с видимой стороны мойки.

SK

ŠABLONA PRE VÝREZ PRACOVNEJ DOSKY

Pozor! Nepoškladajte drez na okraj. Nebezpečenstvo poškriabania.

1) Predtým ako začnete rezať, skontrolujte či sú miery otvorov rovnaké s tými, ktoré sú udávané na tabuľke.
2) Pri rezaní nasledujte vonkajšie obvody šablóny.
3) Priložte dodaný tmel na kraj nastaveného otvoru. Predtým ako umiestnite drez, pripomíname Vám priložit na vertikálne rezané hrany vodeodolný materiál (lak, lepidlo na drevo či podobné). Toto slúži na zabránenie napučania povrchu v prípade infiltrácie vody.
4) Umiestnite drez do výrezu.
5) Driľaky, v smere od stredu drezu, utiahnite priečne. Nepoužívajte elektrické alebo vzduchné kľúče, tým sa zabráni tomu aby sa drez dostal pod tlak. Odstráňte prebytok tmelu sterkou.

Otvor pre batériu má priemer 35 milimetrov. Držte sa nasledujúcich pokynov pri rezení otvoru na batériu:

(a) Označte predbežnú líniu rezu pre otvor batérie na zadnú stranu drezu
(b) Ak sú dre zadnej strany drezu sú označené rôzne rezné línie, vyberte si tú ktorá je najviac vhodná pre vašu pracovnú dosku a umiestnite drez tak aby bol ten pre vás najvhodnejší. Všetky drezy sú obojstranné.
(c) Pomocou diamantovej kotúčovej píly vyrobte otvor podľa predbežnej línie okraja na povrchu drezu.

LV

IZGRIEZUMA ŠABLONS

Uzmanību! Lai nevalauztu , neatbalstiet izlietni uz kantīm.

1) Pirms uzsākt zāģēšanu, salīdziniet izgriezuma izmēros ar item , kas norādīti tabulā.
2) Izzāģēt pēc šablona ārējās kontūras.
3) Lai novērstu virsmas uzbriešanu, izgriezuma malas apstrādāt ar mitrumizturīgu hermētēji (laka, tepe, silikons).
4) Ievietojiet izlietni izzāģētajā virsmā.
5) Stiprinājuma āķus pievelciet sākot no izlietnes vidus un turpinot uz ārpusi. Nelietojiet elektriskos vai gaisa spiediena instrumentus.Kad izlietne ir pievilkta pie virsmas noņemiet lieko hermētēji.

Maisītāja caurumu diametrs ir 35 mm .Veidojot caurumu izlietnē , sekojiet turpmākajām norādēm:

(a) Izlietne tiek pieglādāta ar maisītājam ieŕezētām vietām no abām pusēm..
(b) Novietojiet izlietni vajadzīgajā virzienā (notece pa labi vai pa kreisi) , jo visas izlietnes ir abpusējas.
(c) Urbums tek taisīts ar urbmašīnas palīdzību. Svarīgi ir urbt caurumu no izlietnes apakšpuses.

LT

KIAURYMĖS MATMENYS

Dėmesio! Nestatykite plautuvės ant briaunos, ji gali nuskilti!

1) Prieš įpjaudami kiaurymę, dar kartą patikrinkite, ar matmenys attinka nurodytus lentelėje.
2) Įpjaukite nurodytų matmenų kiaurymę.
3) Kiaurymės kraštus įstatytile pakuotėje esančiu hermetiku. Prieš uždedant plautuvę, kiaurymės briaunas rekomenduojame patepti vandeniui atsparia medžiaga (laku, medžio klijais ar pan.). Tai apsaugos stalviršį nuo pabrinkimo, jei kartais pateks vandens.
4) Įstatykite plautuvę į kiaurymę.
5) Užveržkite tvirtinimo kabliukus, pradėdami nuo esančių plautuvės centre. Nenaudokite elektriniu raktų ar atsuktuvų, venkite per didelio spaudimo plautuvei. Hermetiko perteklių nuvalykite mentele.

Maišytuvo kiaurymės (35 mm skersmens) frezavimas. Vadovaukitės žemiau nurodytomis gairėmis:

(a) Surakšite blogojoje plautuvės pusėje paženytus maišytuvo kiaurymės kontūrus.
(b) Visos plautuvės yra simetrinės.Nuo ūlfrezuotos kiaurymės vietos priklausys plautuvės tipas (kairės ar dešinės pusės).
(c) Kiaurymę frezuokite su deimantine apskritа freza, pagal nusibrėžtus kontūrus - iš gerosios pusės.

EST

KÖÖGIVALAMUTE – PAIGALDUSJUHIS – SABLOON

Tähelepanu! Ärge asetage valamu servale. On olemas valamu purunemise oht!

1) Esiteks, köögivalamu tuleb valida aluskapi mõõdu järgi, ning vastuvõtmes kontrollida valamu väilmust ja komplektsust. Leidke Sablooniga, mis on valamuga kaasas, sobiv koht valamule. Kui sabloon puudub, tuleb see eelnevalt valmistada vastavalt valamu mõõtudele.
2) Sablooni abil märgistakse laupaladile sisselõike joon ja saetakse välja valamu ava nii, et joon jääb alles.
3) Ärast saagimist töödeldakse lõikepind laki või sanitaarsiliknoiga. Ava servale lasta thendami-seks silikooni, või kasutada valamuga kaasas olevat tihendit.
4) Asetage valamu tehtud ava keskele.
5) Kinnitada valamu ühtse jõuga diagonaalses järjestuses. Kinnitused tuleb surudа vastu ava serva, et oleks küllaldane tõmbevaru. Kinnitada väga ühtlaselt ja hoolikalt. Valamute paigaldamisel valtida pneumaatilist või elektrilist kruvikeerajа kasutamist!

Segisti ava läbimõõt on 35mm. Augud tehakse vastava instrumendiga, kasutage ava tegemiseks spetsiaalseid freeze. Vajadusel küsida valmistamist müüjaesindusest

(a) Kui segisti ava on lõpuni töötlematta, kontrollige, et selleks ettetantud märk oleks õiges kohas
(b) Valamud on reverseeritavad. Segisti ava tegemise toimub peale valamu paigaldust lauapaladle.
(c) Segisti paigaldamisel asetada segisti ja valamu vahele kummist või plastist thend.Vajadusel võib kasutada silikooni.

IL

תיבת הריזה

אזהרה! לא מומלץ לא ריאה הנקיב . תמיכה הנמוכה ביותר הבטיחה מלקטמה!

יבול תחיית הבריכה. מאז יכ הזדעה חזדעמה מיעקבל תאש הלאל תמומה הלבנב.

ציריש יעל מקיבה שמיהה לא מקבהה.

מיש הא רחוה מבאיה קמסב לעונקן לא עקשה דדוה. יעיל מעיק ריאה. מיש מיילמה מיעל רחוה דיפוג מיעב. לכל קבד ציג אא רחוש ריאל לא הנקה

יכואה ראמה. יוצא לא תנוש שעבל תאמונה לא יפם הנשה הנקבב לא תריהה מיפ.

מיזה הא ריכה עקשב.

מקה הא מאיב בראיל. ראשב מהא מילילתחה הבריבב ריאה מחזיקתמש הבאל אקלה שמריה. יריב שעבל הלעמה קחל לא ריאה. לא אמנתשש תתמבב מיעבב

יבאמאמיש פא לתמיה. מיכה הא רחוה מבאיה רחוש הדביב חיידה.

אינוק לא ינקש רטקיפה אורך 35 מ"מ . אנא ולעוב לי יפ התוהבה תוכבה ידב הבול הא עקשה לש רטקיפה

דבב ראשיה לא ריאה. מבמאן דשיה הריאה הדיאל עקשב רטקיפה.

מיזה הא ריאה לא הנשה הדבנה. מתיבב יעדה לקחה לאמאשה אא יבאה שבאיל מילקן אאן מיזש ראמה לא לכן מיאיבה.

תדביב רחם מהדיה לגבע. ראה הא עקשה לש אינק לשיקה דשאיה הריזל לא יכו הנשה מיאיבה מיעבה מיעל לא ריאה.

פ ת ל ו ת ר

RPC

注意！不要把水槽放在边缘。小心摔碎

1) 在切割之前，检查开孔尺寸是否与之前标示的开孔尺寸一致。
2) 切掉模板外缘
3) 在孔的边缘，粘上密封条。建议在放置水槽之前，在切口边缘的垂直面涂上防水材料，如漆，木胶或类似材料，以防水渗入导致表面膨胀。
4) 把水槽放入孔内。
5) 用十字模板刀形紧接钩，从水槽的中间开始直到外沿。为避免水槽受力过大，不要使用电动或气压扳手。用抹刀刮去多余密封胶。

龙 头 孔 直 径 35毫 米 ， 请 遵 照 以 下 方 法 打 龙 头 孔 ：

(a)在水槽底部标记龙头预打孔线。
(b)在工作台上设置好水槽的位置（沥水板在左侧或右侧），每个水槽均可双向使用。
(c) 使用有金刚石的圆锯钻头在已标记预开孔的位置开孔。

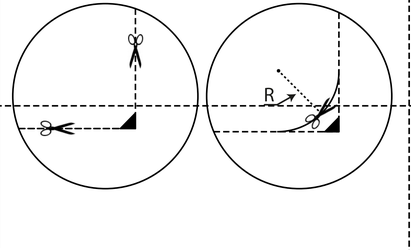

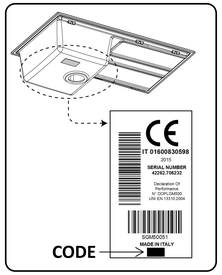

CODE	⟷	↕	R
1A	1140	480	0
1B	980	480	0
1C	880	480	0
1D	840	480	0
1E	840	484	0
1F	840	490	0
1G	840	415	0
1H	795	480	0
1i+R	780	510	32
1i	780	510	0
1J	770	490	0
1K	770	480	0
1L	760	480	0
1M	760	415	0
1N	750	480	0
1P+R	680	510	32
1Q	680	480	0
1R	550	490	0
1S	980	490	0
1T	630	480	0
1U	1140	490	0
1V	920	500	0
1W	590	490	0

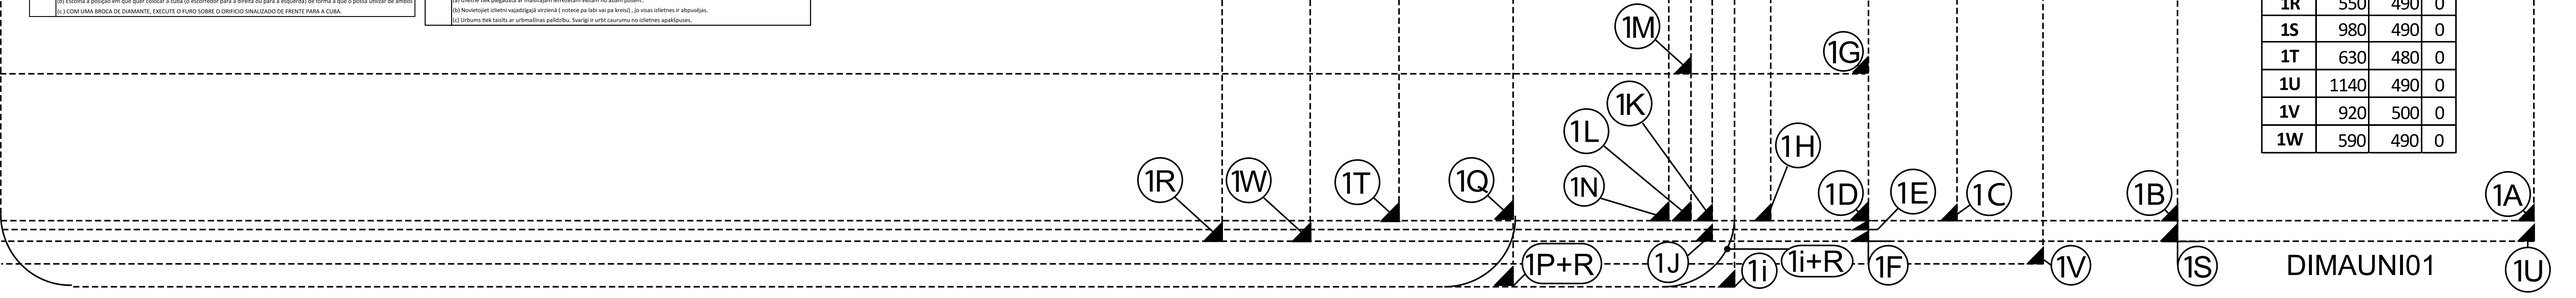

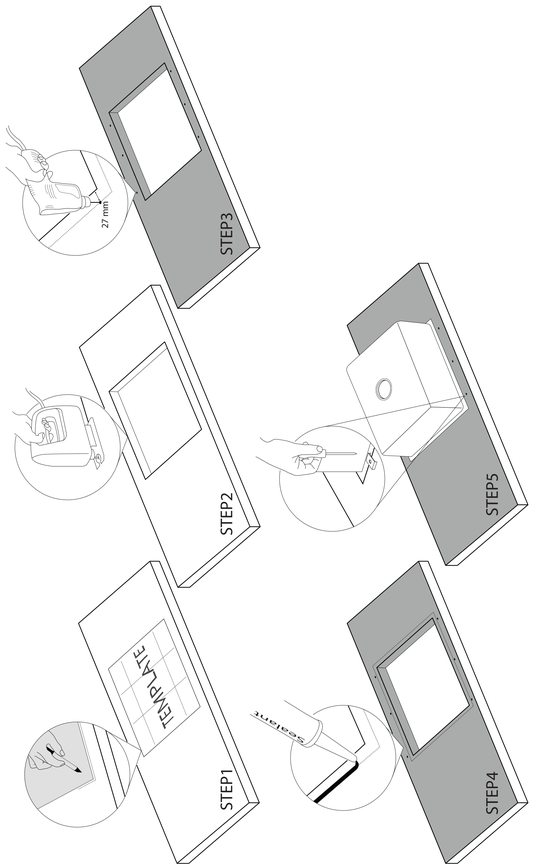

DIMAUN01
REV11 del 06-11-2017
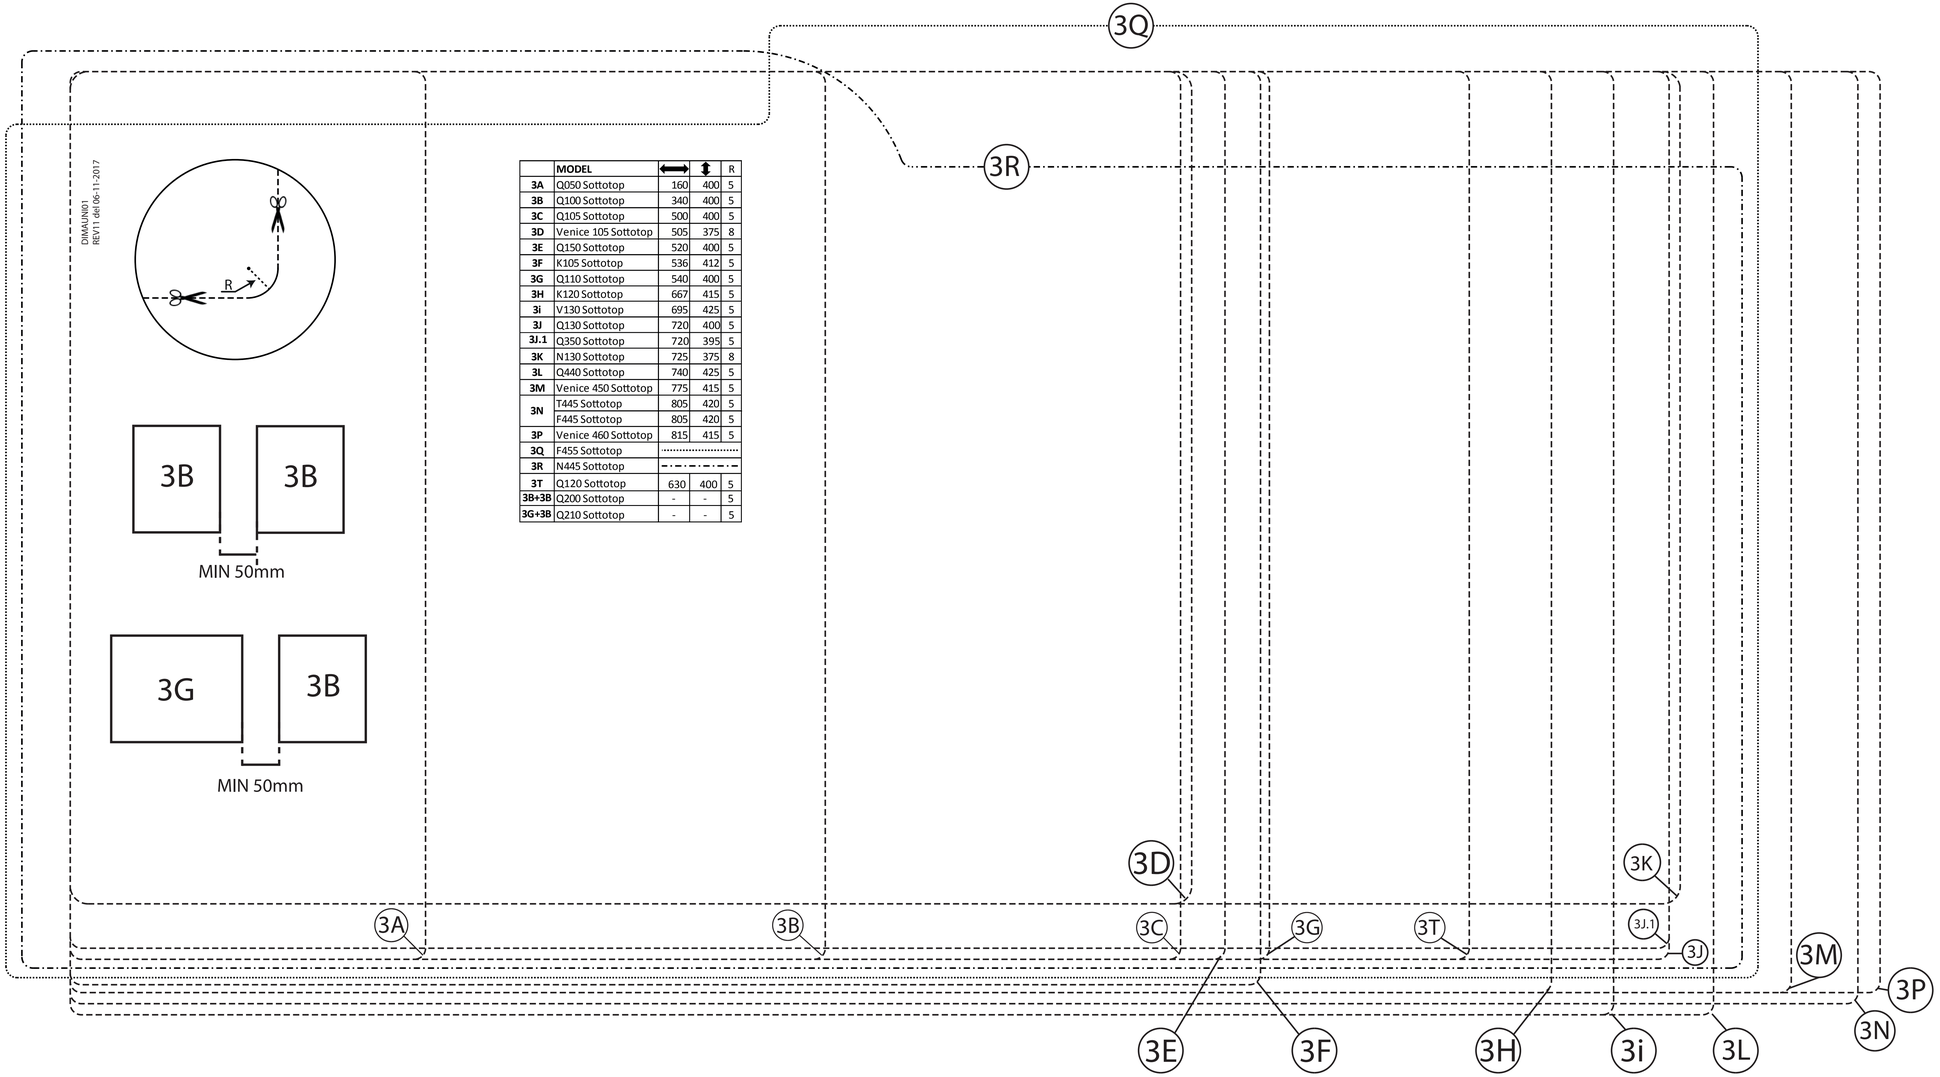
	MODEL	⟷	↕	R
3A	Q050 Sottotop	160	400	5
3B	Q100 Sottotop	340	400	5
3C	Q105 Sottotop	500	400	5
3D	Venice 105 Sottotop	505	375	8
3E	Q150 Sottotop	520	400	5
3F	K105 Sottotop	536	412	5
3G	Q110 Sottotop	540	400	5
3H	K120 Sottotop	667	415	5
3i	V130 Sottotop	695	425	5
3J	Q130 Sottotop	720	400	5
3J.1	Q350 Sottotop	720	395	5
3K	N130 Sottotop	725	375	8
3L	Q440 Sottotop	740	425	5
3M	Venice 450 Sottotop	775	415	5
3N	T445 Sottotop	805	420	5
	F445 Sottotop	805	420	5
3P	Venice 460 Sottotop	815	415	5
3Q	F455 Sottotop			
3R	N445 Sottotop			
3T	Q120 Sottotop	630	400	5
3B+3B	Q200 Sottotop	-	-	5
3G+3B	Q210 Sottotop	-	-	5