# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

Албес®

## Инструменты

- Уровень (или лазерный уровень);
- Рулетка
- Дрель
- Шуруповерт
- Ножницы по металлу

## Материалы

- Реечный потолок (потолочные панели)
- Направляющий профиль
- Подвесы
- Стрингеры
- Шурупы с дюбелями.

## 1. Подготовка рабочей поверхности

Стены и потолок должны быть ровными и чистыми. Нужно определить, что будет проходить в между потолочном пространстве: кабельные каналы, вентиляционные короба, трубы, противопожарное оборудование и т.д. От этого зависит расстояние между реечным потолком и основным перекрытием. Оно зависит также и от типа используемых светильников – подвесные или встраиваемые. Для подвесных расстояние минимально – нужно обеспечить крепление к перекрытию и подводку нескольких проводов. Встраиваемые требуют определенного пространства, лампы накаливания – не менее 130мм, галогенные и светодиодные – около 70мм.

**2.** По периметру помещения нанести отметку для крепления переметрального уголка согласно уровню плоскости подвесного реечного потолка. Минимальное расстояние от подвесного потолка до п-образного профиля должно составлять 70-130 мм.

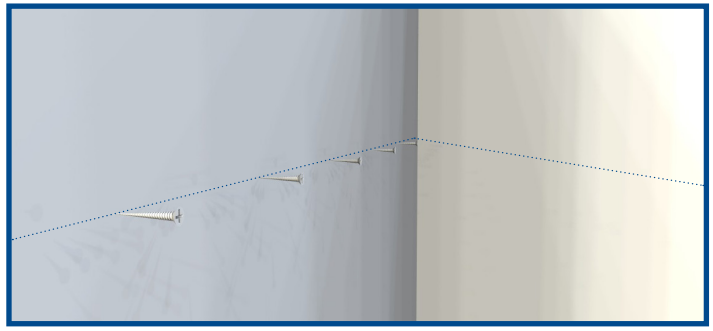

**3.** Закрепить периметральный уголок на стене по произведенной ранее отметке. Тип и марка крепежного материала зависит от материала стены.

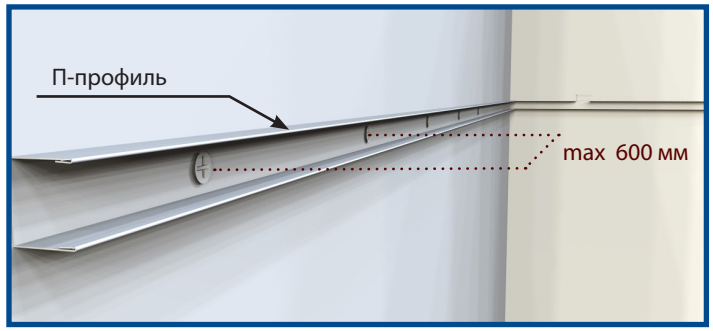


**4.** Разметить на черновом потолке точки крепления регулируемых подвесов, расстояние между которыми не должно превышать 1200 мм; важно, чтобы свободная консоль гребенки не превышала 1200 мм.

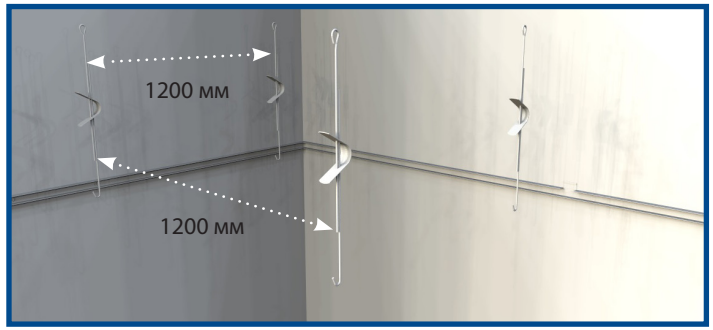


**5.** Закрепить стрингеры обязательно параллельно друг другу (использовать уровень), используя один из двух вариантов крепления.

**6.** Верхнюю полочку П-образного профиля в месте сопряжения со стрингером подрезать и отогнуть наверх.

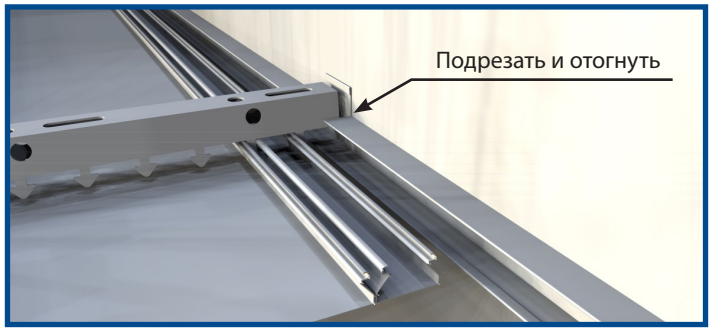


**7.** Перед монтажом реечных панелей снять защитную пленку. Завести по диагонали в торцевые П-образные профили, выровнять и защелкнуть в стрингер.

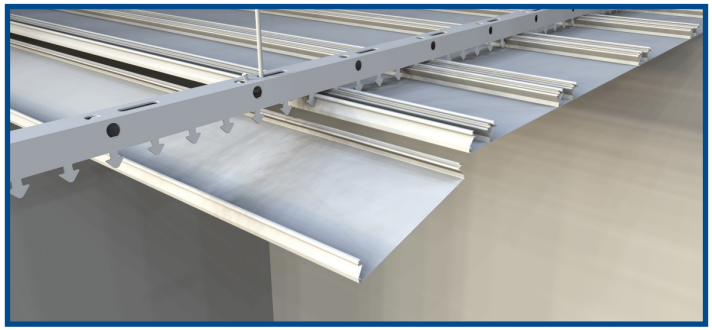

**8.** При необходимости монтажа светильников в реечной панели намечается окружность, делается надрез в центре, после чего вырезаются сектора, которые отгибаются и удаляются.

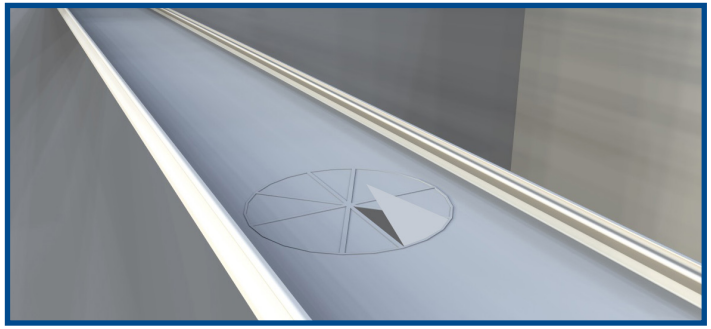

**9.** В случае если ширина помещения не кратна ширине реечных панелей, одну из них необходимо подрезать.

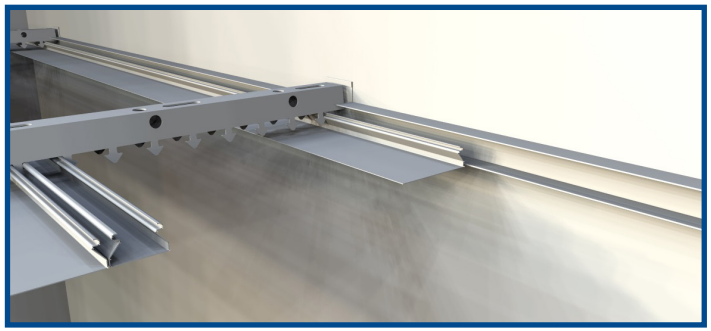

**10.** Разрезать реечную панель исходя из необходимого размера, отламывая сегменты (30 см),поочередно отгибая их вверх-вниз.

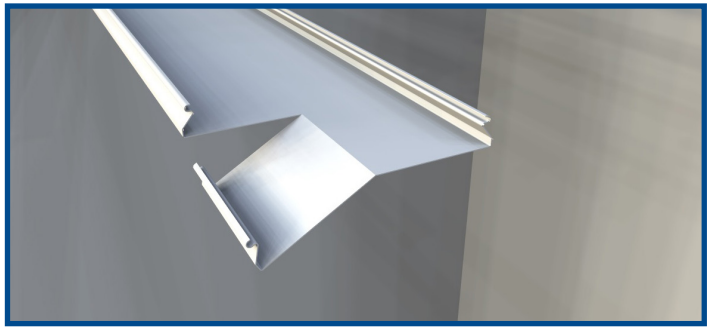

**11.** Установить подрезанную реечную панель резом к стене, дополнительно используя отрезанные фрагменты для надежной фиксации в П-образном профиле.

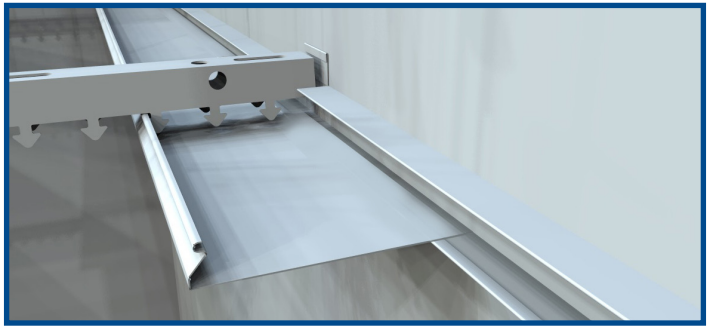

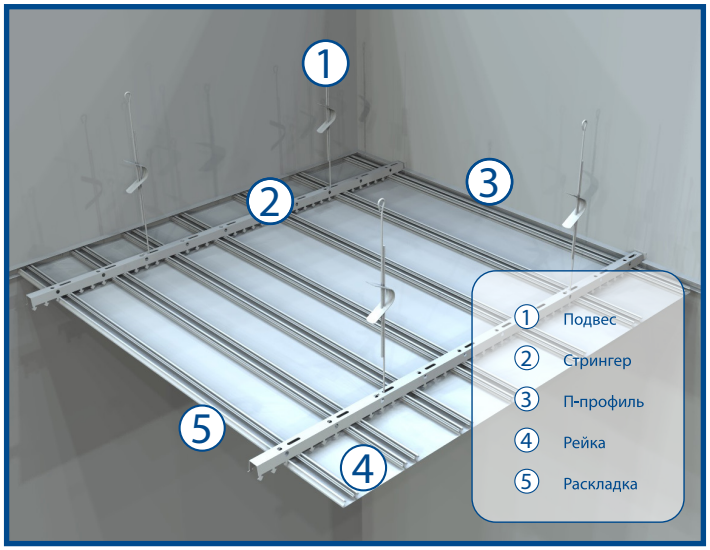


**12.** Установить завершающую реечную панель, предварительно подрезав её на 14 мм . Один край завести в П-образный профиль и обратным движением вставить реечную панель, после чего защелкнуть в стрингер.

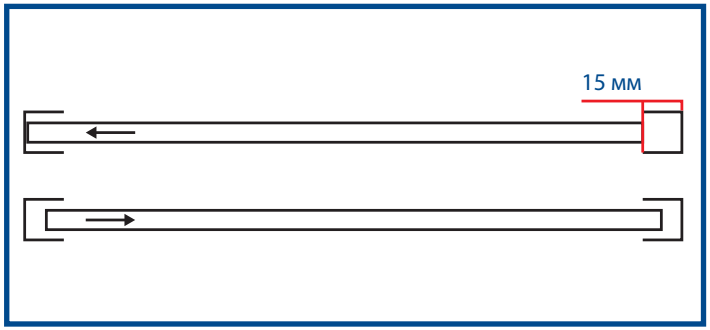


**Комплект реечного потолка из алюминия (готовый к сборке)**

**1,35х0,9м**

Рейка - 7 шт.
П-профиль - 4 шт.
Стрингер - 2 шт.
Инструкция по монтажу - 1 шт.

**Комплект реечного потолка из алюминия (готовый к сборке)**

**1,7х1,7 м**

Рейка - 12 шт.
П-профиль - 4 шт.
Стрингер - 2 шт.
Инструкция по монтажу - 1 шт.

**Набор реечного потолка из алюминия**

**2х1,05м**

Рейка - 10 шт.
Инструкция по монтажу - 1 шт.

**Набор реечного потолка из алюминия**

**2,5х1м**

Рейка - 10 шт.
Инструкция по монтажу - 1 шт.

**Набор реечного потолка из алюминия**

**3х1,05м**

Рейка - 10 шт.
Инструкция по монтажу - 1 шт.