5

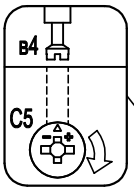

Ориентация стяжки С5 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

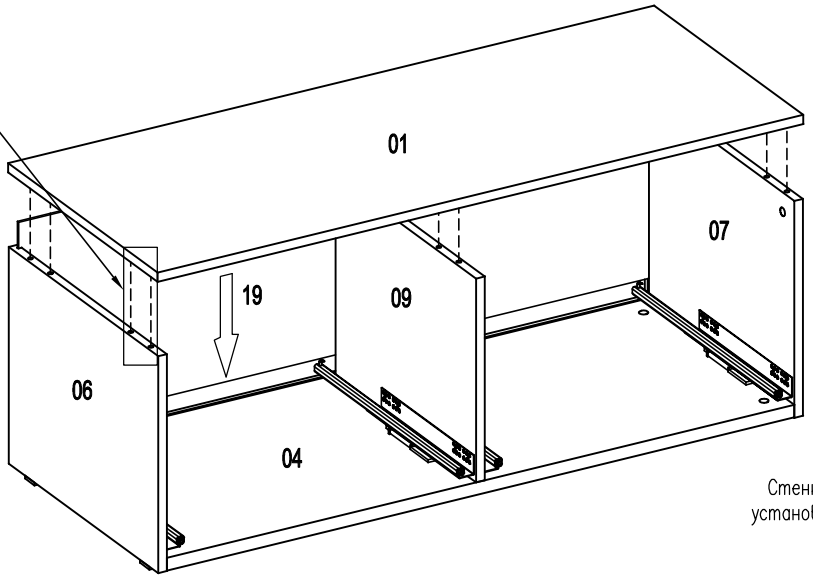

Стенку заднюю 19 установите в пазы.

6

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

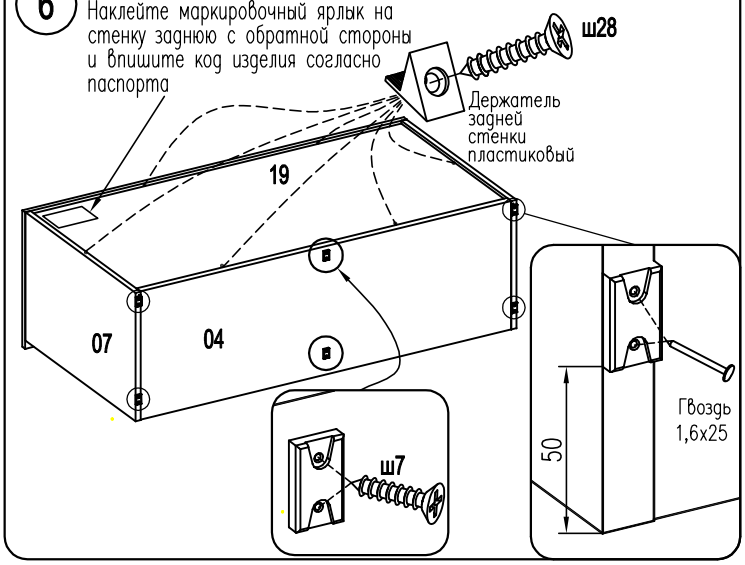

7

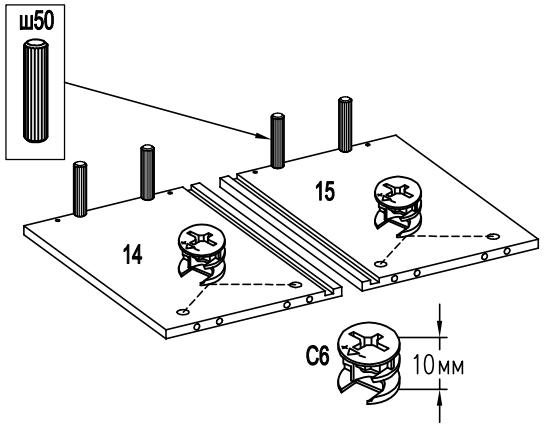

8

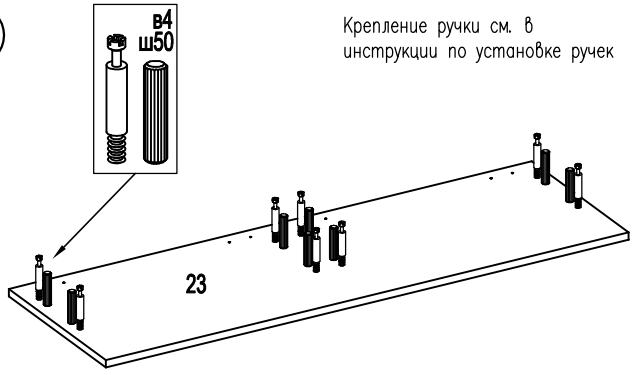

Крепление ручки см. в инструкции по установке ручек

9

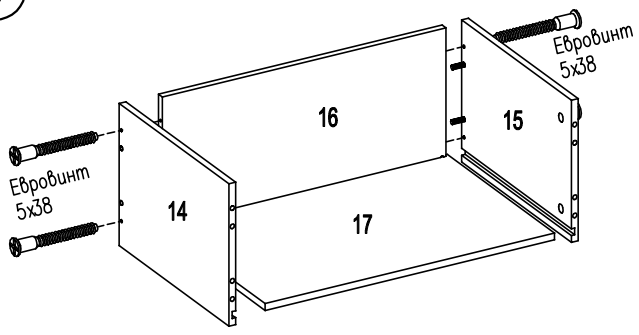

10

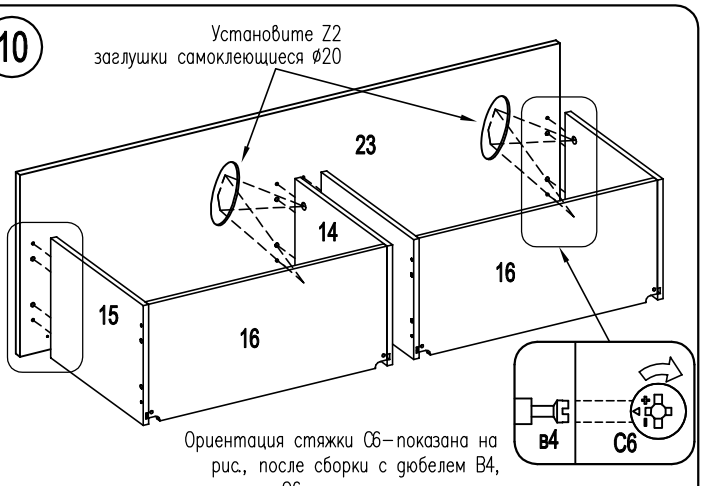

Ориентация стяжки С6 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4, стяжку С6 затянуть по стрелке