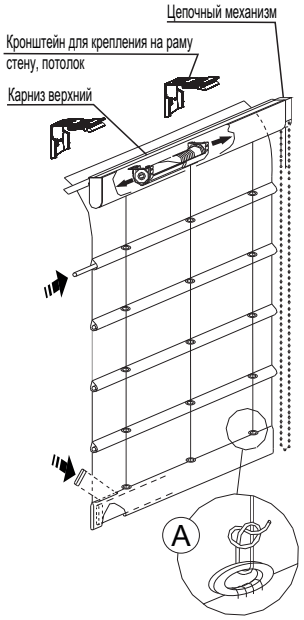

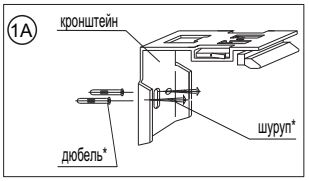

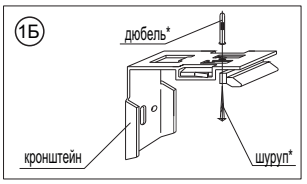

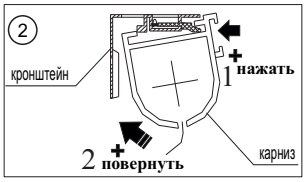

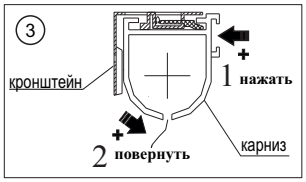

УСТАНОВКА ШТОРЫ

1. Распакуйте штору, расправьте цепочку управления.

2. Разметить места креплений кронштейнов так, чтобы расстояние от края карниза до кронштейна было не более 15 см. Кронштейны закрепите с помощью дюбелей и шурупов к стене или потолку, как показано на рис 1А и 1Б (в комплект входят дюбеля и шурупы только для потолочного крепелния).

3. Установите карниз со шторой, как показано на рис. 2

4. Опустите штору в самое нижнее положение с помощью цепочки.

5. При необходимости откорректируйте длину шнуров, перевязав узел шнура - рис. А

6. Проверьте работоспособность шторы, поднимая и опуская ее с помощью цепочки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Снимите карниз с кронштейнов, как показано на рис. 3.

2. Извлеките из карманов нижний утяжелитель и штанги.

3. Развяжите узлы с нижних колечек шторы и вытащите из шторы шнуры.

4. Отклейте штору от карниза и стирайте согласно инструкции по уходу.

5. Выстиранную штору крепите в обратном порядке.

Комплектность:

Размер шторы / Комплектность	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Римская штора в сборе	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Кронштейн, шт.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Шуруп, шт.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Дюбель, шт.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Упаковочный лист, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1