Комплектность деталей

Комплектность фурнитуры

№ позиции	Наименование детали	Размер, мм	К-во, шт
10	Задняя стенка (ДВП)	494x346	1
11	Дно ящика	453x284	3
12	Задняя панель ящика	252x100	3
13	Боковина ящика левая	450x100	3
14	Боковина ящика правая	450x100	3
15	Фасад ящика	162x346	3
16	Столешница	1190x600	1
17	Полка тумбы	314x500	2
18	Царга стола	772x320	1
19	Опора боковая стола	722x500	1
20	Боковина тумбы	722x500	1
21	Боковина тумбы	722x500	1
22	Цокольная планка	314x60	1

№п/п	Название	К-во	Рис.
1	Винт-стяжка Confirmat 7x50	25	
2	Ключ к винту-стяжке Confirmat	1	
3	Заглушка к винту-стяжке Confirmat	24	
4	Ручка-скоба L-96 хром с винтом	3	
5	Стяжка эксцентриковая (стойка+эксцентрик)	13	
6	Заглушка к эксцентрику	20	
7	Направляющая роликовая L-450	3	
8	Подпятник с гвоздём	6	
9	Шкант 8x35 деревянный	25	
10	Саморез 3,5x16	25	
11	Саморез 4x16	20	
12	Гвозди 1,6x25	75	

Республика Беларусь
Частное предприятие «СКАНТЕК КОМФОРТ»
Стол "Домус" СП003 [dms-sp003]

Инструкция по сборке и уходу

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10˚С с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:

– предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;

– протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;

– беречь поверхности изделия от механических повреждений;

– периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.

Не рекомендуется:

– устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;

– эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях.

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail:mebelpro@skantec.by).
4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

Декларация о соответствии ТС BY/112 11.01. ТР025 03107271

Действительна по 11.08.2020г.

Схема сборки

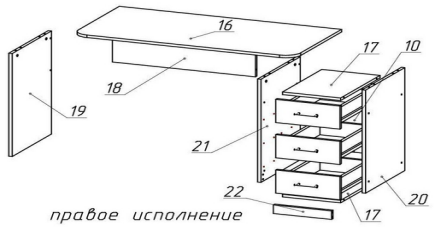

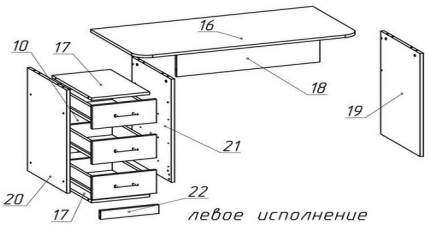

Порядок сборки

1. Оснастить опоры стола и тумбы поз.№19,20,21 шкантами деревянными, вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра на верхнем торце детали. Вставить шканты в деталь №22 в отверстия с двух сторон и два шканта в деталь №18 (Рис.1).
2. Набить с помощью молотка подпятник гвоздь на поз. №19,20,21 по 2шт на деталь.
3. По наметкам прикрутить к боковинам тумбы поз. №20; 21 роликовые направляющие при помощи четырех саморезов 3х16 на каждую направляющую.
4. Собрать каркас тумбы. Для этого соединить между собой боковины тумбы поз. № 20,21 и детали поз. №17(2шт.) и №22 стянув панели винтами стяжкой конфирмат .
5. Закрепить заднюю стенку деталь №10 из ДВП на тумбу при помощи гвоздей 1,2х25 с шагом 100 мм. При выполнении этой операции следите, чтоб не возник перекос изделия -проверьте диагональ.
6. Собрать ящики (Рис.3).
7. Соединить тумбу стола и опору №19 с царгой стола №18 при помощи стяжки конфирмат.
8. Вставить эксцентрики в соответствующие отверстия на дет №18,19,20,21.
9. Вкрутить в столешицу стола поз.№16 стойки эксцентрика (7шт) и соединить с основанием стола. Затянуть эксцентрики при помощи отвертки или ключа к стяжке. **(ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАБИВАТЬ ШКАНТЫ В КРЫШКУ СТОЛА)**
10. Закрыть видимые отверстия крепления винтов «конфирмат» и эксцентриковых стяжек заглушками (наклейками).
11. Установить съёмные ящики в собранный стол.
12. Сборка завершена.

Соединение винтом-стяжкой и шкантом

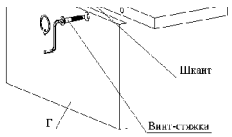

Установить шкант в отверстие в торце детали «В» легкими ударами молотка забейте его в отверстие, оставив снаружи не более 12мм.

Установить винт-стяжку в деталь «Г» и вращать его ключом по часовой стрелке, добиваясь плотного соединения деталей.

Рис. 1

Соединение стяжкой эксцентриковой



Закрепить винт в отверстие в детали «А».

Соединить детали «А» и «Б», следя, чтобы винт попал в отверстие детали «Б».

Вставьте эксцентрик в отверстие детали «Б», цепляя головку винта.

Отверткой поверните эксцентрик и добейтесь плотного соединения деталей.

Вставьте заглушку.

Рис. 2

Сборка ящика

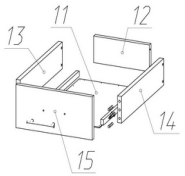

1. Оснастить боковые панели ящика поз. №13;14 с торца шкантами деревянными и вставить эксцентрик.
2. При помощи винтов-стяжек конфирмат соединить боковые стенки поз. №13,14 с задней панелью ящика №12.
3. Вкрутить в фасад ящика №15 стойки эксцентрика.
4. Соединить фасад №15 с корпусом ящика и затянуть эксцентрики при помощи отвертки или ключа к стяжке. Следите, чтобы паз на фасаде оказался снизу ящика.
5. Проверьте диагональ ящика и закрепите при помощи гвоздей 1,6х25 дно ящика №11 из ДВП.
6. Прикрутить 3-мя саморезами 4х16 верхние планки роликовых направляющих к боковым стенкам ящика. Ролик должен остаться сзади ящика.
7. Прикрутить к фасадам дет. №15 ручки-скобы при помощи 2-х винтов.

Рис. 3

ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.