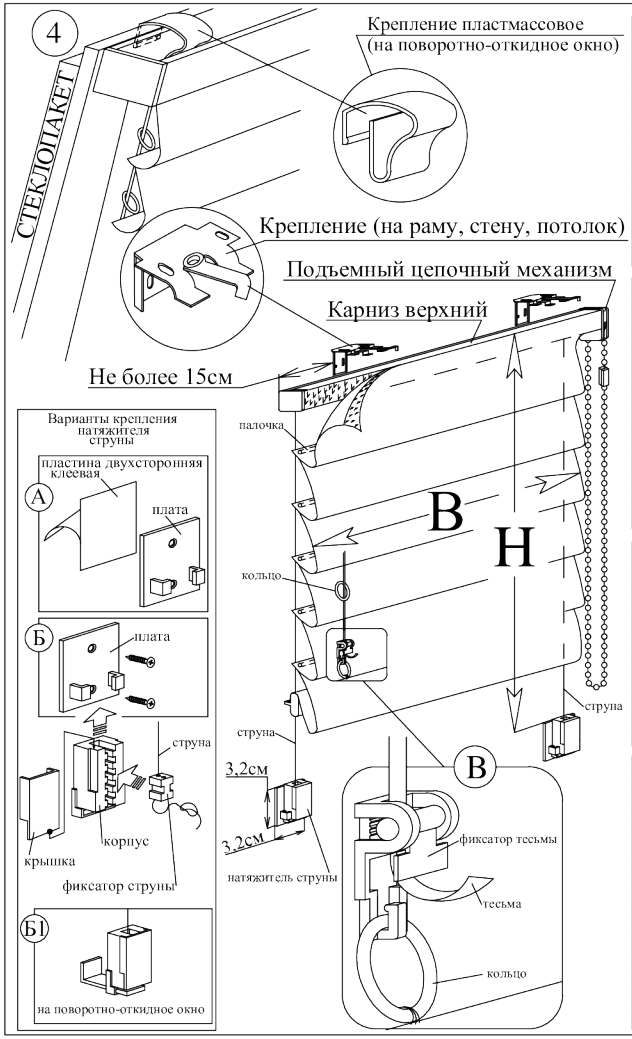

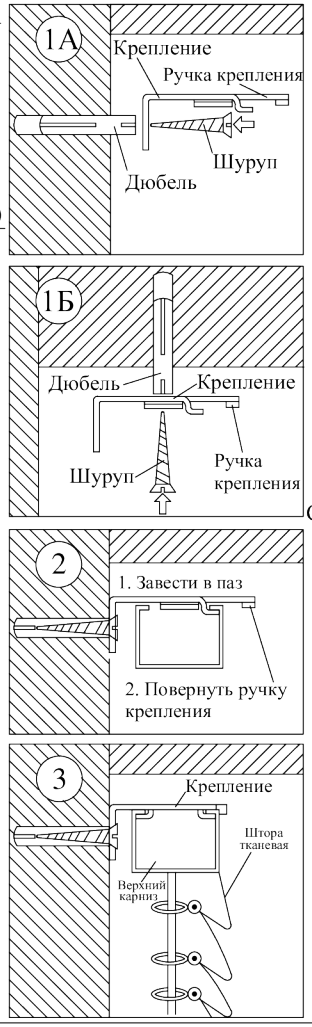

УСТАНОВКА КАРНИЗА

1. Распакуйте карниз, расправьте цепочку управления.
2. Установите крепления на расстоянии не более 15см от краев карниза. Крепления закрепите с помощью шурупов и дюбелей к стене или потолку, как показано на рис 1А и 1Б.
3. Заведите ближний отворот карниза за выступ крепления, а затем поверните ручку крепления по часовой стрелке на 90°, как показано на рис.2.
4. Монтаж на поворотно-откидное окно-см.рис.4.
5. Опустите нижнюю планку карниза в самое нижнее положение с помощью цепочки.
6. Разметьте и закрепите платы натяжителей струны на раме или стене см. рис.А, рис.Б и рис.Б1. Струны должны быть строго параллельны между собой. Установите корпуса натяжителей на платы.
7. Натяните струны, легко перемещая фиксатор вверх-вниз, в корпусе натяжителя. Закрыть фиксаторы крышками.
8. Фиксацию тесьмы-см. рис.В.
9. Проверьте работоспособность карниза, поднимая и опуская с помощью цепочки.

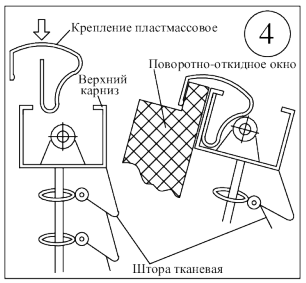

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ(см. инструкцию)

ВИД СВЕРХУ НА КАРНИЗ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Н-высота ,см	180											
В-ширина,см	43	52	57	62	68	73	81	100	120	140	150	160
Карниз в сборе , шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Крепление, шт	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
Крепление пластмас - совое, шт	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Палочка фибропластовая	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Шуруп 3х10, шт	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
Шуруп 4х40, шт	4	4	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8
Дюбель, шт	4	4	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8
Натяжитель струны, комплект	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Пластина двухсторон- няя клеевая, шт.	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-