
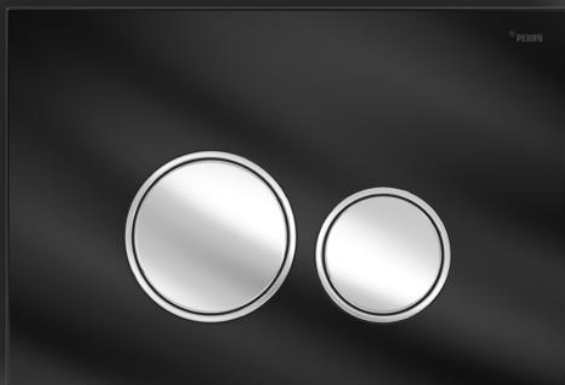


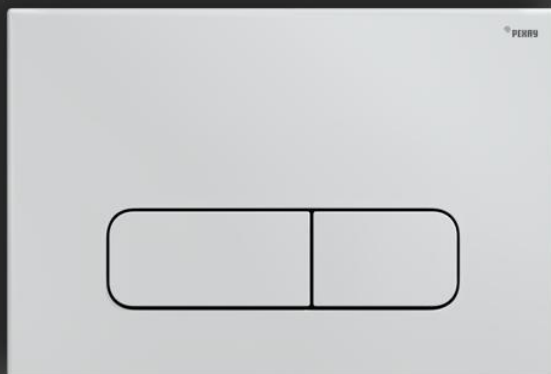

Технический паспорт изделия

Панели смыва PEXAY NOVA

ПС-0251212

1 Назначение и область применения



1.1 Панели смыва PEXAY NOVA предназначены для совместной работы с инсталляциями PEXAY NOVAFLOW.

1.2 Декоративные крышки панелей смыва PEXAY NOVA с двумя нажимными элементами, изготавливаются из нержавеющей стали/пластика/закалённого стекла (в зависимости от модели).

1.3 Панели смыва PEXAY NOVA предназначены для фронтальной установки. Панели могут иметь специальное покрытие против образования отпечатков пальцев (в зависимости от модели).

1.4 В комплект поставки панели смыва PEXAY NOVA входят:

- Панель смыва (монтажная рамка) - 1 шт.;
- Декоративная крышка панели - 1 шт.;
- Набор толкателей и креплений монтажной рамки - 1 шт. основной
- Набор толкателей и креплений монтажной крышки – 1 шт. запасной, на случай утраты или ошибки во время монтажа

1.5 На лицевой поверхности панели смыва PEXAY в верхнем правом углу нанесен логотип PEXAY шириной 11 мм



1.6 Производитель: ООО «РЕХАУ»

Адрес: 117186, РФ, г. Москва, ул. Нагорная, д. 3А, 3 этаж, помещение 1, комната 3.

www.rhsolutions.ru

2 Технические характеристики

2.1 Основные характеристики панелей смыва указаны в Таблице 1:

Таблица 1 – Технические характеристики

Модель панели смыва	Материал декоративной крышки	Форма клавиш	Покрытие против отпечатков пальцев	Антивандальное исполнение	Срок службы
PEXAY NOVA QUAD 001	Пластик	Прямоугольные	–	–	не менее 200 000 циклов
PEXAY NOVA ELLIPSE 001	Пластик	Овальные	–	–	
PEXAY NOVA PUBLIC	Нерж. сталь	Прямоугольные	+ *	+	
PEXAY NOVA ORB 001	Пластик	Круглые	–	–	
PEXAY NOVA ORB GLASS	Закаленное стекло	Круглые	–	–	
PEXAY NOVA LONG 001	Пластик	Прямоугольные	–	–	
PEXAY NOVA ELLIPSE 002	Пластик	Овальные	–	–	
PEXAY NOVA LONG 002	Пластик	Прямоугольные	–	–	
PEXAY NOVA ORB STEEL	Нерж. сталь	Круглые	+ *	–	
PEXAY NOVA QUAD STEEL	Нерж. сталь	Прямоугольные	+ *	–	

- ПРИМЕЧАНИЕ: на всех панелях смыва PEXAY из нержавеющей стали , кроме глянцевых, есть защита от образования отпечатков пальцев

3 Габаритные размеры

3.1 Габаритные размеры упаковки (коробки) для всех моделей панелей смыва PEXAY NOVA, Ш x В x Г: 265 × 180 × 45 мм.

3.2 Габаритные размеры декоративных крышек указаны на Рисунках 1-10.

Рисунок 1 - Габаритные размеры PEXAY NOVA QUAD 001


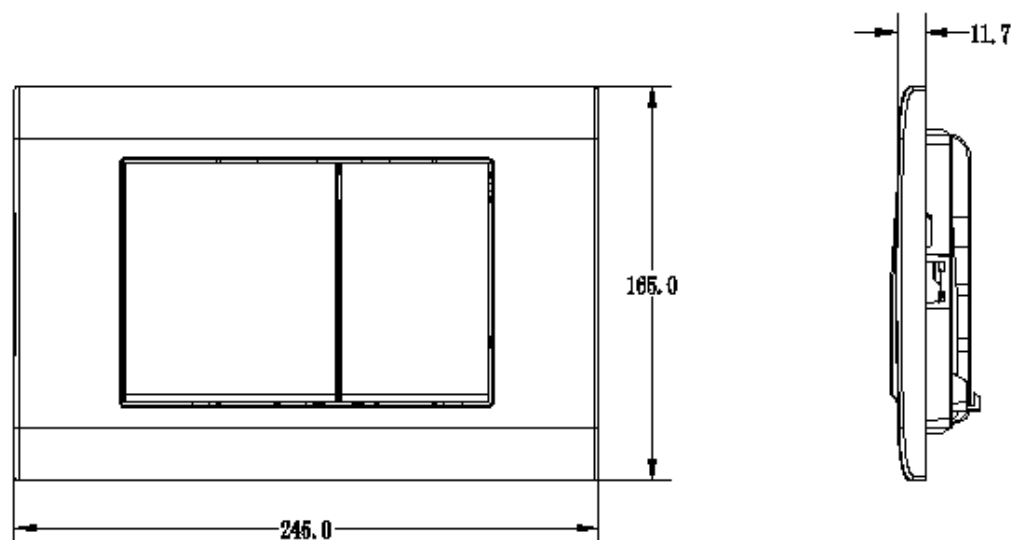


Рисунок 2 - Габаритные размеры PEXAY NOVA ELLIPSE 001

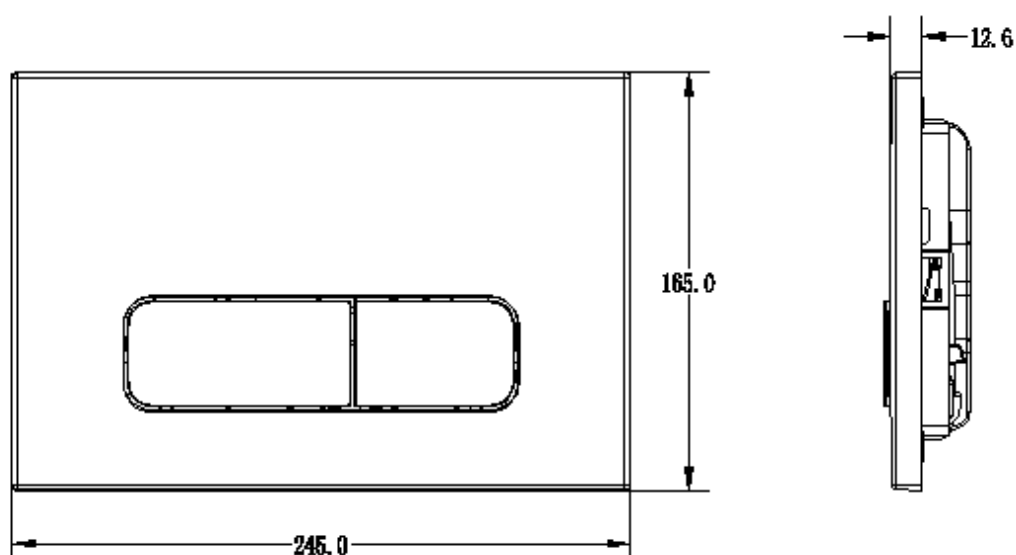

3 Габаритные размеры (продолжение)

Рисунок 3 - Габаритные размеры PEXAY NOVA PUBLIC


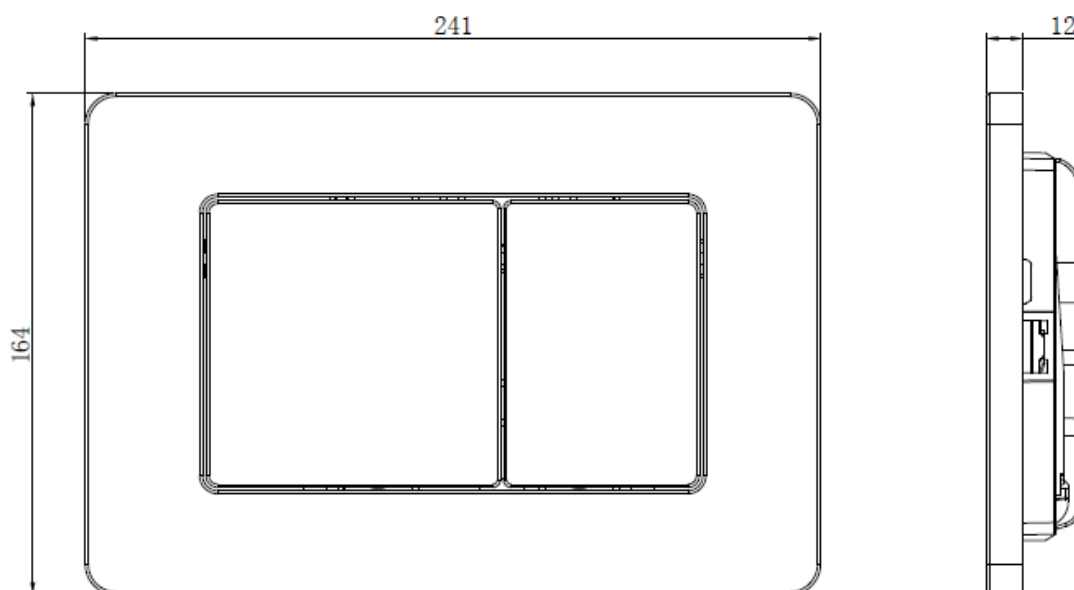


Рисунок 4 - Габаритные размеры PEXAY NOVA ORB 001

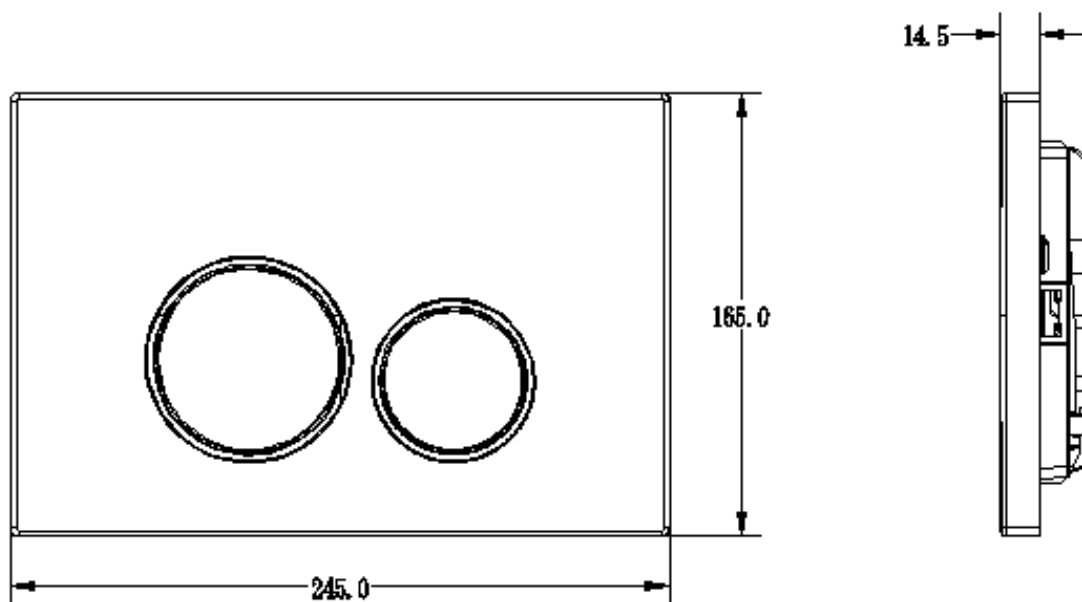

3 Габаритные размеры (продолжение)

Рисунок 5 - Габаритные размеры PEXAY NOVA ORB GLASS


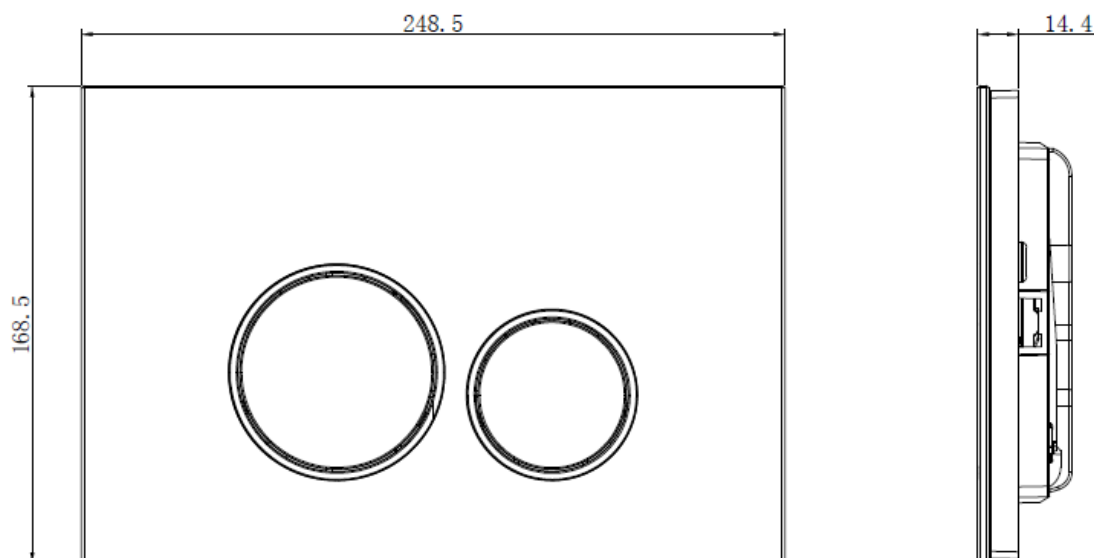


Рисунок 6 - Габаритные размеры PEXAY NOVA LONG 001

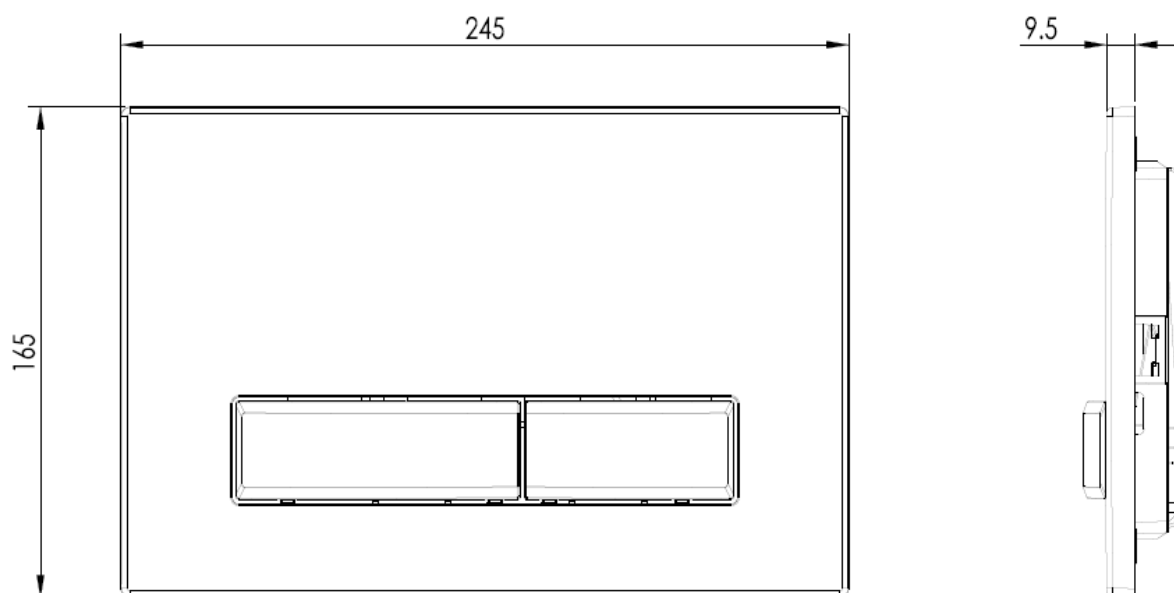

3 Габаритные размеры (продолжение)

Рисунок 7 - Габаритные размеры PEXAY NOVA ELLIPSE 002


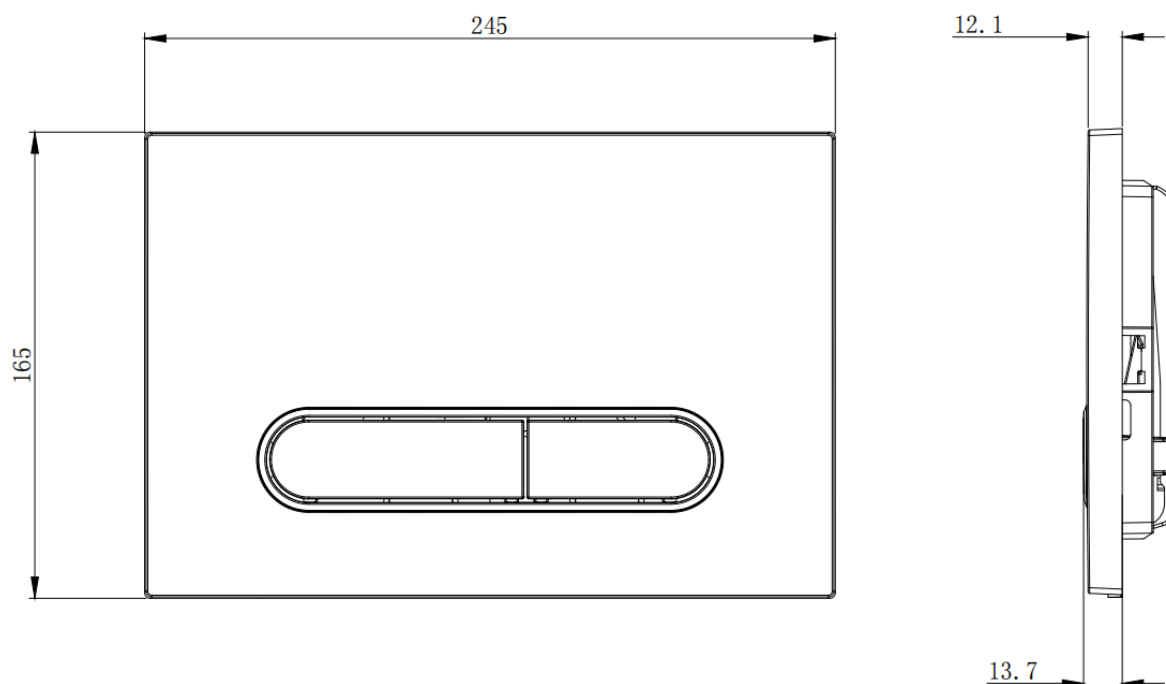


Рисунок 8 - Габаритные размеры PEXAY NOVA LONG 002

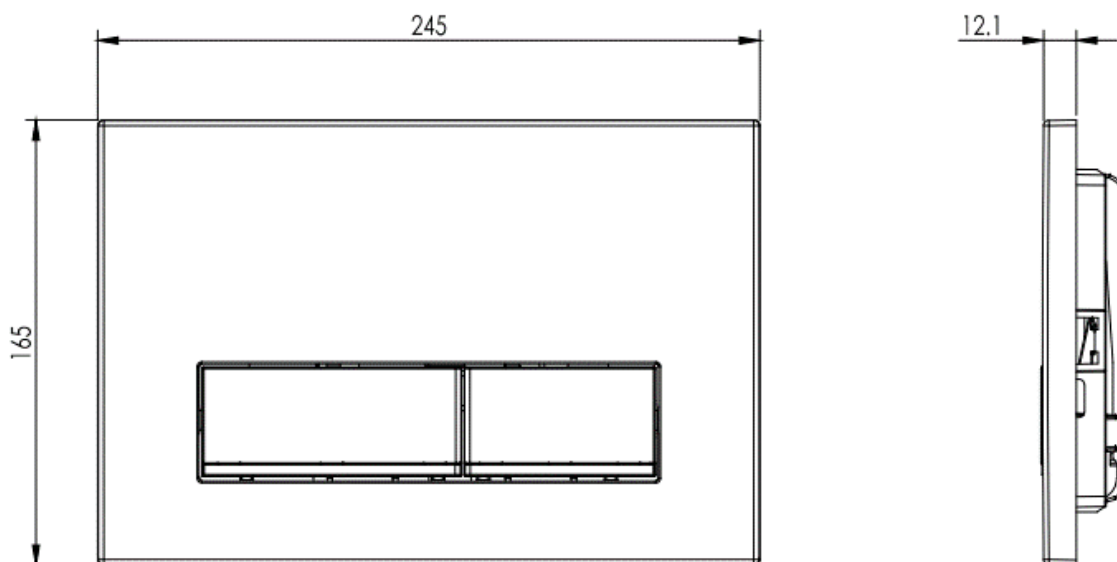

3 Габаритные размеры (продолжение)

Рисунок 9 - Габаритные размеры PEXAY NOVA ORB STEEL


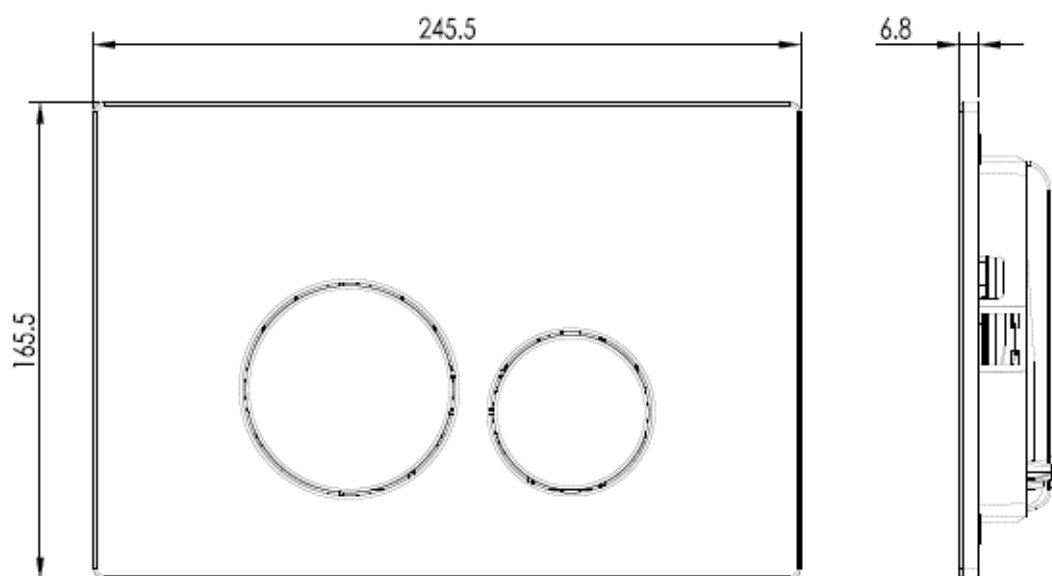


Рисунок 10 - Габаритные размеры PEXAY NOVA QUAD STEEL

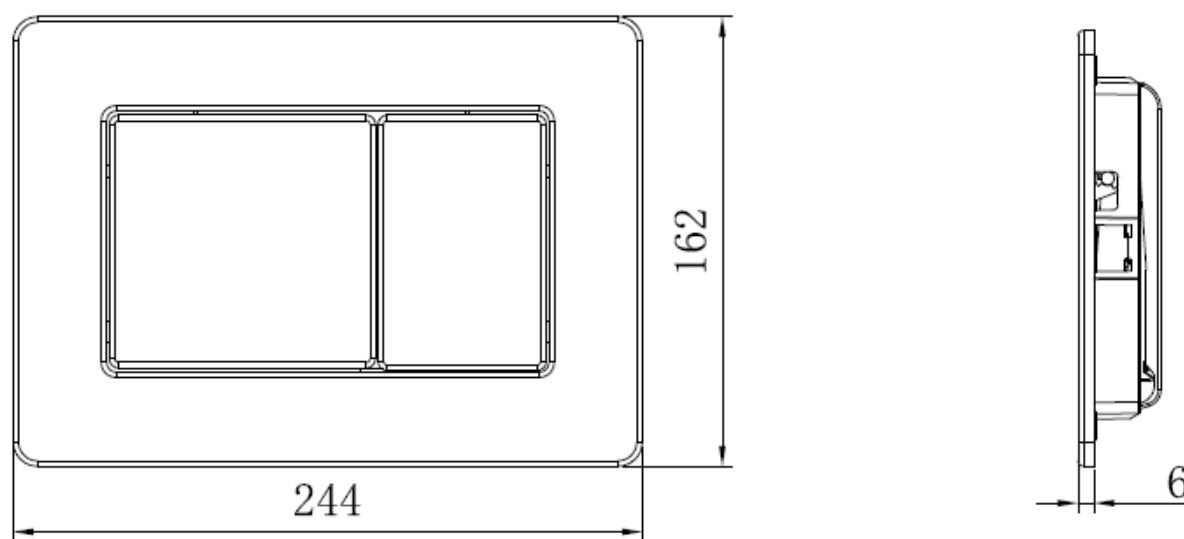

4 Номенклатура

4.1 Артикулы панелей смыва PEXAY NOVA указаны в Таблицах 2-11.

Таблица 2 – Панели смыва PEXAY NOVA QUAD 001

Артикул	Внешний вид	Описание
19102011001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, белый, глянцевый
19102021001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, хром, глянцевый
19102031001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, серебристый, матовый
19102041001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, графитовый, матовый
19102051001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, черный, матовый
19102061001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, золотой, матовый
19102071001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, розовое золото, матовый



4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 3 – Панели смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001

Артикул	Внешний вид	Описание
19102101001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, белый, глянцевый
19102111001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, хром, глянцевый
19102121001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, серебристый, матовый
19102131001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, графитовый, матовый
19102141001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, черный, матовый
19102151001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, золотой, матовый
19102161001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, розовое золото, матовый

4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 4 – Панели смыва PEXAY NOVA PUBLIC

Артикул	Внешний вид	Описание
19102801001		Панель смыва PEXAY NOVA PUBLIC антивандальная с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, цвет брашированная нержавеющая сталь, матовый
19102811001		Панель смыва PEXAY NOVA PUBLIC антивандальная с прямоугольными клавишами, нержавеющая сталь, цвет нержавеющая сталь, глянцевый
19102821001		Панель смыва PEXAY NOVA PUBLIC антивандальная с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированный графитовый, матовый
19102831001		Панель смыва PEXAY NOVA PUBLIC антивандальная с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, черный, матовый
19102841001		Панель смыва PEXAY NOVA PUBLIC антивандальная с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное розовое золото, матовый
19102851001		Панель смыва PEXAY NOVA PUBLIC антивандальная с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное циркониевое золото, матовый
19102861001		Панель смыва PEXAY NOVA PUBLIC антивандальная с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное титановое золото, матовый

4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 5 – Панели смыва PEXAY NOVA ORB 001

Артикул	Внешний вид	Описание
19102201001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, белый, глянцевый
19102211001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, хром, глянцевый
19102221001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, серебристый, матовый
19102231001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, графитовый, матовый
19102241001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, черный, матовый
19102251001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, золотой, матовый
19102261001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, розовое золото, матовый

4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 6 – Панели смыва PEXAY NOVA ORB GLASS

Артикул	Внешний вид	Описание
19102901001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB GLASS с круглыми клавишами, закаленное стекло, белый, клавиши и их контур хром, глянцевый
19102911001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB GLASS с круглыми клавишами, закаленное стекло, черный, клавиши и их контур хром, глянцевый
19102921001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB GLASS с круглыми клавишами, закаленное стекло, красный, клавиши и их контур хром, глянцевый

Таблица 7 – Панели смыва PEXAY NOVA LONG 001

Артикул	Внешний вид	Описание
19102301001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, белый, глянцевый
19102311001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, белый, глянцевый, клавиши хром, глянцевый


4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 7 – Панели смыва PEXAY NOVA LONG 001

19102321001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, хром, глянцевый
19102331001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, серебристый, матовый
19102341001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, графитовый, матовый
19102351001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, черный, матовый
19102361001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, черный, матовый, контур клавиш хром, глянцевый
19102371001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, золотой, матовый
19102381001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 001 с прямоугольными клавишами, пластик, розовое золото, матовый

4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 8 – Панели смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002

Артикул	Внешний вид	Описание
19102401001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002 с овальными клавишами, пластик, белый, глянцевый, контур клавиш хром, глянцевый
19102411001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002 с овальными клавишами, пластик, хром глянцевый, контур клавиш хром, глянцевый
19102421001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002 с овальными клавишами, пластик, серебристый, матовый, контур клавиш хром, глянцевый
19102431001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002 с овальными клавишами, пластик, графитовый, матовый, контур клавиш хром, глянцевый
19102441001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002 с овальными клавишами, пластик, черный, матовый, контур клавиш хром, глянцевый
19102451001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002 с овальными клавишами, пластик, золотой, матовый, контур клавиш хром, глянцевый
19102461001		Панель смыва PEXAY NOVA ELLIPSE 002 с овальными клавишами, пластик, розовое золото, матовый, контур клавиш хром, глянцевый


4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 9 – Панели смыва PEXAY NOVA LONG 002

Артикул	Внешний вид	Описание
19102501001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 002 с прямоугольными клавишами, пластик, белый, глянцевый, нижняя полоса клавиш хром, глянцевый
19102511001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 002 с прямоугольными клавишами, пластик, хром, глянцевый, нижняя полоса клавиш хром, глянцевый
19102521001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 002 с прямоугольными клавишами, пластик, серебристый, матовый, нижняя полоса клавиш хром, глянцевый
19102531001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 002 с прямоугольными клавишами, пластик, графит, матовый, нижняя полоса клавиш хром, глянцевый
19102541001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 002 с прямоугольными клавишами, пластик, черный, матовый, нижняя полоса клавиш хром, глянцевый
19102551001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 002 с прямоугольными клавишами, пластик, золотой, матовый, нижняя полоса клавиш хром, глянцевый
19102561001		Панель смыва PEXAY NOVA LONG 002 с прямоугольными клавишами, пластик, розовое золото, нижняя полоса клавиш хром, глянцевый

4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 10 – Панели смыва PEXAY NOVA ORB STEEL

Артикул	Внешний вид	Описание
19102601001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB STEEL с круглыми клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, цвет брашированная нержавеющая сталь, матовый
19102611001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB STEEL с круглыми клавишами, нержавеющая сталь, цвет нержавеющая сталь, глянцевый
19102621001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB STEEL с круглыми клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированный графитовый, матовый
19102631001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB STEEL с круглыми клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, черный, матовый
19102641001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB STEEL с круглыми клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное розовое золото, матовый
19102651001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB STEEL с круглыми клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное циркониевое золото, матовый
19102661001		Панель смыва PEXAY NOVA ORB STEEL с круглыми клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное титановое золото, матовый

4 Номенклатура (продолжение)

Таблица 11 – Панели смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL


Артикул	Внешний вид	Описание
19102701001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, цвет брашированная нержавеющая сталь, матовый
19102711001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL с прямоугольными клавишами, нержавеющая сталь, цвет нержавеющая сталь, глянцевый
19102721001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированный графитовый, матовый
19102731001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, черный, матовый
19102741001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное розовое золото, матовый
19102751001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное циркониевое золото, матовый
19102761001		Панель смыва PEXAY NOVA QUAD STEEL с прямоугольными клавишами с покрытием против отпечатков пальцев, нержавеющая сталь, брашированное титановое золото, матовый

5 Указания по монтажу


5.1 Панели смыва PEXAY NOVA предназначены только для совместной работы с инсталляциями PEXAY NOVAFLOW. Совместимость с инсталляциями других производителей не предусмотрена и не гарантируется. Установка панелей смыва выполняется специалистами, которые прошли обучение и имеют опыт выполнения подобных работ. Дефекты и повреждения панелей, образовавшиеся в результате неквалифицированного монтажа, не являются производственными дефектами и не подлежат замене по гарантии.

5.2 При монтаже необходимо следовать инструкции прилагаемой к изделию.

5.2.1 – Снимите защитную крышку с ревизионного тоннеля;

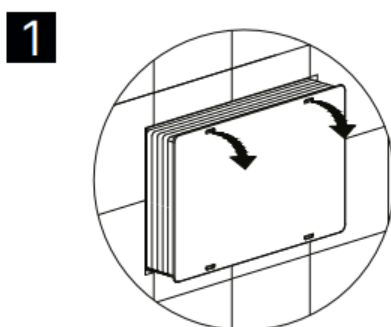


5.2.2 – С помощью монтажного ножа отрежьте лишнюю часть ревизионного тоннеля, за под лицо с чистовым покрытием стены;

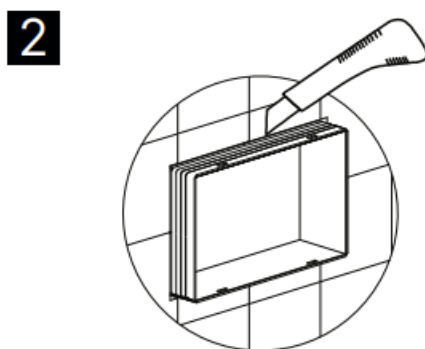

5 Указания по монтажу (продолжение)


5.2.3 – Снимите ревизионную крышку с бачка инсталляции;

3

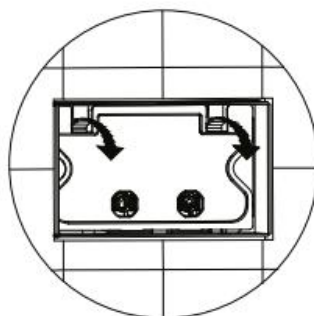


5.2.4 – Откройте клапан наполнения бачка инсталляции. При необходимости произведите регулировку клапана, до момента отсутствия лишнего шума при наполнении;

4

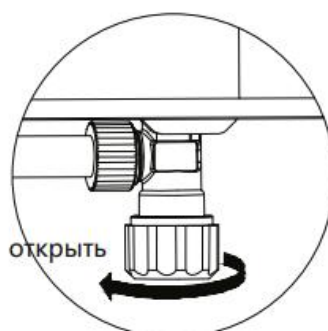


5.2.5 – Установите обратно ревизионную крышку на бачок инсталляции;

5

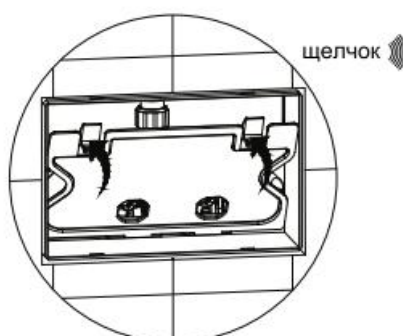


5 Указания по монтажу (продолжение)


5.2.6 – Установите монтажную рамку панели смыва;

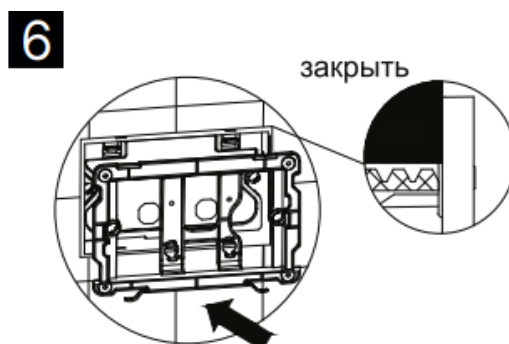

5.2.7 – Вставьте фиксаторы монтажной рамки в соответствующие отверстия;

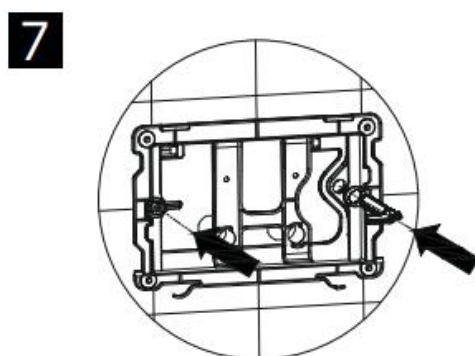


5.2.8 – Поверните фиксаторы монтажной рамки до щелчка;

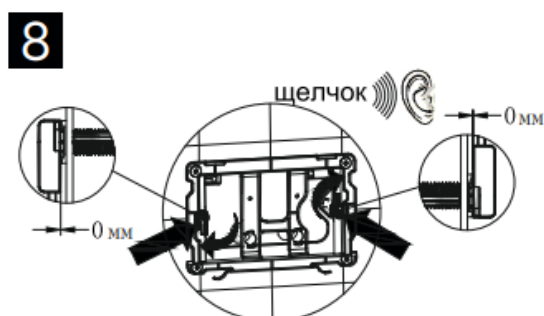

5 Указания по монтажу (продолжение)


5.2.9 – Установите толкатели клавиш в монтажную рамку панели смыва. При необходимости, длину толкателей нужно укоротить;

9

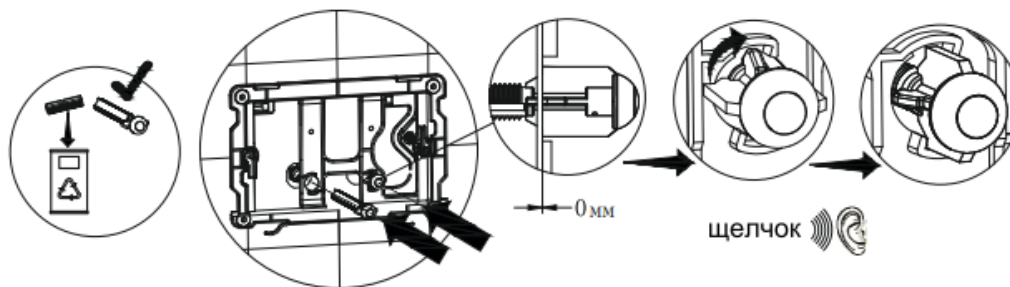


5.2.10 – Установите декоративную крышку панели смыва;

10

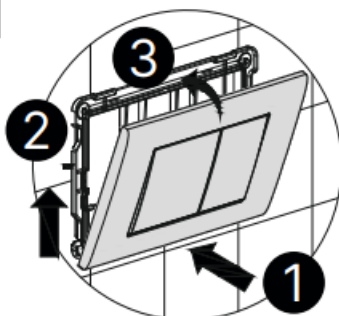


5.2.11 – Проверьте работу и убедитесь, что механизм малого и большого смыва работает корректно, без заеданий. Проверьте, возвращаются ли клавиши в исходное положение;

11

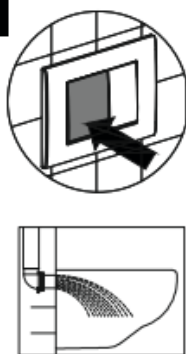

12

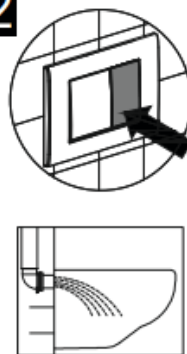

6 Эксплуатация и техническое обслуживание

6.1 Очистка поверхности клавиш производится мягкими салфетками с добавлением нейтральных моющих составов.

6.2 Не допускается воздействие на клавиши агрессивных химических соединений, монтажной пены, компонентов клея, лакокрасочных веществ, растворителей и прямых солнечных лучей.



ВНИМАНИЕ

Не допускается воздействие на материалы панелей смыва агрессивных химических веществ таких как кислоты, щелочи, органические растворители, хлорсодержащие чистящие средства, а также механическое воздействие чистящими абразивными веществами.

7 Хранение и транспортировка

7.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 панели смыва PEXAY NOVA не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

7.3 Во избежание повреждения изделий их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание изделий с транспортных средств, волочение не допускается.

7.4 Хранение изделий должно производиться по условиям 1 (Л) либо 2 (С), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в закрытых помещениях.

8 Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. Продукция не содержит драгоценных металлов.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Панели смыва PEXAY NOVA соответствует заявленным характеристикам и изготовлены с применением высококачественных материалов.

9.2 PEXAY гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.3 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.4 Срок гарантии на панели смыва PEXAY NOVA с момента продажи конечному потребителю – 3 года.

9.5 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

9 Гарантийные обязательства (продолжение)

9.6 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, содержащих кислоту, щелочь, хлор и других веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- нарушения в работе отдельных компонентов системы PEXAY установленных отдельно от системы;
- естественного износа деталей и компонентов.

9.7 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9.8 Гарантийные обязательства PEXAY в случае стандартной гарантии включают бесплатный ремонт, замену компонентов PEXAY NOVA, на которых проявились дефекты, которые в доказательном порядке могут быть признаны в качестве производственного брака, или возмещение расходов на устранение дефектов.

9.9 Дальнейшие претензии, в том числе по существенным недостаткам, не включаются в условия расширенной гарантии, и кроме указанного права на компенсирующую поставку, в частности, в отношении требований компенсации ущербов любых видов, не являются обоснованными для наших гарантийных услуг и не компенсируются.

9.10 Правомочное лицо по данной гарантии в случае оказания гарантийной услуги должно предъявлять кассовый чек, подтверждающий дату покупки для стандартной гарантии.

9 Гарантийные обязательства (продолжение)

9.11 Оказание гарантийной услуги в течение расширенного гарантийного срока не продлевает общую продолжительность гарантийного срока.

9.12 Дополнительные устные договоренности являются недействительными.

9.13 Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.14 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

9.15 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

9.16 PEXAY оказывает сервис, в том числе, по гарантийным условиям по всей России и РБ. Телефоны для связи с call-центром горячей линии: +7 (495) 118-44-46; +7 (804) 555-07-97. Отсканируйте QR код ниже для перехода на сайт с актуальной информацией по гарантийным условиям и контактными данными для связи с call-центром горячей линии:

