



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

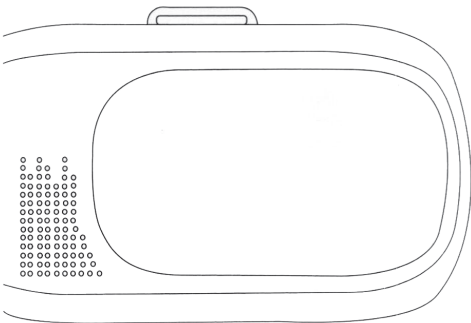


Очки для мобильной виртуальной реальности


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТРИ ШАГА

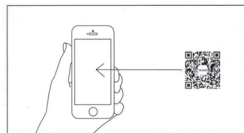

1. Войдите в магазин приложений для загрузки игровых ресурсов.

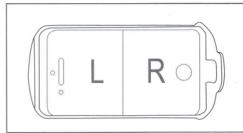

2. Воспроизведение видеоресурсов должно быть при полиэкранной структуре изображения.

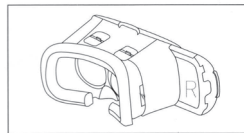

3. После завершения настройки можно начать использование очков.

ДОСТУП К РЕСУРСАМ

В основном ресурсы подразделяются на три категории.

Игры виртуальной реальности: управление поворотом головы вправо/влево или наклонами вверх/вниз.

Панорамное видео 360°: возможность загрузки видео хорошего качества, картинка на смартфоне «следует» за поворотами головы для полного обзора.

Стереofilмы в формате 3D: можно выбрать для просмотра видео в интернете, также можно загрузить свои собственные любимые фильмы на ваш телефон.

Первый способ: Для Android:


Войдите в крупный магазин приложений поиск/VR/для загрузки

Для Iphone:


Войдите в магазин APP Store, поиск/VR/для загрузки

Второй способ: по ключевым словам в поиске «cardboard» найти veryfunMore fun APP


ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ




Источники приложений должны иметь полиэкранную структуру



изображения. Дека очков под смартфон выходит сбоку.



При установке средняя линия должны быть выровнена.



Во избежание головокружения отрегулируйте устройство



При наклоне головы чувствительные элементы обеспечивают соответствующий угол обзора.

ПОДСКАЗКИ

- Нельзя использовать очки во время зарядки смартфона.
- Если Вы почувствовали головокружение, тошноту, немедленно прекратите использование очков.
- Запрещается использовать очки беременным, гипертоникам, а также лицам с акробатией и/или демобией.

В комплекте очков имеются 3 резиновых прокладки.

Положите резиновые прокладки на деку под смартфон, учитывая расположение кнопок на смартфоне. См. рисунки ниже:


Резиновая прокладка



Кнопки смартфона



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

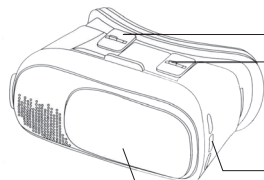


Регулировка линз
Для пользователей с миопией предусмотрена регулировка линз под каждый глаз.

Регулировка IPD (расстояние между окулярами)
Позволяет выставить корректное расстояние между линзами для удобства пользователя.

Отверстие для наушников с левой стороны
Отверстия для подключения проводных наушников, манипуляторов и зарядного устройства для смартфона.

Сдвигающаяся панель
Сдвигающаяся в сторону передняя панель, которая открывает обзор камере смартфона.

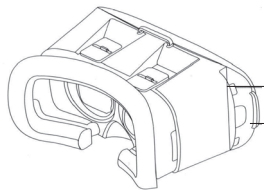

Установка смартфона
После установки смартфона можно начать использование очков

Разъём для наушников с правой стороны
Предназначен для подключения наушников, внешнего диска.

Благодарим Вас за использование нашего изделия