

# *Руководство по монтажу и эксплуатации ванны*

Уважаемые покупатели! Выражаем Вам признательность за выбор нашей продукции. Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией для того, чтобы наша продукция служила Вам долгие годы.

## **1. Общие положения**

Ванны относятся к группе сантехнических изделий для личной гигиены человека. Они предназначены для установки в ванных комнатах, в соответствии с указаниями производителя.

Приобретенное Вами изделие изготавливается из экологически чистого многослойного полимерного акрила австрийской компании "Senoplast" на итальянском вакуумно-формовочном оборудовании в соответствии с ТУ ВГ 191300037.002-2012.



Рисунок 1а - Ванна  
со сварной рамой

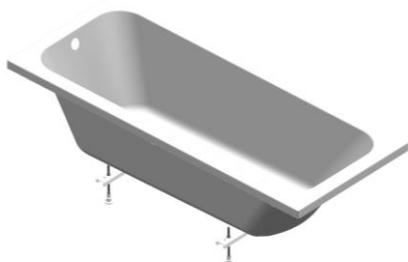


Рисунок 1б - Ванна  
с ножками универсальными

## **2. Комплект поставки ванны**

Таблица 2- Комплект поставки ванны

Поз.	Комплект поставки	Количество, шт.
1.	Ванна	1
2.	Рама*	1
3.	Крепеж универсальный для рамы ванн*	1
4.	Ножки универсальные*	1
5.	Экран*	1
6.	Руководство по монтажу и эксплуатации ванны	1

\* По согласованию с заказчиком.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект монтажных частей и порядок сборки ванны могут незначительно отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

### 3. Транспортировка и хранение

- При транспортировке изделие должно быть надежно закреплено, чтобы исключить любые возможности перемещения внутри транспортного средства;
- Не допускается устанавливать ванны друг на друга без транспортных прокладок;
- Не допускается устанавливать ванны в большем количестве, чем указано на упаковке;
- Не допускается ударять ванны об углы, косяки, перила и другие посторонние предметы, которые могут привести к повреждению изделия;
- Хранение изделий в упаковке производителя допускается в сухих помещениях при температуре не ниже  $-25^{\circ}\text{C}$  и выше  $+60^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности до 95%. Помещение должно быть затемнено, попадание ультрафиолетовых лучей на ванны не допускается.

### 4. Подготовительные работы и монтаж изделия

#### Подготовительные работы

- Распаковать ванну, каркас, комплект монтажных частей.

#### Монтаж ванны со сварной рамой

- На ровный, предварительно застланный участок пола положить ванну лицевой стороной вниз. Под настил с торцевых сторон ванны разместить бруски (2 шт.) высотой не менее 40 мм.
- Для сборки каркаса ванны необходимо навесить на раму следующие крепежные элементы: шпильки поз.3 (4 шт.) и поз.4 (2 шт.), шайба поз.6 (12 шт.), гайка поз.5 (18 шт.), пятка пластмассовая поз. 7 (4 шт.), ножка поз.8 (6 шт.), заглушка поз.14 (4 шт.). Ножки необходимо прокрутить до продавливания перемычки.

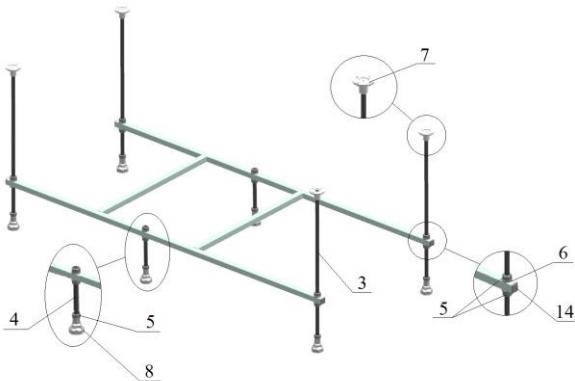


Рисунок 2а - Сборка элементов каркаса ванны

- Наложить на ванну каркас. При помощи уровня установить собранный каркас так, чтобы все шпильки были вертикальными относительно пола. В этом положении зафиксировать каркас с помощью скоб прижимных поз.9 (4 шт.) саморезами поз.10 (8 шт.), в соответствии с рисунком 3а.

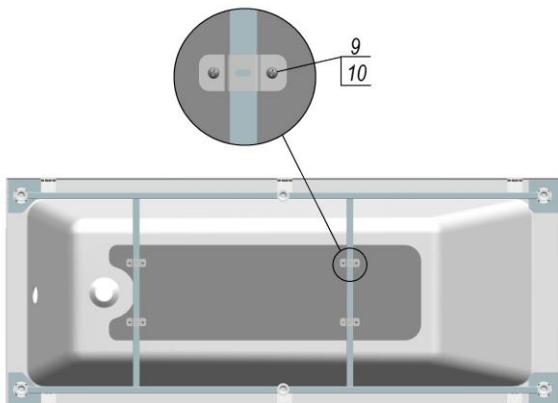


Рисунок 3а – Фиксация каркаса ванны

- Прикрутить пятки пластмассовые саморезами поз.10 (16 шт.), в соответствии с рисунком 4а.

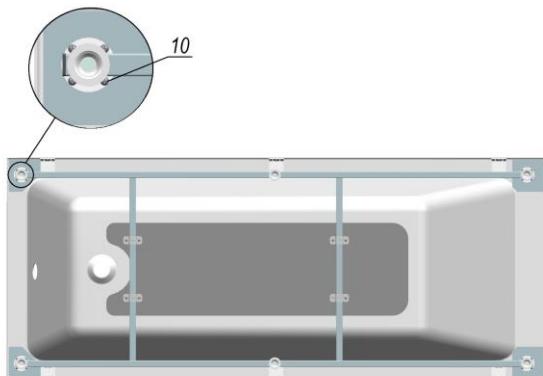


Рисунок 4а – Установка ножек

- Перевернуть ванну. Установить слив-перелив, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны. Установить ванну в нужное место. Проконтролировать уровнем горизонтальное положение ванны относительно пола. Отрегулировать положение ножек так, чтобы верхний край был на высоте 600 мм.

- Провести на стене по верхнему краю бортов линию карандашом. Отодвинуть ванну в сторону.
- В соответствии с рисунками 5а и 6а, разметить отверстия (6 шт.) для установки кронштейнов. Просверлить отверстия Ø 8 мм.

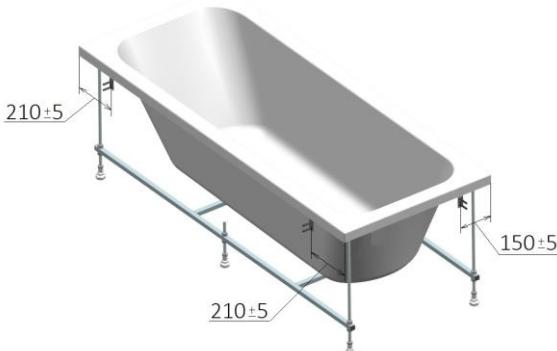


Рисунок 5а - Схема расположения креплений кронштейнов к стене

- Забить дюбеля поз.12 (6 шт.) и прикрутить кронштейны саморезами поз.11 (6 шт.).

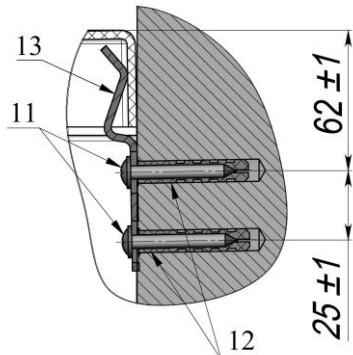


Рисунок 6а - Крепление ванны к стене

- Подключить слив-перелив к системе канализации.
- Установить ванну, приподняв ее и заправив края за прикрученные к стене кронштейны.
  - Окончательно отрегулировать положение ножек так, чтобы ванна имела строго горизонтальное положение. Зафиксировать положение ножек стопорными гайками.
  - Нанести сантехнический герметик (силикон) на прилегающие поверхности ванны со стеной, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.

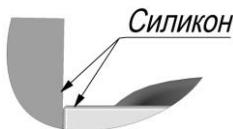


Рисунок 7а – Нанесение силикона

После нанесения герметика изделие не должно использоваться 24 часа.

### **Монтаж ванны с ножками универсальными**

- На ровный, предварительно застланый участок пола положить ванну лицевой стороной вниз. Под настил с торцевых сторон ванны разместить бруски (2 шт.) высотой не менее 40 мм.
- Для сборки ванны необходимо навесить на швеллеры поз. 2 (2 шт.) следующие крепежные элементы: шпилька поз.3 (4 шт.), гайка поз.4 (12 шт.), ножки поз.9 (4 шт.). Ножки необходимо прокрутить до продавливания перемычки.

**ВНИМАНИЕ!**

*При установке экрана изготовителя шпильку необходимо установить в наружное отверстие швеллера со стороны экрана!*

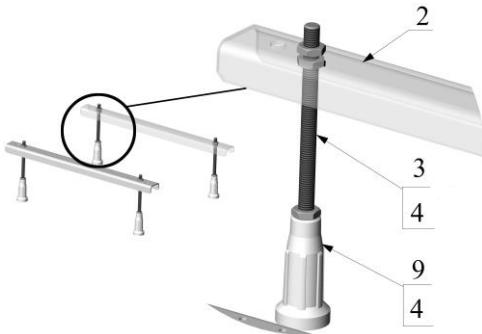


Рисунок 2б - Сборка элементов ванны

- Установить собранные элементы каркаса и зафиксировать каркас саморезами поз.5 (12 шт.), в соответствии с рисунком 3б.

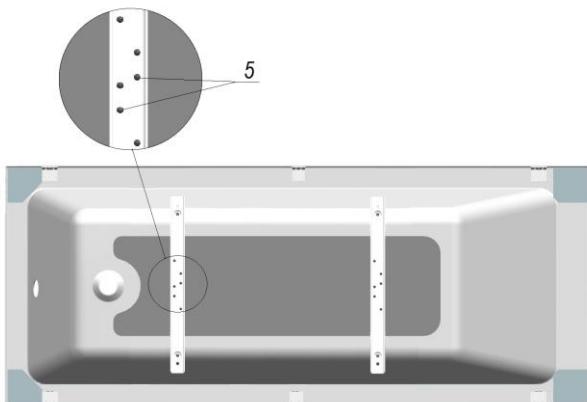


Рисунок 3б - Фиксация ножек универсальных ванны

- Перевернуть ванну. Установить слив-перелив, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.

- Установить ванну в нужное место. Проконтролировать уровнем горизонтальное положение ванны относительно пола. Отрегулировать положение ножек так, чтобы верхний край был на высоте 600 мм.
- Провести на стене по верхнему краю бортов линию карандашом. Отодвинуть ванну в сторону.
- В соответствии с рисунками 4б и 5б, разметить отверстия (8 шт.) для установки кронштейнов. Просверлить отверстия Ø 8 мм.

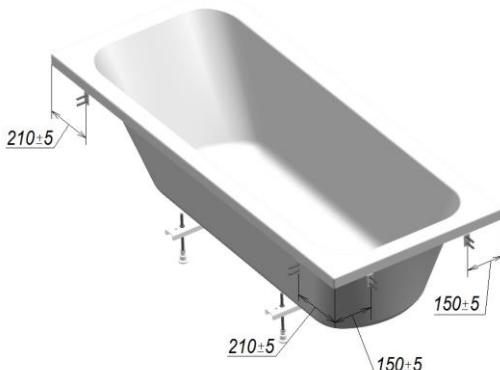


Рисунок 4б - Схема расположения креплений кронштейнов к стене

- Забить дюбеля поз.8 (8 шт.) и прикрутить кронштейны поз.6 (4 шт.) саморезами поз.7 (8 шт.).

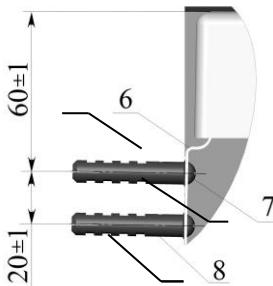


Рисунок 5б - Крепление ванны к стене

- Подключить слив-перелив к системе канализации.
- Установить ванну, приподняв ее и заправив края за прикрученные к стене кронштейны.
- Окончательно отрегулировать положение ножек так, чтобы ванна имела строго горизонтальное положение. Зафиксировать положение ножек стопорными гайками.
- Нанести сантехнический герметик (силикон) на прилегающие поверхности ванны со стеной, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.

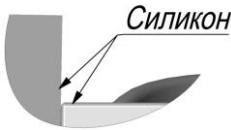


Рисунок 66 – Нанесение силикона

После нанесения герметика изделие не должно использоваться 24 часа.

## 5. Общие требования безопасности

- При принятии ванны не употреблять алкогольных напитков, лекарственных средств, поскольку это может привести к потере сознания;
- Не оставлять малолетних детей в ванне без присмотра;
- При входе в ванну и при выходе из нее необходимо соблюдать осторожность во избежание травм;
- Не становится на борта ванны, поскольку это может привести к травмам головы, позвоночника и других частей тела;
- Не использовать электроприборы во время нахождения в ванне.

## 6. Эксплуатация

Перед использованием ванны необходимо проверить температуру воды. Для принятия ванны подходит вода температурой до 40°C. Если вода в ванной имеет температуру более 60°C, то это может быть опасно для человека и может повредить материал ванны.

### НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

- Наносить удары по поверхности ванны, поскольку это может привести к растрескиванию акрила и армирующего покрытия;
- Устанавливать в ванну стулья, табуретки, тазы, кастрюли и т.п.;
- Устанавливать на борта ванны подставки для тазов, мини-стиральных машин и т.п.;
- Царапать поверхность ванны;
- Использовать морскую, минеральную воду или другие агрессивные среды;
- Использовать ванну на открытом воздухе или в зоне действия открытых солнечных (ультрафиолетовых) лучей;
- Использовать ванну в качестве производственно-технического оборудования, для мытья животных, хозяйственных нужд, а также для других целей, не связанных с личной гигиеной.

## 7. Уход за изделием

Для мытья ванны необходимо использовать жидкое чистящее средство и тряпочку из мягкой ткани. Чтобы сохранить блеск изделия, можно протирать ее поверхность салфеткой, смоченной жидким полирующим средством. Стойкие пятна на ванне удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды или хозяйственным мылом. Исключается применение моющих средств с абразивными частицами, а также содержащих аммиак, ацетон и любые растворители.

## **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель предоставляет на ванну 10 лет гарантии на акриловое покрытие и 2 года на остальные элементы ванны со дня продажи при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве.

## **9. Гарантийные условия**

В случае возникновения неисправностей изделия, произошедших по вине предприятия-изготовителя, ремонт или замену комплектующих в течение всего гарантийного срока осуществляет головной сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийное обслуживание не производится, если отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон; если отсутствует оригинал документа подтверждающий оплату, а также во всех нижеперечисленных случаях:

- наличие механических повреждений изделия в т.ч. в результате транспортировки;
- наличие следов несанкционированного ремонта;
- наличие признаков нарушения условий эксплуатации (производственно-технические нужды, мытье домашних животных, обработка поверхности ванны химическими составами, не рекомендованными предприятием-изготовителем, а также воздействие морской, минеральной воды, или других агрессивных сред);
- использование изделия не по назначению, а также в иных целях, не связанных с личной гигиеной человека;
- если неисправности изделия вызваны независящими от производителя обстоятельствами: перепадами давления и температур в водопроводных сетях, плохим качеством воды, явлениями природы и стихийными бедствиями, действиями третьих лиц;
- если при монтаже ванны использованы сифоны, у которых отсутствуют с внутренней и внешней стороны резиновые либо силиконовые уплотнители, что повлекло за собой возникновение трещин вокруг отверстий слива/перелива. Не допускается использование сифонов с полиуретановыми уплотнителями. **Допускается использовать только сифоны с прокладками из вспененного полиэтилена XPE - polyethylene foam. (например: ALCA PLAST).**
- если монтаж ванны был произведен неаттестованными специалистами или неуполномоченной на это монтажной организацией, не соответствующий прилагаемой технической документации, а также при установке ванны без соответствующих монтажных и крепежных частей, герметизирующих материалов (силикона) или их недостаточном количестве, указанных в технической документации к изделию.
- наличие загрязнений, образование известкового налета и засорение песком, мелкими камнями и т.д.;

- естественный износ деталей, а также механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, а именно: царапины, трещины, сколы и т.д.

*Изготовитель не оплачивает расходы по обеспечению свободного доступа к узлам изделия для их ремонта, по установке и переустановке замурованных изделий.*

*Изготовитель не несет ответственности за монтаж каркасов других производителей.*

*Изготовитель не рекомендует устанавливать на ванну металлические сифоны.*

*Частичная потеря блеска изделия, вызванная плохим качеством воды, а также вследствие естественного износа, не является дефектом и не служит причиной гарантийного ремонта.*

#### ванны с рамой и крепежом

Упаковочный лист		
Поз.	Наименование	Кол.
1	Ванна	1
2	Рама	1
3	Шпилька M12x550	4
4	Шпилька M12x170	2
5	Гайка M12	18
6	Шайба A12	12
7	Пятка пластмассовая	4
8	Ножка	6
9	Скоба прижимная	4
10	Саморез 4,2x16	24
11	Саморез 4,8x38	6
12	Дюбель 8x40	6
13	Кронштейн	3
14	Заглушка	4

#### ванны с ножками универсальными

Упаковочный лист		
Поз.	Наименование	Кол.
1	Ванна	1
2	Швеллер	2
3	Шпилька M10x170	4
4	Гайка M10	12
5	Саморез 4,2x16	12
6	Кронштейн	4
7	Саморез 4x45	8
8	Дюбель 8x40	8
9	Ножка	4

\*Поставляется по согласованию с Заказчиком

### **Технические характеристики**

Ванны выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1- Технические характеристики

	Модель	Типоразмеры, мм	Исполнение
	Ванна SERENA, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна SERENA, 1600x700	1600x700x600	
	Ванна SERENA, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна AQUA, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна AQUA, 1500x750	1500x750x600	
	Ванна AQUA, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна AQUA, 1700x750	1700x750x600	
	Ванна MITRA, 1400x700	1400x700x600	
	Ванна MITRA, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна MITRA, 1600x700	1600x700x600	
	Ванна MITRA, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна NOVARO, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна NOVARO, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна METIDA, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна METIDA, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна ISIDA, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна ISIDA, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна KALLIOPA, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна KALLIOPA, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна ZEFIR, 1500x700	1500x700x600	
	Ванна ZEFIR, 1700x700	1700x700x600	
	Ванна TRIVIA, 1700x800	1700x800x650	
	Ванна DERIA, 1800x800	1800x800x650	

## Гарантийный талон

Модель, наименование:	
Дата изготовления:	

Предприятие-изготовитель:	ООО «ВЕНТО СПА»
Координаты предприятия-изготовителя, сервисного центра:	220062, г. Минск, пр-кт Победителей 110, офисное помещение 40, офис 304, тел/факс +375(17) 365 04 32
Подпись, штамп предприятия-изготовителя:	

Координаты торгового предприятия:	
Дата продажи:	
Подпись продавца, штамп торгового предприятия:	

*Потребитель ознакомлен с правилами эксплуатации ванны, обслуживания и ухода, информирован о предприятии-изготовителе и сервисном центре.*

*Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. Согласен с тем, что после приемки мной изделия претензий по внешнему виду, комплектности и механическим повреждениям приниматься не будут.*

*Рекламации по качеству изделия принимаются изгтовителем только при наличии гарантийного талона и оригинала документа, подтверждающего оплату.*

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

**Гарантийный срок – 10 лет на акриловое покрытие и 2 года на остальные элементы изделия со дня продажи**

### **Адрес головного сервисного центра:**

220062, г. Минск, пр-кт Победителей 110, офисное помещение 40, офис 304

Предприятие-изготовитель ООО «ВЕНТО СПА».

Тел/факс. +375 (17) 365 04 32