


*Стерилизатор*

# ***SD-9001A***

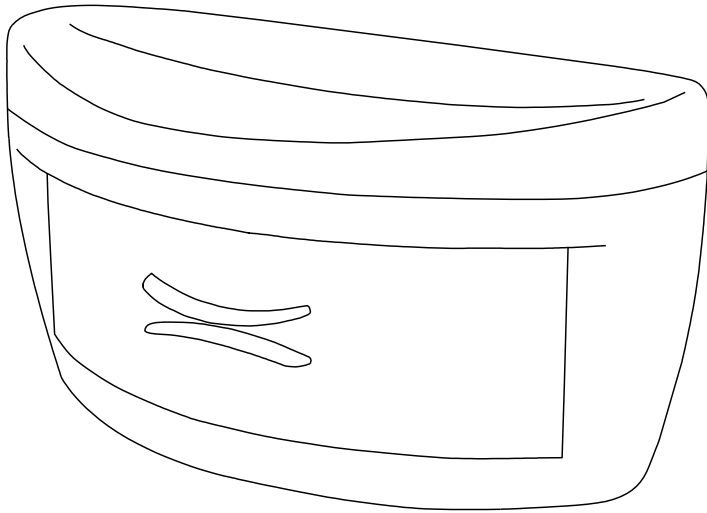

**Паспорт изделия  
и руководство по эксплуатации**

## Уважаемый Покупатель,

Поздравляем Вас с удачным приобретением!

Для того чтобы, работа  
была удобной и приятной, просим внимательно ознакомиться  
с инструкцией.

*Желаем успешной работы!*

Содержание:	Стр.
1. Общие сведения .....	3
2. Комплект поставки .....	3
3. Технические характеристики .....	3
4. Правила техники безопасности .....	3
5. Подготовка и порядок работы .....	4
6. Техническое обслуживание .....	5
7. Гарантийные обязательства .....	5
8. Гарантийный талон .....	8

*Прежде чем использовать устройство, внимательно  
ознакомьтесь с настоящим руководством.*

## **1. Общие сведения**

Ультрафиолетовый стерилизатор SD-9001A предназначен для безопасного хранения продезинфицированных и обработанных парикмахерских инструментов или маникюрных приспособлений. Устройство оснащено механизмом автоматического отключения, срабатывающего при открытии крышки. В приборе установлена мощная безозоновая бактерицидная лампа, позволяющая хранить продезинфицированные инструменты.

## **2. Комплект поставки**

1. Ультрафиолетовая камера – 1 шт.
2. Лоток для инструментов – 1 шт.
3. УФ-лампа (расходный материал) – 1 шт.

## **3. Технические характеристики**

1. Параметры сети: 220 В
2. Мощность: 10 Вт
3. Мощность лампы: 8 Вт
4. Частота: 50 Гц
5. Размер (ДхШхВ): 430х260х220 мм
6. Вес: 2,5 кг

## **4. Правила техники безопасности**

1. Перед началом работы внимательно прочитайте паспорт и настоящее руководство по эксплуатации.
2. Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и аппарата.
3. Категорически запрещается использование аппарата в непосредственной близости с емкостями и оборудованием, которое может содержать

жидкости или стать источником случайного попадания капель на аппарат.

4. Не храните прибор вблизи открытого огня или нагревательных приборов.
5. Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей внутрь корпуса. При возникновении подобной ситуации не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети.
6. После работы всегда отключайте изделие от сети.
7. Запрещается помещать в камеру инструменты в упаковке. Прежде чем использовать изделие убедитесь, что все инструменты распакованы.
8. Не открывайте дверцу изделия во время работы прибора.
9. Храните камеру в закрытом, чистом, хорошо освещенном, с постоянной температурой помещении без повышенного уровня влажности и пылеобразования.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.

**Внимание:** высокое напряжение! Разбирать и самостоятельно ремонтировать изделие категорически запрещается. Нарушение этого условия ведет к аннулированию гарантии. При неисправной работе прибора обратитесь в офис продаж.

## 5. Подготовка и порядок работы

1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите главный выключатель, расположенный на боковой панели прибора.
4. Вставьте выдвижной ящик с инструментами, предназначенными для обработки.
5. Убедитесь, что ящик вставлен до конца и инструменты не лежат друг на друге, позволяя закрыть ящик полностью. Работа ультрафиолетовой лампы возможна только при закрытии ящика до конца.
6. Аппарат предназначен для хранения инструментов, и обеспечивает соблюдение гигиенических норм. Рекомендуемое время полной обработки: от одного часа.
7. По завершении работы с аппаратом нажмите на выключатель и отключите аппарат от сети электропитания.

## 6. Техническое обслуживание

Рекомендуется производить ежедневную очистку корпуса и внутренних поверхностей изделия.

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети. Допускается самостоятельная очистка корпуса, крышки и внутреннего блока. Не используйте растворители, легковоспламеняющиеся и спиртосодержащие жидкости, а также чистящие порошки, которые могут поцарапать поверхность или внутренние панели корпуса. Используйте исключительно мягкие моющие средства, растворенные в воде. В качестве материала воспользуйтесь влажной мягкой тканью, не оставляющей при чистке волокон (не используйте ватные и аналогичные ватным тампоны). По завершении процедуры очистки протрите поверхности сухой тканью, чтобы убрать остатки влаги. Убедитесь, что следы моющего средства не остались на панелях изделия.

**Внимание!** Не включайте изделие сразу после чистки.

## 7. Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения, перечисленных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня приобретения.
3. Изделия, имеющие механические повреждения или эксплуатировавшийся с нарушением настоящего руководства, ремонту на условиях гарантии не подлежат.
4. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специальных уполномоченных сервисных службах.
5. Изделие принимается в гарантийный ремонт только при наличии документов, подтверждающих покупку и заполненным гарантийным талоном.

**Внимание!** В случае обнаружения неисправности обращайтесь к производителю или в авторизованный сервисный центр. Самостоятельно ремонтировать изделие запрещено!



## Гарантийный талон



Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона и документа, подтверждающего покупку (чек, накладная).

Заполняется покупателем

**Покупатель** \_\_\_\_\_

*Ф.И.О./Название организации*

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий не имею. \_\_\_\_\_

*Подпись*

Заполняется продавцом

**Продавец** \_\_\_\_\_

*Название организации*

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код города и контактный телефон \_\_\_\_\_

Серийный номер изделия \_\_\_\_\_

*Все поля обязательны к заполнению.*

МП

## Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в настоящем паспорте и приобретенное Покупателем у Продавца. Гарантия предоставляется на срок 6 (шесть) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

Страна-изготовитель: Китай

Производитель: Guangzhou Yorkma Industrial Co.,LTD

Адрес: Rm017, Times International Business Building, No.9 Xian Lie Nan Dr, Guangzhou, China

Дата производства: указана на упаковке изделия.

Срок годности не установлен.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях, при условии сохранения функциональных и потребительских свойств товара.

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара: ООО «Евромедсервис», 111141, Россия, Москва, ул. Куусковская, д. 20А, оф.607  
Тел.: +7 (495) 668-08-64, [www.emscorp.ru](http://www.emscorp.ru).

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, 020/2011.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Копию сертификата соответствия на данный товар можно получить у продавца или производителя.

