


## RUS ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Унитаз подвесной безободковый BLARDSEi25

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Чаша унитаза                        | 1 шт.    |
| 2. Комплект креплений скрытого монтажа | 1 компл. |
| 3. Сиденье с креплением                | 1 шт.    |
| 4. Паспорт изделия                     | 1 шт.    |

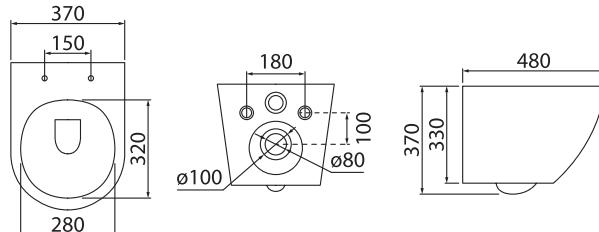

BLARDSEi25

Рис. 1/1-сур.

## KZ БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

### Аспалы жиектерсіз унитаз BLARDSEi25

**Құрметті сатып алушы!** IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бүйымныңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңызды сұраймыз.

#### ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Унитаздың тостағаны                       | 1 дана. |
| 2. Жасырын монтаждау бекітпелерінің жиынтығы | 1 жинақ |
| 3. Бекіткіші бар отырғыш                     | 1 дана. |
| 4. Бүйымның төлқұжаты                        | 1 дана. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Перед установкой подвесного унитаза рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции. Инсталляция IDDIS® имеет 4 отверстия 180 мм или 230 мм.

1. Вкрутите шпильки\* в отверстия в инсталляции (рис. 2).

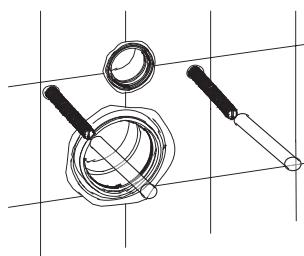


Рис. 2/2-сур.

2. Установите патрубки\* на выпускное и выпускное отверстие чаши унитаза. Приложите чашу унитаза к стене так, чтобы совпали отверстия в стене, длина шпилек крепления, выходы канализационного и сливного патрубков с соответствующими отверстиями в унитазе. Выберете оптимальную длину патрубков и шпилек крепления. Излишнюю длину патрубков обрежьте и обработайте торцы (рис. 3).

\* входят в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

## ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сұмен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін үйімдар мен жеке касіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

Аспалы унитазды орнатар алдына білік аралық және унитаз тостаған бекіту тесіктері арасындағы арақашықтық, білік аралық және орнатудың бекіту тесіктері арасындағы қашықтықтың сәйкес келетініне көз жеткізуі ұсынады. IDDIS® орнату 180 мм немесе 230 мм 4 тесірі бар.

1. Түйреуіштерді\* саңылауларға үйрапт орнатыңыз (2-сур.).

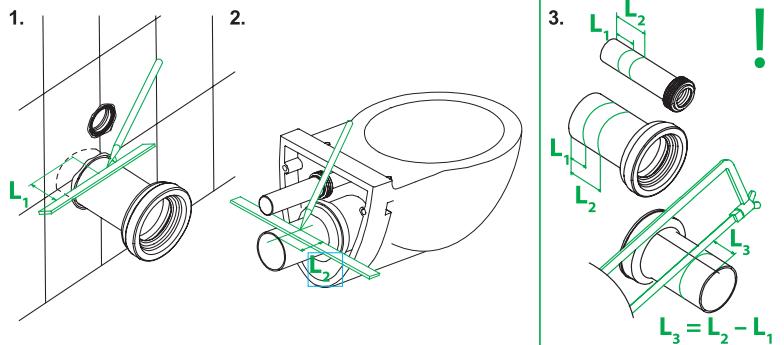


Рис. 3/3-сур.

2. Келте арнаның сілтемесін\* унитаз құмырасының енгізу және шығару тесігіне орнатыңыз. Унитаз тостағын қабырга тесігіне сәйкес келетіндегі орнызыз, бекіту түйреуіштерінің ұзындығы, канализацияның шығуы және қую келте арнасының унитаздағы сәйкес тесіктерімен, бекітудің түйреуіштерінің және келте арнаның онтайлы ұзындығын таңдаңыз. Келте арнаның артық ұзындығын кесіп тастаңыз және жандарын өндөндей (3-сур.).

\* аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатпасының жиынтығына кіреді.

RUS

3. Установите унитаз на шпильки, предварительно проложив между стеной и унитазом изолон\*\* (рис. 7). Если унитаз устанавливается не на инсталляцию IDDIS®, изолон необходимо приобрести отдельно. Закрепите унитаз с помощью крепежа.

Установка подвесного унитаза на крепеж скрытого монтажа.

- Накрутите наконечник на шпильку таким образом, чтобы выемка под шплинт смотрела вверх (рис. 4).
- Установите деталь 1 в отверстие А таким образом, чтобы отверстие под шплинт смотрело вверх (рис. 5).

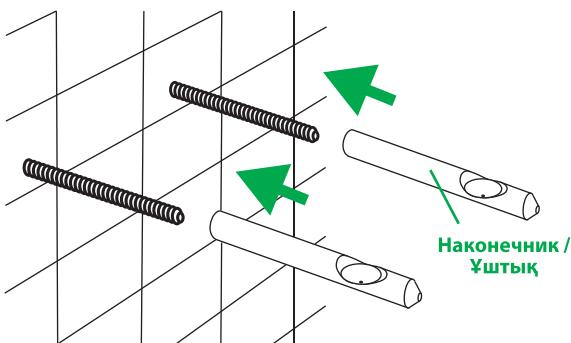


Рис. 4/4-сур.

3. Алдын ала қабырға мен унитаздың арасына сынық орналастырып, унитаздарды түйреуіштерге орнатыныз\*\* (7-сур.). Егер унитаз IDDIS® орнатуында орнатылmasa, онда сынықты жеке сатып алу қажет. Унитазды тіреуіш көмегімен бекітіңіз.

Аспалы унитаздарды жасырын монтаждау бекітулерімен орнаты.

- Ұштықты түйреуішке сірге астындағы ойығы жоғары қарап тұратында етіп бұраңыз (4-сур.).
- 1 бөлшекті А ойығына сірге астындағы ойығы жоғары қарап тұратында етіп орнатыңыз (5-сур.).

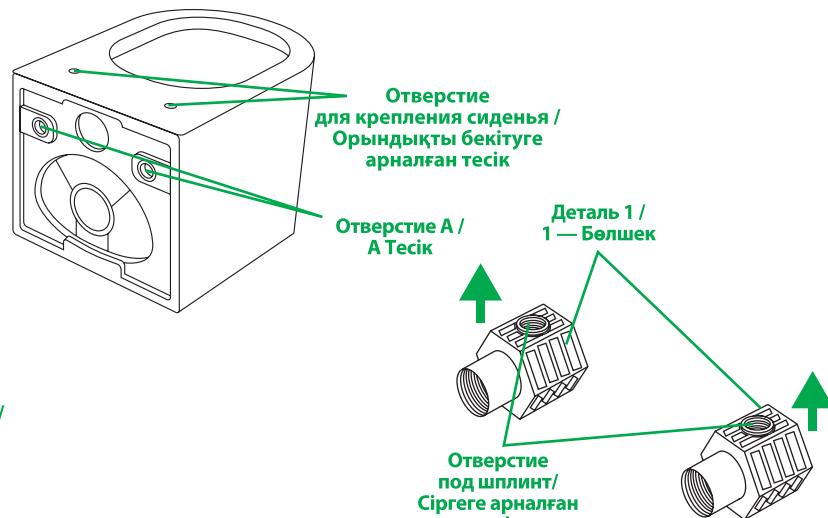


Рис. 5/5-сур.

\*\* входит в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

\*\* аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатпасының жиынтығына кіреді.

KZ

**RUS**

- Соедините деталь 1 и деталь 2 при помощи ключа (рис. 6).
- Соедините выходы канализационного и сливного патрубков с соответствующими отверстиями в унитазе (рис. 7).
- Наденьте чашу унитаза на шпильки с наконечниками.
- Через отверстие для крепления сидения или технологические отверстия сбоку затяните шплинт шестигранным ключом в скрытый крепеж (деталь 1) (рис. 8).

**KZ**

- 1- бөлшек және 2 бөлшекті кілттің көмегімен жалғаңыз (6-сур.).
- Канализация және ағызатын жалғама шығуларын унитаздың сәйкес жалғама құбырларымен қосыңыз (7-сур.).
- Унитаздың тастақанын ұштық түрдеуіштерге кигізіңіз.
- Отыру бекітпесі үшін ойық немесе технологиялық ойықтар арқылы жаңынан жа-сырын бекітпеге алтықырылғы кілтпен сіргені бұраңыз (1 бөлшек) (8-сур.).

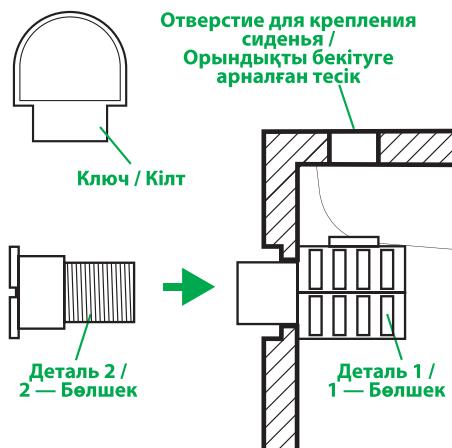


Рис. 6/6-сур.

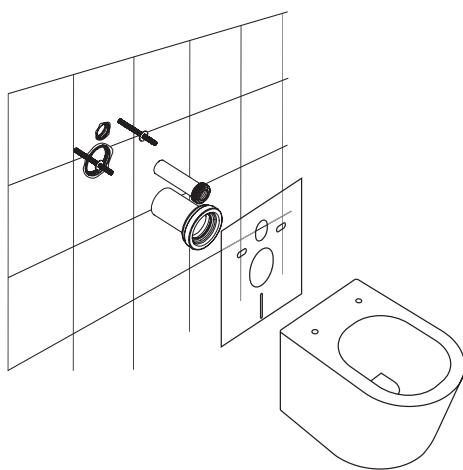


Рис. 7/7-сур.

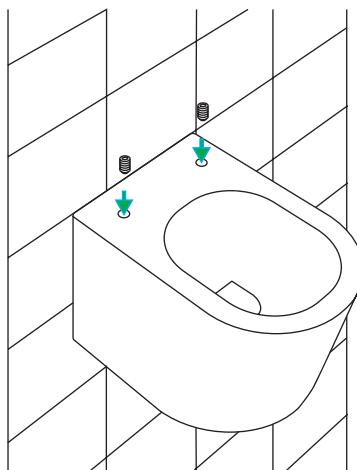


Рис. 8/8-сур.

**RUS**

4. Включите подачу воды. Проверьте герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений.
5. Обрежьте излишки изолона (рис. 9), обработайте стыки между стеной и унитазом, при необходимости воспользуйтесь санитарным силиконовым герметиком (рис. 10).
6. Закрепите сиденье с помощью прилагаемого крепежа (рис. 11). Сиденья легко снимаются с чаши нажатием кнопок, которые находятся на сиденье (рис. 12).

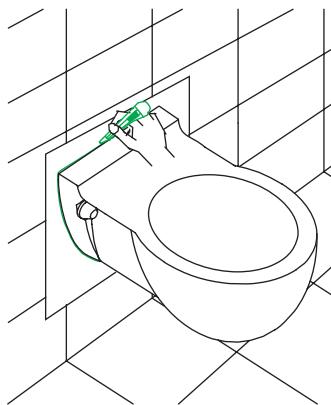


Рис. 9/9-сур.

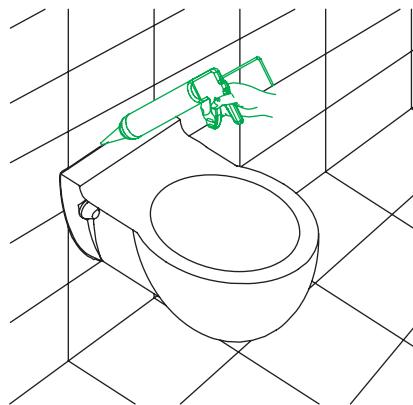


Рис. 10/10-сур.

4. Судың берілісін қосыныз. Қосылыстардың сақылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша сақылаусыздығын тексеріңіз.
5. Изолонның артық бөліктерін кесіп тастаңыз (9-сур.), қабырга мен унитаз арасындағы түйіспелерді өндөңіз, қажет болса, санитарлық силикондық герметикті пайдаланыңыз (10-сур.).
6. Орындықтарды ұсынылған бекіткіштермен бекітіңіз (11-сур.). Орындықтар бекіткіштің ішкі жағындағы түймелерін басу арқылы тостақаннан оңай шешіледі (12-сур.).

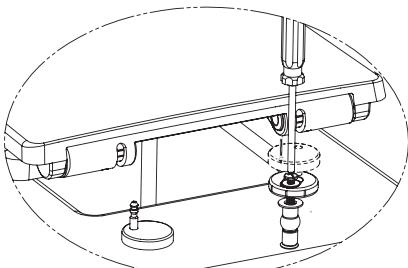


Рис. 11/11-сур.

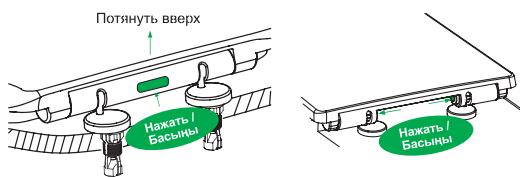


Рис. 12/12-сур.

## RUS ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте, используя специализированные средства для керамических (унитаз) и пластиковых (сиденье) изделий. При уходе за изделием **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющее средство не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения тщательно промыть водой.

Приобретенное Вами изделие требует бережного обращения. Во избежание его повреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами;
- при установке и эксплуатации изделия прикладывать чрезмерное физическое усилие;
- ставить на унитаз раскаленные предметы (кастрюли и сковороды) и выливать слишком горячие жидкости температурой свыше +75 °C (например, раскаленное масло).

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока:

- 25 лет на чашу унитаза;
- 3 года на сиденье для унитаза.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца на все изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установлен-

## БҮЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

KZ

Сіз сатып алған бүйымды керамикалық (унитаз) және пластикті (отырғыш) бүйымдарға арналған қасіби құралдарды пайдалана отырып, оңай тазалықта ұстауға болады. Бүйымға күтім жасаған кезде абразивтік заттар мен материалдарды, сондай-ақ, агрессиялық химиялық заттарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Жұғыш заттарды бүйымның беткі қабатында ұзак үақытқа қалдырмаған жөн, қолданғаннан кейін сунен мүкіят шайыныз.

Сіз сатып алған бүйымды мүкіят пайдалану қажет. Оның зақымдануына жол бермеу үшін **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**:

- бүйымның беткі қабатын ауыр және қатты заттармен ұруға;
- бүйымды орнатқан және пайдаланған кезде шамадан тыс күш салуға;
- унитаздың үстіне қызып тұрған заттарды (кастрюльдер мен табалар) қоюға және температурасы +75 °C-ден асатын тым ыстық сұйықтықтарды (мысалы, қызып тұрған май) қоюға.

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер кепілдік мерзімі ішінде бүйымның ақауларын тегін жоюға құқық береді:

- унитаздың тостағаны үшін кепілдік мерзімі — 25 жыл;
- унтаздың отырғышы үшін кепілдік мерзімі — 3 жыл.

Бүйымды көңсөлерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы қасіпорындарда пайдаланған кезде бүйымға берілетін кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептелееді.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бүйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйымның мөрі бар және дүрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсете қажет.

Бүйымды орнатқан, құрастырыған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылықта алыңыз. Ақаулық орын алған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейінғана сервистік орталыққа хабарласу керек.

Бүйымды қүйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылады.

**RUS**

ные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Выезд мастера сервисной службы (гарантийный случай) бесплатный в течение всего срока гарантии в городе, где есть сервисный центр. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:**

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

**KZ**

Аталмыш кепілдік міндеттемелері РФ-ң қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бүйімді орнату орынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бүйімді алмастыру туралы шешімді сервистік орталық қабылдайды. сервистік орталық бар қалада кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет шеберінің шығуы (кеңілдік жағдай) тегін Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындаушы бүйімның құрылымы мен жиынтықтылығына оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

### **КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:**

- бүйімді сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бүйімді біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- ондірушіге тәуелденбейтін себептер (өрт, судың төмөн саласы мен ластануы және т.с.с.) бойынша туындаған ақауларға;
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде туындаған ақауларға;
- бүйім 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бүйімді тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақауларға.

RUS

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

**Модель:**

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантайными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:  
Сатушының қолы:

Дата продажи:  
Сатылған күн:

Фирма-продавец:  
Сатушы-фирма:

М.П.  
М.О.

Подпись покупателя:  
Сатып алушының қолы:

KZ

## БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАКЛЫ БЕЛГИЛЕР

Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

**Ұлғасы:**

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, келілдік шарттарымен, бүйымды монтажу, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндеңі нұсқаулықтармен көлісемін.

## ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:


## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРИ:


**ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:**

**8-800-234-77-67**

**Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.**

Режим приема звонков: пн-пт 9:30-18:00 (МСК).

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантайного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



**iddis<sup>®</sup>**  
принципиально надежный

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS<sup>®</sup>, поставщика.

PASSPORT ART: i02.014; DATE: 11.2020.

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

### 1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңе  
+7 (727) 320-09-09  
+7 (707) 807-67-59  
+7 (727) 320-18-10  
+7 (727) 320-18-11

### 2. Костанай:

Бородин к., 173 үй  
+7 (7142) 57-44-12  
+7 (7142) 57-44-95  
+7 (7142) 57-42-19

Уәкілдепті үйым болып табылатын IDDIS<sup>®</sup> ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.