




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Italy»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

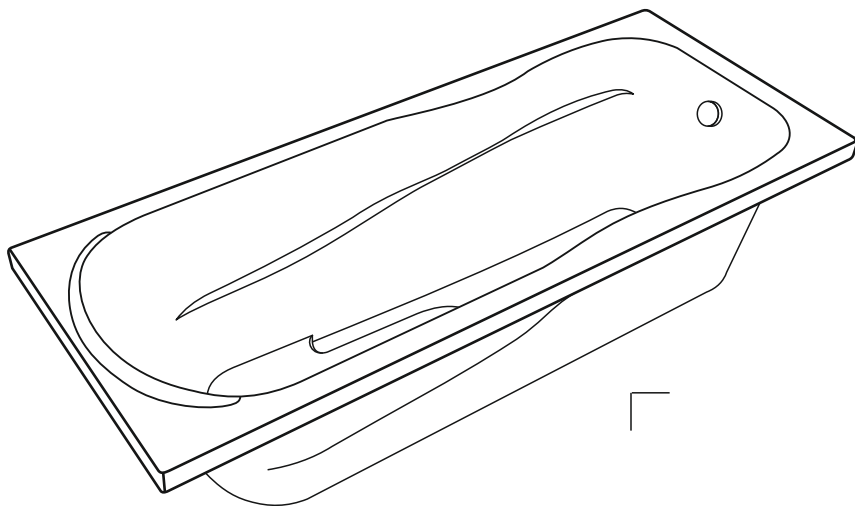

Артикул: ABS_012583
ABS_012299
ABS_012301
ABS_012300

RU

Акриловая ванна «Italy» Паспорт изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО. г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Italy» akril shomylyǵysy Buyım tólaǵyaty

О`NDIRY`S`I: «SibPlast» JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO. Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 úi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbu`rg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru


QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGY DISTRIBIÝTOR:
«SenirStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respy`blikasy, Qaraqandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ОБЪЕМ ДО Края борта	ОБЪЕМ ДО перелива	D слива и перелива
1400 мм	700 мм	480 мм	250 л.	190 л.	50 мм
1500 мм	700 мм	480 мм	300 л.	220 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	480 мм	320 л.	240 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	480 мм	340 л.	260 л.	50 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65°С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.


МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны. Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

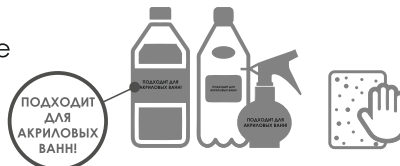

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!


Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.

UZYNDYǴY	ENI	TEREŃDIGI	Búir shetine deini sý alması	Asyp quıylǵa deini sý alması	D aǵyzy jáne quıy
1400 mm	700 mm	480 mm	250 l.	190 l.	50 mm
1500 mm	700 mm	480 mm	300 l.	220 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	480 mm	320 l.	240 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	480 mm	340 l.	260 l.	50 mm

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólime jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgin sáýlelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáýleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaıdy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SÝDYŇ EN JOǴARY TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN GORǴAY!



JANÝARLAR VANNASYNDA JYǴGA BOLMAıDY!

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym befiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joılyǵyna alyp kelýi múmkin.

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŇYZ!


Akril shomylgysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylgyn quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaıtyn tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdaıtyn tósem nemese sifon quramyna kiretin tósemdermen shomylgyn ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylyǵyna ákelýi múmkin.

Shomylgyn metal qańqasyna nemese ámbepap aiaqtaryna mindetti túrde ornatý kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylgylarǵa saı keledi.

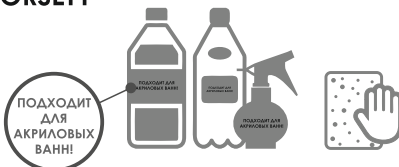

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese sheikalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylgý qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.

» Срок гарантии изделия составляет **10 лет**.



ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

» Бұлымның кепілдiк мерзімі **10 жылды** қураиды.



NAZAR AÝDARYŇYZ!

Кепілдеме тóлқујатта сипатталған ережелер мен шарттар бузылғаннан тўындаған бұлінýіне және ақауларына берілмеіди:

Кепілдеме сондай-ақ ігерілмеітін кúш áрекетінен бұлінген бұымдарға берілмеіди (апаттық оқиғалар, óрт және т.б.).