

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАУШНИКИ

Тип наушников: закрытые

Адаптивное оголовье

Мягкие амбушюры

Диаметр мембраны: Ø 57 мм

Уровень звукового давления:

119±3 дБ (при 1 кГц)

Диапазон воспроизводимых частот:

20 Гц - 20 кГц

МИКРОФОН

Регулируемый микрофон

Размер микрофона: Ø4.0 x 1.5 мм

Направленность: ненаправленный

Чувствительность микрофона: -38±3 дБ

ОБЩИЕ

Подсветка: многоцветная динамическая

Объемный звук: 7.1

Длина кабеля: 2,1 м

Контроллер на кабеле

Интерфейс подключения: USB

Размер: 185 x 115 x 250 мм

Вес (без учета кабеля): 310 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Игровая компьютерная гарнитура HS-L810G

Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Совместимость с ОС Windows

Свободный USB-порт

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная гарнитура предназначена для воспроизведения и записи звука, используется при подключении к ПК, ноутбуку и прочим устройствам, имеющим USB выход, поддерживающий вывод звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА


Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Берегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

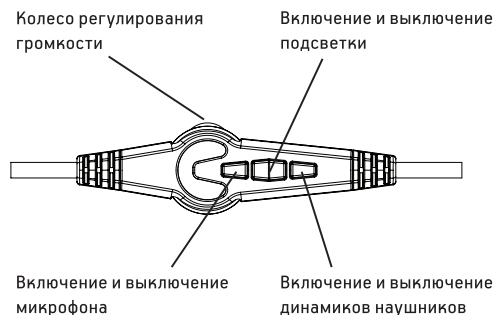

3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ВНИМАНИЕ! Не используйте наушники при высокой громкости на протяжении длительного промежутка времени, во избежание потери слуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс,
а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

ИМПОРТЕР**ООО «Марсала»**

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошевское.,
дом 38, корп. 1, эт. 6, ком. 21

Для получения более подробной информации
об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

Уполномоченное изготовителем для осуществления
действий при подтверждении соответствия
и для возложения ответственности за несоответствие
продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская,
д. 47, эт. 3, комн. 26