

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный
талон

Смарт-часы
BQ Watch 1.1

BQ

Технические характеристики

Процессор	Realtek RTL8251
Совместимость	Android 4.4, iOS 8.0 и выше
Bluetooth (версия)	4.2
Дисплей	1.28" 240×240, сенсорный
Ёмкость аккумулятора	220 мАч
Вес	Прибл. 67 г
Внешние размеры	40×37×12 мм

Комплектация: смарт-часы, ремешок, кабель для зарядки, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

Назначение: устройство для сбора и хранения данных о физической активности.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть часы.
2. Снимите часы перед принятием душа и плаванием.
3. Используйте 5B USB адаптер для зарядки устройства.
4. Не подвергайте часы воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур.

Внешний вид




1. Дисплей
2. Кнопка включения/выключения
3. Ремешок

Правильное расположение часов на руке

Для более точного определения физических показателей рекомендуется носить часы на запястье на расстоянии одного пальца от шиловидного отростка локтевой кости. Отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы датчик пульса и давления прилегал к коже. Для более точных измерений необходимо, чтобы браслет был статично зафиксирован на Вашей руке.

Зарядка часов

Перед первым включением устройства рекомендуется полностью зарядить его. Для этого подсоедините магнитный зарядный кабель, входящий в комплект поставки, к контактам на задней поверхности часов, а USB-разъём — к зарядному устройству или ПК.

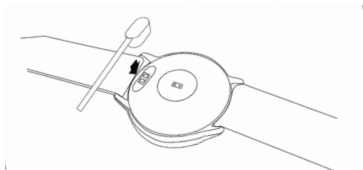

Включение/выключение устройства

1. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, пока устройство не включится.
2. Чтобы выключить устройство, при активном дисплее нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 4 секунд, а затем подтвердите выключение часов.

Управление часами

1. Когда часы включены, нажмите кнопку включения/выключения для активации дисплея.
2. При активном дисплее Вы можете переключаться между различными функциями браслета с помощью сенсорного управления.
3. Для возврата к главному экрану нажмите кнопку включения/выключения.
4. Экран выключится автоматически после нескольких секунд бездействия.

Установка приложения


Для полноценной работы часов Вам необходимо установить на смартфон приложение "AdorHealth". Для этого отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение в App Store или Play Market.




Системные требования:
Android 4.4 и выше; iOS 8.0 и выше;
поддержка Bluetooth 4.0

Синхронизация

Перед использованием браслета рекомендуется подключить его к приложению "AdorHealth".

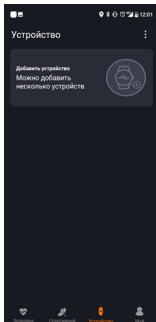

1. Для подключения часов включите Bluetooth на Вашем смартфоне и в приложении нажмите «Добавить устройство».

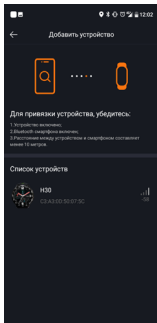


2. Выберите нужное устройство из открывшегося списка.

После успешной синхронизации Вы сможете просматривать в приложении данные с часов, такие как статистика по пройденному расстоянию, пульс, информация о качестве сна.

Внимание! Убедитесь, что во время установки приложению предоставлены все необходимые разрешения системы.

Настройки и функции приложения

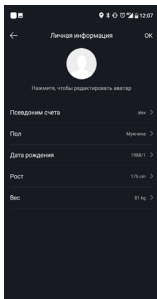

Личные данные


В приложении Вы можете заполнить свои личные данные, такие как пол, вес, рост и возраст. Для этого перейдите в *Профиль* -> *Личная информация*. Также Вы можете задать суточные цели по физической активности и отслеживать их выполнение на вкладке «Здоровье» приложения.

Уведомления

Вы можете включить уведомления вибрацией часов при входящем вызове, новом сообщении и др. Для этого перейдите в *Устройство* -> *Уведомления* и укажите события, уведомления о которых Вы хотели бы получать.

Также Вы можете включить уведомление в случае долгого периода неактивности. Браслет напомнит Вам о необходимости встать и размяться, если Вы сидите в течение длительного времени.

Внимание! Пользователям системы Android рекомендуется добавить приложение в список разрешённых для работы в фоновом режиме для корректного выполнения функции уведомлений.

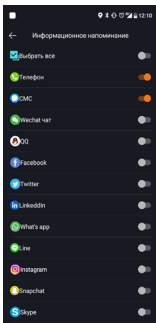

Будильник

Когда устройство подключено к приложению, Вы можете задать до пяти будильников, для этого перейдите в *Устройство -> Будильник*.



Функции браслета

Дата и время

После сопряжения с телефоном дата и время будут автоматически синхронизированы.


Шагомер

Носите браслет для отслеживания Вашей повседневной активности. На главном экране браслета Вы можете увидеть количество шагов за сегодняшний день, для получения информации о пройденном расстоянии и израсходованных калориях проведите по экрану часов справа налево и выберите пункт «Цели».



Эти значения рассчитываются устройством на основе Ваших личных данных и суточной активности.

Статистику по количеству шагов и калорий за неделю или месяц Вы можете увидеть на главном экране приложения.

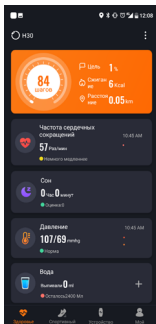

Пульс

Проведите по экрану часов справа налево и выберите подменю сердечного ритма для начала измерения. Вы увидите результат через 40 секунд.



Статистику по предыдущим измерениям пульса Вы можете посмотреть на главном экране приложения в разделе «Пульс».




Внимание! Часы не являются медицинским прибором, не рекомендуется ориентироваться на их показания в медицинских целях.

Режим сна

У Вас есть возможность следить за качеством своего сна. В ночное время часы автоматически определяют фазы глубокого сна, легкого сна и бодрствования.



В приложении Вы можете отслеживать статистику сна за неделю и месяц.

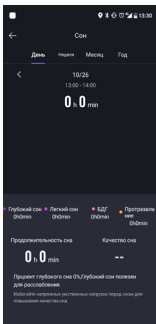


Внимание! Для отслеживания качества сна часы должны находиться на Вашей руке в ночное время.

Внимание! Синхронизируйте часы с приложением после 9:00 следующего дня, для передачи данных о сне на Ваш смартфон.

Режим активности

Проведите по экрану часов справа налево и выберите режим «Активность» для отслеживания показателей во время тренировок, таких как: бег, плавание, ходьба и др.

В приложении Вы можете отслеживать статистику тренировок, для этого перейдите во вкладку «Цель» и выберите нужный вид спорта.

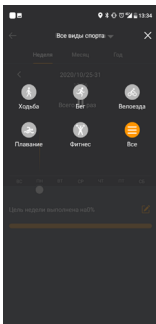

Настройки

Проведите по экрану часов справа налево и выберите подменю «Настройки». Вы можете настроить яркость, длительность подсветки экрана, получить информацию об имени и MAC-адресе устройства, а также сбросить часы к заводским настройкам.



Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Генезис», 143985, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Ленина (мкр. Саввино), д. 1/5, этаж 1,
пом. 12Н/1, комната 2.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Генезис», 143985, Московская обл., г. Балашиха,
ул. Ленина (мкр. Саввино), д. 1/5, этаж 1, пом. 12Н/1,
комната 2.

Номер телефона службы техподдержки

8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов
обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru



Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в изделие, комплектацию, технические
характеристики и сведения о гарантии без предвари-
тельного уведомления.

Правовая информация

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ расходных деталей, например аккумуляторов, кроме тех случаев, когда дефекты материалов или качества изготовления, на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несчастного случая, модификации продукции, несанкционированного ремонта и других причин, не являющимися дефектами материалов и плохого качества изготовления. Производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не гарантирует, что сможет выполнить ремонт или замену, и не обязуется выполнить ремонт или замену продукции по настоящей гарантии без риска повреждения и /или потери информации и/или данных, хранящихся в продукции.

Ни при каких обстоятельствах производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не несет ответственности за: любые убытки, не вызванные нарушением производителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом условий настоящего гарантийного документа; любой убыток или ущерб, который на момент покупки продукции не относился к разумно предсказуемому последствию нарушения производителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом настоящего гарантийного документа; убытки, связанные с вашим предпринимательством, потерей прибыли, данных или возможностей.

Положения настоящего гарантийного документа не применяются в случае: причинения смерти или вреда здоровью, мошеннических действий или действий, совершенных по грубой неосторожности, умышленного введения в заблуждение, любой другой ответственности, ограничение или исключение которой запрещено законом.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

© BQ. Все права защищены.

Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6-й символ — количество лет после 2013 года (например, 7 + 2013 = 2020).

Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.



Гарантийный талон

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

Внимание!

Гарантийный талон недействителен без печати
продавца.

Гарантийный срок — 6 месяцев.
Срок эксплуатации — 1 год.

Штамп магазина/продавца:

Для записей:

www.bq.ru