

# Goldmaster

KRONA

## GM-7912 NEMO



GM-7912B GM-7912W

## Электрический увлажнитель воздуха

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ..... | 1 |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ .....         | 2 |
| ФУНКЦИИ .....                       | 2 |
| ИДЕАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ .....          | 2 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.....         | 3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТА .....         | 5 |
| ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....         | 5 |
| ОЧИСТКА КОНВЕРТЕРА .....            | 5 |
| ОЧИСТКА НИЖНЕЙ КАМЕРЫ .....         | 5 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....    | 5 |
| ГАРАНТИЯ .....                      | 6 |

Благодарим вас за выбор увлажнителя воздуха. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта. Сохраните его для дальнейшего использования.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

**Предупреждение :**Пожалуйста, внимательно прочитайте и примените следующие предупреждения для здорового и безопасного использования вашего продукта.

1. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать основной корпус устройства.
2. Если кабель вашего изделия поврежден, не пытайтесь починить его самостоятельно.
3. Не используйте аксессуары, в пригодности которых вы не уверены.
4. Если от изделия исходит ненормальный запах, выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. При заполнении и очистке изделия водой следите за тем, чтобы она не находилась в розетке.
6. Не используйте неодобренные чистящие средства и химикаты.
7. Храните моющие средства и химические растворы в недоступном для детей месте.
8. Если чистящие средства и химикаты попали в глаза и рот, промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
9. Никогда не контактируйте с водой во время работы изделия.
10. Не используйте изделие без воды.
11. Никогда не переносите изделие, дергая за кабель.
12. Не чистите изделие химическими и чистящими средствами, не одобренными для соответствующих целей
14. Не перемещайте изделие, пока в нем есть вода.
15. Используйте изделие на расстоянии 2 м от других электроприборов и мебели.
16. Будьте осторожны при использовании горячего пара.
17. Ваш продукт не подходит для использования детьми и лицами с ограниченными физическими/умственными способностями. Неуполномоченные лица могут использовать его только под наблюдением.
18. Не разрешайте детям пользоваться изделием в одиночку.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Принцип работы: В увлажнителе воздуха имеется высокочастотный генератор. Таким образом, он расщепляет воду на очень мелкие частицы. Благодаря системе вентиляторов внутри он выдувает водяной пар и обеспечивает увлажнение сухого воздуха.

### ФУНКЦИИ

- Автоматическое отключение, когда заканчивается вода
- Регулируемая подача пара и контроль влажности
- Ионная функция, обеспечивающая свежий воздух
- Предусмотренная функция для ионов и увлажнения

## ИДЕАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ


Относительная влажность: Относительная влажность представляет собой отношение абсолютной влажности, которую воздух содержит в виде водяного пара, к максимальному количеству воды, которое он может удерживать в условиях температуры и давления. Значение относительной влажности отображается в %RH.

Воздух в атмосфере всегда содержит водяной пар, и это меняется с метеорологическими зарядами. Горячий воздух обладает большей влагоемкостью, относительная влажность будет уменьшаться, когда мы обогреваем помещение, в котором находимся в зимние месяцы. В этом случае необходимо внешнее увлажнение, чтобы поддерживать влажность воздуха в помещении на здоровом уровне. Ваш продукт был разработан для этой цели.

### Идеальное значение относительной влажности в различных ситуациях

- Идеальное значение относительной влажности для человеческого тела :45-65%RH
- Идеальное значение относительной влажности для лечения :40-65%RH
- Компьютер и телефоны :45-60%RH
- Мебель и музыкальные инструменты :40-60%RH
- Художественные галереи и музеи 40-60%RH

## ОБЩИЙ ВИД

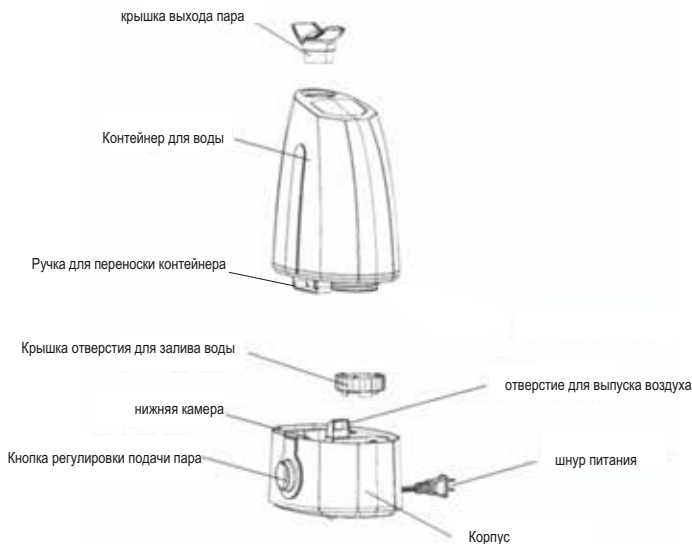

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

При первом использовании дайте продукту поработать при комнатной температуре. Особенно в холодную погоду используйте устройства после того, как поддержите их некоторое время при комнатной температуре. Мы рекомендуем использовать ваш продукт при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности ниже 80%. Используйте теплую и чистую воду от 40°C.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Отделите резервуар для воды от корпуса, подняв его за ручку. Откройте крышку в нижней части резервуара для воды и наполните его чистой водой. Закройте крышку и поместите бак на корпус. Убедитесь, что корпус полностью совмещен с нижней линией. Если вы не установите бак полностью, выхода пара не будет видно.
2. Поместите конец воздуховыпускного отверстия на выпускное отверстие резервуара для воды.
3. Подключите изделие к сети и включите его, повернув ручку регулировки подачи пара. После того, как вы установите желаемый уровень пара, продукт начнет генерацию пара.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте изделие без воды. Если вода закончилась во время работы, отключите изделие от сети и добавьте воду через крышку резервуара.

Когда в продукте есть вода, светодиод в камере становится зеленым, когда вода заканчивается, свет становится красным, и устройство автоматически выключается.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Значение жесткости воды, которую вы используете, зависит от соотношения в ней кальция и магния. Чем жестче вода, которую вы используете в продукте, тем больше остатков известкового налета будет на субстрате и преобразователе. Поскольку чрезмерная кальцификация повлияет на работу вашего устройства, регулярно применяйте следующие методы очистки.

1. Используйте кипяченую и охлажденную или очищенную воду для вашего продукта.
2. Еженедельно очищайте датчик в нижней камере, водяной камере и внутренних областях.
3. Не держите в изделии воду, которую вы не будете использовать длительное время.
4. Подняв изделие, опорожните резервуар для воды и тщательно высушите его.
5. Не используйте при чистке химикаты и сильнодействующие чистящие средства.

## ОЧИСТКА КОНВЕРТЕРА

1. Капните 5-10 капель жидкости для мытья посуды на поверхность датчика и оставьте на 5 минут.
2. Затем мягкой кистью смажьте поверхность лимонным соком.
3. В конце процесса промойте датчик водой.

## ОЧИСТКА НИЖНЕЙ КАМЕРЫ

1. Если в нижней камере изделия есть накипь, слейте воду и очистите ее мягкой тканью с небольшим количеством средства для мытья посуды.
2. Если на защитном выключателе есть накипь, очистите его с помощью средства для мытья посуды и щетки.
3. Промойте внутреннюю часть камеры водой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем резервуара для воды: 3,7 Литр

Напряжение: 220-240 AC

Частота: 50/60 Hz

Мощность : 30W



## ГАРАНТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

-Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями. Расходные материалы исключены. Установленные законом права не затрагиваются.

-Гарантийный период = 2 года с момента покупки в розницу.

-Чтобы получить дополнительную гарантию на 1 год, отправьте заявку на адрес электронной почты [sda@sigmatr.ru](mailto:sda@sigmatr.ru) не позже 28 дней после покупки.

-Срок службы изделия составляет 3 года.

-После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

**-Обслуживание:** Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем.

Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретался продукт или по телефону горячей линии.

Тел. 8 800 700 85 46 (звонки бесплатные по территории РФ).

**-Изготовитель:** Сделано в Турции.

Ayyıldız Elektrikli Ev Eşyaları İmalat Ve Pazarlama Anonim Şirketi,  
Karanfil Cd. No:1, 34520 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul.

-Импортер в РФ и уполномоченное изготовителем лицо:

ООО "Сигма Трейд", 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ.

8-Н комната 352, т/ф 8 800 700 85 46, эл. почта [info@krona.ru](mailto:info@krona.ru)

-Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены.

-Условия хранения: при температуре от 0°C до +60°C, относительной влажности 93±3%.

-Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

-Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим законодательством стран-участниц ЕАЭС правилам продажи.