

be quiet!®



PURE LOOP

360mm
280mm
240mm
120mm

120mm



be quiet!

www.bequiet.com/BW005

240mm



be quiet!

www.bequiet.com/BW006

280mm



be quiet!

www.bequiet.com/BW007

360mm



be quiet!

www.bequiet.com/BW008

EN » Product information for this CPU cooler

DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler

FR » Informations produit pour ce système de refroidissement

ES » Información del producto para este refrigerador de CPU

PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU

NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler

SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska

RU » Подробная информация о данном кулере для процессора

TW » 此CPU散熱器的產品資訊

CN » 此CPU散热器的产品信息

JP » 製品情報CPUクーラー

Введение: Спасибо за выбор в пользу be quiet! Инструкция поможет вам в процессе установки. Если возникнут трудности при установке, пожалуйста свяжитесь с нашей службой поддержки с помощью электронной почты (service@bequiet.com). Обратите внимание: be quiet! не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за проблем совместимости.

Гарантия:

- 3 года гарантии от производителя для конечного покупателя (от первоначальной покупки у официального дилера be quiet!).
- Гарантыйный ремонт может быть выполнен только при наличии копии документа о покупке устройства у официального дилера be quiet!.
- Манипуляции и структурные изменения любого рода, а также наличие внешних механических повреждений автоматически приводят к лишению гарантии.
- На продукт распространяются наши стандартные условия гарантии, которые можно посмотреть в интернете на сайте www.bequiet.com

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте:
service@bequiet.com


 Мы рекомендуем демонтировать кулер перед транспортировкой.

	Наименование	Количество
①	 Процессорный кулер be quiet! Pure Loop	1
②	 Вентилятор	120: 1 240 / 280: 2 360: 3
③	 Задняя пластина Intel	1
④	 Кронштейны Intel	2
⑤	 Короткие монтажные кронштейны AMD	2
⑥	 Распорные гайки тип А	4
⑦	 Распорные гайки тип В	4
⑧	 Распорные гайки AMD	4
⑨	 Винты крепежных кронштейнов	4
⑩	 Винты задней пластины Intel	4

	Наименование	Количество
⑪		Винты задней пластины AMD 4
⑫		Крепежные винты радиатора 120: 4 240 / 280: 8 360: 12
⑬		Крепежные винты вентилятора 120: 4 240 / 280: 8 360: 12
⑭		Уплотнительные кольца 4
⑮		Шайбы АМ3 4
⑯		Термопаста 1
⑰		Емкость с охлаждающей жидкостью 1
⑱		SATA-переходник 1
⑲		Маленькие стяжки кабелей 3
⑳		Y-кабель 120: 0 240 / 280: 1 360: 1

Необходимы следующие крепежные элементы:

Кулер Pure Loop (1), вентиляторы (2), короткие монтажные кронштейны AMD (5), распорные гайки AMD (8), винты задней пластины AMD (11), крепежные винты радиатора (12), крепежные винты вентилятора (13), шайбы AM3 (15), термопаста (16), SATA-переходник (18), Y-кабель (20)

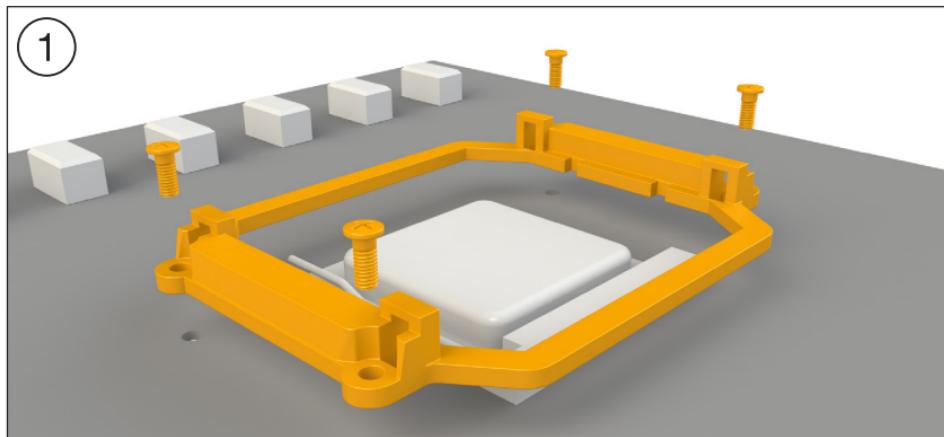


Сборка крепежной рамки кулера

Для установки процессорного кулера необходимо снять пластиковые фиксаторы крепежного модуля AMD. Установленная с завода часть крепежного модуля с обратной стороны материнской платы используется для установки системы охлаждения.

Примечание: Для установки Pure Loop (1) на материнскую плату AM3, используйте шайбы AM3 (15), разместив их над выступающими через переднюю часть материнской платы болтами задней пластины.

2

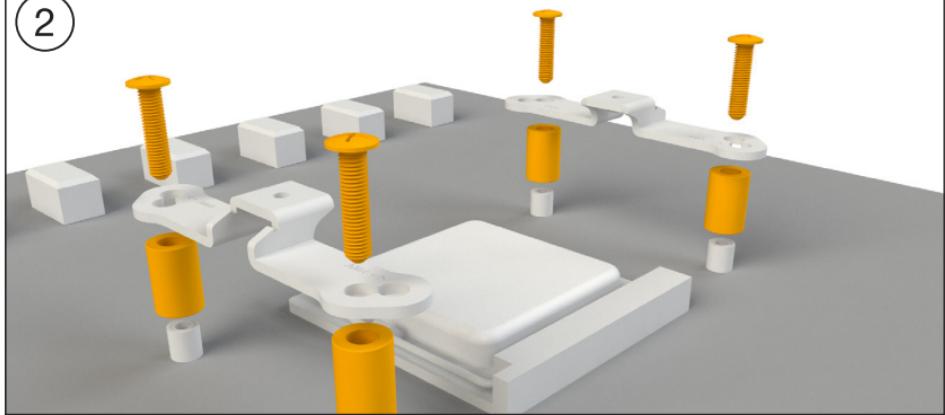

Установите четыре распорные гайки AMD (8) на выступающие через переднюю часть материнской платы болты задней панели и закрепите короткие монтажные кронштейны AMD (5) винтами задней пластины AMD (11).


3



Монтаж вентиляторов на радиатор

Прикрепите вентиляторы (2) к радиатору при помощи крепежных винтов вентилятора (13). Мы рекомендуем направлять воздушный поток от вентиляторов на радиатор. Расположите вентиляторы с лицевой стороны радиатора со стороны шланга. Далее подключите вентиляторы к разъему CPU материнской платы. Используйте для этого Y-кабель (20).


4

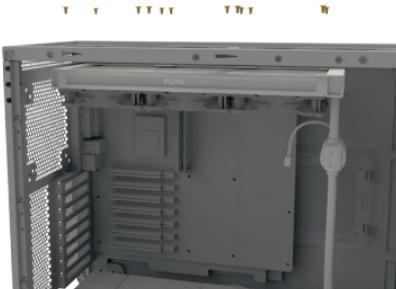

Установка радиатора в корпусе

Прикрепите радиатор Pure Loop (1) крепежными винтами радиатора (12) к корпусу. Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку.

5

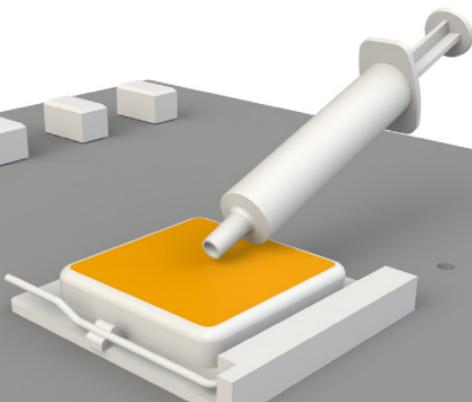

Монтаж блока охлаждения CPU

Перед установкой кулера необходимо снять защитное покрытие с его нижней части. Нанесите термопасту (16) на поверхность процессора. Количество комплектной термопасты достаточно для одного или двух нанесений.

Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте большое количество воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

6




Разместите блок охлаждения процессора по центру над монтажными кронштейнами AMD (5) и закрепите его. Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку. Затем подключите помпу и светодиодную подсветку к SATA-переходнику (18).

Внимание: для корректной работы помпы и подсветки требуется напряжение 12В. Более низкие напряжения могут привести к снижению производительности и некорректной работе.

Необходимы следующие крепежные элементы:


Кулер Pure Loop (1), вентиляторы (2), задняя пластина Intel (3), монтажные кронштейны Intel (4), распорные гайки тип В (7), винты крепежных кронштейнов (9), винты задней пластины Intel (10), крепежные винты радиатора (12), крепежные винты вентилятора (13), уплотнительные кольца (14), термопаста (16), SATA-переходник (18), Y-кабель (20).

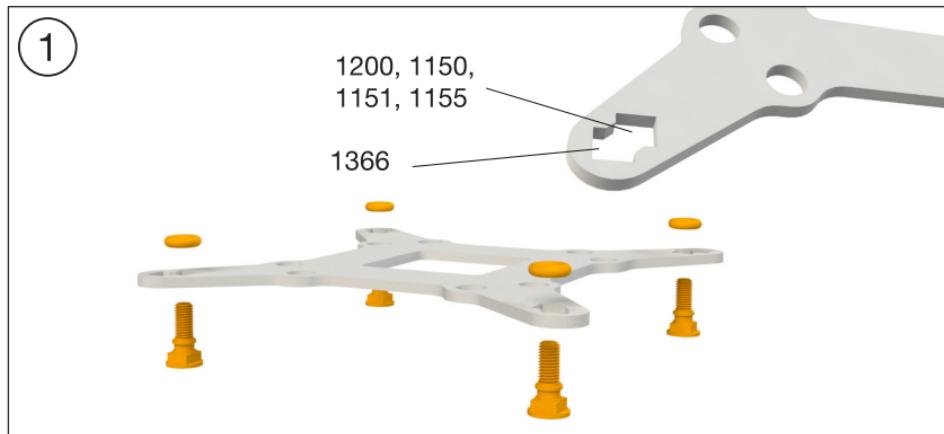

Монтаж задней пластины

Зафиксируйте винты задней пластины Intel (10) в соответствующих типу процессорного сокета отверстиях задней пластины Intel (3) с помощью уплотнительных колец (14) и разместите собранную заднюю пластину Intel под материнской платой. Убедитесь, что винты задней пластины Intel (10) точно соответствуют отверстиям на материнской плате.


(2)

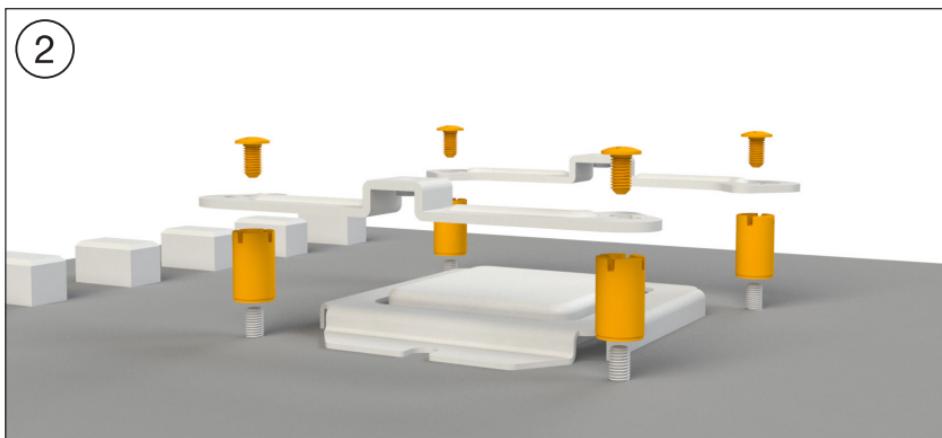

Сборка крепежных кронштейнов

Вкрутите распорные гайки тип В (7) в ранее расположенную заднюю пластину Intel (3). Затем установите монтажные кронштейны Intel (4) на распорные гайки тип В (7), чтобы прикрепить их с помощью винтов крепежных кронштейнов (9). Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку.


3

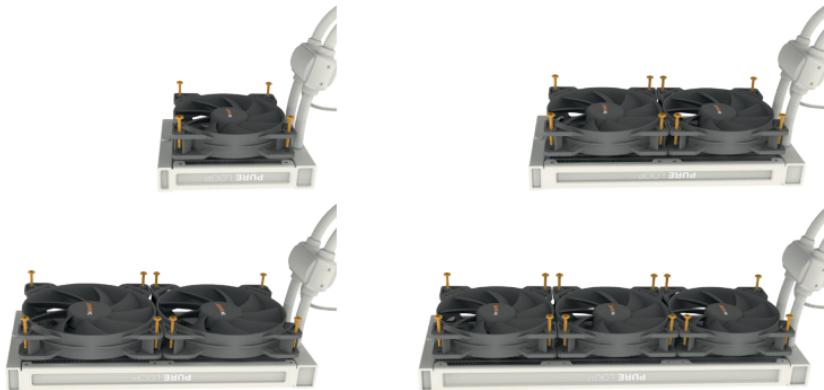

Монтаж вентиляторов на радиатор

Прикрепите вентиляторы (2) к радиатору при помощи крепежных винтов вентилятора (13). Мы рекомендуем направлять воздушный поток от вентиляторов на радиатор. Расположите вентиляторы с лицевой стороны радиатора со стороны шланга. Далее подключите вентиляторы к разъему CPU материнской платы. Используйте для этого Y-кабель (20).


4

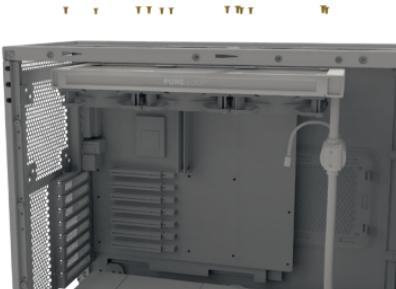

Установка радиатора в корпусе

Прикрепите радиатор Pure Loop (1) крепежными винтами радиатора (12) к корпусу. Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку.

5

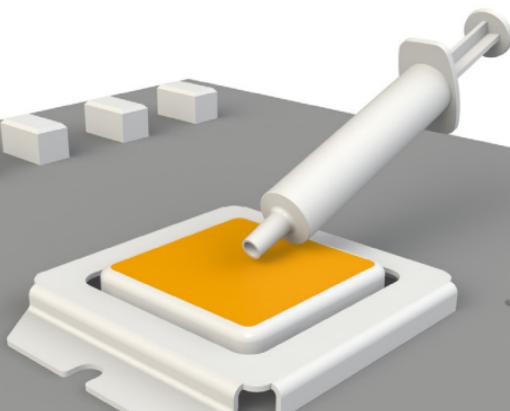

Монтаж блока охлаждения CPU

Перед установкой кулера необходимо снять защитное покрытие с его нижней части. Нанесите термопасту (16) на поверхность процессора. Количество комплектной термопасты достаточно для одного или двух нанесений.

Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте большое количество воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.




Разместите блок охлаждения процессора по центру над монтажными кронштейнами Intel (4) и закрепите его. Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку. Затем подключите помпу и светодиодную подсветку к SATA-переходнику (18).

Внимание: для корректной работы помпы и подсветки требуется напряжение 12В. Более низкие напряжения могут привести к снижению производительности и некорректной работе.

Необходимы следующие крепежные элементы:


Кулер Pure Loop (1), вентиляторы (2), монтажные кронштейны Intel (4), распорные гайки тип А (6), винты крепежных кронштейнов (9), крепежные винты радиатора (12), крепежные винты вентилятора (13), термопаста (16), SATA-переходник (18), Y-кабель (20).

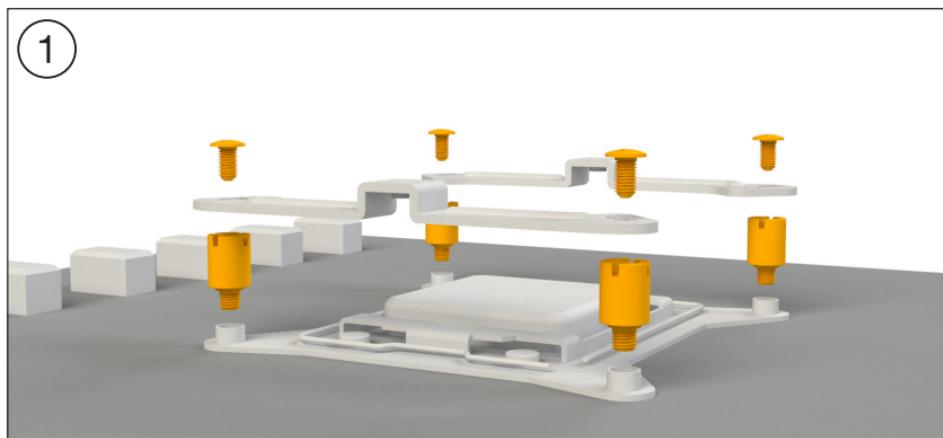

Сборка крепежной рамки кулера

Сначала вкрутите винты с распорными гайками тип А (6) в резьбовые отверстия рамки процессорного сокета. Поместите оба монтажных кронштейна Intel (4) поверх винтов и закрепите их винтами крепежных кронштейнов (9). Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку.



2

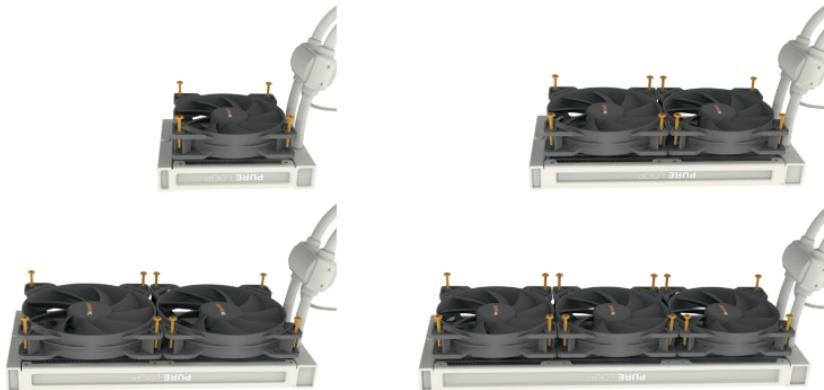

Монтаж вентиляторов на радиатор


Прикрепите вентиляторы (2) к радиатору при помощи крепежных винтов вентилятора (13). Мы рекомендуем направлять воздушный поток от вентиляторов на радиатор. Расположите вентиляторы с лицевой стороны радиатора со стороны шланга. Далее подключите вентиляторы к разъему CPU материнской платы. Используйте для этого Y-кабель (20).

3

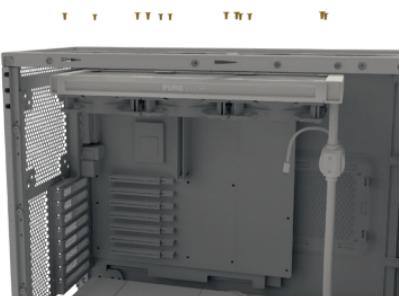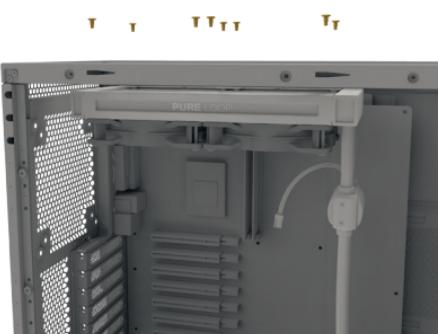

Установка радиатора в корпусе

Прикрепите радиатор Pure Loop (1) крепежными винтами радиатора (12) к корпусу. Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку.

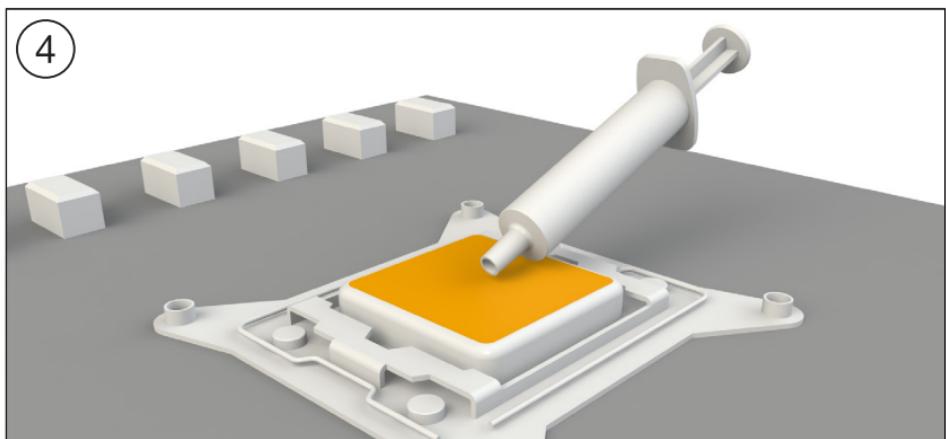

Монтаж блока охлаждения CPU

Перед установкой кулера необходимо снять защитное покрытие с его нижней части. Нанесите термопасту (16) на поверхность процессора. Количество комплектной термопасты достаточно для одного или двух нанесений.

Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте большое количество воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.




Разместите блок охлаждения процессора по центру над монтажными кронштейнами Intel (4) и закрепите его. Для этого вы можете использовать обычную крестовую отвертку. Затем подключите помпу и светодиодную подсветку к SATA-переходнику (18).

Внимание: для корректной работы помпы и подсветки требуется напряжение 12В. Более низкие напряжения могут привести к снижению производительности и некорректной работе.



Добавление жидкости в систему

При необходимости доливайте охлаждающую жидкость в систему примерно каждые два года использования. Для этого демонтируйте радиатор с корпуса.. Заправочное отверстие находится на противоположной от шлангов части радиатора. Откройте емкость с охлаждающей жидкостью (17) и разместите над заправочным отверстием. Держите радиатор так, чтобы заправочное отверстие с емкостью находились на самом высоком уровне. Затем слегка сожмите бутылку. Повторяйте это до тех пор, пока в бутылке не появятся пузырьки воздуха.

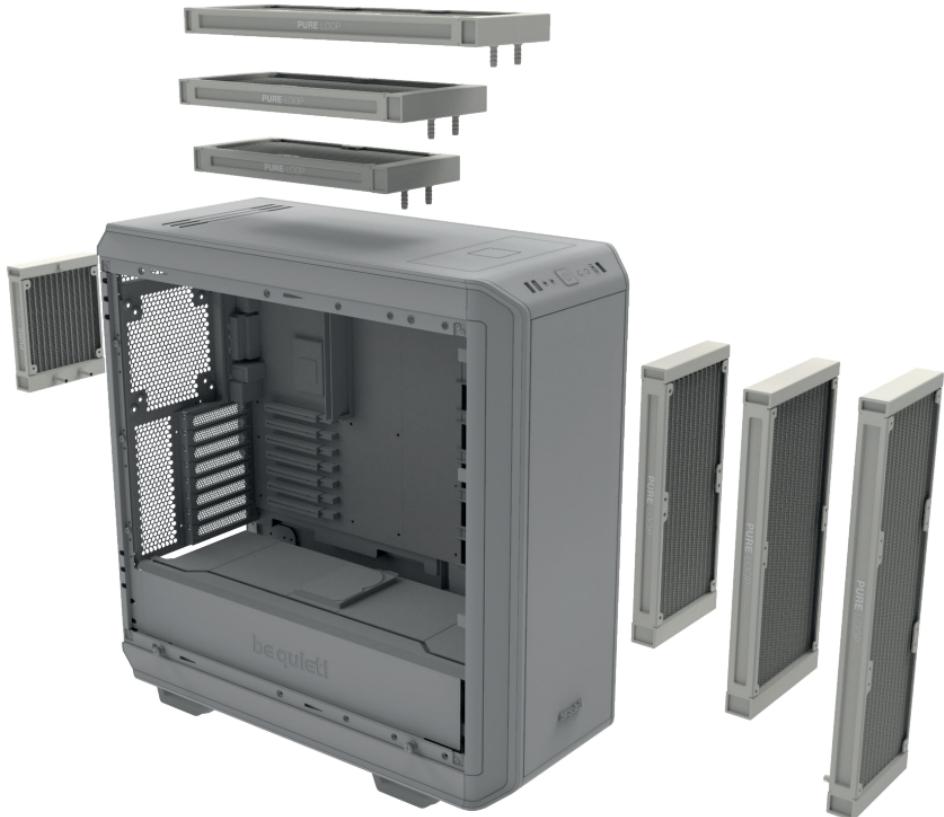

Недостаточная эффективность охлаждения

- Убедитесь, что процессорный модуль установлен согласно инструкции. Используйте только комплектные крепежные элементы.
- Подключайте помпу только к напряжению 12В. Использование регуляторов напряжения может привести к повреждению устройства.
- Возможно, на процессор нанесено слишком много или слишком мало термопасты. Достаточно тонкого слоя на крышке процессора.
- Для поддержания оптимальной производительности охлаждения необходимо доливать охлаждающую жидкость при заметном снижении ее уровня. Обратитесь к инструкции для правильного пополнения уровня охлаждающей жидкости.
- Убедитесь в отсутствии помех воздушному потоку от вентиляторов для их максимальной эффективности.
- Убедитесь в наличии пространства для сброса разогретого воздуха и обдува радиатора в месте его установки.

Повышенный шум

- Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте при необходимости. Процедура описана в инструкции. Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к повышенному шуму и повреждению устройства.
- Радиатор должен быть установлен в соответствующем месте корпуса ПК для предотвращения возникновения вибраций и турбулентности воздушных потоков. Обращайте внимание на рекомендации производителя корпуса.

- Убедитесь в отсутствии контакта трубок и кабелей с корпусными вентиляторами. Во время транспортировки в крыльчатке помпы могут скопиться пузырьки воздуха. В этом случае необходимы несколько циклов включения и выключения устройства, чтобы избавиться от воздушных пузырьков в помпе.

Окрашенные поверхности радиатора

- Система водяного охлаждения Pure Loop оснащается радиатором из алюминия, изначально серебристого цвета. Под определенными углами обзора цвет алюминия может пропускать сквозь тонкий слой черного покрытия радиатора. Цвет покрытия внешних элементов не влияет на производительность охлаждения.
- Система водяного охлаждения Pure Loop предназначена исключительно для охлаждения процессоров. В случаях вскрытия или внесения изменений в эту систему мы не гарантируем ее функциональность и эффективность охлаждения. Ремонт может быть произведен только авторизированными специалистами. Вскрытие устройства аннулирует гарантийные обязательства.
- Если у Вас возникли какие-либо другие проблемы при использовании СВО, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов. Контактную информацию смотрите в разделе

I. APPLICABILITY

This non-transferable warranty is applicable to newly purchased, previously unopened be quiet! products and is enforceable by only the original consumer purchaser. Proof of purchase is required for warranty service, so should be retained. be quiet! does not provide warranty registration services.

II. WARRANTY PERIOD

For eligible products, parts and labor are warranted for the applicable warranty period from the date of purchase. The applicable warranty period varies by product model, and is identified in your user documentation, on the product package, or as listed below. Should any of these warranty periods differ, the longest specified warranty period will apply. Replaced products will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty days, whichever is longer.

III. EXCLUSIONS

The following are not covered by the warranty:

1. Normal wear and tear.
2. Any product which has been modified without permission from be quiet!, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
3. Damage, deterioration or malfunction resulting from: Accident, abuse, misuse or improper use, neglect, connection to an improper voltage source, unauthorized product modification, or failure to follow instructions included with the product. Fire, water, lightning, or other acts of nature. Repair or attempted repair by anyone not authorized by be quiet!. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier). Any other cause which does not relate to a defect in materials or manufacturing workmanship.
4. Cartons, cases, batteries, cabinets, tapes, accessories or other consumables used with this product.

5. be quiet!, Inc. does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
6. Removal or installation charges.
7. Shipping charges.
8. Any incidental charges.

IV. EXCLUSION OF DAMAGES

be quiet!'s sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at its option. be quiet! shall not, in any event, be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to loss of profits, revenue, or data (whether direct or indirect), damages resulting from interruption of service and loss of business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession, even if be quiet! has been advised previously of the possibility of such damages.

V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES

There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph II.

VI. LOCAL LAW AND YOUR WARRANTY

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

VII. NO OTHER WARRANTY

No be quiet! employee, dealer, or other agent is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

VIII. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT OR WARRANTY SERVICE

Please see your product owner's manual or visit the Online Support section at www.bequiet.com

bequiet.com