



MF244dw / MF232w / MF231

Руководство пользователя

Содержание

Важные указания по технике безопасности	2
Установка	3
Источник питания	5
Обращение	6
Техническое обслуживание и осмотры	8
Расходные материалы	9
Основные операции	13
Компоненты и их функции	15
Передняя сторона	16
Задняя сторона	18
Внутренние детали	20
Отверстие для ручной подачи	21
Лоток для бумаги	22
Панель управления	23
Дисплей	30
Использование панели управления	34
Ввод текста	36
Размещение документов	39
Загрузка бумаги	43
Загрузка бумаги в лоток	45
Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи	48
Загрузка конвертов	50
Загрузка уже отпечатанной бумаги	52
Определение формата и типа бумаги	54
Регистрация специального формата бумаги	56
Переход в бесшумный режим	58
Переход в спящий режим	60
Установка времени автоматического выключения	62
Копирование	64
Основные операции копирования	66
Отмена копирования	68
Различные настройки копирования	70
Увеличение или уменьшение	71
Выбор типа документа	72
Настройка плотности	73
Настройка резкости	74
Двустороннее копирование (MF244dw)	76
Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)	78
Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231)	80

Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице	82
Сортировка копий по страницам	84
Изменение параметров по умолчанию	85

Использование аппарата в качестве принтера 87

Печать с компьютера	88
Печать документа	89
Отмена печати	93
Проверка состояния печати	96
Различные параметры печати	97
Увеличение или уменьшение	99
Включение односторонней и двусторонней печати (MF244dw)	101
Сортировка распечаток по страницам	103
Печать нескольких страниц на одном листе	105
Печать плакатов	107
Печать буклетов (MF244dw)	109
Печать кромок	111
Печать дат и номеров страниц	112
Печать водяных знаков	114
Выбор типа документа	116
Экономия тонера	118
Объединение и печать нескольких документов	120
Настройка параметров печати под потребности пользователя	124
Регистрация комбинаций часто используемых настроек печати	125
Изменение параметров по умолчанию	127

Использование устройства в качестве сканера 130

Подготовка к использованию аппарата в качестве сканера (MF244dw/MF232w)	132
Сканирование на аппарате	133
Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC]	136
Сканирование на компьютере	140
Сканирование с помощью приложения	141
Настройки параметров сканирования в ScanGear MF	143

Удобное использование с мобильным устройством (MF244dw/ MF232w) 145

Подключение к мобильному устройству	146
Прямое соединение (режим точки доступа)	147
Оптимальное использование возможностей аппарата с помощью приложений	150
Использование AirPrint	151
Печать с помощью AirPrint	156
Сканирование с помощью AirPrint	159
Если не удастся воспользоваться функцией AirPrint	161
Использование Виртуального принтера Google	162
Удаленное управление аппаратом	166

Сеть (MF244dw/MF232w)	168
Подключение к сети	169
Выбор проводной или беспроводной локальной сети	171
Подключение к проводной локальной сети	172
Подключение к беспроводной локальной сети	173
Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)	175
Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)	178
Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора	181
Настройка подключения путем детального задания параметров	184
Проверка SSID и ключа сети	188
Настройка IP-адреса	191
Настройка адреса IPv4	192
Настройка адресов IPv6	195
Просмотр параметров сети	199
Настройка аппарата для печати с помощью компьютера	202
Настройка протоколов печати и функций WSD	203
Настройка портов принтера	206
Настройка сервера печати	209
Настройка аппарата для сетевой среды	213
Настройка параметров Ethernet	214
Изменение максимального блока передачи	216
Настройка времени ожидания при подключении к сети	217
Настройка DNS	218
Настройка SNMP	222
Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP	224
Безопасность	230
Защита аппарата от несанкционированного доступа	231
Предотвращение несанкционированного доступа	232
Настройка прав доступа	234
Настройка PIN-кода администратора системы	235
Настройка PIN-кода для Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)	237
Ограничение связи посредством брандмауэров (MF244dw/MF232w)	239
Указание IP-адресов по правилам брандмауэра	240
Указание MAC-адресов по правилам брандмауэра	244
Изменение номеров портов (MF244dw/MF232w)	247
Настройка прокси (MF244dw/MF232w)	249
Ограничение функций аппарата (MF244dw/MF232w)	251
Отключение соединения HTTP	252
Отключение Удаленного ИП	253
Реализация функций надежной защиты (MF244dw/MF232w)	254
Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП	255
Настройка аутентификации IEEE 802.1X	258
Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов	263

Создание пар ключей	265
Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (CA)	272
Проверка пары ключей и цифровых сертификатов	276
Использование Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)	279
Запуск Удаленного ИП	280
Экраны Удаленного ИП	282
Управление документами и проверка состояния аппарата	285
Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП	289
Список меню настройки	292
Прямое соединение (MF244dw/MF232w)	293
Настройки сети (MF244dw/MF232w)	294
Вывод отчетов	305
Настройки	308
Настройки таймера	312
Общие настройки (MF244dw)	317
Настройки копирования	319
Настройки сканирования	321
Настройки принтера	323
Настройка/Обслуживание	334
Настройки управления системой	340
Устранение неполадок	349
Устранение замятия бумаги	351
Если появляется сообщение об ошибке	357
Распространенные проблемы	365
Проблемы, связанные с установкой и настройкой	366
Проблемы при копировании/печати	370
Печать выполняется неправильно	373
Неудовлетворительные результаты печати	375
Скручивание или заламывание бумаги	381
Бумага подается неправильно	383
Если проблему не удастся устранить	385
Обслуживание	387
Очистка аппарата	388
Корпус	389
Стекло экспонирования	390
Податчик (MF244dw)	393
Узел фиксации	394
Внутренняя часть аппарата	395
Замена картриджей с тонером	397
Перед заменой картриджа с тонером	399

Процедура замены картриджей с тонером	401
Перемещение аппарата	404
Просмотр значения счетчика	406
Инициализация настроек	407
Инициализация меню	408
Инициализируйте счетчик отчета Eco (MF244dw/MF232w)	410
Инициализация всех данных/параметров	411
Приложение	413
Программное обеспечение сторонних производителей (MF244dw/MF232w)	414
Ключевые моменты функций	415
Забота об окружающей среде и экономия средств	416
Повышение производительности	418
Применение в мире цифровых технологий	420
Другие функции	422
Технические характеристики	424
Технические характеристики аппарата	425
Технические характеристики беспроводной локальной сети (MF244dw/MF232w)	427
Тип документа	428
Область сканирования	429
Бумага	430
Технические характеристики копирования	432
Технические характеристики сканера	433
Технические характеристики принтера	434
Расходные материалы	435
Руководства, входящие в комплект поставки устройства	436
Использование Руководство пользователя	437
Макет экрана Руководство пользователя	438
Просмотр Руководство пользователя	442
Параметры дисплея, настраиваемые вручную	443
Другое	444
Основные операции в среде Windows	445
Примечание	454

Важные указания по технике безопасности

Важные указания по технике безопасности	2
Установка	3
Источник питания	5
Обращение	6
Техническое обслуживание и осмотры	8
Расходные материалы	9

Важные указания по технике безопасности

189L-000

В этой главе обсуждаются правила техники безопасности, которым следует придерживаться во избежание травм пользователей устройства и др. лиц, а также повреждения техники. Перед использованием устройства ознакомьтесь с этой главой и придерживайтесь инструкций для надлежащей эксплуатации устройства. Не выполняйте каких-либо действий, описание которых отсутствует в настоящем руководстве. Canon не несет ответственность за любые повреждения, возникшие вследствие осуществления действий, не указанных в настоящем руководстве, ненадлежащего использования устройства или проведения ремонтных работ и внесения изменений третьими лицами и организациями, не являющимися представителями Canon или не имеющих авторизацию компании Canon.

Установка

189L-001

Для безопасной и удобной эксплуатации устройства следует внимательно ознакомиться с приведенными ниже мерами предосторожности и установить устройство в приемлемом для него месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте устройство в месте с высоким риском возгорания или поражения электрическим током.

- Место, где будут закрыты вентиляционные отверстия (слишком близко к стенам, кроватям, коврам или похожим объектам).
- Влажное или запыленное помещение.
- Место, подверженное воздействию прямого солнечного света, или на открытом воздухе.
- Место, подверженное воздействию высоких температур.
- Место вблизи открытого огня.
- Рядом со спиртом, растворителями и другими легковоспламеняющимися веществами.

Прочие предупреждения

- Не подсоединяйте к данному аппарату несертифицированные кабели. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не помещайте на аппарат браслеты и другие металлические предметы или емкости с водой. Контакт посторонних веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- При установке и удалении дополнительных аксессуаров убедитесь, что устройство выключено, отсоедините штепсель шнура питания и отключите от устройства все интерфейсные кабели и шнур питания. В противном случае шнур питания и интерфейсные кабели можно повредить, что может стать причиной пожара или удара электротоком.
- Не используйте данный аппарат рядом с любым медицинским оборудованием. Радиоволны, излучаемые данным устройством, могут создавать помехи для работы медицинского оборудования, что может привести к сбою оборудования и несчастному случаю с тяжелыми последствиями.
- Если в устройство попадают инородные вещества, отключите шнур питания от электрической розетки и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах.

Устройство может упасть, что приведет к травме.

- Неустойчивая поверхность
- Место, подверженное вибрации.



ВНИМАНИЕ

Прочие меры предосторожности

- При перемещении данного устройства следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве. При неправильном перемещении устройство может упасть, что приведет к травме.
- При установке устройства избегайте защемления рук между устройством и полом или стенами, а также между лотками для бумаги. Это может привести к травмам.

ВАЖНО!

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах, так как это может привести к травме.

- Место, подверженное резким перепадам температуры или влажности
- Места вблизи оборудования, создающего магнитные или электромагнитные волны
- Лаборатория или место, где происходят химические реакции
- Место, подверженное воздействию коррозионно-активных или токсичных газов
- Место, которое может деформироваться под действием веса устройства или где устройство может осесть (ковер и т. п.)



Избегайте мест установки с плохой вентиляцией.

Во время использования это устройство генерирует озон в малых объемах. Несмотря на различную восприимчивость к озону его количество не является опасным. Наличие озона может стать ощутимым в течение длительного использования, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Рекомендуется обеспечить надлежащую вентиляцию помещения, где работает устройство, с целью поддержания благоприятной для работы среды. Также следует избегать мест, в которых люди наиболее подвержены воздействию выбросов устройства.

Не устанавливайте устройство в месте с повышенной конденсацией

При интенсивном обогреве помещения, в котором установлено устройство, а также в случаях перемещения устройства из среды с более прохладным или сухим воздухом в помещения с более высокой температурой или повышенным уровнем влажности, внутри устройства могут образоваться капли воды (конденсат). Использование устройства в подобных условиях может привести к замятию бумаги, плохому качеству печати или повреждению устройства. Перед использованием устройство должно не менее двух часов адаптироваться к окружающей температуре и влажности.

При использовании беспроводной локальной сети (MF244dw/MF232w)

- Устанавливайте устройство на расстоянии не более 50 м от беспроводного LAN-роутера.
- Не устанавливайте устройство в месте, где другие объекты могут препятствовать связи. Мощность сигнала может значительно падать при прохождении через стены или полы.
- Размещайте устройство как можно дальше от цифровых беспроводных телефонов, микроволновых печей и другого оборудования, являющегося источником радиоволн.

На высоте 3 000 м над уровнем моря и выше

Устройства с жестким диском могут работать неправильно на высоте около 3 000 метров и больше над уровнем моря.

Источник питания

189L-002

Это устройство поддерживает напряжение 220–240 В и частоту электрического тока 50/60 Гц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только тот источник питания, который отвечает требованиям к напряжению. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте другие шнуры питания, кроме шнура, входящего в комплект принтера, так как это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Предоставленный шнур питания предназначен для подключения данного устройства. Не используйте его для подключения прочих устройств.
- Не изменяйте, не тяните, не сгибайте и не деформируйте каким-либо иным ведущим к поломке способом шнур питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не вставляйте штепсель шнура питания в розетку и не извлекайте его мокрыми руками — это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте удлинительные шнуры или удлинители с несколькими розетками с данным устройством. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не сворачивайте шнур питания, не завязывайте его в узел, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Вставляйте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока полностью. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Полностью отсоединяйте штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока во время грозы. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения устройства.

ВНИМАНИЕ

Установите данный аппарат возле сетевой розетки и оставьте достаточно места вокруг вилки питания, чтобы ее можно было легко отсоединить в экстренном случае.

ВАЖНО!

При подключении электропитания

- Не подключайте устройство к источнику бесперебойного питания.
- Если устройство подключается в розетку сети переменного тока с несколькими гнездами, не используйте другие гнезда для подключения прочих устройств.
- Не подключайте шнур питания к вспомогательной розетке на компьютере.

Прочие меры предосторожности

Электрические помехи могут привести к неполадкам в работе устройства или потере данных.

Обращение

189L-003

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Незамедлительно отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру Canon, если устройство издает необычный шум, выделяет непривычный запах или дым или чрезмерно нагревается. Продолжение эксплуатации может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не разбирайте аппарат и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве. Некоторые компоненты внутри устройства сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Размещайте устройство так, чтобы шнур питания и другие кабели, а также внутренние и электрические компоненты находились вне досягаемости детей. Невыполнение этого условия может привести к несчастным случаям.
- Не распыляйте вблизи устройства легковоспламеняющиеся вещества. Контакт легковоспламеняющихся веществ с электрическими компонентами внутри устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При перемещении устройства обязательно выключите переключатели питания и компьютера, затем отсоедините штепсель шнура питания и интерфейсные кабели. В противном случае возможно повреждение шнура питания или интерфейсных кабелей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Подсоединяя или отсоединяя кабель USB, когда штепсель кабеля питания вставлен в розетку сети переменного тока, не прикасайтесь к металлической части гнезда, так как это может привести к поражению электрическим током.




При использовании кардиостимулятора

Устройство создает слабое магнитное поле. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете некоторые нарушения его работы, отойдите от устройства и немедленно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

- Не кладите на устройство тяжелые предметы, так как они могут упасть и привести к травме.
- В целях безопасности выньте шнур питания из розетки, если устройство долгое время не будет использоваться.
- Будьте осторожны при открытии и закрытии крышек, чтобы не травмировать руки.
- Избегайте контакта рук и одежды с валиками в области вывода. Попадание рук или одежды между валиками может привести к получению травмы.
- В процессе и сразу же после работы внутренние компоненты и область вокруг выводного лотка устройства очень горячие. Не прикасайтесь к этим областям, чтобы не получить ожоги. Кроме того, отпечатанная бумага сразу после вывода может быть горячей, поэтому обращайтесь с ней аккуратно. В противном случае можно получить ожоги.

ВНИМАНИЕ

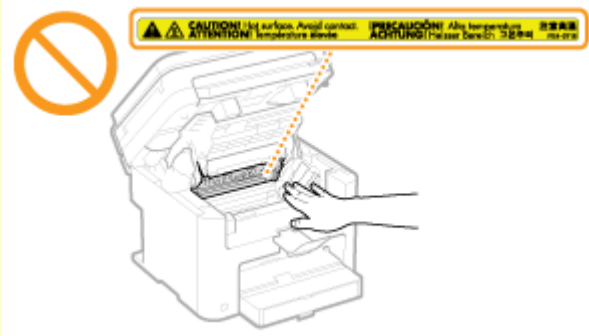

- Если при копировании на стекле для документов размещена тяжелая книга, не давите на устройство подачи или на стекло для документов с силой. Это может привести к повреждению стекла экспонирования и травмам.
- Следите за тем, чтобы не уронить на стекло экспонирования тяжелый предмет, например словарь. Это может привести к повреждению стекла экспонирования и травмам.

Лазерное излучение

- Проникновение лазерного излучения наружу и его контакт с глазами может нанести ущерб зрению.

ВАЖНО!

При транспортировке устройства

Для предотвращения повреждения устройства во время транспортировки выполните следующее.


- Извлеките картриджи с тонером.
- Надежно упакуйте устройство в оригинальную коробку с упаковочными материалами.

Если беспокоит уровень шума

- Если шум работы устройства беспокоит (в зависимости от условий эксплуатации и режима работы), то рекомендуется установить устройство в месте, отличном от офиса.

Прочие меры предосторожности

- Следуйте указаниям на наклейке с предупреждением, прикрепленной к устройству.
- Избегайте тряски и ударов по устройству.
- Не открывайте и не закрывайте дверцы, крышки и прочие компоненты с применением силы. Это может привести к повреждению устройства.
- Не прикасайтесь к контактам (а). Это может привести к повреждению устройства.

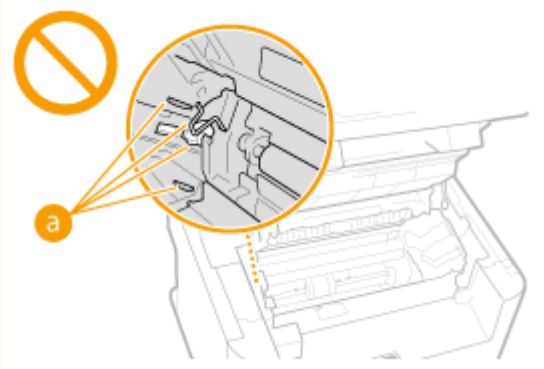

- Не выключайте устройство в процессе печати. Не открывайте и не закрывайте крышку, а также не загружайте и не вынимайте бумагу в процессе печати. В противном случае может произойти замятие бумаги.

Техническое обслуживание и осмотры

189L-004

Выполняйте периодическую очистку устройства. При накоплении пыли устройство может работать ненадлежащим образом. Во время очистки придерживайтесь следующих правил. При возникновении неполадок в работе см. раздел **Устранение неполадок(Р. 349)** . Если проблему невозможно устранить самостоятельно и устройство необходимо осмотреть, ознакомьтесь с разделом **Если проблему не удается устранить(Р. 385)** .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой отключите питание и отсоедините шнур питания от розетки переменного тока. Несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Периодически отсоединяйте шнур питания и очищайте штепсель сухой тканью для удаления пыли и грязи. Накопившаяся пыль может поглощать влагу из воздуха, что может вызвать воспламенение при контакте с электричеством.
- Для очистки аппарата используйте влажную хорошо отжатую ткань. Смачивать ткань для очистки необходимо только в воде. Не используйте спирт, бензин, растворители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте бумажные салфетки и полотенца. Если эти вещества вступят в контакт с электрическими узлами внутри устройства, они могут привести к возникновению статического электричества, или возгоранию, или поражению электрическим током.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений шнура питания и штепселя. Проверяйте отсутствие коррозии, механической деформации, царапин, трещин или чрезмерного нагревания аппарата. Использование оборудования, техническое обслуживание которого проводится неудовлетворительно, может привести к пожару или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

- Некоторые компоненты внутри аппарата сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением. Контакт с этими компонентами может привести к ожогам. Не прикасайтесь к частям аппарата, не перечисленным в данном руководстве.
- При загрузке бумаги или устранении замятия будьте осторожны, чтобы не порезать руки о края бумаги.

ВАЖНО!

При извлечении застрявшей бумаги или замене картриджа с тонером избегайте попадания тонера на руки или одежду. При попадании тонера на руки или одежду немедленно промойте их холодной водой. Под действием горячей воды тонер может пристать к поверхности так, что его невозможно будет удалить.

Расходные материалы

189L-005

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте отработанные картриджи с тонером в открытый огонь. Кроме того, не храните картриджи с тонером и бумагу вблизи открытого огня. Это может вызвать возгорание тонера и привести к ожогам или пожару.
- При случайном рассыпании тонера осторожно соберите частички тонера или сотрите их мягкой влажной тканью таким образом, не вдыхая его. Запрещается использовать для очистки просыпанного тонера пылесос, не оснащенный специальным приспособлением для защиты от взрыва пыли. В противном случае возможно повреждение пылесоса или взрыв пыли, вызванный статическим разрядом.

При использовании кардиостимулятора

Картриджи с тонером создают слабое магнитное поле. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете нарушения в его работе, отойдите от картриджей с тонером и немедленно обратитесь к врачу.


ВНИМАНИЕ

- Примите все меры предосторожности, чтобы не вдыхать тонер. Если вы вдохнули тонер, немедленно обратитесь к врачу.
- Примите все меры предосторожности, чтобы тонер не попал в глаза и рот. При попадании тонера в глаза или рот немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.
- Примите все меры предосторожности, чтобы тонер не касался вашей кожи. В противном случае смойте его холодной водой с использованием мыла. При появлении раздражения на коже немедленно обратитесь к врачу.
- Храните картриджи с тонером и другие расходные материалы в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания тонера немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
- Не разбирайте картридж с тонером и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве. Это может привести к рассеиванию тонера.
- Полностью извлеките защитную ленту из картриджа с тонером, не применяя силу. В противном случае это может привести к рассеиванию тонера.


ВАЖНО!

Обработка картриджа с тонером


- Возьмите картридж с тонером как показано на рисунке. Не ставьте его вертикально и не переворачивайте его вверх дном.

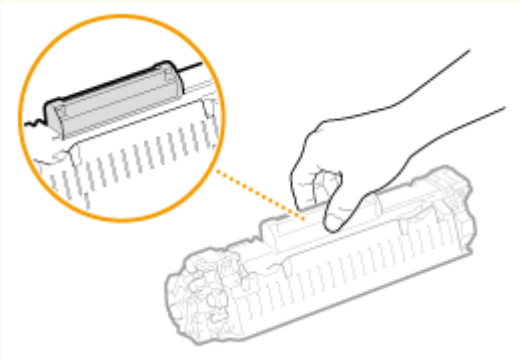

- Не прикасайтесь к устройству памяти картриджа с тонером (a) и к электрическим контактам (b).

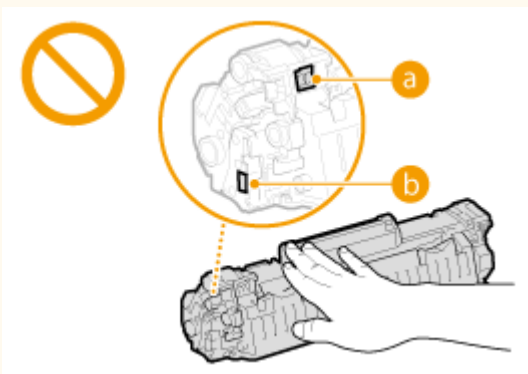

- Не царапайте поверхность барабана (c) и не допускайте воздействия света на него.

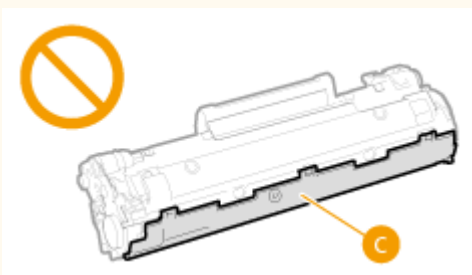

- Не извлекайте картридж с тонером из устройства или защитной упаковки без необходимости.
- Картридж с тонером является магнитным продуктом. Не храните его рядом с гибкими дисками, жесткими дисками и другими устройствами, на которые могут повлиять магнитные свойства картриджа. Невыполнение этого условия может привести к потере данных.

Хранение картриджа с тонером

- Для обеспечения безопасного и надлежащего использования храните в следующей среде.
Диапазон температур хранения: 0–35 °C
Диапазон влажности при хранении: от 35 до 85 % относительной влажности (без конденсации)*
- Храните картридж не открывая упаковки, откройте ее только перед самым использованием.
- При извлечении картриджа с тонером из устройства поместите извлеченный картридж в исходный защитный пакет или оберните его толстой тканью.
- Не храните картридж в вертикальном или перевернутом состоянии. Это приведет к отвердеванию тонера, и его исходная консистенция может не восстановиться даже после встряхивания.

* Даже при хранении в пределах допустимого диапазона влажности капли воды (конденсат) могут образовываться внутри картриджа при разнице температур внутри и снаружи картриджа с тонером. Конденсация оказывает негативное воздействие на качество картриджей с тонером.

Не храните картридж с тонером в перечисленных ниже местах:

- Вблизи открытого огня;
- В местах, подверженных воздействию прямого солнечного света или другого яркого света, более пяти минут;

- При повышенной концентрации солей в воздухе;
- В местах, подверженных воздействию разъедающих газов (аэрозоли и аммиак);
- Под воздействием высоких температур и повышенной влажности;
- В местах с резкими перепадами температуры и влажности, приводящими к возникновению конденсата;
- Вблизи скоплений пыли;
- В местах, доступных для детей;

Избегайте использования поддельных картриджей с тонером

В продаже встречаются картриджи с тонером, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных картриджей может привести к ухудшению качества печати или работы устройства. Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неполадки, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельного картриджа с тонером.

Дополнительные сведения см. на веб-странице canon.com/counterfeit.

Ожидаемое время поступления запасных частей и картриджей с тонером

Запасные части и картриджи с тонером для устройства будут в продаже в течение минимум семи (7) лет после снятия с производства данной модели устройства.

Упаковочные материалы картриджа тонера

- Сохраните защитный пакет картриджа с тонером. Они понадобятся при транспортировке этого устройства.
- Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться без предварительного уведомления.
- Утилизируйте защитную ленту в соответствии с местными правилами и нормами.

При утилизации использованного картриджа с тонером

Поместите картридж в защитный пакет, чтобы предотвратить просыпание тонера, а затем утилизируйте картридж с тонером в соответствии с местными законами.

Основные операции

Основные операции	13
Компоненты и их функции	15
Передняя сторона	16
Задняя сторона	18
Внутренние детали	20
Отверстие для ручной подачи	21
Лоток для бумаги	22
Панель управления	23
Дисплей	30
Использование панели управления	34
Ввод текста	36
Размещение документов	39
Загрузка бумаги	43
Загрузка бумаги в лоток	45
Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи	48
Загрузка конвертов	50
Загрузка уже отпечатанной бумаги	52
Определение формата и типа бумаги	54
Регистрация специального формата бумаги	56
Переход в бесшумный режим	58
Переход в спящий режим	60
Установка времени автоматического выключения	62

Основные операции

189L-006

В этой главе описываются основные операции, такие как использование панели управления или загрузка бумаги и документов, которые часто выполняются для использования функций аппарата.


■ Компоненты и их функции

В этом разделе описываются внешние и внутренние компоненты устройства и их функции, а также объясняется использование клавиш на панели управления и чтение информации на дисплее. ▶ **Компоненты и их функции(Р. 15)**



■ Использование панели управления

В этом разделе приводится описание действий при переключении дисплея и выборе элементов. ▶ **Использование панели управления(Р. 34)**

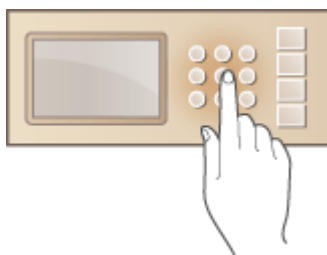


■ Размещение документов

В этом разделе описан порядок размещения документов на стекле экспонирования или в податчике. ▶ **Размещение документов(Р. 39)**



■ Загрузка бумаги

В этом разделе описывается загрузка бумаги в лоток и отверстие для ручной подачи. ▶ **Загрузка бумаги(Р. 43)**

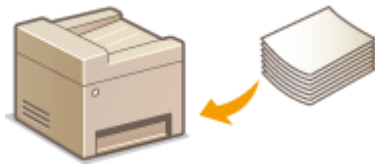

■ Переход в бесшумный режим

В этом разделе описывается процедура запуска бесшумного (тихого) режима с целью снижения уровня шума, издаваемого устройством в ходе работы. ▶ **Переход в бесшумный режим(Р. 58)**



■ Переход в спящий режим

В этом разделе описан порядок настройки спящего режима. ▶ **Переход в спящий режим(Р. 60)**



■ Установка времени автоматического выключения

В данном разделе приводится информация о том, как включить настройку <Время автоотключения>. ▶ **Установка времени автоматического выключения(Р. 62)**

Компоненты и их функции

189L-007

В этом разделе описаны компоненты устройства (внешние, внутренние компоненты, а также компоненты на передней и задней стороне) и их функции. Помимо описания компонентов устройства, используемых для таких основных операций, как размещение документов, загрузка бумаги и замена картриджей с тонером, в этом разделе также описываются клавиши на панели управления и дисплее. Ознакомьтесь с этим разделом, чтобы получить сведения о надлежащем использовании устройства.




- ▶ **Передняя сторона(Р. 16)**
- ▶ **Задняя сторона(Р. 18)**
- ▶ **Внутренние детали(Р. 20)**
- ▶ **Отверстие для ручной подачи(Р. 21)**
- ▶ **Лоток для бумаги(Р. 22)**
- ▶ **Панель управления(Р. 23)**


Передняя сторона

189L-008

MF244dw

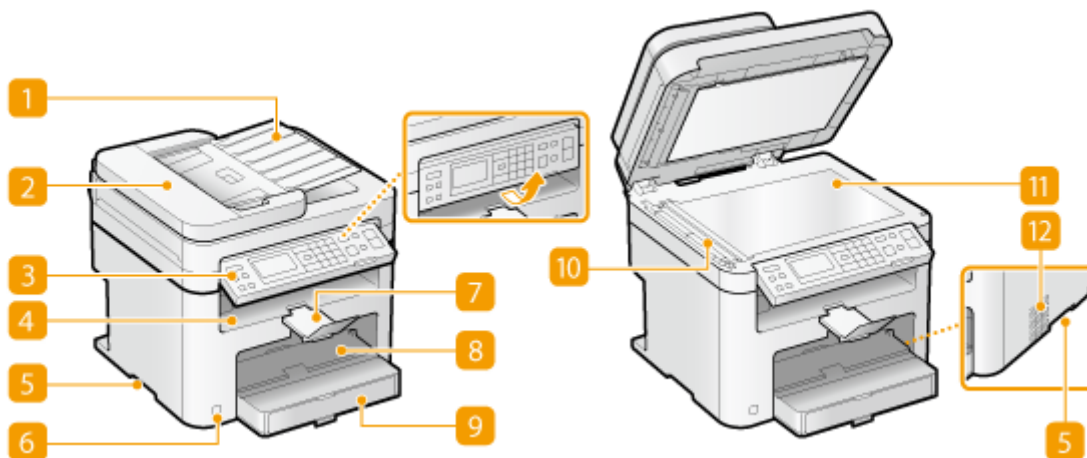

MF232w/MF231

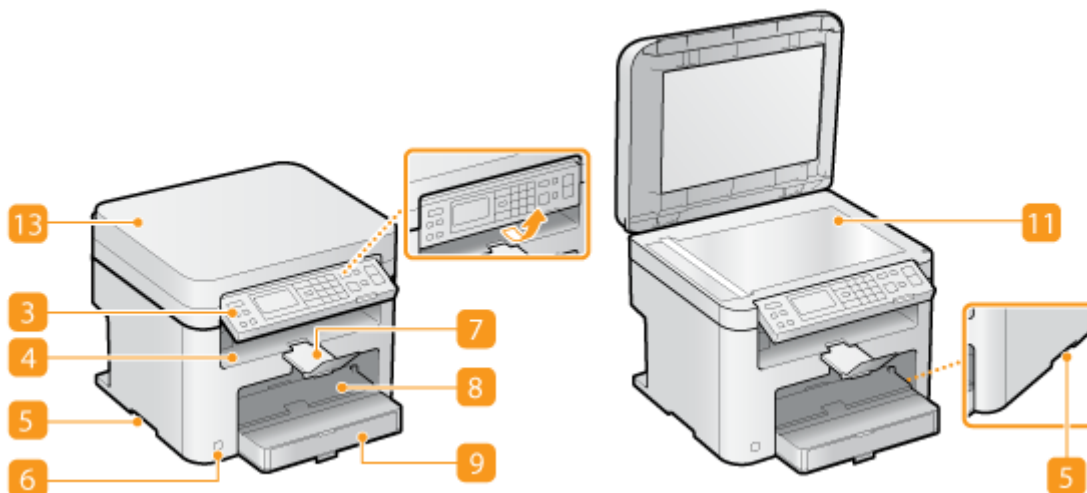

1 Лоток податчика документов (MF244dw)

Откройте, чтобы загрузить исходный документ в податчик. ► **Размещение документов(Р. 39)**

2 Податчик (MF244dw)

Автоматически подает документы в устройство для сканирования. Если в податчик загружены два и более листов, документы сканируются последовательно. ► **Размещение документов(Р. 39)**

3 Панель управления

На панели управления размещены клавиши, такие как цифровые клавиши, клавиша [Пуск], дисплей и индикаторы состояния. На панели управления можно выполнить любую доступную операцию и указать нужные параметры. Вы можете переместить ее вверх или вниз для удобства в управлении. ► **Панель управления(Р. 23)** ► **Дисплей(Р. 30)**

4 Выводной лоток

Напечатанная бумага помещается в выводной лоток.

5 Ручки для перемещения

При перемещении устройства держитесь за ручки. ► **Перемещение аппарата(Р. 404)**

6 Переключатель питания

Служит для включения и выключения питания. Чтобы перезапустить устройство, отключите его и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.

7 Стопор бумаги

Предотвращает дальнейшее движение бумаги на выходе.

8 Отверстие для ручной подачи

Загружайте бумагу в отверстие для ручной подачи, если необходимо временно использовать тип бумаги, отличающийся от загруженного в лоток для бумаги. ► **Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи(Р. 48)**

9 Кассета для бумаги

Загрузите тип бумаги, который часто используется, в лоток для бумаги. ► **Загрузка бумаги в лоток(Р. 45)**

10 Область сканирования (MF244dw)

Документы, загруженные в податчик, автоматически передаются в область сканирования для последующего сканирования.

11 Стекло экспонирования

Поместите сюда документы для копирования или сканирования. У модели MF244dw на стекло экспонирования можно помещать толстые или переплетенные документы (например, книги), которые нельзя загрузить в податчик. ► **Размещение документов(Р. 39)**

12 Вентиляционные отверстия (MF244dw)

Воздух, находящийся внутри устройства, выводится наружу для охлаждения внутренних компонентов. Обратите внимание, что размещение объектов перед вентиляционными отверстиями препятствует вентиляции. ► **Установка(Р. 3)**


13 Крышка стекла экспонирования (MF232w/MF231)

Откройте крышку, чтобы поместить документы на стекло экспонирования. ► **Размещение документов(Р. 39)**


Задняя сторона

189L-009

MF244dw

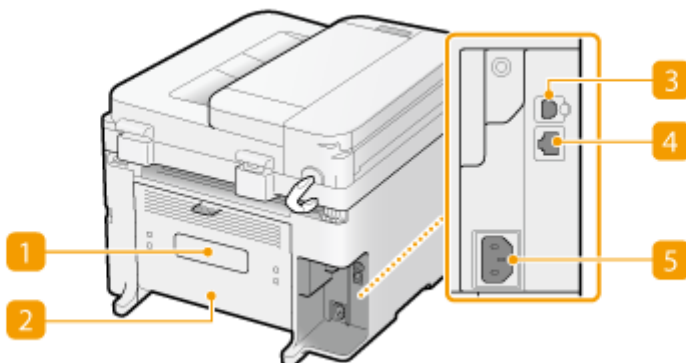

MF232w/MF231

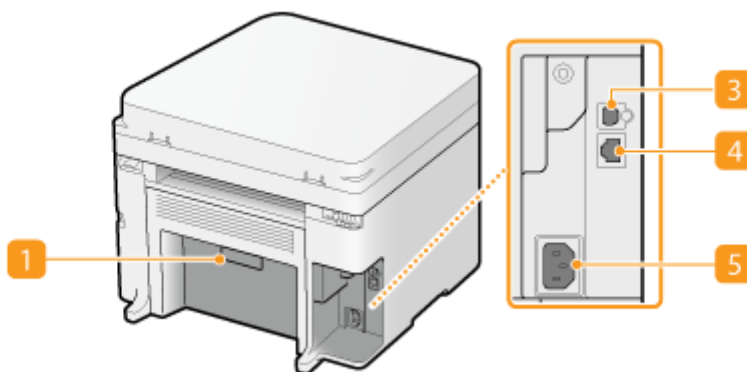

1 Табличка с техническими данными

На этой табличке показан серийный номер, необходимый при предоставлении запросов об устройстве. ►Если проблему не удается устранить(Р. 385)

2 Задняя крышка (MF244dw)

Откройте заднюю крышку для устранения замятия бумаги. ►Устранение замятия бумаги(Р. 351)

3 USB-порт

Служит для подсоединения кабеля USB для подключения устройства к компьютеру. Описание шагов подключения см. в разделе Начало работы. ►Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)

4 Порт локальной сети (MF244dw/MF232w)

Подсоедините кабель локальной сети при подключении устройства к проводному маршрутизатору локальной сети и т. д. Описание шагов подключения см. в разделе Начало работы. ►Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)


5 Гнездо питания

Служит для подключения шнура питания. Описание шагов подключения см. в разделе Начало работы.

▶ **Руководства, входящие в комплект поставки устройства (Р. 436)**

Внутренние детали

189L-00A

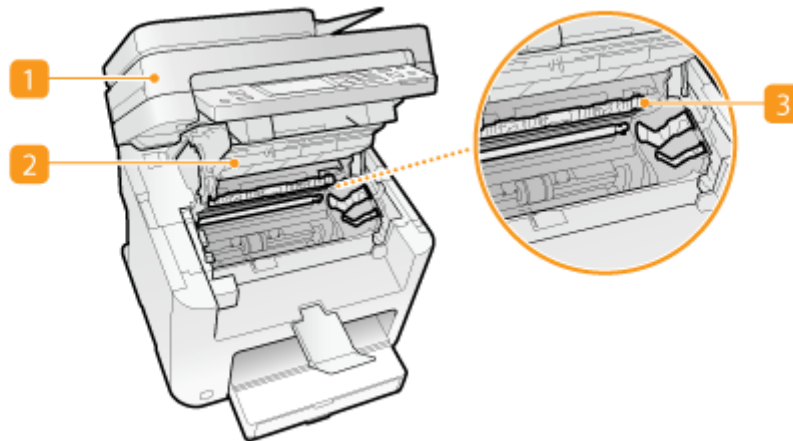

1 Панель управления

Поднимите эту панель для замены картриджа с тонером или устранения замятия бумаги. ▶
Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401) ▶Устранение замятия бумаги(Р. 351)

2 Крышка тонера

Откройте эту крышку для замены картриджа с тонером или устранения замятия бумаги. ▶**Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401) ▶Устранение замятия бумаги(Р. 351)**

3 Направляющая выхода бумаги


Откройте эту направляющую для устранения замятия бумаги. ▶**Устранение замятия бумаги(Р. 351)**

ССЫЛКИ

▶**Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)**

Отверстие для ручной подачи

189L-00C

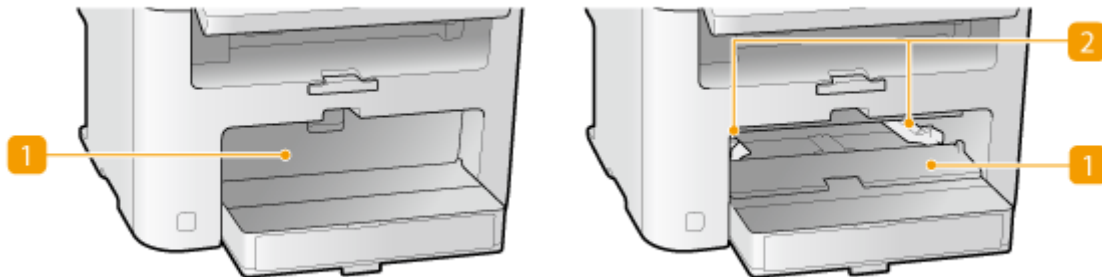

1 Крышка отверстия для ручной подачи

Откройте эту крышку для загрузки бумаги в отверстие для ручной подачи.

2 Направляющие для бумаги


Отрегулируйте направляющие для бумаги в точном соответствии с шириной загруженных листов, чтобы бумага подавалась в устройство без перекосов.

ССЫЛКИ

- ▶ **Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи (Р. 48)**

Лоток для бумаги

189L-00E

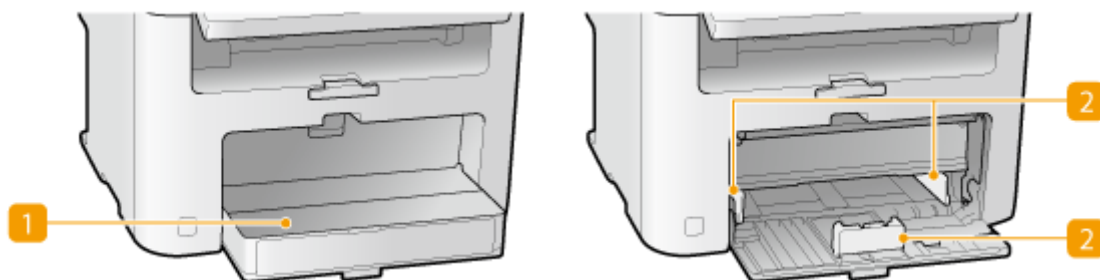

1 Пылезащитная крышка

Откройте эту крышку для загрузки бумаги в лоток для бумаги.

2 Направляющие для бумаги

Отрегулируйте направляющие для бумаги в точном соответствии с шириной загруженных листов, чтобы бумага подавалась в аппарат без перекосов.

ССЫЛКИ

🔗 Загрузка бумаги в лоток(Р. 45)


Панель управления

189L-00F

▶ MF244dw/MF231 (P. 23)

▶ MF232w (P. 26)

MF244dw / MF231

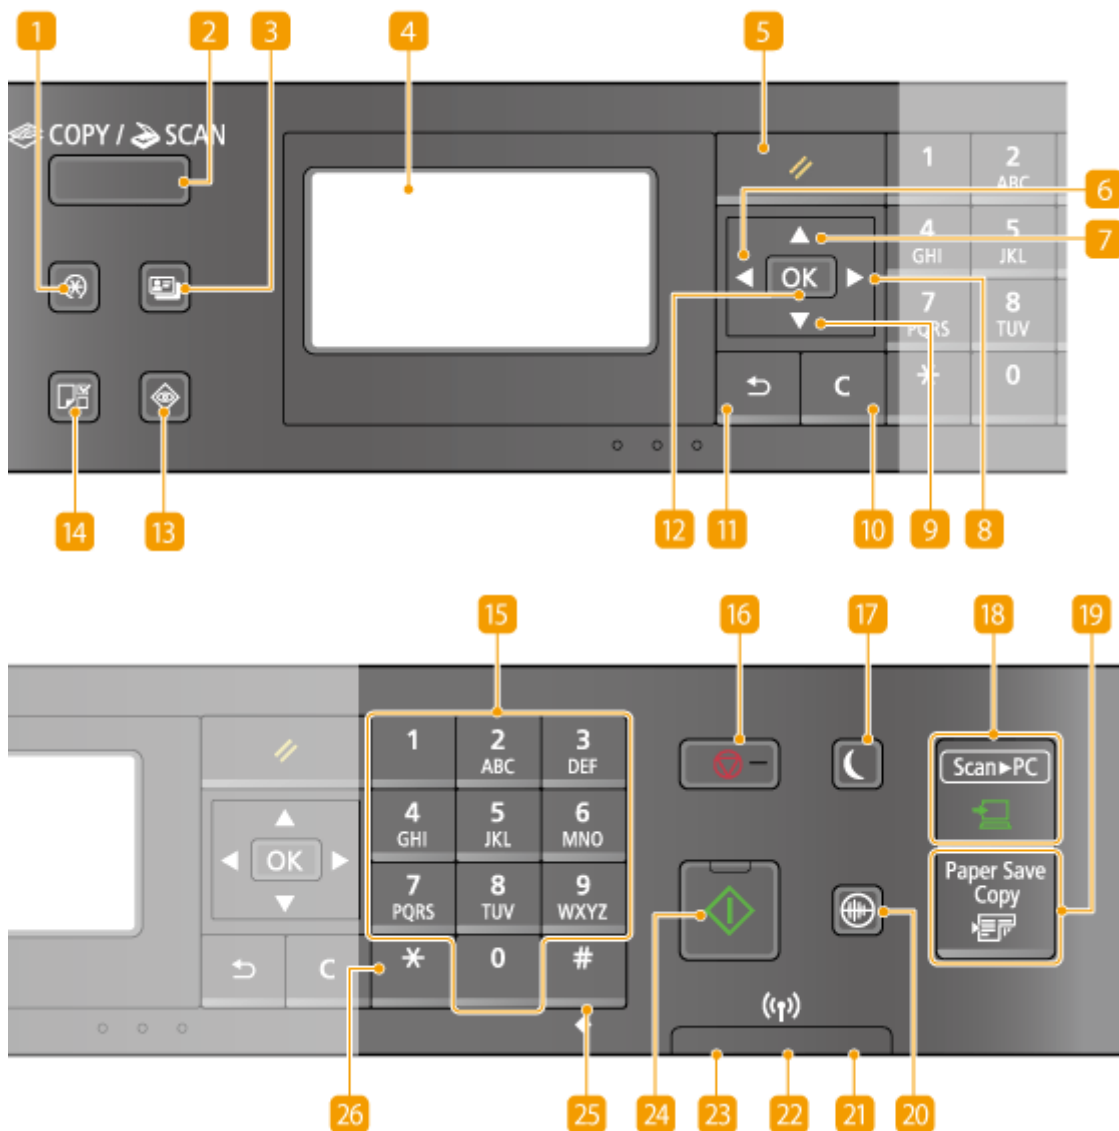

1 Кнопка [Меню]

Нажмите для определения большинства параметров аппарата, таких как <Настройки таймера> или <Настройки>. ▶ **Список меню настройки (P. 292)**

2 Кнопка [COPY/SCAN]

Служит для переключения режимов копирования и сканирования.

3 Клавиша [Копирование ИД-карты]

Нажмите для перехода в режим для копирования обеих сторон водительских прав или любой другой идентификационной карточки в натуральную величину на одной стороне страницы. **▶ Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице(Р. 82)**

4 Дисплей

Отображает экраны операций и состояния, относящиеся к копированию и прочим функциям, а также экраны состояния устройства и сведений об ошибках. Кроме того, экран используется при определении параметров устройства. **▶ Дисплей(Р. 30) ▶ Использование панели управления(Р. 34)**

5 Клавиша [Сброс]

Нажмите для отмены параметров и восстановления ранее указанных параметров.

6 Клавиша [◀]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для возврата к предыдущему экрану.
- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора влево.
- Нажмите эту клавишу для уменьшения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

7 Клавиша [▲]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного над текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для увеличения значения.

8 Клавиша [▶]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для перехода к следующему экрану.
- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора вправо.
- Нажмите эту клавишу для увеличения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

9 Клавиша [▼]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного под текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для уменьшения значения.

10 Клавиша [Стереть]

Нажмите для удаления введенных значений и текста.

11 Клавиша [Назад]

Служит для возврата к предыдущему экрану. Если нажать эту клавишу при определении параметров, то параметры не применяются и выполняется возврат на предыдущий экран.

12 Клавиша [OK]

Нажмите эту клавишу для применения параметров или указанных сведений.

13 Клавиша [Монитор состояния]

Нажмите для проверки состояния печати или копирования, а также для просмотра журнала. Можно также проверить состояние устройства, например формат бумаги и оставшееся количество тонера в картриджах, а также наличие ошибок. ► **Дисплей(Р. 30)**

14 Клавиша [Установка бумаги]

Нажмите эту клавишу для выбора бумаги, которую следует использовать, или для определения типа и размера бумаги, загруженной в лоток. ► **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**

15 Цифровые клавиши (клавиши [0]–[9])

Нажмите для ввода цифр и текста. ► **Ввод текста(Р. 36)**

16 Клавиша [Стоп]

Нажмите для отмены, копирования, сканирования и других действий.

17 Клавиша [Энергосбережение]

Нажмите для перевода устройства в спящий режим. Клавиша горит зеленым цветом, пока устройство находится в спящем режиме. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из спящего режима. ► **Переход в спящий режим(Р. 60)**

18 Клавиша [Scan -> PC]

Служит для отправки отсканированных документов на зарегистрированный компьютер. ► **Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC](Р. 136)**

19 Клавиша [Paper Save Copy]

Служит для перехода в режим экономии бумаги при копировании нескольких страниц документа на одном листе. ► **Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231)(Р. 80)**

20 Клавиша [Бесшумный режим]

Нажмите для перевода устройства в бесшумный режим. При использовании бесшумного режима клавиша горит зеленым цветом. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из бесшумного режима. ► **Переход в бесшумный режим(Р. 58)**

21 Индикатор [Ошибка]

Мигает или загорается при возникновении ошибки, например замятия бумаги.

Индикатор 22 Wi-Fi (MF244dw)

Горит, когда устройство подключено к беспроводной сети.

23 Индикатор [Обработка/данные]

Мигает при выполнении таких операций, как отправка или печать. Загорается при наличии документов в очереди на обработку.

24 Клавиша [Пуск]

Нажмите для сканирования или копирования документов.


25 Клавиша [#]

Нажмите для ввода таких символов, как «@» или «/».

26 Клавиша [*]

Нажмите для переключения типа вводимого текста.

■ MF232w

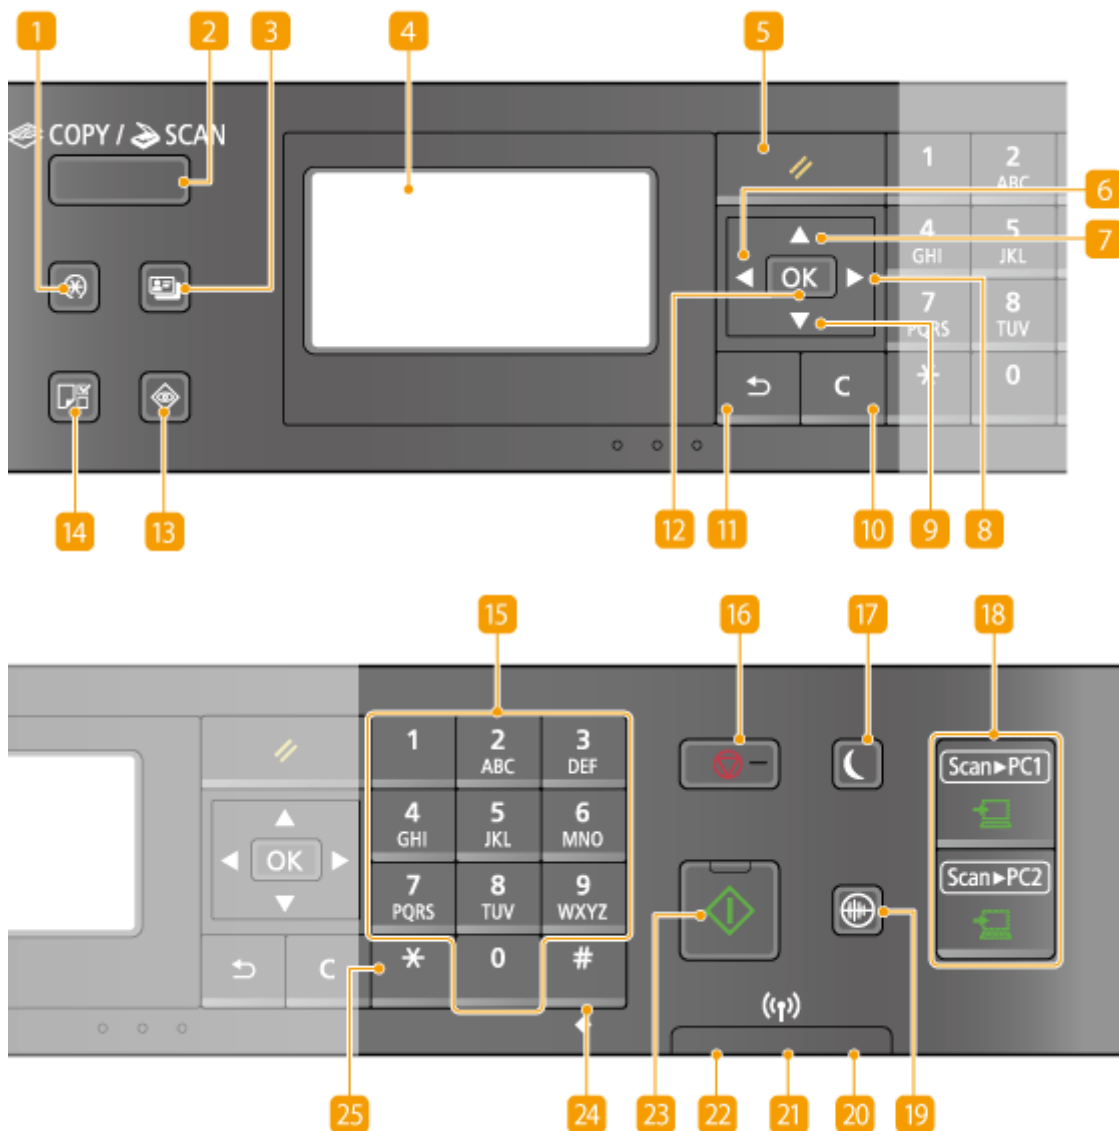

1 Клавиша [Меню]

Нажмите для определения большинства параметров аппарата, таких как <Настройки таймера> или <Настройки>. **▶Список меню настройки(Р. 292)**

2 Клавиша [COPY/SCAN]

Служит для переключения режимов копирования и сканирования.

3 Клавиша [Копирование ИД-карты]

Нажмите для перехода в режим для копирования обеих сторон водительских прав или любой другой идентификационной карточки в натуральную величину на одной стороне страницы. **▶ Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице (P. 82)**

4 Дисплей

Отображает экраны операций и состояния, относящиеся к копированию и прочим функциям, а также экраны состояния устройства и сведений об ошибках. Кроме того, экран используется при определении параметров устройства. **▶ Дисплей (P. 30) ▶ Использование панели управления (P. 34)**

5 Клавиша [Сброс]

Нажмите для отмены параметров и восстановления ранее указанных параметров.

6 Клавиша [◀]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для возврата к предыдущему экрану.
- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора влево.
- Нажмите эту клавишу для уменьшения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

7 Клавиша [▲]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного над текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для увеличения значения.

8 Клавиша [▶]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для перехода к следующему экрану.
- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора вправо.
- Нажмите эту клавишу для увеличения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

9 Клавиша [▼]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного под текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для уменьшения значения.

10 Клавиша [Стереть]

Нажмите для удаления введенных значений и текста.

11 Клавиша [Назад]

Служит для возврата к предыдущему экрану. Если нажать эту клавишу при определении параметров, то параметры не применяются и выполняется возврат на предыдущий экран.

12 Клавиша [OK]

Нажмите эту клавишу для применения параметров или указанных сведений.

13 Клавиша [Монитор состояния]

Нажмите для проверки состояния печати или копирования, а также для просмотра журнала. Можно также проверить состояние устройства, например формат бумаги и оставшееся количество тонера в картриджах, а также наличие ошибок. **▶ Дисплей (P. 30)**

14 Клавиша [Установка бумаги]

Нажмите эту клавишу для выбора бумаги, которую следует использовать, или для определения типа и размера бумаги, загруженной в лоток. **▶ Определение формата и типа бумаги (P. 54)**

15 Цифровые клавиши (клавиши [0]–[9])

Нажмите для ввода цифр и текста. **▶ Ввод текста (P. 36)**

16 Клавиша [Стоп]

Нажмите для отмены, копирования, сканирования и других действий.

17 Клавиша [Энергосбережение]

Нажмите для перевода устройства в спящий режим. Клавиша горит зеленым цветом, пока устройство находится в спящем режиме. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из спящего режима. **▶ Переход в спящий режим (P. 60)**

18 Клавиша [Scan -> PC1]/[Scan -> PC2]

Служит для отправки отсканированных документов на компьютер, зарегистрированный для каждой клавиши. **▶ Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC] (P. 136)**

19 Клавиша [Бесшумный режим]

Нажмите для перевода устройства в бесшумный режим. При использовании бесшумного режима клавиша горит зеленым цветом. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из бесшумного режима. **▶ Переход в бесшумный режим (P. 58)**

20 Индикатор [Ошибка]

Мигает или загорается при возникновении ошибки, например замятия бумаги.

21 Индикатор Wi-Fi

Горит, когда устройство подключено к беспроводной сети.

22 Индикатор [Обработка/данные]

Мигает при выполнении таких операций, как отправка или печать. Загорается при наличии документов в очереди на обработку.

23 Клавиша [Пуск]

Нажмите для сканирования или копирования документов.

24 Клавиша [#]

Нажмите для ввода таких символов, как «@» или «/».

25 Клавиша [*]

Нажмите для переключения типа вводимого текста.

ССЫЛКИ


► **Использование панели управления(Р. 34)**


Дисплей

189L-00H

На дисплее отображаются экраны копирования, сканирования и прочих функций, а также экраны определения параметров этих функций. Кроме того, на экране можно просматривать сведения, такие как сообщения об ошибках, и состояние связи.


Главный экран


При нажатии  (COPY/SCAN) отображается главный экран выбранной функции. В качестве примера ниже приведен главный экран копирования.

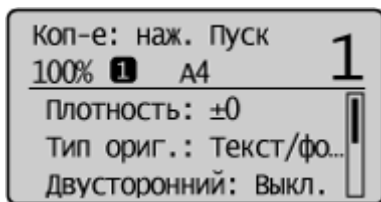

- ▶ Основные операции копирования(Р. 66)
- ▶ Использование устройства в качестве сканера(Р. 130)

Экран <Настройки бумаги>

При нажатии  (Установка бумаги) для выбора бумаги для печати или копирования, появляется экран <Настройки бумаги>. Выберите бумагу на экране. Кроме того, можно, к примеру, нажать эту клавишу для изменения параметров бумаги, если загруженная бумага отличается от использованной ранее. Обратите внимание, что параметр бумаги должен быть правильно определен, чтобы бумага подавалась надлежащим образом.

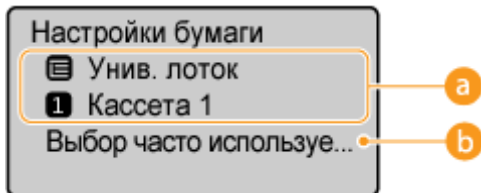


a Выбор лотка для бумаги


Используйте этот параметр, чтобы выбрать формат бумаги для каждого лотка. ▶ **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**

b <Выбор часто используемых форматов>

Можно настроить устройство таким образом, чтобы на экране выбора отображались только часто используемые форматы бумаги.


Экран <Меню>


При нажатии  отображается экран <Меню>. На этом экране можно определять общие параметры компьютера, такие как <Настройки> или <Настройки таймера>, а также большинство параметров для каждой функции, такой как копирование или сканирование.

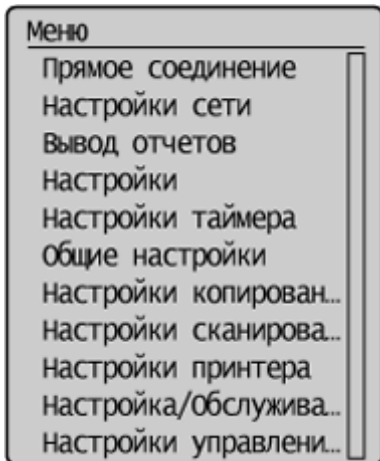

►Список меню настройки(Р. 292)


Экран <Монитор состояния>

При нажатии кнопки  отображается экран, позволяющий проверять статус печатаемых или копируемых документов, а также состояние устройства (оставшееся количество тонера в картридже и т. п.), а также такие сведения о параметрах сети, как IP-адрес аппарата.

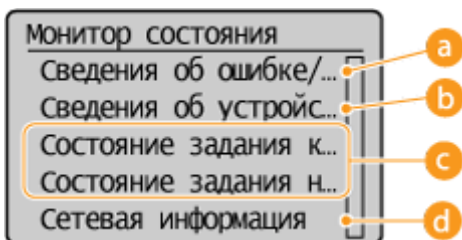


a <Сведения об ошибке/Уведомление>

Отображает сведения о возникших ошибках. ►Если появляется сообщение об ошибке(Р. 357)

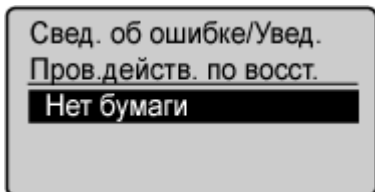

b <Сведения об устройстве>

Отображает состояние устройства, например формат бумаги или оставшееся количество тонера в картриджах.

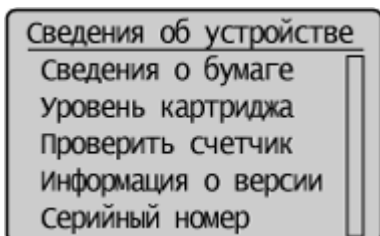

<Сведения о бумаге>

Отображает заданный формат бумаги в каждом из источников бумаги.

<Уровень картриджа>


Отображает оставшееся количество тонера в картриджах. Срок службы других внутренних компонентов может истечь до того, как закончится тонер.

<Проверить счетчик>

Отображает общее количество распечаток. **▶Просмотр значения счетчика(Р. 406)**


С Состояние заданий на копирование/печать

Отображает текущее состояние выбранного элемента. В качестве примера ниже приведен экран <Сост. задания копир.>.

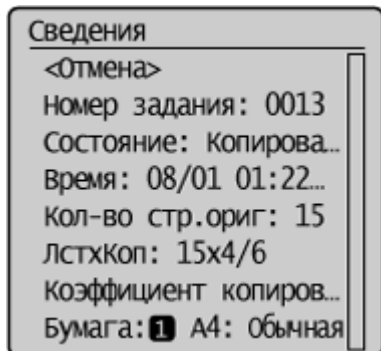

д <Сетевая информация> (MF244dw/MF232w)


Отображает настройки сети, например IP-адрес аппарата, и состояние, например состояние беспроводного подключения по локальной сети.

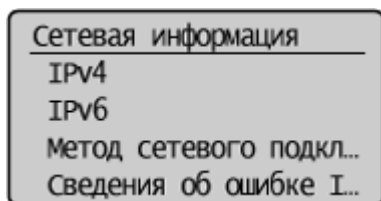

▶Просмотр параметров сети(Р. 199)

При отображении сообщения

Сообщения в верхней части экрана отображаются в тех случаях, когда истек срок службы картриджа с тонером или когда крышка оставлена открытой. Дисплей попеременно показывает обычный экран и сообщение.

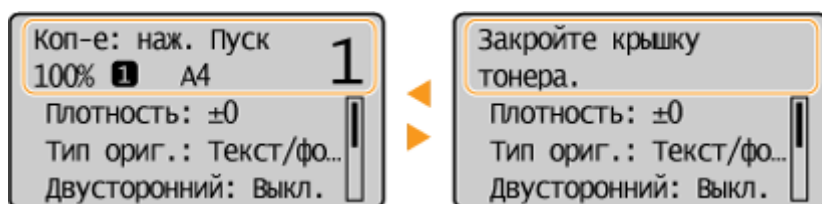

▶Если появляется сообщение об ошибке(Р. 357)

При возникновении ошибки

В некоторых случаях при возникновении ошибки отображаются инструкции по ее устранению. Следуйте указаниям на экране для решения проблемы. Экран отображается при возникновении замятие бумаги, как показано на приведенном ниже примере (**▶Если появляется сообщение об ошибке(Р. 357)**).




ССЫЛКИ

► **Использование панели управления(Р. 34)**

Использование панели управления

189L-00J


Для определения параметров и изменения значений используйте следующие клавиши.

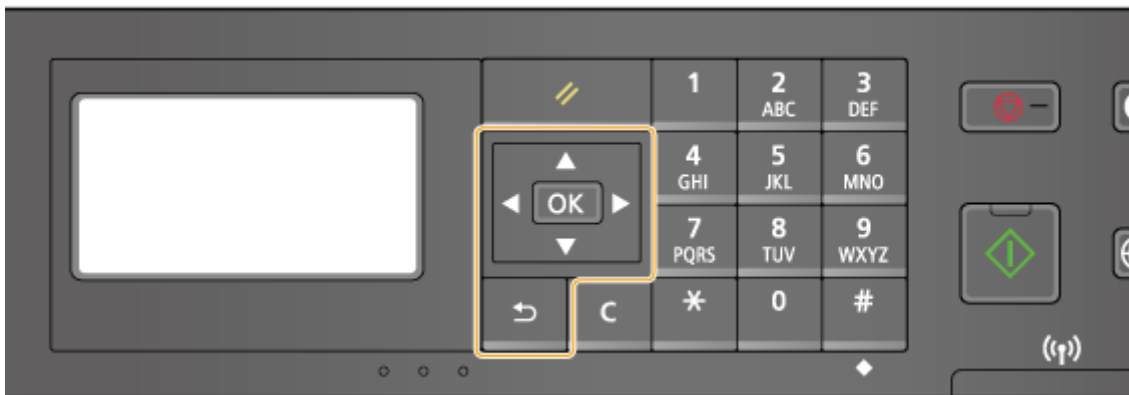

Использование ▲ / ▼


■ Прокрутка экрана

Полоса прокрутки отображается в правой части экрана, если не все сведения умещаются на нем. Если отображается полоса прокрутки, используйте ▲ / ▼ для прокрутки вверх или вниз. Если этот параметр выбран, цвет текста и фона элемента инвертируются.

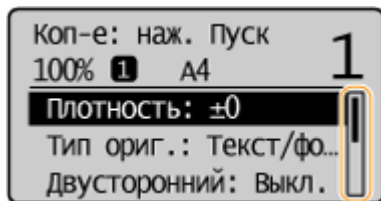

■ Изменение значения параметра

При вводе значений используйте ▲ / ▼. Можно также вести значения напрямую, используя цифровые клавиши, если значок цифровой клавиши отображается в левом верхнем углу экрана, как показано ниже. ● Ввод текста (Р. 36)

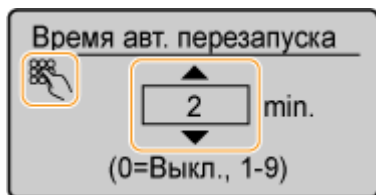


ПРИМЕЧАНИЕ

Числа в скобках под полем ввода значения указывают на диапазон возможных значений.


Использование ◀ / ▶

■ Переход к следующему экрану/возврат к предыдущему экрану

Нажмите ▶ для перехода к следующему экрану. Нажмите ◀ для возврата на предыдущий экран.

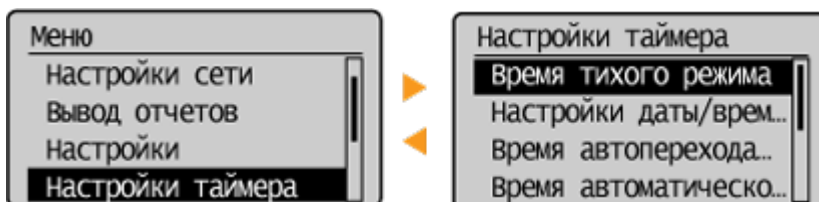


ПРИМЕЧАНИЕ


Можно также перейти к следующему экрану, нажав **OK**, и вернуться к предыдущему экрану, нажав .


■ Настройка значения параметра

Используйте  /  для изменения значения на шкале.

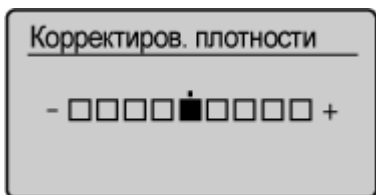


Использование 

Нажмите  для применения параметра.

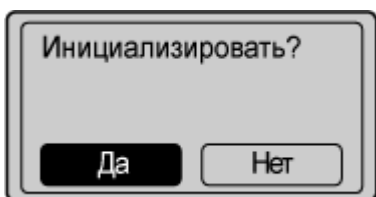



Использование цифровых клавиш

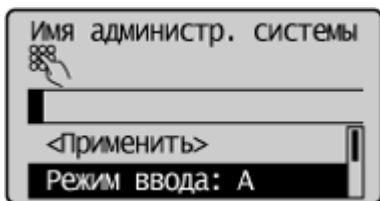Используйте цифровые клавиши для ввода текста и чисел.  **Ввод текста(Р. 36)**




СОВЕТЫ

- Можно изменить различные параметры, связанные с отображением, например скорость прокрутки или используемый язык.
 -  **Настройки отображения(Р. 308)**
- Изменение экрана, который автоматически отображается, если аппарат бездействует в течение указанного количества времени.
 -  **Функция после автоматич. перезапуска(Р. 315)**

Ввод текста


189L-00K

Для ввода текста и значений используются цифровые клавиши.

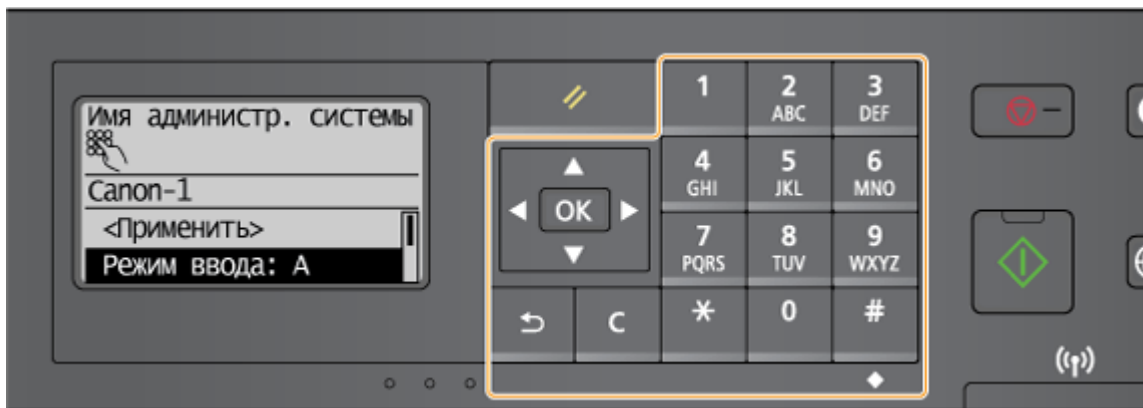

Переключение типа текста

Нажмите ***** для переключения типа вводимого текста. Выбранный в настоящее время тип текста указывается символами «A», «a» или «12» <Режим ввода>.

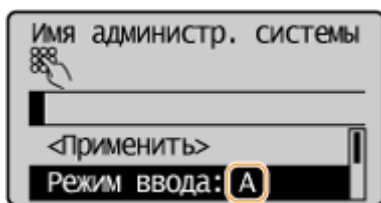

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также выбрать <Режим ввода> и нажать **OK** для переключения типа текста.








Типы текста, который можно ввести

Далее приведен текст, который можно вводить с помощью цифровых клавиш и **#**.



Клавиша	A	a	12
1	@ . - _ /		1
2 ABC	ABC	abc	2
3 DEF	DEF	def	3
4 GHI	GHI	ghi	4

	JKL	jkl	5
	MNO	mno	6
	PQRS	pqrs	7
	TUV	tuv	8
	WXYZ	wxyz	9
	(не доступно)		0
	(пробел) - . * # ! " , ; : ^ ` _ = / ' ? \$ @ % & + \ ~ () [] { } < >		(не доступно)




ПРИМЕЧАНИЕ

Для отображения экрана допустимых символов нажмите  или выберите <Символ> и нажмите , если типом вводимого текста является <A> или <a>. Используйте клавиши  /  /  / , чтобы выбрать символ для ввода, затем нажмите .

Удаление текста








При каждом нажатии  удаляется по одному символу. Нажмите и удерживайте  для удаления всего введенного текста.







Перемещение курсора (ввод пробела)

Для перемещения курсора нажмите  или . Чтобы ввести пробел, переместите курсор в конец текста и нажмите .

Пример ввода текста и числовых значений

Пример: «Canon-1»

- 1 Нажимайте , пока не будет выбрано <A>.
- 2 Нажимайте , пока не будет выбрана буква «С».
- 3 Нажимайте , пока не будет выбрано <a>.
- 4 Нажимайте , пока не будет выбрана буква «а».
- 5 Нажимайте , пока не будет выбрана буква «п».
- 6 Нажимайте , пока не будет выбрана буква «о».
- 7 Нажимайте , пока не будет выбрана буква «п».

- 8 Нажимайте , пока не будет выбран символ «-».
- 9 Нажимайте , пока не будет выбрано <12>.
- 10 Нажмите .
- 11 Нажмите  /  для выделения <Применить>, затем нажмите .

Размещение документов

189L-00L

Поместите документы на стекло экспонирования или загрузите их в устройство подачи (MF244dw). Используйте стекло экспонирования для сканирования тяжелых или переплетенных документов, таких как книги. В устройство подачи можно загрузить два и более документов для выполнения непрерывного сканирования. Сведения о типах документов, которые можно размещать на стекле экспонирования или в устройстве подачи, а также информацию о сканируемой области документа см. в **Тип документа (P. 428)** или **Область сканирования (P. 429)**.



- ▶ **Размещение документов на стекле экспонирования (P. 40)**
- ▶ **Размещение документов в податчике (MF244dw) (P. 40)**

ВАЖНО!

Используйте только полностью сухие документы

Убедитесь, что клей, чернила или корректирующая жидкость полностью высохли, перед тем как поместить документ на стекло экспонирования или в податчик.

Предотвращение замятия бумаги (MF244dw)

Не помещайте в устройство подачи следующие типы документов, так как они могут вызвать замятие бумаги:

- мятую бумагу или бумагу с изломами;
- документы на копировальной бумаге или бумаге с копирующей стороной;
- скрученную или рулонную бумагу;
- бумагу с покрытием;
- рваную бумагу;
- документы на папиросной или очень тонкой бумаге;
- документы со скрепками или клипсами;
- документы, напечатанные на термопринтере;
- прозрачные пленки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для более точного сканирования документов (MF244dw)


Документы, помещенные в податчик, сканируются по мере подачи в устройство. Документы, помещенные на стекло экспонирования, остаются в фиксированном положении в течение всего сканирования. Для достижения более точных результатов сканирования рекомендуется помещать документы на стекло экспонирования.

Сканирование кальки и пленки (MF244dw)

Чтобы отсканировать прозрачные документы (например, кальку или пленку), поместите их на стекло экспонирования.


Размещение документов на стекле экспонирования

1 Откройте крышку податчика или стекла экспонирования.

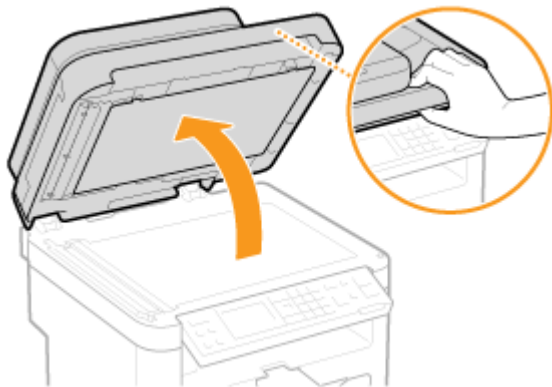

2 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз.

- Выровняйте угол документа относительно левого верхнего угла стекла экспонирования.

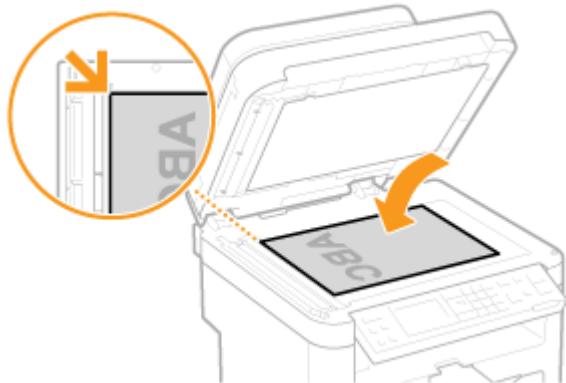

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы отсканировать прозрачные документы (например, кальку или пленку), накройте их чистой белой бумагой.

3 Мягко закройте крышку податчика или стекла для документов.

- Устройство готово к сканированию документа.
- После завершения сканирования уберите документ со стекла экспонирования.

Размещение документов в податчике (MF244dw)

1 Откройте лоток подачи документов.

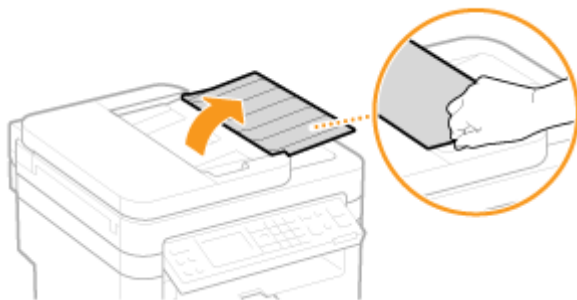

2 Раздвиньте направляющие документа.

- Разведите направляющие документа, чтобы расстояние между ними было чуть больше, чем фактическая ширина документа.




3 Пролитайте стопку документов и выровняйте ее края.

- Пролитывайте стопку документов небольшими порциями, затем выровняйте края, несколько раз постучав стопкой по плоской поверхности.



4 Поместите документы в податчик лицевой стороной вверх.

- Убедитесь, что высота стопки документов не выходит за направляющую максимальной загрузки (а).

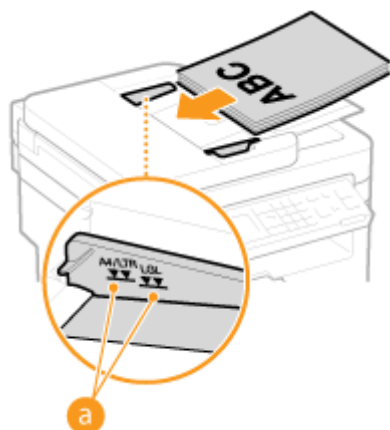

ВАЖНО!

- Не загружайте в лоток бумагу разного формата одновременно.

- Одновременно можно подавать до 35 листов. При загрузке более 35 листов сканирование может остановиться или может произойти замятие бумаги.

5 Выровняйте направляющие для документов по краям документа

- Сдвиньте направляющие, пока они не будут выровнены относительно краев бумаги.



- Устройство готово к сканированию документа.

ВАЖНО!

Выровняйте направляющие для документов точно по краям документа.

Направляющие, находящиеся на расстоянии от стопки или же слишком сильно сдавливающие стопку бумаги, могут привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

При сканировании документов

Не добавляйте и не убирайте документы.


После завершения сканирования

Извлеките отсканированные документы из-под лотка податчика во избежание замятия бумаги.

Загрузка бумаги

189L-00R

Можно загрузить бумагу в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи. Загрузите в лоток бумагу, которая используется чаще всего. Лоток для бумаги удобен при работе с большими объемами бумаги. Используйте отверстие для ручной подачи, если необходимо временно использовать размер или тип бумаги, отличающийся от бумаги, загруженный в лоток. Доступные размеры бумаги см. в разделе **Бумага(Р. 430)**.

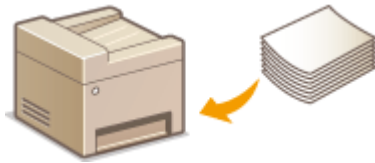

Тип бумаги и настройка аппарата

См. таблицу ниже для определения настроек бумаги в соответствии с ее типом и весом для последующей загрузки в источник бумаги. См. **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**, чтобы получить информацию о выборе настроек бумаги для аппарата. Объем бумаги, допустимый для загрузки в каждый из источников, см. в разделе **Бумага(Р. 430)**.

Тип бумаги	Плотность бумаги	Настройка бумаги в устройстве
Обычная бумага	60-89 г/м ²	<Обычная (60-89 г/м ²)>
		<Обычная L (60-89 г/м ²)>*
Восстановленная бумага	60-89 г/м ²	<Восстановленная (60-89 г/м ²)>
Цветная бумага	60-89 г/м ²	<Цветная (60-89 г/м ²)>
Плотная бумага	90-120 г/м ²	<Плотная 1 (90-120 г/м ²)>
	121-163 г/м ²	<Плотная 2 (121-163 г/м ²)>
Документная бумага	60-90 г/м ²	<Документная 1 (60-90 г/м ²)>
	91-120 г/м ²	<Документная 2 (91-120 г/м ²)>
	121-163 г/м ²	<Документная 3 (121-163 г/м ²)>
Конверт	—	<Конверт>
Бумага для этикеток	—	<Этикетки>
Карточка каталога	—	<Индексная карточка>

* При установленной настройке <Обычная (60-89 г/м²)> и настройке на скрученную распечатку укажите <Обычная L (60-89 г/м²)> и выполните печать еще раз.

ВАЖНО!

Не используйте следующие типы бумаги:

- мятую бумагу или бумагу с изломами;
- скрученную или рулонную бумагу;
- рваную бумагу;

- влажную бумагу;
- очень тонкую бумагу;
- документы, напечатанные на термопринтере;
- сильно текстурированную бумагу;
- глянцевую бумагу.

Обращение с бумагой и ее хранение

- Храните бумагу на плоской поверхности.
- Храните бумагу в оригинальной упаковке, чтобы защитить ее от влаги и излишней сухости.
- Не храните бумагу так, чтобы она могла свернуться или сложиться.
- Не храните бумагу вертикально или в слишком большой стопке.
- Не храните бумагу под воздействием прямых солнечных лучей или в условиях высокой влажности, чрезмерной сухости или резких перепадов температур или влажности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Печать на бумаге, содержащей абсорбированную влагу

На задней стороне панели управления и в области вывода бумаги могут возникать пар или капли воды. В этом нет ничего необычного — такое может произойти вследствие испарения влаги, содержащейся в бумаге, что вызвано нагревом при фиксации тонера на бумаге (особенно часто это происходит при низкой температуре в помещении).

ССЫЛКИ

- ▶ [Регистрация специального формата бумаги \(Р. 56\)](#)

Загрузка бумаги в лоток


189L-00S

Загрузите в лоток бумагу, которая используется чаще всего. Если необходимо использовать бумагу, отличающуюся от загруженной в лоток, подайте ее через отверстие для ручной подачи. **ⓘ Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи (Р. 48)**


ВАЖНО!

Загружайте бумагу в книжной ориентации


Бумагу нельзя загрузить в альбомной ориентации. Загружайте бумагу в книжной ориентации.

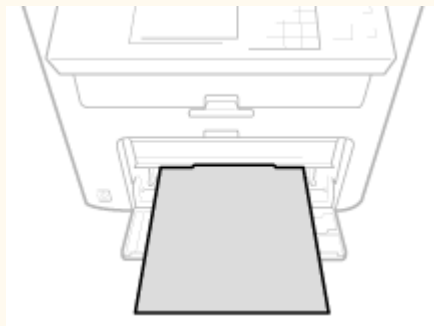

1 Поднимите пылезащитную крышку.

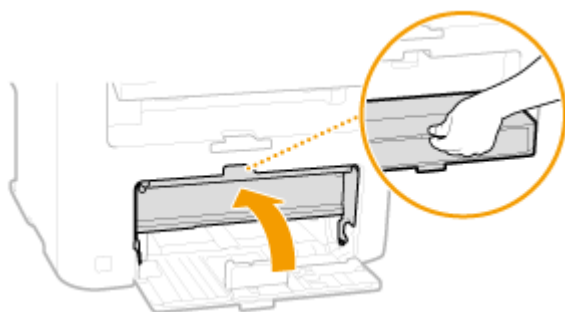

2 Раздвиньте направляющие для бумаги.

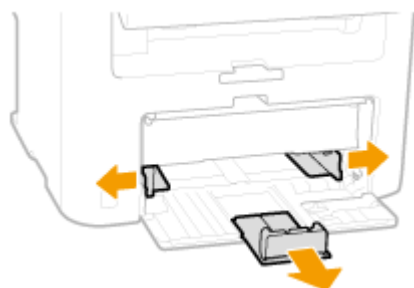

ПРИМЕЧАНИЕ

Сокращения размеров на направляющих


Сокращения, нанесенные на направляющие для бумаги в лотке, обозначают следующие размеры:

- LGL — Legal
- LTR — Letter
- STMT: Statement

- EXEC — Executive

3 Вставьте бумагу в лоток для бумаги до упора.


- Загружайте бумагу в книжной ориентации (коротким краем в сторону устройства) стороной для печати вверх. Бумагу нельзя загрузить в альбомной ориентации.
- Чтобы выровнять края стопки, пролистайте листы и выровняйте их на ровной поверхности.
- Если вставляется бумага при установке элемента <Уведомление о проверке настроек бумаги> на <Вкл.>, открывается экран запроса подтверждения. ► **Уведомление о проверке настроек бумаги (P. 309)**

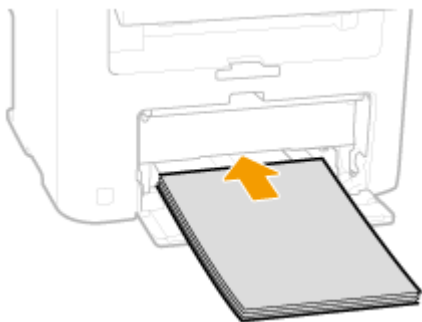

ВАЖНО!

При загрузке бумаги не выходите за направляющую максимальной загрузки.

Убедитесь, что высота стопки бумаги не выходит за ограничительные направляющие (а). Загрузка слишком большой стопки бумаги может привести к ее замятию.

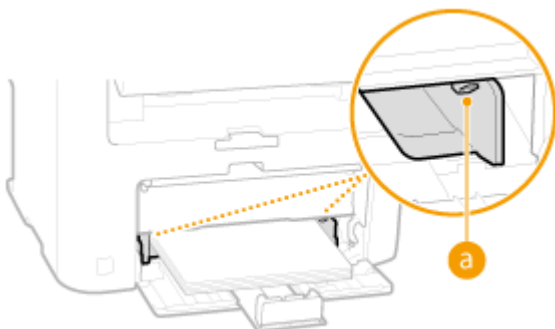

ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке конвертов или бумаги с логотипом ознакомьтесь с разделом ► **Загрузка конвертов (P. 50)** или ► **Загрузка уже отпечатанной бумаги (P. 52)**.

4 Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям стопки.

- Сдвиньте направляющие в сторону стопки бумаги для достижения оптимальной ширины между направляющими.



ВАЖНО!

Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги.


Направляющие, находящиеся на расстоянии от стопки или же слишком сильно сдавливающие стопку бумаги, могут привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

5 Опустите пылезащитную крышку.


ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке бумаги формата Legal

Направляющие для бумаги необходимо расширить. Откройте удлинитель пылезащитной крышки, а затем опустите пылезащитную крышку.

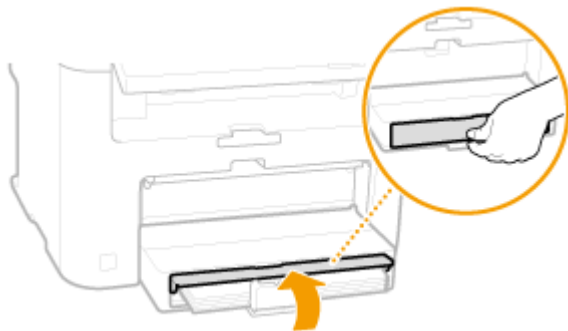

6 Выдвинете стопор для бумаги и откройте.

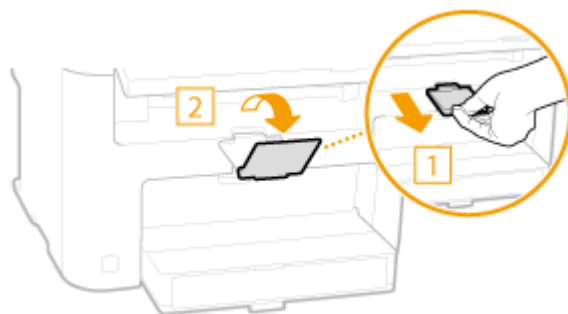

» Перейдите к разделу **Определение формата и типа бумаги (P. 54)**

ВАЖНО!

При изменении типа или формата бумаги

Заводские настройки по умолчанию формата и типа бумаги: <A4> и <Обычная (60-89 г/м²)> соответственно. После загрузки другого формата и типа бумаги в устройство обязательно измените параметры. Если не изменить эти параметры, устройство не будет печатать надлежащим образом.

Печать с обратной стороны отпечатанного листа (ручная двусторонняя печать)

Можно печатать на обратной стороне отпечатанного листа. Расправьте загнутые края распечатки и вставьте ее в отверстие ручной подачи бумаги (**Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи (P. 48)**) стороной для печати вверх (ранее распечатанной стороной вниз).

- Загружайте по одному листу.
- Можно использовать только отпечатки, сделанные на этом устройстве.
- Нельзя печатать на же отпечатанной стороне.
- При использовании бумаги A5 обратная сторона может не печататься надлежащим образом.

ССЫЛКИ

Бумага (P. 430)

Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи


189L-00U

Если необходимо использовать бумагу, отличающуюся от загруженной в лоток, подайте ее через отверстие для ручной подачи. Загрузите в лоток бумагу, которая используется чаще всего. ➤ **Загрузка бумаги в лоток (Р. 45)**


ВАЖНО!

Загружайте бумагу в книжной ориентации

Бумагу нельзя загрузить в альбомной ориентации. Загружайте бумагу в книжной ориентации.

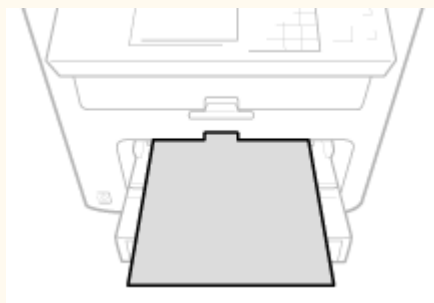


1 Откройте крышку отверстия для ручной подачи.

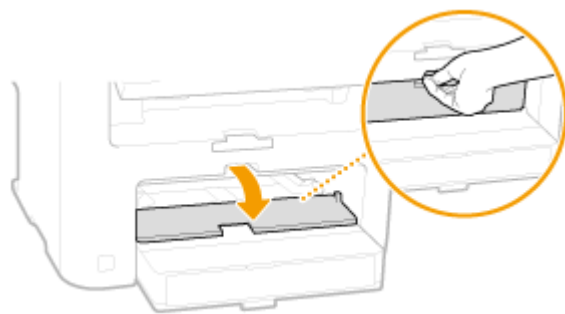

2 Раздвиньте направляющие для бумаги.


- Раздвиньте направляющие для бумаги.

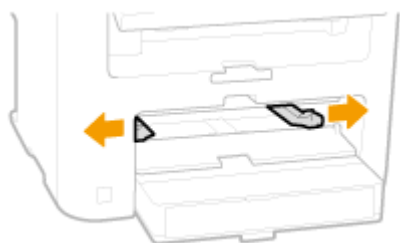

3 Вставьте бумагу в отверстие для ручной подачи до упора.

- Загружайте бумагу в книжной ориентации (коротким краем в сторону устройства) стороной для печати вверх. Бумагу нельзя загрузить в альбомной ориентации.

- Если вставляется бумага при установке элемента <Уведомление о проверке настроек бумаги> на <Вкл.>, открывается экран запроса подтверждения. ➤ **Уведомление о проверке настроек бумаги(Р. 309)**

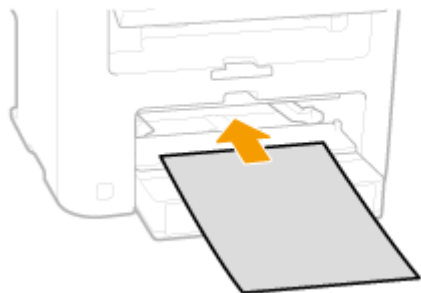


ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке конвертов или бумаги с логотипом ознакомьтесь с разделом ➤ **Загрузка конвертов(Р. 50)** или ➤ **Загрузка уже отпечатанной бумаги(Р. 52)** .

4 Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям стопки.

- Сдвиньте направляющие, пока они не будут выровнены относительно краев бумаги.

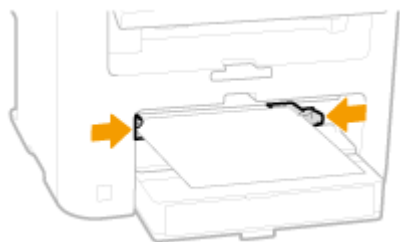


ВАЖНО!

Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги.

Направляющие, находящиеся на расстоянии от стопки или же слишком сильно сдавливающие стопку бумаги, могут привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

5 Выдвинете стопор для бумаги и откройте.

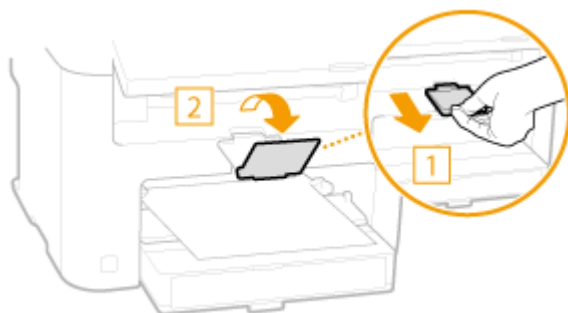

Перейдите к разделу ➤ **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**

Загрузка конвертов

189L-00W

Обязательно распрямите любые загибы на конвертах перед загрузкой. Кроме того, обратите внимание на ориентацию конвертов и какой стороной они обращены вверх.

- ▶ **Перед загрузкой конвертов(Р. 50)**
- ▶ **Ориентация при загрузке(Р. 51)**

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом разделе описывается, как загружать конверты в нужной вам ориентации, а также приведены процедуры, которые следует выполнить до загрузки конвертов. Описание общей процедуры загрузки конвертов в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи см. в ▶ **Загрузка бумаги в лоток(Р. 45)** или ▶ **Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи(Р. 48)**.

Перед загрузкой конвертов

Выполните приведенную ниже процедуру для подготовки конвертов к печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

В отверстие ручной подачи можно загружать только по одному конверту. Выполните действия 1–4, описанные далее, для подготовки конверта к загрузке.


- 1** Закройте отворот каждого конверта.




- 2** Распрямите их, чтобы выпустить излишний воздух, убедитесь, что края конверта вплотную прилегают друг к другу.



- 3** Размягчите любые жесткие углы конвертов и распрямите сгибы.

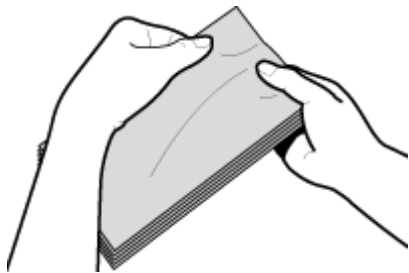

4 Выровняйте края конверта на плоской поверхности.

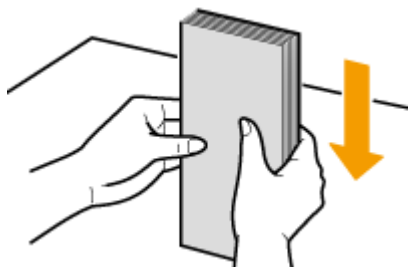

Ориентация при загрузке

Загрузите конверты в книжной ориентации (короткий край в сторону устройства) лицевой стороной (без полосы клея) вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конверты следует загружать, соблюдая одинаковую ориентацию при загрузке в лоток для бумаги и отверстие ручной подачи.

Загрузите конверты таким образом, чтобы их клапаны были расположены слева.



Загрузка уже отпечатанной бумаги

189L-00X

При использовании бумаги с предварительно напечатанным логотипом обратите внимание на ориентацию листа при загрузке. Загружайте бумагу правильно, чтобы печать выполнялась на соответствующей стороне листа с логотипом.



- ▶ **Односторонняя печать на бумаге с логотипами (P. 52)**
- ▶ **Печать с двух сторон на бумаге с логотипами (MF244dw) (P. 53)**

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом разделе описывается, в основном, как загружать уже отпечатанную бумагу с правильным размещением лицевой стороны и в надлежащей ориентации. Описание общей процедуры загрузки конвертов в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи см. в ▶ **Загрузка бумаги в лоток (P. 45)** или ▶ **Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи (P. 48)**.

Односторонняя печать на бумаге с логотипами

Загрузите бумагу стороной с логотипом (на которой следует напечатать документ) вверх.

ВАЖНО!

В устройство ручной подачи следует загружать только по одному листу бумаги.

Печать на бумаге с логотипами в книжной ориентации



Печать на бумаге с логотипами в альбомной ориентации




Печать с двух сторон на бумаге с логотипами (MF244dw)

Загрузите бумагу лицевой стороной с логотипом (на которой следует напечатать первую страницу документа) вниз.

Печать на бумаге с логотипами в книжной ориентации



Печать на бумаге с логотипами в альбомной ориентации

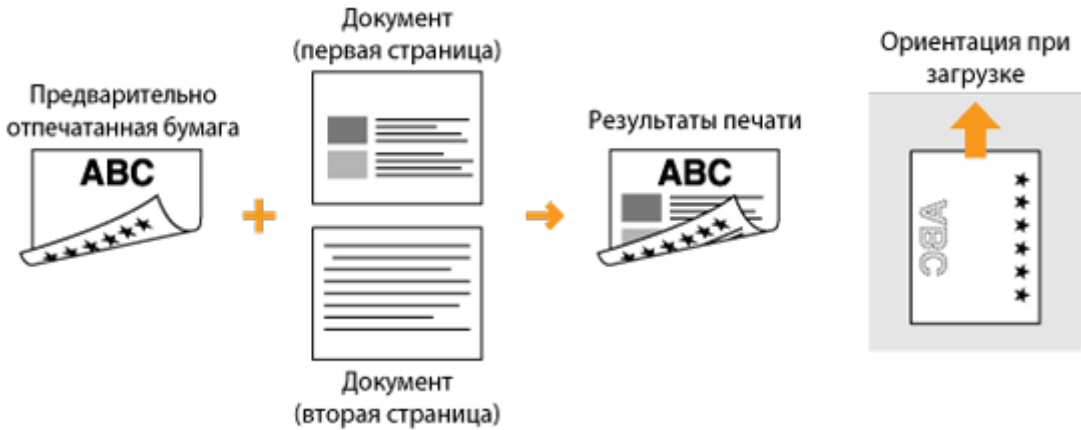

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка <Переключить способ подачи бумаги> (MF244dw)

При печати на предварительно отпечатанной бумаге необходимо изменить ориентацию и направление лицевой стороны загружаемой бумаги при каждой очередной 1-сторонней и 2-сторонней печати. Однако если настройка <Переключить способ подачи бумаги> установлена на <Приоритет стороны печати>, ориентацию лицевой стороны, которая используется при загрузке предварительно отпечатанной бумаги при двусторонней печати (сторона с логотипом обращена вниз), можно также использовать для односторонней печати. Этот параметр особенно полезен при частой 1- и 2-сторонней печати. ➤ **Переключить способ подачи бумаги (Р. 317)**

Определение формата и типа бумаги

189L-00Y


Необходимо указать параметры размера и типа бумаги в соответствии с загруженной бумагой. Обязательно измените параметры бумаги при загрузке бумаги, отличающейся от используемой ранее.

ВАЖНО!


Если этот параметр не соответствует размеру и типу загруженной бумаги, может произойти замятие бумаги или возникнуть ошибка печати.


1 Нажмите клавишу  (Установка бумаги).

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Унив. лоток> или <Кассета 1> и нажмите .

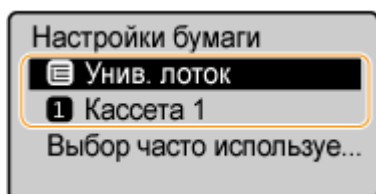


3 Выберите формат загруженной бумаги и нажмите .

- Если формат загруженной бумаги не отображается, используйте ▲ / ▼ для выбора <Другие форматы>, затем нажмите .

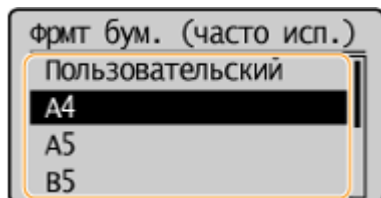

4 Выберите тип загруженной бумаги и нажмите .

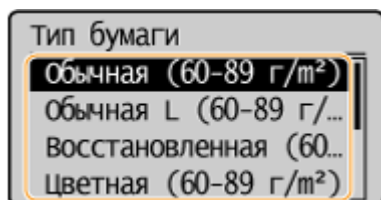


СОВЕТЫ

Если известен часто используемый формат бумаги

Можно настроить устройство таким образом, чтобы на экране выбора отображались только часто используемые форматы бумаги.

1 Нажмите клавишу  (Установка бумаги).

- 2 Выберите <Выбор часто используемых форматов> и нажмите **OK** .
- 3 Выберите <Универсальный лоток> или <Кассета 1> и нажмите **OK** .
- 4 Выберите часто используемый формат бумаги и нажмите **OK** , чтобы отметить его галочкой.

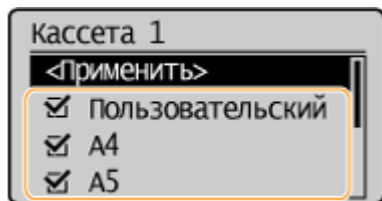

ПРИМЕЧАНИЕ

Не отмеченные галочкой размеры бумаги отображаются на экране <Форм. бум. (др. форм.)>.

- 5 Выберите <Применить> и нажмите **OK** .

ССЫЛКИ

- ▶ **Загрузка бумаги в лоток(Р. 45)**
- ▶ **Бумага(Р. 430)**


Регистрация специального формата бумаги

189L-010


Можно зарегистрировать только один часто используемый формат бумаги для лотка и устройства ручной подачи.

1 Нажмите клавишу  (Установка бумаги).

2 Используйте  /  для выбора <Унив. лоток> или <Кассета 1> и нажмите .

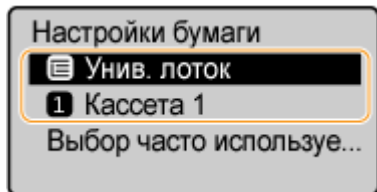


3 Выберите <Пользовательский> и нажмите .

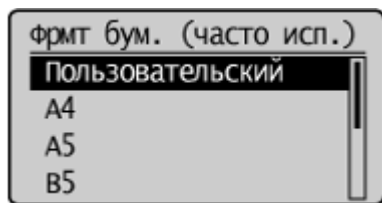



4 Укажите размер бумаги.

1 Укажите длину <X> меньшей стороны.

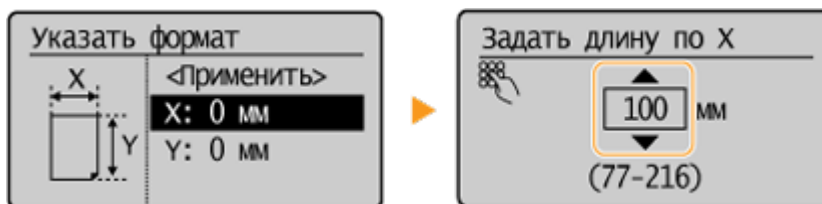- Выберите <X> и нажмите .
- Введите длину стороны <X>, используя  /  или клавиши с цифрами, а затем нажмите .



2 Укажите длину <Y> большей стороны.


- Выберите <Y> и нажмите .
- Укажите длину стороны <Y> и нажмите .



- 3** Выберите <Применить> и нажмите **OK**.



- 5** Выберите тип бумаги и нажмите **OK**.

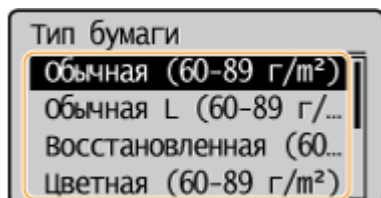


ССЫЛКИ

- ▶ Загрузка бумаги в лоток(Р. 45)
- ▶ Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи(Р. 48)

Переход в бесшумный режим


189L-011

Функция бесшумного режима снижает уровень шума, воспроизводимый устройством в процессе работы. Нажмите кнопку  на панели управления, например при использовании устройства в ночное время. Данная функция позволяет с легкостью снизить уровень шума. Также можно задать время перехода устройства в бесшумный режим.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство находится в спящем режиме

При переходе устройства в бесшумный режим  загорается зеленым светом.

Если включен бесшумный режим

Срабатывание функций осуществляется более замедленно.




Если устройство не переходит в бесшумный режим


- Устройство находится в специальном режиме печати.
- Указан специальный формат бумаги или тип бумаги

Настройка времени перехода устройства в бесшумный режим

MF244dw / MF232w


Можно указать время автоматического перехода устройства в бесшумный режим. Данная функция является целесообразной, когда возникает необходимость во включении бесшумного режима для работы устройства в ночное время.

  ► <Настройки таймера> ► **OK** ► <Время тихого режима> ► **OK** ► Укажите каждую настройку. ► **OK** ► <Применить> ► **OK** ► 

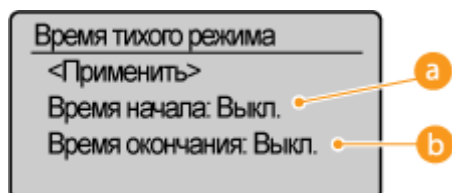


а <Время начала>

Укажите время перехода в бесшумный режим. Для настройки времени выберите <Вкл.> и укажите время.

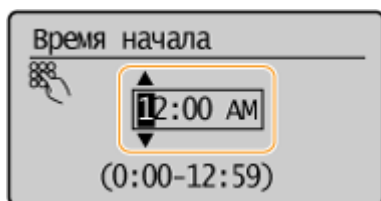


б <Время окончания>

Укажите время выхода из бесшумного режима. Для настройки времени выберите <Вкл.> и укажите время.

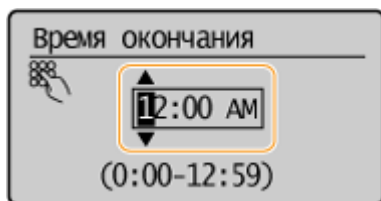


Выход из бесшумного режима

Для выхода из бесшумного режима нажмите .

Переход в спящий режим

189L-012


Функция спящего режима снижает расход электропитания устройством, отключая поступление электричества на панель управления. Если в течение некоторого времени устройство не будет эксплуатироваться (например, во время перерыва на обед), можно сэкономить электроэнергию, просто нажав  на панели управления.

Можно также использовать параметр автоматического перехода в спящий режим, чтобы устройство автоматически переходило в спящий режим через указанный период времени.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если аппарат находится в спящем режиме

При переходе устройства в спящий режим  загорается зеленым цветом.


Ситуации, когда устройство не переходит в спящий режим автоматически






- Если аппарат находится в рабочем режиме
- Если горит или мигает индикатор [Обработка/данные]
- Если документы помещены в податчик
- Если устройство выполняет операцию, такую как настройка или очистка
- Если произошло замятие бумаги
- Если отображается экран меню
- Если на экране отображается сообщение об ошибке (Существует ряд исключений. Аппарат иногда переходит в спящий режим при отображении этих сообщений.)
- Если устройство ожидает подключения к беспроводной локальной сети или прямого подключения


Если необходимо настроить таймер автоматического перехода в спящий режим

Ниже приведены заводские параметры по умолчанию, используемые для определения времени, которое должно пройти, прежде чем устройство перейдет в спящий режим. В целях экономии электроэнергии рекомендуется использовать заводские настройки по умолчанию. Если необходимо изменить период времени, который должен истечь, прежде чем устройство перейдет в спящий режим, следуйте приведенной ниже процедуре.

- 1 минута (диапазон параметра от 1 до 30 минут)



 ▶ <Настройки таймера> ▶  ▶ <Время автоперехода в спящий режим>
▶  ▶ Задайте время, которое должно пройти, прежде чем устройство автоматически перейдет в спящий режим ▶  ▶ 

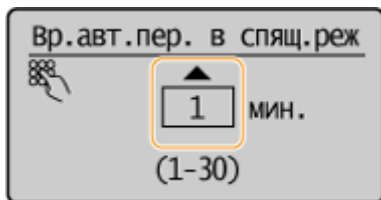


Выход из спящего режима

Нажмите . Для выхода из спящего режима можно нажать любую кнопку, кроме .

Установка времени автоматического выключения

189L-013

Эта настройка служит для автоматического выключения устройства. Устройство автоматически выключается по истечении указанного периода бездействия после перехода в спящий режим. Можно сократить потребление электроэнергии в ночное время или в выходные дни и праздники в случае, если вы забыли выключить устройство.

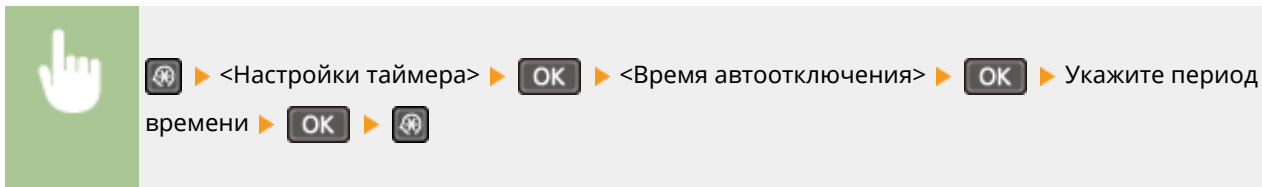

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значение по умолчанию — 4 часа.
- Для пользователей модели MF244dw/MF232w: При изменении любой из настроек меню [Настройки таймера] с Удаленного ИП, когда устройство находится в спящем режиме, таймер для настройки <Время автоотключения> сбрасывается на начало. Аппарат автоматически выключается по истечении указанного периода бездействия с момента сброса таймера.

Копирование

Копирование	64
Основные операции копирования	66
Отмена копирования	68
Различные настройки копирования	70
Увеличение или уменьшение	71
Выбор типа документа	72
Настройка плотности	73
Настройка резкости	74
Двустороннее копирование (MF244dw)	76
Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)	78
Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231)	80
Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице	82
Сортировка копий по страницам	84
Изменение параметров по умолчанию	85

Копирование


189L-014

В этой главе описываются основные операции копирования, а также другие полезные возможности, например копирование нескольких страниц на один лист.

■ Использование основных операций

- ▶ Основные операции копирования(Р. 66)
- ▶ Отмена копирования(Р. 68)


■ Выбор настроек копирования в соответствии с индивидуальными требованиями

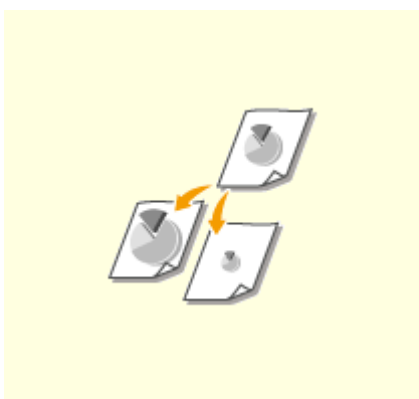


▶ Увеличение или уменьшение(Р. 71)



▶ Сортировка копий по страницам(Р. 84)

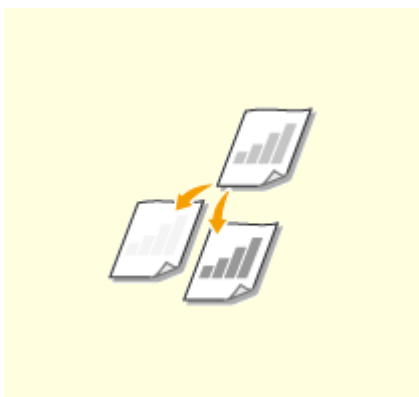

▶ Настройка плотности(Р. 73)

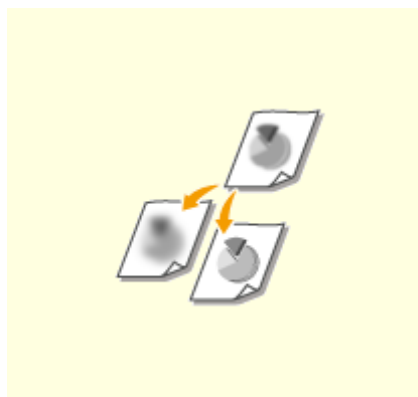

▶ Настройка резкости(Р. 74)



▶ Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)(P. 78)

▶ Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231)(P. 80)


■ Упрощение часто используемых операций копирования

▶ Изменение параметров по умолчанию(P. 85)

Основные операции копирования


189L-015


1 Разместите документы. ►Размещение документов(Р. 39)

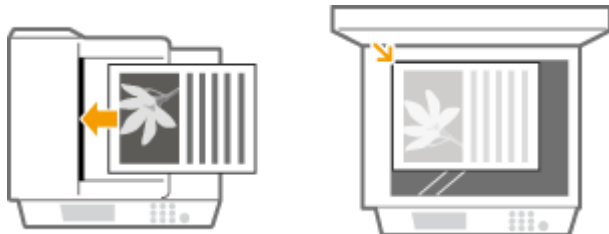

2 Нажмите (COPY/SCAN) для включения экрана режима копирования.


3 Введите количество копий с помощью цифровых клавиш.

- Введите количество от 1 до 999.
- Нажмите  для отмены введенного количества.

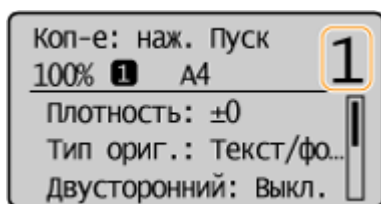

4 При необходимости укажите настройки копии.

- Используйте ▲ / ▼ для выбора настроек. ►Различные настройки копирования(Р. 70)

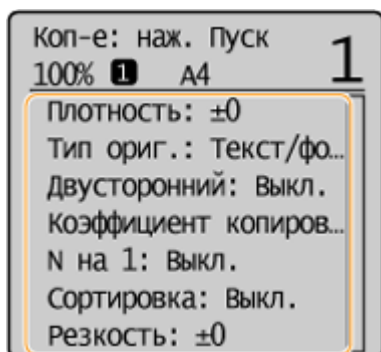


5 Нажмите клавишу .


- Начнется копирование.
- Для отмены копирования нажмите  ► <Да> ► . ►Отмена копирования(Р. 68)


■ При размещении документов в податчике на шаге 1 (MF244dw)



Документ сканируется автоматически.

■ При размещении документов на стекле экспонирования (см. шаг 1)

В зависимости от заданных параметров копирования после нажатия [] отображается экран выбора размера документа. Выполните описанную ниже процедуру.

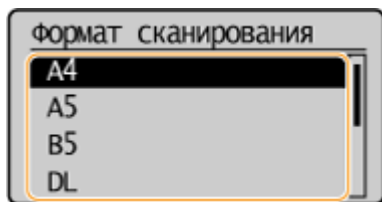- 1 Выберите размер документа и нажмите  .



- 2 Поместите следующий документ на стекло экспонирования и нажмите клавишу  .
 - Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать весь документ.
- 3 Выберите <Пуск копиров.> и нажмите  .

ПРИМЕЧАНИЕ

При появлении сообщения <Несоотв формата/парам.>

- ▶ Если появляется сообщение об ошибке(Р. 357)

ВАЖНО!

При копировании документов, содержащих текст или изображения, выходящие за края страницы




Возможно, края документа не были скопированы. Дополнительные сведения о полях при сканировании см. в разделе ▶ **Область сканирования(Р. 429)** .

СОВЕТЫ



Настройка копирования с использованием одних и тех же параметров. ▶ **Изменение параметров по умолчанию(Р. 85)**

Отмена копирования



189L-016

Для отмены копирования сразу после нажатия  выберите <Отмена> и нажмите  или нажмите  на панели управления. Также можно отменить копирование после проверки состояния копирования.


■ Отмена операции на экране, отображаемом в процессе копирования

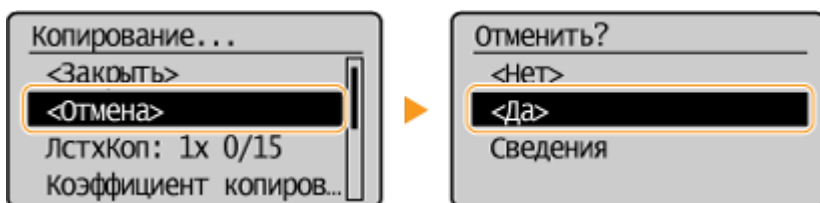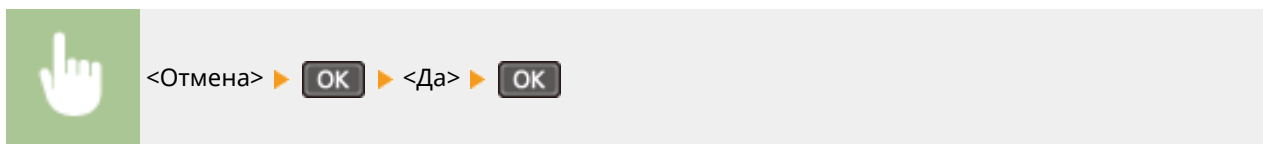


■ Нажмите кнопку для отмены.

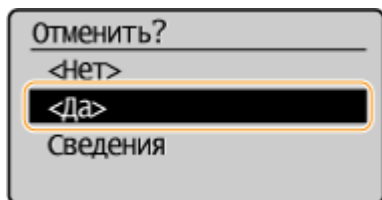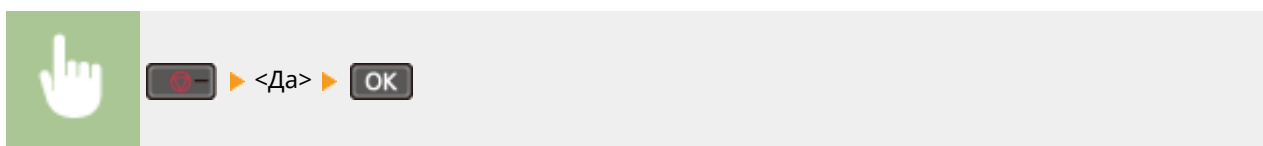


■ Используйте кнопку для отмены действия.

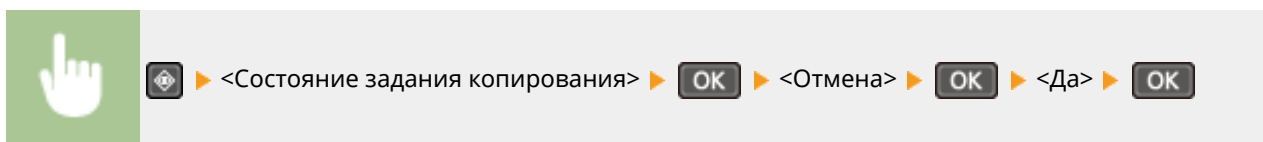

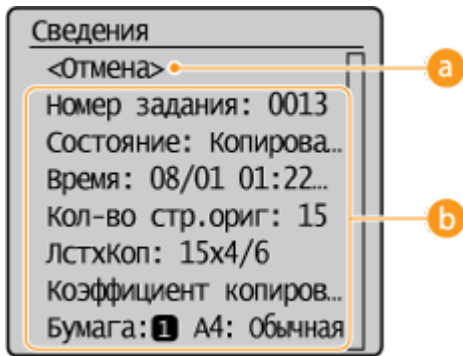**a <Отмена>**

Отмена копирования.

b Сведения о копировании

Отображается количество копий, настройки и другие сведения. Для того чтобы только проверить сведения, не отменяя копирования, нажмите  для возврата к главному экрану копирования.


ССЫЛКИ

▶ **Основные операции копирования(Р. 66)**


Различные настройки копирования

189L-017


Можно выбрать различные настройки в соответствии с индивидуальными требованиями, например, чтобы сэкономить бумагу или сделать документы более удобочитаемыми.

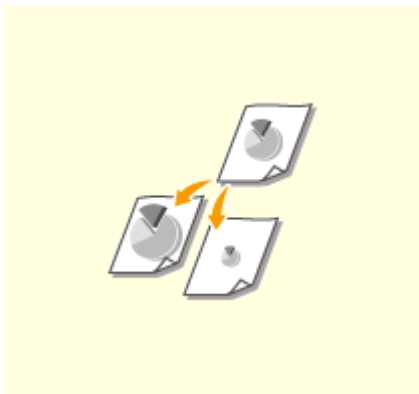

► Увеличение или уменьшение (P. 71)

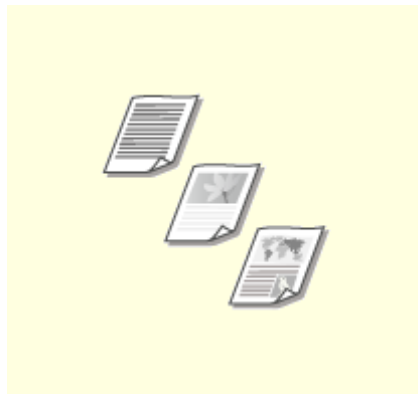

► Выбор типа документа (P. 72)

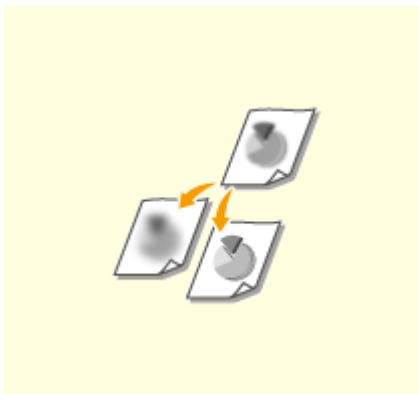

► Настройка резкости (P. 74)



► Двустороннее копирование (MF244dw) (P. 76)



► Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231) (P. 80)




► Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице (P. 82)


Увеличение или уменьшение

189L-018




Можно увеличить или уменьшить размер копий, используя предварительно заданный коэффициент масштабирования при копировании, например <A5->A4>, или выбрав настраиваемый коэффициент масштабирования с шагом 1 %.

 (COPY/SCAN) ▶ <Коэффициент копир-я> ▶ **OK** ▶ Выберите коэффициент масштабирования при копировании ▶ **OK**

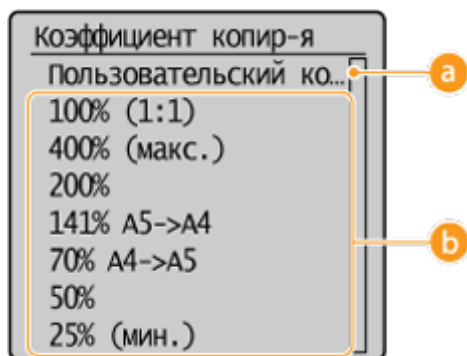

a <Пользовательский коэффициент>

Используйте ▲ / ▼ или цифровые клавиши для ввода коэффициента масштабирования при копировании и нажмите **OK**. Можно задать любой коэффициент масштабирования при копировании (от 25 до 400 %) с шагом 1 %.

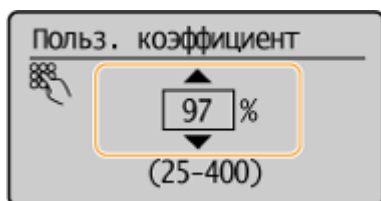

b Предварительно заданный коэффициент масштабирования при копировании

Укажите коэффициент масштабирования при копировании.



ССЫЛКИ

- ▶ Основные операции копирования (P. 66)

Выбор типа документа



Качество копии изображения можно выбрать в зависимости от типа документа, например, документ, содержащий только текст или таблицы и графики, а также фотографии из журналов.

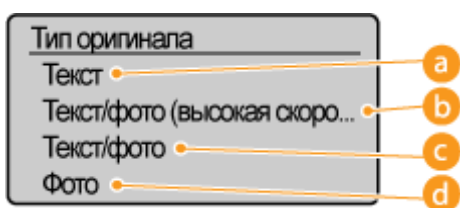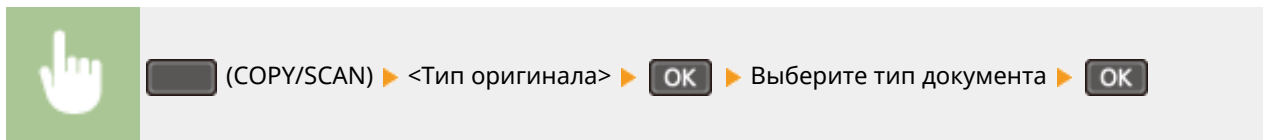

a <Текст>

Рекомендуется использовать для копирования документов, содержащих только текст.

b <Текст/фото (высокая скорость)>

Параметр особенно подходит для сканирования документов, содержащих как фотографии, так и текст. При выборе между качеством и скоростью печати приоритет отдается скорости.

c <Текст/фото>

Параметр особенно подходит для сканирования документов, содержащих как фотографии, так и текст.

d <Фото>

Рекомендуется использовать для копирования документов, которые содержат напечатанные фотографии (например, журналы или проспекты).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран элемент <Текст/фото (высокая скорость)>, <Текст/фото> или <Фото>, а элемент <Плотность> установлен на <Автоплотность>, он заменяется на Плотность вручную.

ССЫЛКИ



➤ Основные операции копирования (Р. 66)

Настройка плотности

189L-01A



Можно настроить плотность для копирования, если текст или изображения в документе слишком светлые или слишком темные. Для документа можно автоматически выбрать оптимальную плотность.

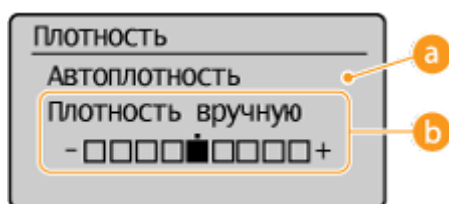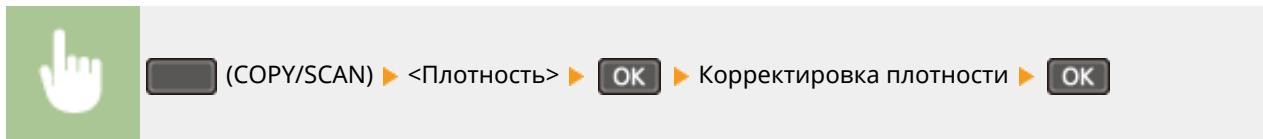

a <Автоплотность>

Оптимальная плотность для документа установлена автоматически.

Для <Тип оригинала> автоматически устанавливается значение <Текст>. (**Выбор типа документа**(P. 72))

b <Плотность вручную>

Используйте ◀ / ▶ для корректировки плотности.

ССЫЛКИ



- ▶ **Основные операции копирования**(P. 66)
- ▶ **Настройка резкости**(P. 74)
- ▶ **Корректировка плотности**(P. 320)

Настройка резкости

189L-01C



Можно настроить резкость скопированного изображения. Можно увеличить резкость расплывчатого текста и строк или снизить ее для улучшения качества для фотографий, напечатанных в журнале.

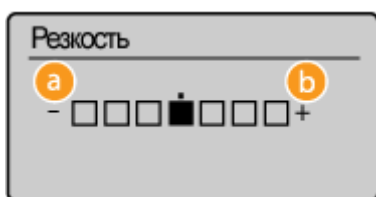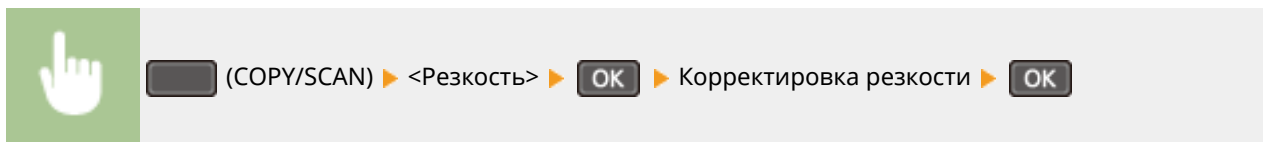

a <->: Нажмите ◀

Уменьшение резкости (менее контрастное изображение).

Пример. Улучшение качества изображения для фотографий, напечатанных в журнале



b <+>: Нажмите ▶

Увеличение резкости изображения.

Пример: Увеличение резкости текста и строк, написанных карандашом



ССЫЛКИ

- ▶ Основные операции копирования (Р. 66)
- ▶ Настройка плотности (Р. 73)

Двустороннее копирование MF244dw

189L-01E



Можно скопировать две страницы документа на обе стороны листа.

ПРИМЕЧАНИЕ


- <Двусторонний> тип копирования может быть недоступен для некоторых форматов и типов бумаги.
▶ **Бумага (P. 430)**
- <Двусторонний> недоступен при использовании <Paper Save Copy> или <Копир. ИД-карты>.

СОВЕТЫ

Использование **Paper Save Copy** позволяет комбинировать двустороннее копирование и <2 на 1>/<4 на 1>: ▶
Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231) (P. 80)



(COPY/SCAN) ▶ <Двусторонний> ▶ **OK** ▶ Выберите тип двустороннего копирования.
▶ **OK**

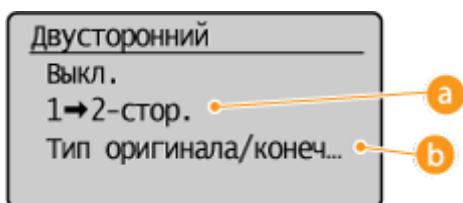

a Типы двустороннего копирования

На приведенном ниже рисунке показаны типы 2-стороннего копирования.

1-стор.->2-стор.




b <Тип оригинала/конечной обработки>

Укажите, следует ли изменить настройки переплета (например, при копировании документов с ориентацией «тип книги» в ориентации «тип календаря»).

■ 1-стор.->2-стор.


- Чтобы скопировать документы в книжной ориентации в формат с ориентацией «тип календаря» (переплет по короткому краю)




 <Тип оригинала/конечной обработки> > <1->2-стор.> > <Книжная>
 > <Тип календаря>

- Чтобы скопировать документы в альбомной ориентации в формат с ориентацией «тип книги» (переплет по короткому краю)




 <Тип оригинала/конечной обработки> > <1->2-стор.> > <Альбомная>
 > <Тип книги>

ССЫЛКИ

- ▶ Основные операции копирования (Р. 66)
- ▶ Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1) (Р. 78)
- ▶ Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231) (Р. 80)


Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)

189L-01F



Можно скопировать два или четыре документа в уменьшенном размере на один лист. Таким образом, можно сократить количество страниц, что позволяет сэкономить бумагу.

ПРИМЕЧАНИЕ





- Параметр <2 на 1>/<4 на 1> автоматически снижает коэффициент масштабирования при копировании (коэффициент масштабирования при копировании отображается на экране). Коэффициент масштабирования при копировании можно увеличить или еще уменьшить перед нажатием кнопки , но при его увеличении края документа могут не скопироваться.
- <2 на 1>/<4 на 1> недоступно при использовании <Paper Save Copy> или <Копир. ИД-карты>.
- При копировании нескольких документов на одну страницу на скопированном изображении могут быть созданы поля.


СОВЕТЫ

Использование  позволяет комбинировать двустороннее копирование и <2 на 1>/<4 на 1> 

Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231)(P. 80)



 (COPY/SCAN) ► <N на 1> ►  ► Выберите <2 на 1> или <4 на 1>
 ►  ► Выберите размер документа на экране <Формат сканирования> ► 

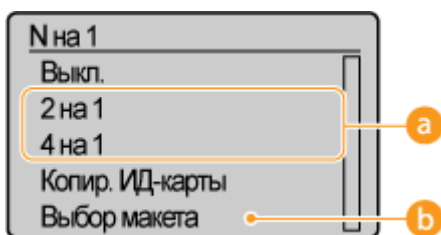


a <2 на 1>/<4 на 1>

Выберите <2 на 1>, чтобы скопировать две страницы документов на один лист, или <4 на 1> для копирования четырех страниц на один лист.

b <Выбор макета>

Укажите расположение документов на странице.

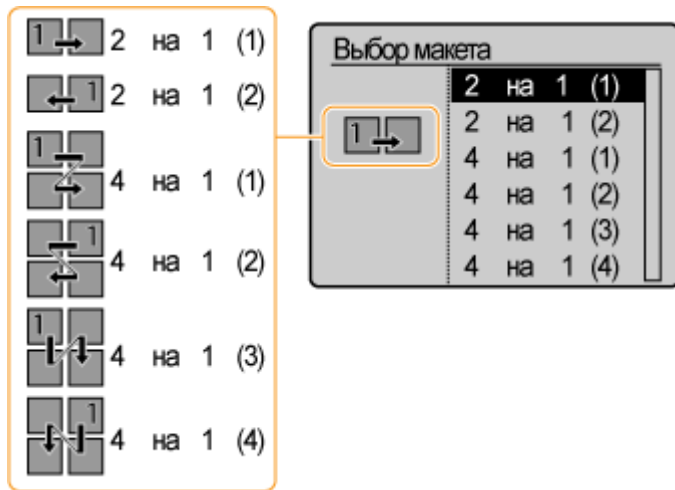

ССЫЛКИ

- ▶ Основные операции копирования (P. 66)
- ▶ Двустороннее копирование (MF244dw) (P. 76)
- ▶ Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231) (P. 80)

Использование клавиши [Paper Save Copy]


MF244dw / MF231



189L-01H



Для копирования нескольких документов на один лист можно использовать клавишу <2 на 1>/<4 на 1>, а для копирования документа на обеих сторонах страницы — клавишу <Двусторонний>. Использование **Paper Save Copy**, которая сочетает эти функции, упрощает экономию бумаги по сравнению с тем, когда функции используются отдельно.



ПРИМЕЧАНИЕ

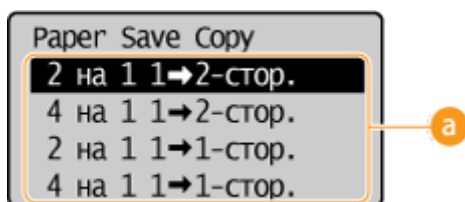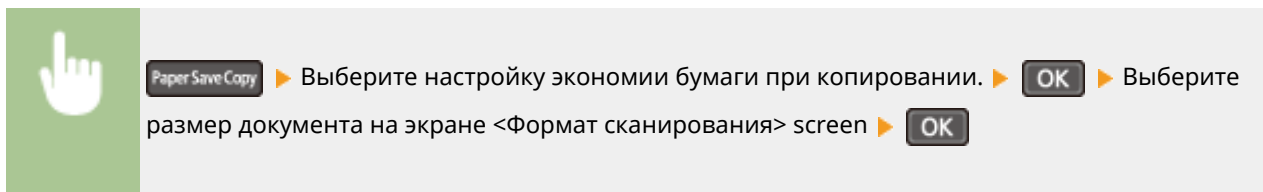





- Настройки двусторонней печати <Paper Save Copy> могут быть недоступны при некоторых форматах и типах бумаги. ► **Бумага(Р. 430)**
- Режим <Paper Save Copy> автоматически снижает коэффициент масштабирования при копировании (коэффициент масштабирования при копировании отображается на экране). Коэффициент масштабирования при копировании можно увеличить или еще уменьшить перед нажатием кнопки , но при его увеличении края документа могут не скопироваться.
- <Paper Save Copy> недоступно при использовании <Двусторонний>, <2 на 1>/<4 на 1> или <Копир. ИД-карты>.
- При копировании нескольких документов на одну страницу на скопированном изображении могут быть созданы поля.



a Настройки экономии бумаги при копировании

Выберите один из четырех вариантов сочетаний настроек

	Оригинал (книжная)	Копирование
<2 на 1 1->2-стор.>*		

<4 на 1 1->2-стор.>*		
<2 на 1 1->1-стор.>		
<4 на 1 1->1-стор.>		

* Только MF244dw

ССЫЛКИ

- ▶ Основные операции копирования(Р. 66)
- ▶ Двустороннее копирование (MF244dw)(Р. 76)
- ▶ Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)(Р. 78)

Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице

189L-01J



Можно использовать <Копир. ИД-карты> для копирования лицевой и оборотной сторон карточки на одной стороне страницы. Эту функцию рекомендуется использовать для копирования водительского удостоверения или удостоверения личности.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно использовать все стандартные форматы бумаги, кроме Letter (Government), Legal (Government) и Envelope.
- Для параметра <Коэффициент копир-я> автоматически устанавливается значение <Коэффициент копирования: 100% (1:1)>.
- <Копир. ИД-карты> недоступно при использовании <Paper Save Copy>, <Двусторонний> или <2 на 1>/<4 на 1>.



Положите карту ► (Копирование ИД-карты) ► ► Переверните карту ►

■ Как поместить карту

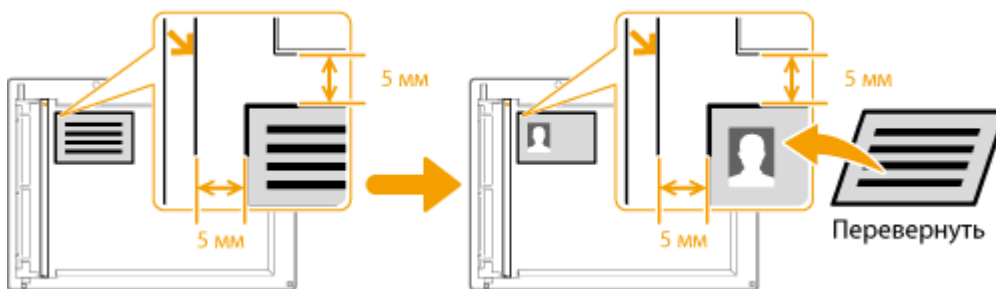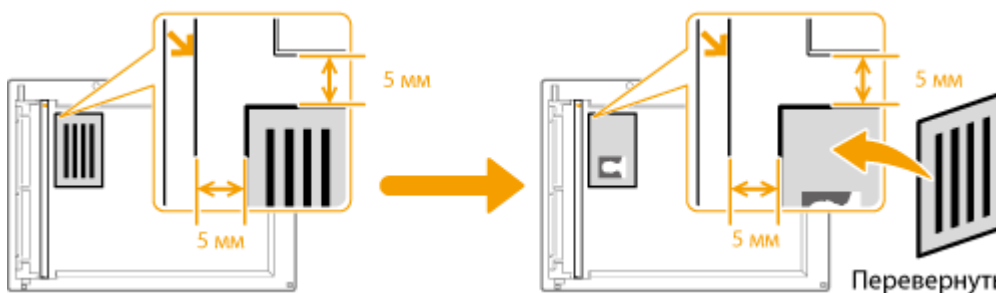

ПРИМЕЧАНИЕ

- При появлении сообщения <Несоотв формата/парам.> ► **Если появляется сообщение об ошибке(Р. 357)**

ССЫЛКИ


▶ **Основные операции копирования(Р. 66)**

Сортировка копий по страницам

189L-01K



При подготовке нескольких копий или многостраничных документов задайте для параметра <Сортировка> значение <Вкл.>, чтобы отсортировать копии в порядке следования страниц. Эту функцию рекомендуется использовать при подготовке проспектов для деловых встреч и презентаций.

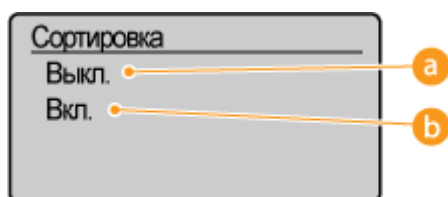

a <Выкл.>

Копии группируются по страницам без сортировки. Например, при создании трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



b <Вкл.>

Копии группируются и комплектуются в полные наборы в порядке следования страниц. Например, при создании трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.




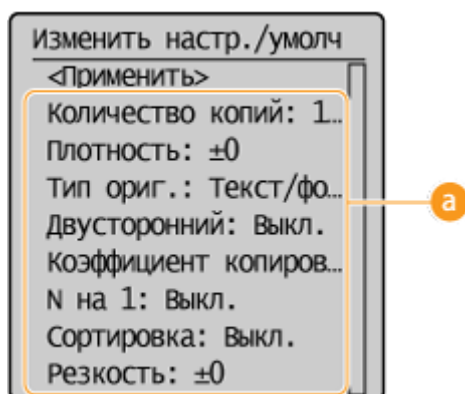
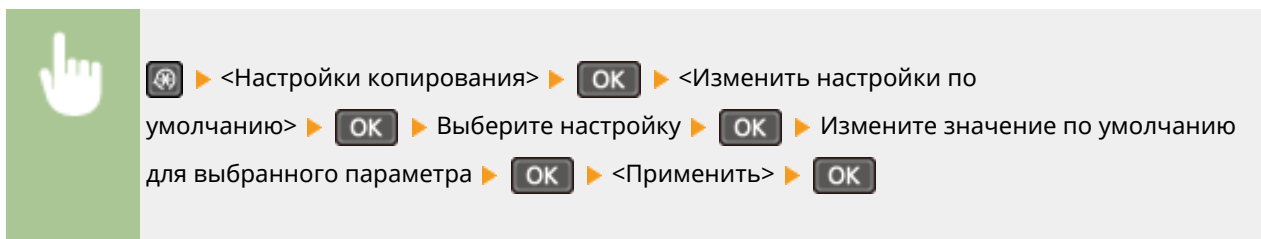
ССЫЛКИ

► Основные операции копирования (Р. 66)

Изменение параметров по умолчанию

189L-01L

Параметры по умолчанию — это параметры, которые отображаются при включении устройства или нажатии . Если изменить эти настройки по умолчанию в соответствии с часто выполняемыми операциями, это избавит вас от необходимости настраивать эти параметры каждый раз при создании копий.



a Настройки

Выберите элемент, который необходимо настроить, и измените значение по умолчанию.

ССЫЛКИ

- ▶ Основные операции копирования(Р. 66)
- ▶ Различные настройки копирования(Р. 70)
- ▶ Настройки копирования(Р. 319)

Использование аппарата в качестве принтера

Использование аппарата в качестве принтера	87
Печать с компьютера	88
Печать документа	89
Отмена печати	93
Проверка состояния печати	96
Различные параметры печати	97
Увеличение или уменьшение	99
Включение односторонней и двусторонней печати (MF244dw)	101
Сортировка распечаток по страницам	103
Печать нескольких страниц на одном листе	105
Печать плакатов	107
Печать буклетов (MF244dw)	109
Печать кромок	111
Печать дат и номеров страниц	112
Печать водяных знаков	114
Выбор типа документа	116
Экономия тонера	118
Объединение и печать нескольких документов	120
Настройка параметров печати под потребности пользователя	124
Регистрация комбинаций часто используемых настроек печати	125
Изменение параметров по умолчанию	127


Использование аппарата в качестве принтера

189L-01R

Существует несколько способов использования данного аппарата в качестве принтера. С помощью драйвера принтера можно отправлять документы на печать с компьютера или с мобильных устройств. Используйте функции печати в полной мере, чтобы удовлетворить свои нужды.

■ Печать с компьютера

Используя драйвер принтера, можно печатать документы, хранящиеся на компьютере. ► **Печать с компьютера(Р. 88)**

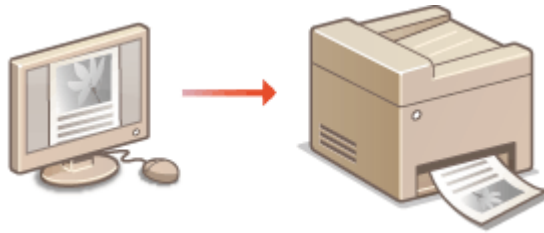

Печать с мобильных устройств


- Подключив к этому аппарату мобильные устройства, например смартфоны или планшеты, можно быстро и легко печатать фотографии и веб-страницы. Аппарат также поддерживает функцию печати из облака Google Cloud Print™.

- **Удобное использование с мобильным устройством (MF244dw/MF232w)(Р. 145)**
- **Использование Виртуального принтера Google(Р. 162)**

Печать с компьютера


189L-01S

Используя драйвер принтера, можно печатать документы, созданные с помощью приложений на компьютере. Драйвер принтера помогает настроить такие полезные параметры, как увеличение/уменьшение и двусторонняя печать, и позволяет выполнить печать документов различными способами. Перед использованием этой функции необходимо выполнить ряд действий, в том числе установить драйвер на свой компьютер. Более подробные сведения см. в разделе Руководство по установке драйверов MF.

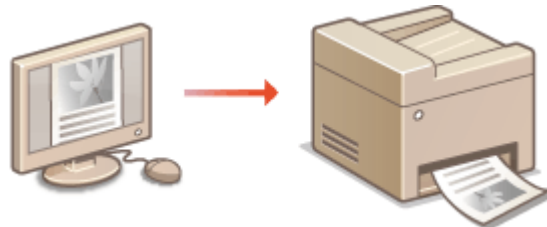

О справке по драйверу принтера

При нажатии [Справка] на экране драйвера принтера отобразится экран справки. На этом экране приведены подробные описания, которых нет в Руководство пользователя.

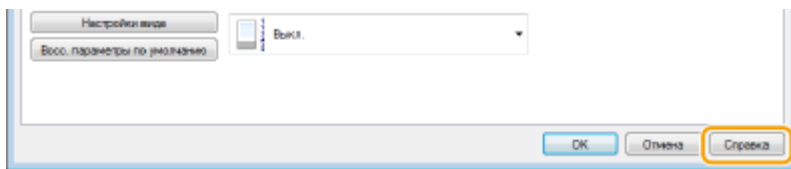


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы работаете с Mac OS, для установки драйверов принтеров см. документ «Руководство пользователя по драйверу принтера» и справку о драйвере принтера для получения информации об использовании функций печати.
- В зависимости от операционной системы и версии используемого драйвера принтера экраны драйвера принтера могут отличаться от отображаемых для вас экранов.
- Можно использовать драйвер принтера PCL6, а также драйвер принтера UFRII LT, если вы пользуетесь устройством MF244dw. Доступные настройки печати отличаются в зависимости от драйвера принтера. Чтобы получить более подробную информацию, щелкните пункт меню [Справка] на каждом экране драйвера принтера.

Печать документа

189L-01U

В данном разделе описывается процедура печати документа с компьютера с помощью драйвера принтера.

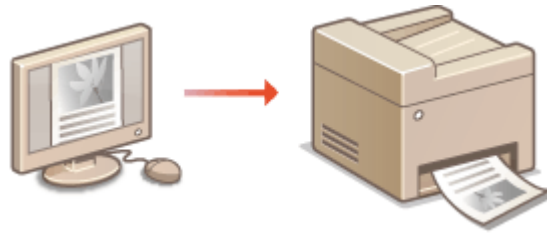

ПРИМЕЧАНИЕ


Параметры бумаги на аппарате

- Обычно перед началом печати требуется задать формат и тип бумаги, загруженной в каждый из источников бумаги. ➤ **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**

1 Откройте документ с помощью приложения, чтобы отобразить диалоговое окно печати.


- Отображение диалогового окна печати варьируется для различных приложений. Дополнительные сведения см. в руководстве по работе с используемым приложением.

2 Выберите драйвер данного аппарата и щелкните [настройки] или [Свойства].

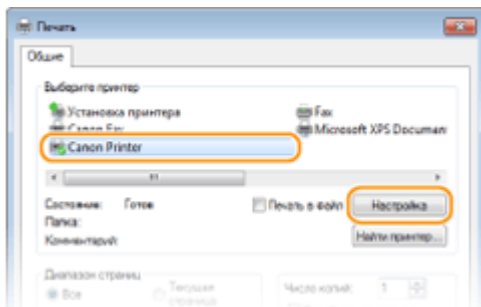

- Отображающийся экран зависит от используемого приложения.

3 Укажите размер бумаги.

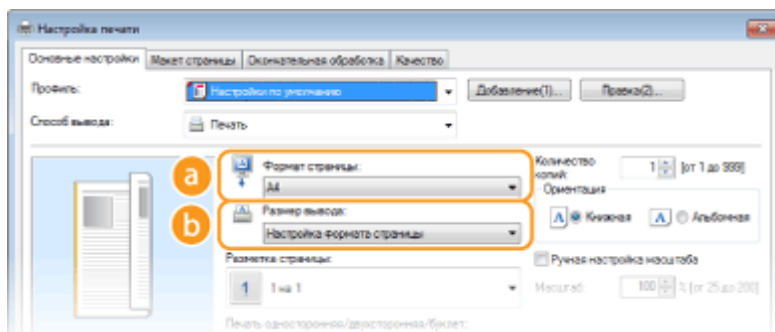

- a** [Формат страницы]

Выберите формат документа, сделанного в приложении.


b [Размер вывода]

Выберите формат бумаги, на которой в действительности будет печататься документ. Если выбранный формат отличается от указанного в [Формат страницы], документ автоматически печатается в увеличенном или уменьшенном размере в соответствии с выбранным форматом. **Увеличение или уменьшение(Р. 99)**

СОВЕТЫ


Интерфейс пользователя с интерактивными элементами

- Возможности интуитивного управления позволяют с легкостью задать макет страницы, расположение переплета и другие параметры на изображении для предварительного просмотра. Чтобы получить более подробную информацию, щелкните пункт меню [Справка] на экране драйвера принтера.

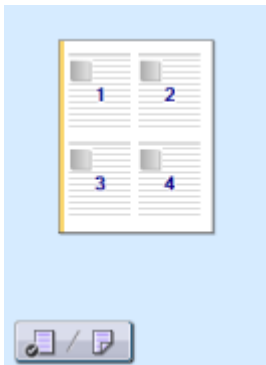

4 На вкладке [Макет страницы] выберите тип бумаги.

- Задайте [Тип бумаги] в соответствии с типом бумаги, используемой при печати. **Загрузка бумаги(Р. 43)**

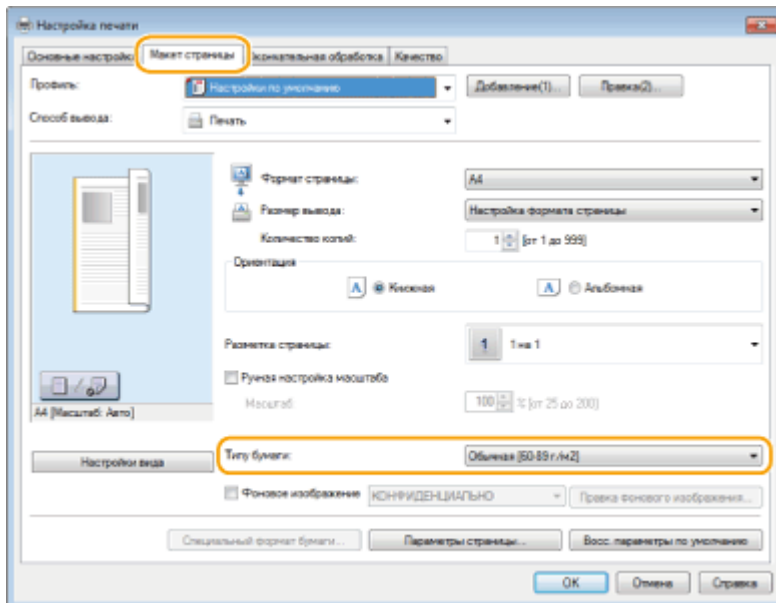


5 При необходимости задайте другие параметры печати. **Различные параметры печати(Р. 97)**


ПРИМЕЧАНИЕ

- Заданные на этом этапе параметры можно сохранить в качестве «профиля», который можно использовать при каждой печати. Так можно избавиться от необходимости указывать одни и те же параметры при каждой печати. **►Регистрация комбинаций часто используемых настроек печати(Р. 125)**


6 Щелкните [ОК].

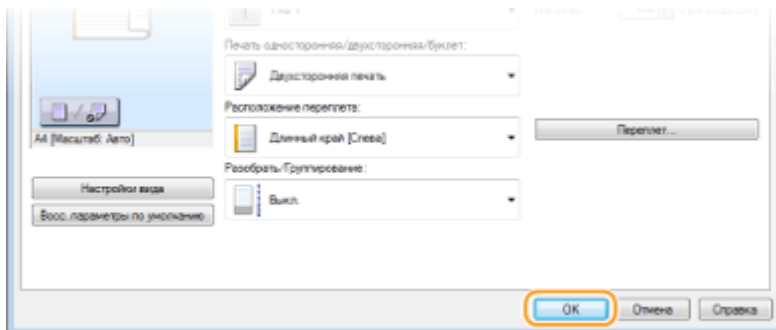

7 Щелкните [Печать] или [ОК].

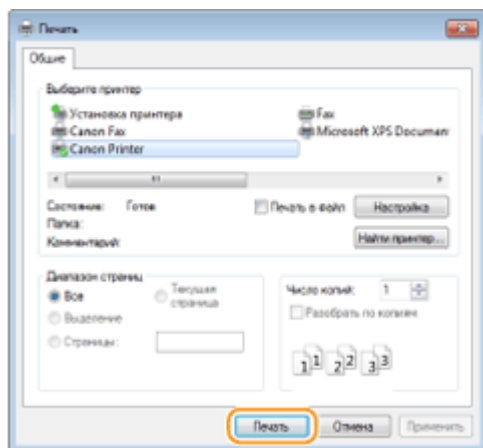

► Начнется печать. В некоторых приложениях появляется следующий экран.

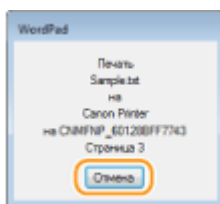

- Для отмены печати нажмите [Отмена] на экране, показанном выше. После того, как экран исчезнет, можно отменить печать другим способом. **►Отмена печати(Р. 93)**

ПРИМЕЧАНИЕ

При печати из приложения **Магазин Windows в Windows 8/10/Server 2012**

Расположите панель настроек в правой части экрана и выполните описанные ниже действия.

Windows 8/Server 2012

Коснитесь или нажмите на [Устройства] ► драйвер принтера для этого аппарата ► [Печать].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Коснитесь или нажмите на [Устройства] ► [Печать] ► драйвер принтера для этого аппарата ► [Устройства].

Windows 10

В строке меню приложения выберите [Печать].

- При печати с помощью этого метода вам будут доступны не все функции печати.
- Если отображается сообщение [Принтер требует вашего внимания. Перейдите к рабочему столу.], перейдите к рабочему столу и следуйте указаниям в появившемся диалоговом окне. Данное сообщение отображается в том случае, когда на устройстве включена функция отображения имени пользователя при печати и выполнении других операций.

ССЫЛКИ

▶ **Управление документами и проверка состояния аппарата(Р. 285)**

Отмена печати

189L-01W

Отменить печать можно с компьютера или с панели управления аппарата.

- ▶ С компьютера (Р. 93)
- ▶ С панели управления (Р. 94)

С компьютера

Печать можно отменить, нажав значок принтера на панели задач.

1 Дважды щелкните значок принтера.




ПРИМЕЧАНИЕ


Если значок принтера не отображается

- Откройте папку принтера (▶ **Отображение папки принтера (Р. 445)**), щелкните правой кнопкой мыши на значке драйвера принтера для этого аппарата и нажмите [Просмотр очереди печати] (или дважды щелкните значок драйвера принтера для этого аппарата).

2 Выберите необходимый документ и нажмите [Документ], затем ▶ [Отмена].

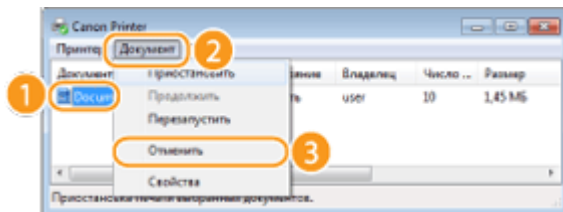

3 Щелкните [Да].

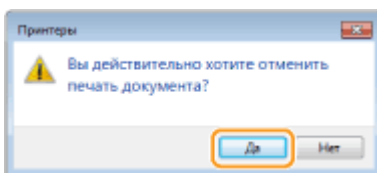

⇒ Печать выбранного документа будет отменена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После отмены печати аппарат может вывести несколько страниц.


СОВЕТЫ

Отмена из удаленного ИП


- Печать можно отменить со страницы [Состояние задания] на Удаленном ИП: **Проверка состояния документов для печати(Р. 285)**

Отмена из приложения



- В некоторых приложениях появляется следующий экран. Печать можно отменить, нажав [Отмена].

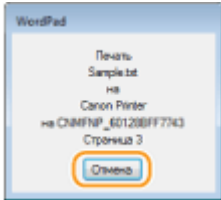



С панели управления

Отмените печать с помощью кнопки  или .



- Для отмены нажмите кнопку .

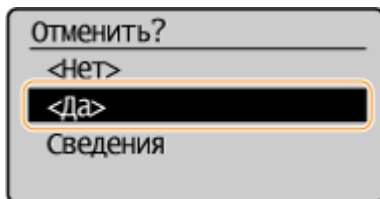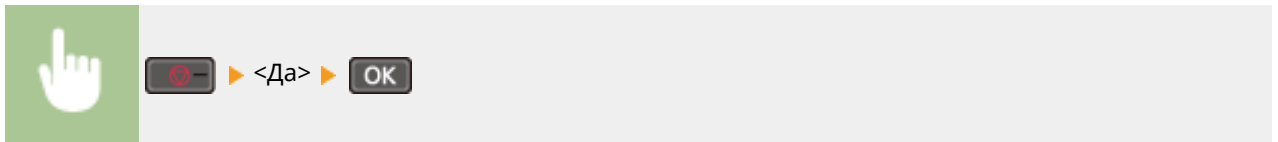

Если на экране отображается список документов при нажатии 

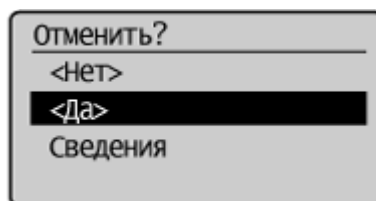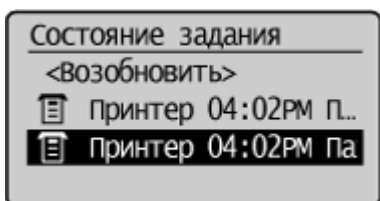

■ Перед отменой проверьте состояние печати

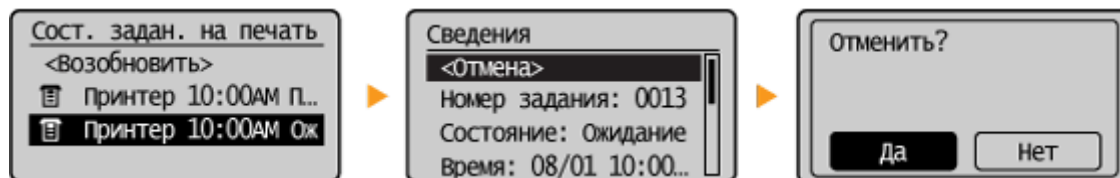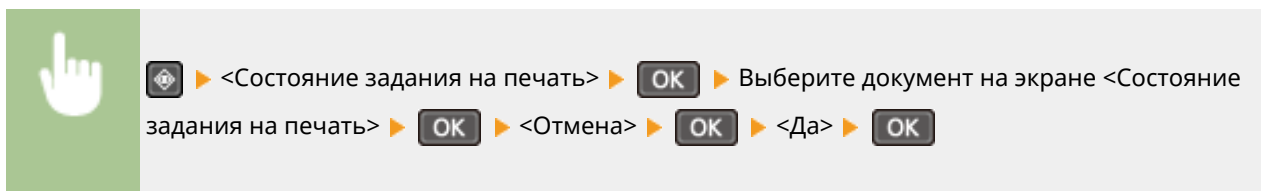

ПРИМЕЧАНИЕ

- После отмены печати аппарат может вывести несколько страниц.

ССЫЛКИ

- ▶ Печать документа(Р. 89)
- ▶ Проверка состояния печати(Р. 96)

Проверка состояния печати

189L-01X


Также можно проверить состояния текущих заданий печати.

Полезная функция в случае:


- если документы не печатаются долгое время и вы хотите проверить список документов, ожидающих печать;
- если вы не можете найти напечатанные документы и хотите проверить, не случилось ли ошибки.

1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Состояние задания на печать> и нажмите

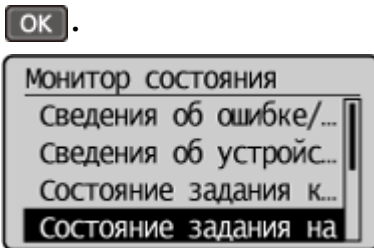

3 Выберите документ для проверки и нажмите .

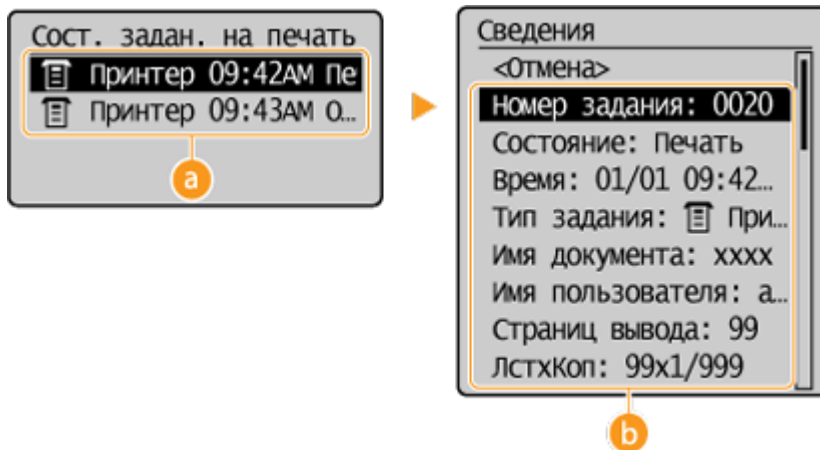

a <Состояние задания на печать>


Отображает список документов, находящихся в процессе обработки или ожидающих обработки.

b <Сведения>

Отображение подробных сведений о документе, выбранном из списка.

ССЫЛКИ


 Печать документа(Р. 89)

 Отмена печати(Р. 93)


Различные параметры печати

189L-01Y


В аппарате имеется набор различных параметров печати, которые подходят на любой случай, например увеличение/уменьшение и 2-сторонняя печать.

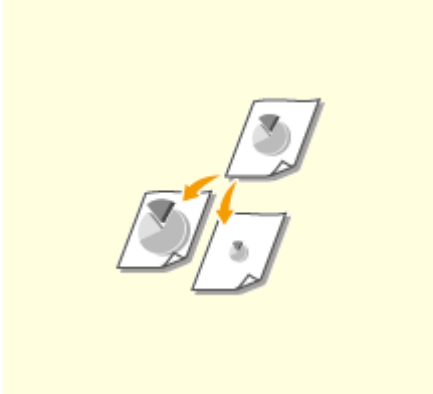

▶ Увеличение или уменьшение (P. 99)

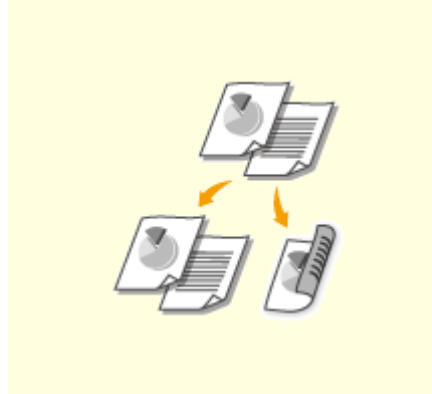


▶ Включение односторонней и двухсторонней печати (MF244dw) (P. 101)

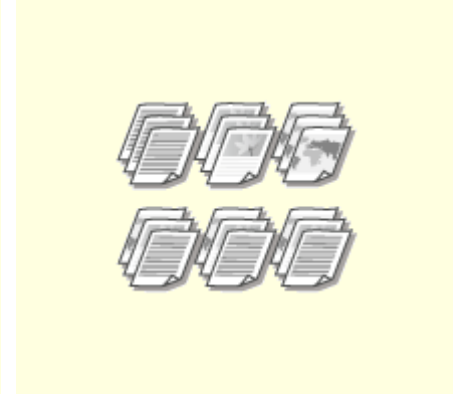


▶ Сортировка распечаток по страницам (P. 103)



▶ Печать нескольких страниц на одном листе (P. 105)

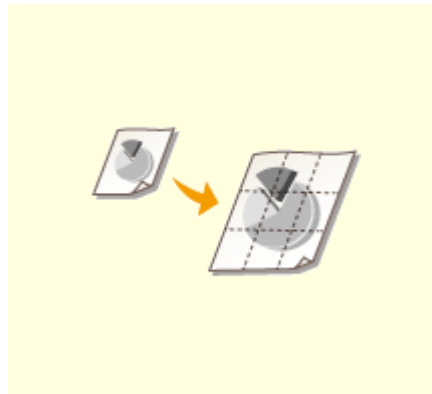

▶ Печать плакатов (P. 107)

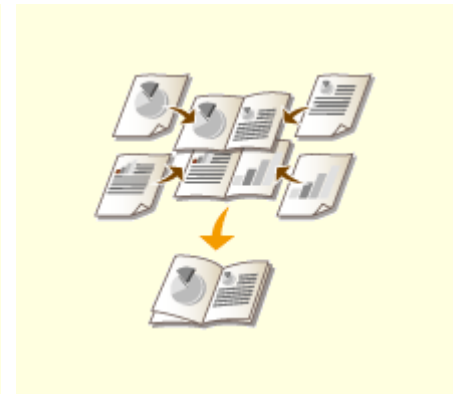

▶ Печать буклетов (MF244dw) (P. 109)




▶ Печать кромок (P. 111)




▶ Печать дат и номеров страниц (P. 112)




▶ Печать водяных знаков (P. 114)

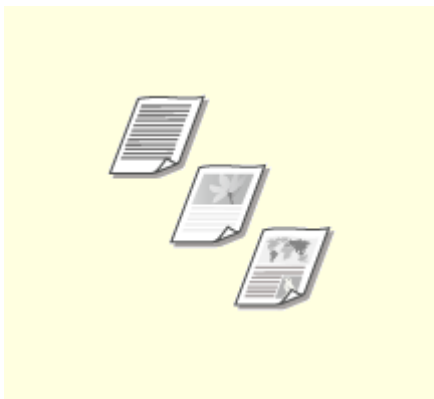

▶ Выбор типа документа(Р. 116)

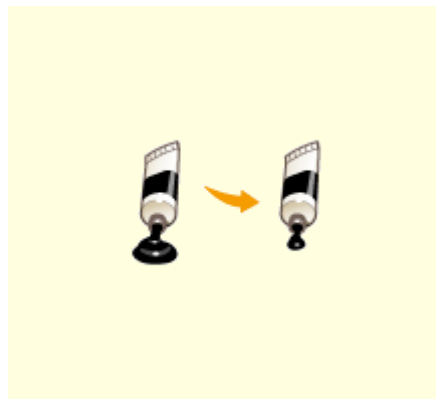

▶ Экономия тонера(Р. 118)

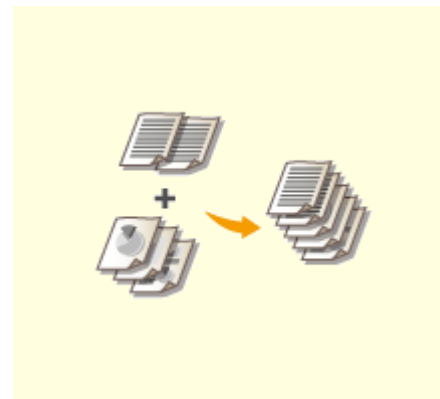

▶ Объединение и печать
нескольких документов(Р. 120)

Увеличение или уменьшение

189L-020




Можно увеличивать и уменьшать распечатки, используя предустановленный коэффициент масштабирования при печати, например уменьшить A5 до A4 или пользовательский коэффициент масштабирования при печати, задаваемый с шагом 1 %.

Установка коэффициента масштабирования с указанием размера оригинала и носителя (предустановленный коэффициент)

Коэффициент масштабирования устанавливается автоматически, исходя из указанного размера оригинала и носителя.




Вкладка [Основные настройки] tab ► Выберите размер документа в [Формат страницы] ► Выберите формат бумаги в [Размер вывода] ► [OK]

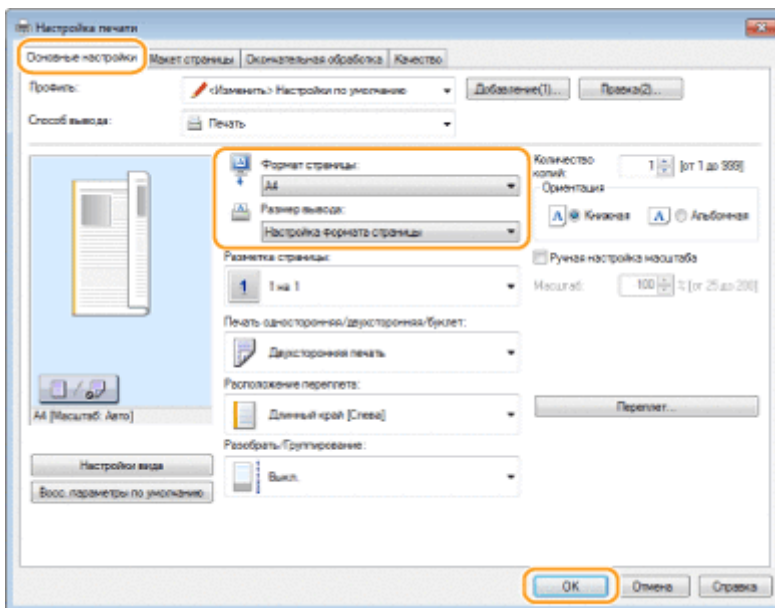

Установка коэффициента масштабирования с шагом 1 %



Вкладка [Основные настройки] ► Выберите флажок [Ручная настройка масштаба] ► Введите коэффициент масштабирования при печати в [Масштаб] ► [OK]

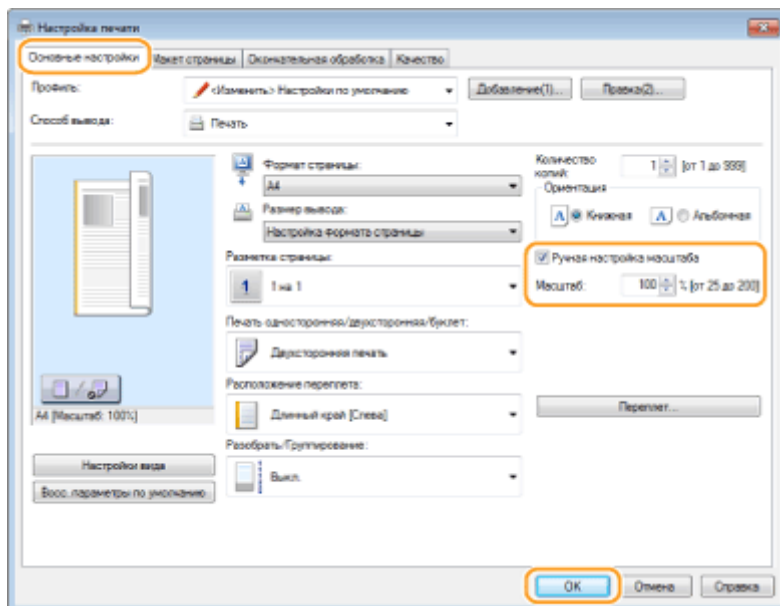

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от выбранного формата носителя вы, возможно, не сможете установить оптимальный коэффициент масштабирования. Например, на напечатанном документе могут присутствовать широкие пустые места, а часть текста может отсутствовать.
- Параметры увеличения/уменьшения в некоторых приложениях приоритетнее, чем те же параметры в драйвере принтера.

ССЫЛКИ

- ▶ **Печать документа(Р. 89)**

Включение односторонней и двухсторонней печати

MF244dw

189L-021




Возможно выполнять как 1-стороннюю, так и 2-стороннюю печать. Настройка по умолчанию [Двухсторонняя печать]. Измените этот параметр, если необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 2-сторонняя печать может быть недоступна для некоторых форматов и типов бумаги. **Бумага (P. 430)**



Вкладка [Основные настройки] ► Выберите [Односторонняя печать] или [Двухсторонняя печать] в [Печать односторонняя/двухсторонняя/буклет] ► Выберите положение для переплета в [Расположение переплета] ► [OK]

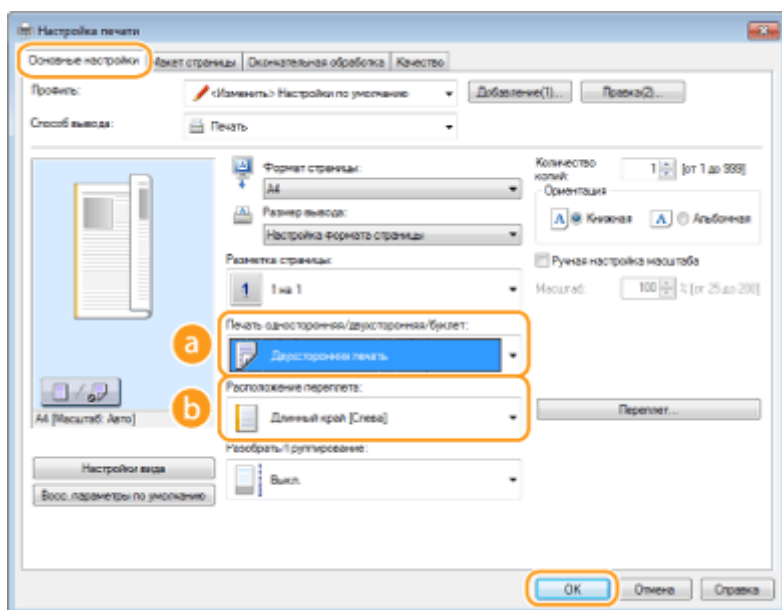

a [Печать односторонняя/двухсторонняя/буклет]

Выберите [Односторонняя печать] или [Двухсторонняя печать].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Относительно [Печать буклета] см. раздел **Печать буклетов (MF244dw) (P. 109)**.

б [Расположение переплета]

Укажите, в каком месте будет располагаться переплет, например в каком месте напечатанные документы будут скрепляться степлером. Ориентация страницы будет меняться в зависимости от указанного расположения переплета. Чтобы указать ширину поля для положения брошюрования, нажмите [Переплет].

[Длинный край [Слева]]

Выполняется печать изображений таким образом, что напечатанные страницы в сброшюрованном виде открываются справа налево.



[Короткий край [Сверху]]

Выполняется печать изображений таким образом, что напечатанные страницы в сброшюрованном виде открываются снизу вверх.



[Переплет]

Укажите поле брошюрования.



ССЫЛКИ

- ▶ Печать документа(Р. 89)
- ▶ Печать нескольких страниц на одном листе(Р. 105)
- ▶ Печать буклетов (MF244dw)(Р. 109)

Сортировка распечаток по страницам


189L-022



Для печати копий многостраничных документов выберите [Разобрать], чтобы напечатать полные комплекты страниц в последовательном порядке. Эту функцию рекомендуется использовать при подготовке проспектов для деловых встреч и презентаций.



Вкладка [Основные настройки] ► Выберите [Разобрать] или [Группирование] в [Разобрать/Группирование] ► [OK]

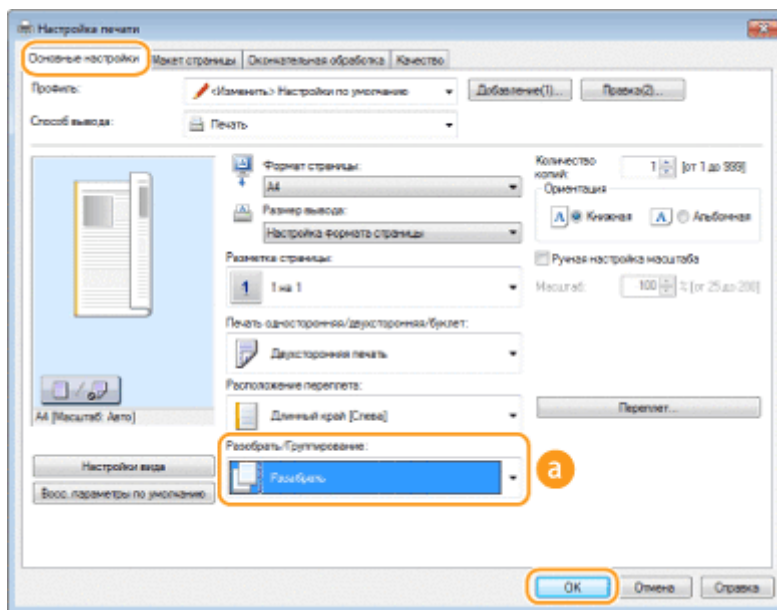

a [Разобрать/Группирование]

Укажите метод сортировки копий при печати многостраничных документов.

[Разобрать]

Распечатки группируются в полные комплекты в порядке следования страниц. Например, при печати трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



[Группирование]

Распечатки не сортируются. Например, при печати трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При выборе [Выкл.], сортируются распечатки или нет, зависит от настройки, выполненной в приложении.

ССЫЛКИ

▶ **Печать документа(Р. 89)**

Печать нескольких страниц на одном листе

189L-023




Можно расположить несколько страниц на одном листе. Например, можно напечатать четыре или девять страниц на одном листе, используя параметры [4 на 1] или [9 на 1]. Используйте эту функцию для экономии бумаги или просмотра миниатюры документа.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для большей экономии бумаги используйте эту функцию вместе с функцией 2-сторонней печати. ► **Включение односторонней и двухсторонней печати (MF244dw)(P. 101)**




Вкладка [Основные настройки] ► В [Разметка страницы] выберите количество страниц для печати на одном листе ► В [Порядок распол. страниц] выберите схему расположения страниц. ► [OK]

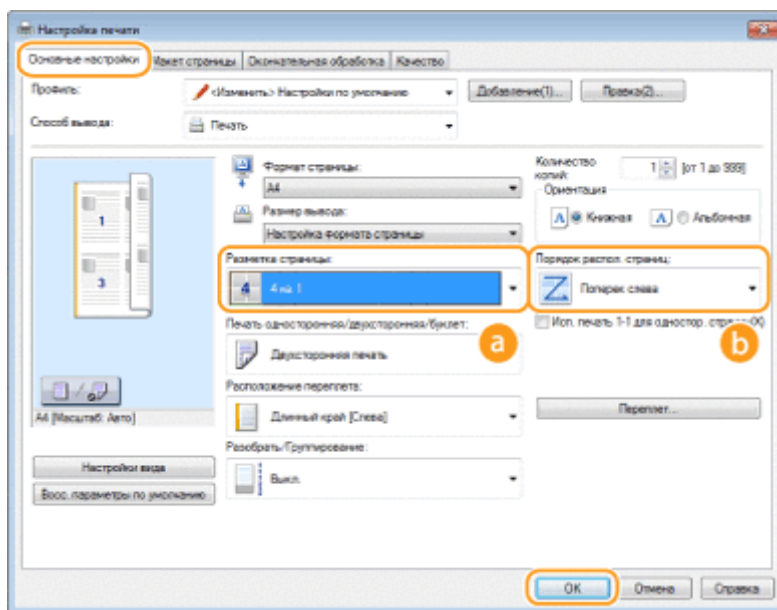

а [Разметка страницы]

Выберите число страниц для печати на одном листе из вариантов от [1 на 1] до [16 на 1]. Например, для печати 16 страниц на одном листе выберите [16 на 1].

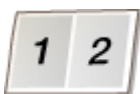

ПРИМЕЧАНИЕ

- Описание таких параметров, как [Плакат [2 x 2]], см. в разделе печати плакатов ► **Печать плакатов(P. 107)**.
- Если объединить этот параметр с параметром приложения для сортировки отпечатков, печать может быть выполнена неправильно.

б [Порядок распол. страниц]

Выберите шаблон размещения страницы. Например, если выбрать [Поперек слева], первая страница печатается в левом верхнем углу, а все остальные располагаются правее.




ССЫЛКИ

- ▶ Печать документа(Р. 89)
- ▶ Включение односторонней и двухсторонней печати (MF244dw)(Р. 101)

Печать плакатов


189L-024

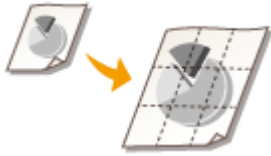

Можно напечатать одну страницу документа на нескольких страницах. Например, если увеличить односторонний документ формата А4 в девять раз, после печати и скрепления документа получится плакат размером 3 x 3 листа формата А4.



Вкладка [Основные настройки] ► В [Разметка страницы], выберите размеры плаката (например, [Плакат [2 x 2]]) ► [ОК]

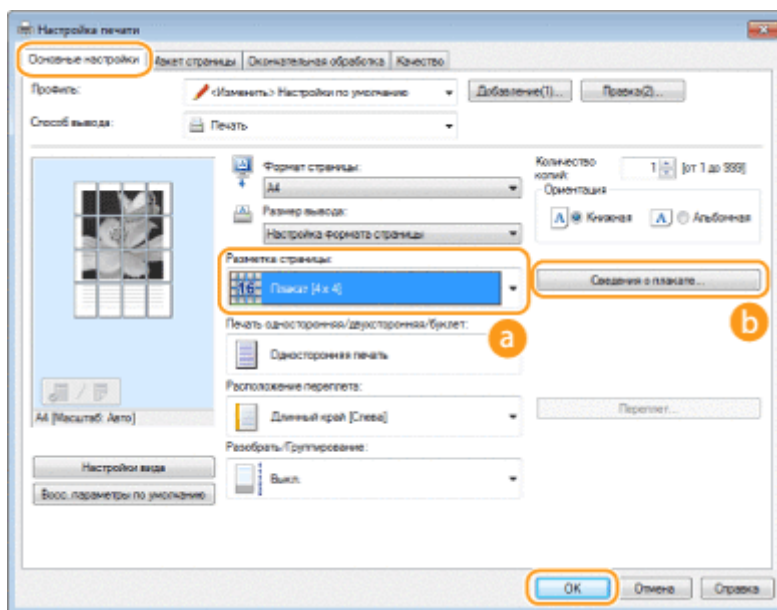

a [Разметка страницы]


Выберите схему печати плаката. Предусмотрено четыре настройки размера: [Плакат [1 x 2]], [Плакат [2 x 2]], [Плакат [3 x 3]] и [Плакат [4 x 4]].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если включена 2-сторонняя печать, параметры размера плаката нельзя выбрать. Выберите [Односторонняя печать] в [Печать односторонняя/двухсторонняя/буклет], а затем выберите настройку размера плаката.

b [Сведения о плакате]

Появляется изображенный ниже экран.

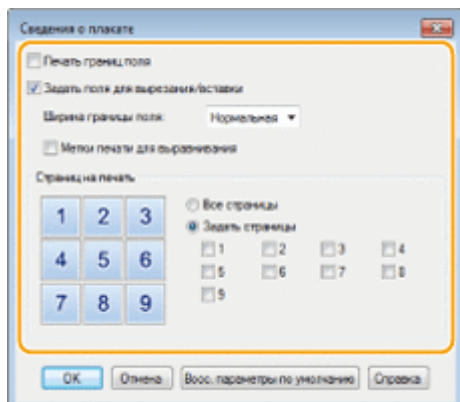

[Печать границ поля]

На каждой странице печатаются кромки или границы. Границы могут пригодиться в случае, если вы хотите склеить копии или отрезать поля.

[Задать поля для вырезания/вставки]

Печатаются поля, чтобы можно было их обрезать или склеивать. Для печати разметки, чтобы по ней легко было определять поля, выберите флажок [Метки печати для выравнивания].

[Страниц на печать]

- [Все страницы]: Выполните печать всех страниц, из которых состоит плакат.
- [Задать страницы]: Выполните печать только указанных страниц, из которых состоит плакат.

ССЫЛКИ

▶ **Печать документа(Р. 89)**

▶ **Увеличение или уменьшение(Р. 99)**

Печать буклетов MF244dw

189L-025




Можно напечатать две страницы документа на обеих сторонах листа бумаги, а затем согнуть лист пополам, чтобы получить буклет. Драйвер принтера контролирует порядок печати страниц, что обеспечивает правильную нумерацию страниц.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция «Печать буклета» может быть недоступна для некоторых форматов и типов бумаги. Двусторонняя печать и печать буклетов может выполняться на одинаковой бумаге. См. раздел **Бумага (P. 430)**.



Вкладка [Основные настройки] ▶ Выберите [Печать буклета] в [Печать односторонняя/двухсторонняя/буклет] ▶ Нажмите [Буклет], чтобы задать необходимые подробные настройки ▶ [OK] ▶ [OK]

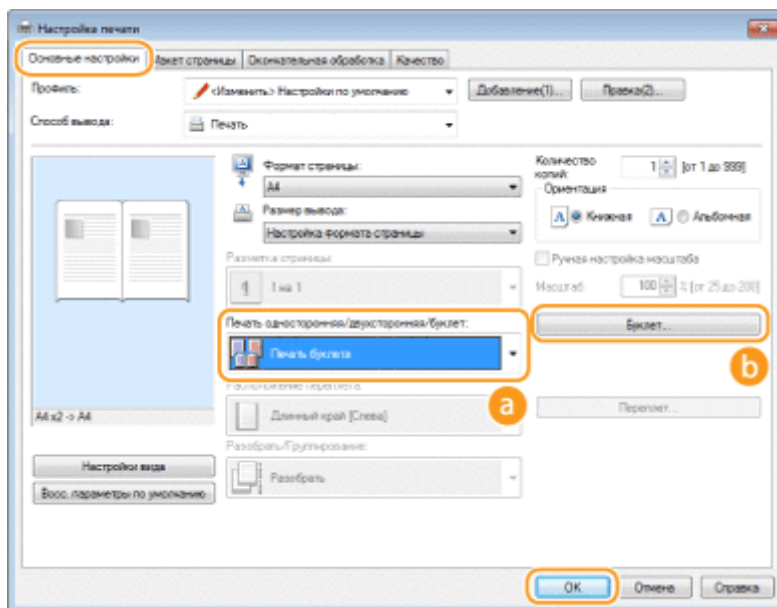

a [Печать односторонняя/двухсторонняя/буклет]


Выберите [Печать буклета].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Относительно настроек [Односторонняя печать] и [Двухсторонняя печать] см. **Включение односторонней и двухсторонней печати (MF244dw)(P. 101)**.


b [Буклет]

Отображается следующее окно.

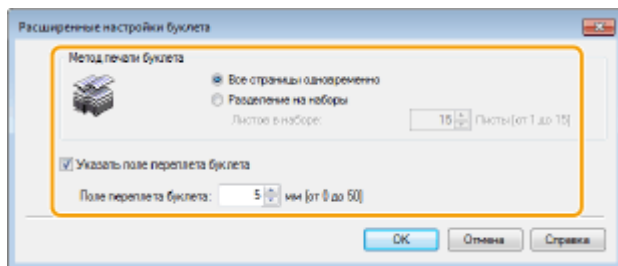

[Метод печати буклета]

- [Все страницы одновременно]: Печать всех страниц одним набором; чтобы получить буклет, нужно согнуть напечатанные страницы пополам.
- [Разделение на наборы]: Печать многостраничными пачками, разделенными по количеству страниц, указанному в пункте [Листов в наборе]. Скрепите каждую партию страниц и соедините их в один буклет. Используйте эту функцию в случаях, когда документ содержит слишком много страниц для печати в виде одного буклета.

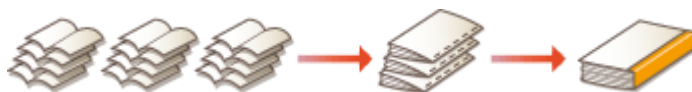

[Указать поле переплета буклета]

При использовании степлера или других инструментов для сшивания страниц укажите ширину поля для брошюрования буклета. Установите флажок [Указать поле переплета буклета] и укажите ширину поля в [Поле переплета буклета].

ССЫЛКИ

- ▶ [Печать документа\(Р. 89\)](#)

Печать кромок


189L-026



На отступах страницы можно добавить различные поля, например пунктирные линии или двойную рамку.



Вкладка [Макет страницы] ► Нажмите [Параметры страницы] ► Выберите тип кромки в [Контроль края] ► [OK] ► [OK]

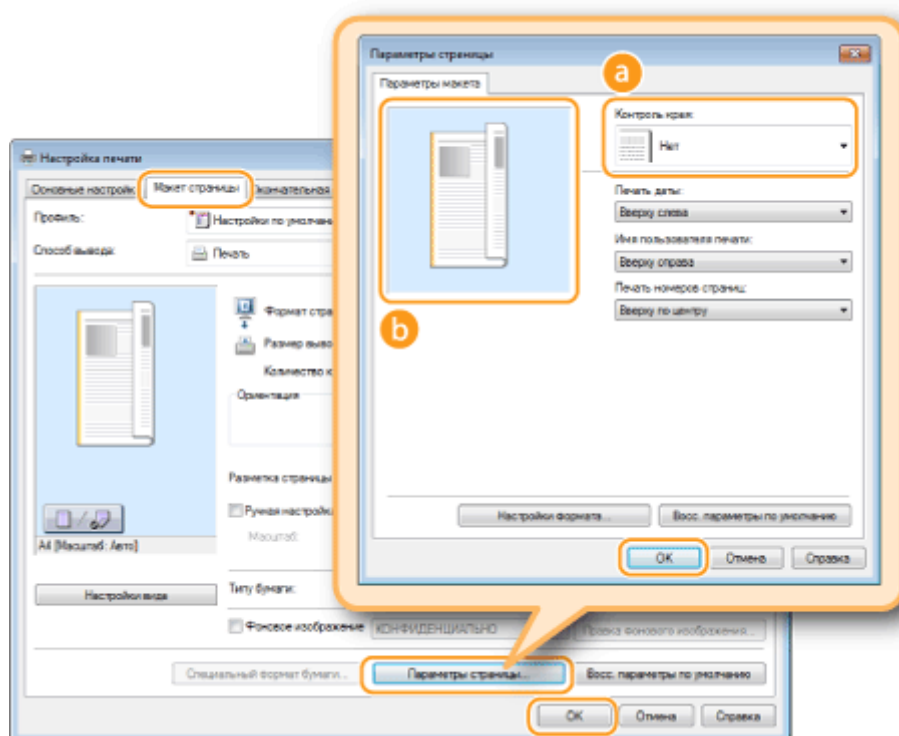

a [Контроль края]

Выберите тип рамки.

b Предварительный просмотр

отображается образец страницы с выбранной рамкой.

ССЫЛКИ

- Печать документа (P. 89)
- Печать дат и номеров страниц (P. 112)
- Печать водяных знаков (P. 114)

Печать дат и номеров страниц


189L-027



Можно печатать даты и номера страниц и указывать их положение на документе (вверху слева, внизу справа и т. п.).



Вкладка [Макет страницы] ► Нажмите [Параметры страницы] ► Выберите место печати даты печати, имени пользователя или номера страницы ► [OK] ► [OK]

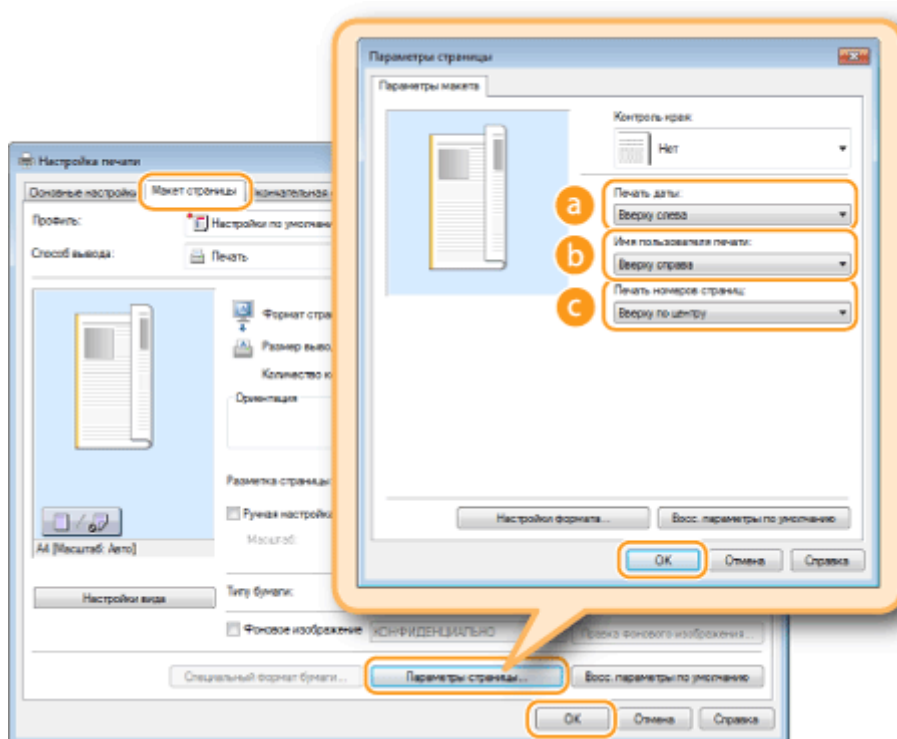

a [Печать даты]

Укажите положение даты на документе для печати.

b [Имя пользователя печати]

Укажите расположение имени пользователя (учетной записи) компьютера, на котором выполняется печать.

c [Печать номеров страниц]

Укажите положение номера страницы на документе для печати.

Изменение формата печати дат и номеров страниц

- Во время печати дат, имен учетных записей и номеров страниц можно изменить параметры форматирования, например шрифт, размер шрифта. Щелкните [Настройки формата] на экране [Параметры страницы], показанном выше, и укажите необходимые детали.

ССЫЛКИ

- ▶ **Печать документа(Р. 89)**
- ▶ **Печать кромок(Р. 111)**
- ▶ **Печать водяных знаков(Р. 114)**

Печать водяных знаков


189L-028



На документе в любом месте можно печатать водяные знаки, например «КОПИЯ» или «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО». Можно создавать свои водяные знаки, а можно использовать предварительно зарегистрированные.



Вкладка [Макет страницы] ► Выберите флажок [Фоновое изображение] ► Выберите водяной знак из раскрывающегося списка ► [OK].

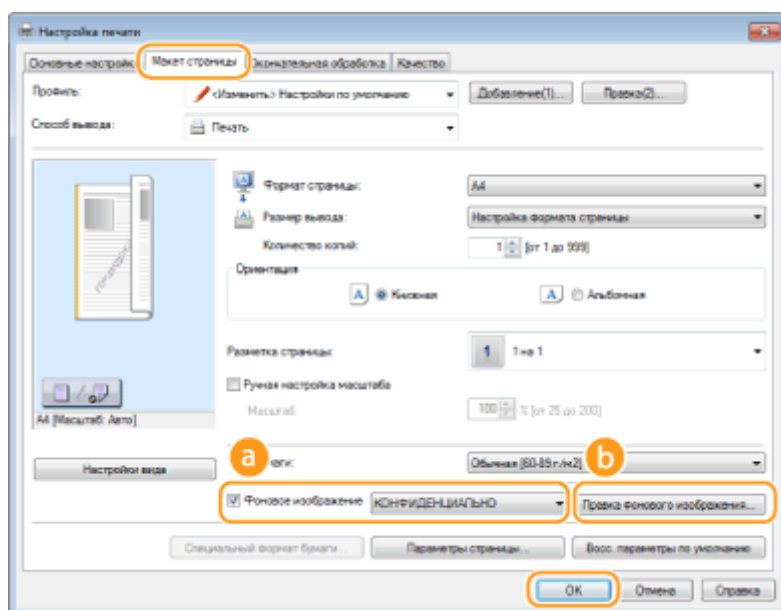


а [Фоновое изображение]

Установите флажок [Фоновое изображение], чтобы отобразить перечень водяных знаков в раскрывающемся списке. В меню выберите водяной знак.

б [Правка фонового изображения]

Отображается экран для создания или редактирования водяных знаков.

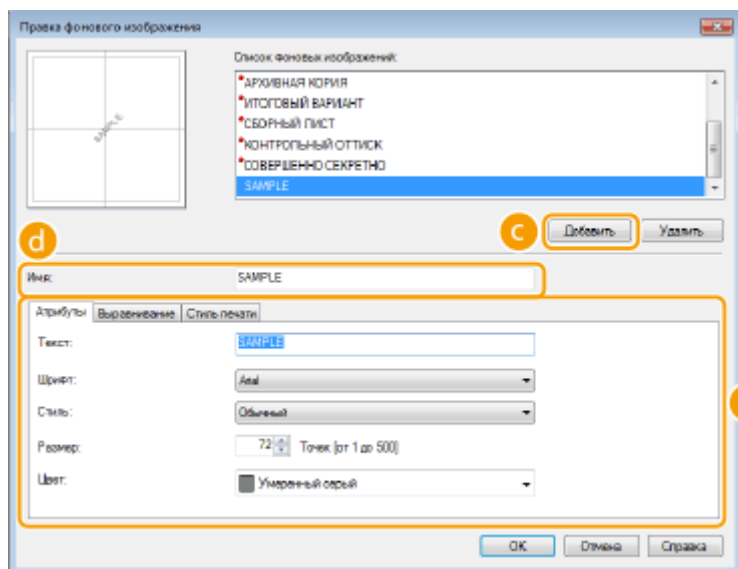

c [Добавить]

Щелкните, чтобы создать новый водяной знак. Можно зарегистрировать до 50 водяных знаков.

d [Имя]

Введите имя нового водяного знака.

e [Атрибуты]/[Выравнивание]/[Стиль печати]

Щелкните каждую вкладку, чтобы указать текст, цвет и расположение водяного знака. Чтобы получить более подробную информацию, щелкните пункт меню [Справка] на экране драйвера принтера.

ССЫЛКИ

- ▶ Печать документа(Р. 89)
- ▶ Печать кромок(Р. 111)
- ▶ Печать дат и номеров страниц(Р. 112)

Выбор типа документа


189L-029



Можно указать тип документа для получения оптимального качества изображения. Для фотодокументов, документов с таблицами и графиками и документов с проектными чертежами и тонкими линиями предусмотрены различные настройки.



Вкладка [Качество] ► Выберите тип документа в [Объект] ► [OK]

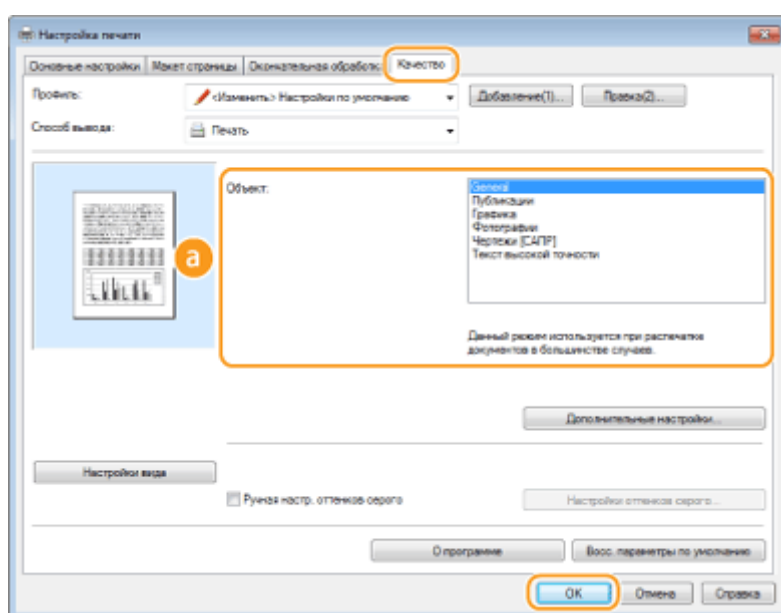

a [Объект]

Выберите опцию, которая соответствует типу документа и цели печати. Например, выберите [Общие положения] для обычной печати или [Фотографии] для печати фотоизображений оптимального качества.

[Общие положения]

Универсальный параметр, который подходит для печати большинства документов.

[Публикации]

Подходит для печати документов, содержащих одновременно фотоизображения, схемы и графики.

[Графика]

Подходит для печати документов, содержащих схемы или графики.

[Фотографии]

Подходит для печати фотоизображений.

[Чертежи [САПР]]

Подходит для печати рабочих чертежей с множеством тонких линий.

[Текст высокой точности]

Подходит для печати документов, содержащих мелкие символы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы указать подробные настройки для каждого выбранного пункта в [Объект], щелкните [Дополнительные настройки]. Чтобы получить более подробную информацию, щелкните пункт меню [Справка] на экране драйвера принтера.

ССЫЛКИ

▶ **Печать документа(Р. 89)**

Экономия тонера

189L-02A





Можно настроить драйвер принтера на печать документов при сниженных затратах тонера.

ВАЖНО!

- При включении функции экономии тонера тонкие линии и более светлые участки могут оказаться размытыми.



Вкладка [Качество] ► Выберите тип документа в [Объект] ► Нажмите [Дополнительные настройки] ► Выберите [Экономия тонера] на экране [Дополнительные настройки] ► Выберите [On] из раскрывающегося списка ► [OK] ► [OK]

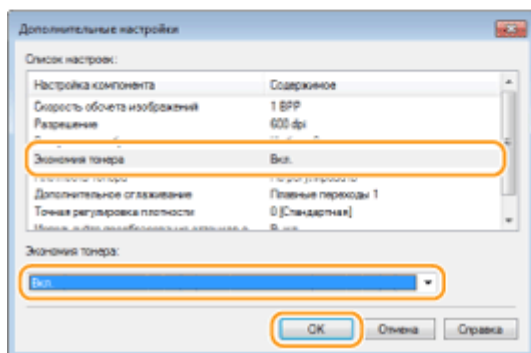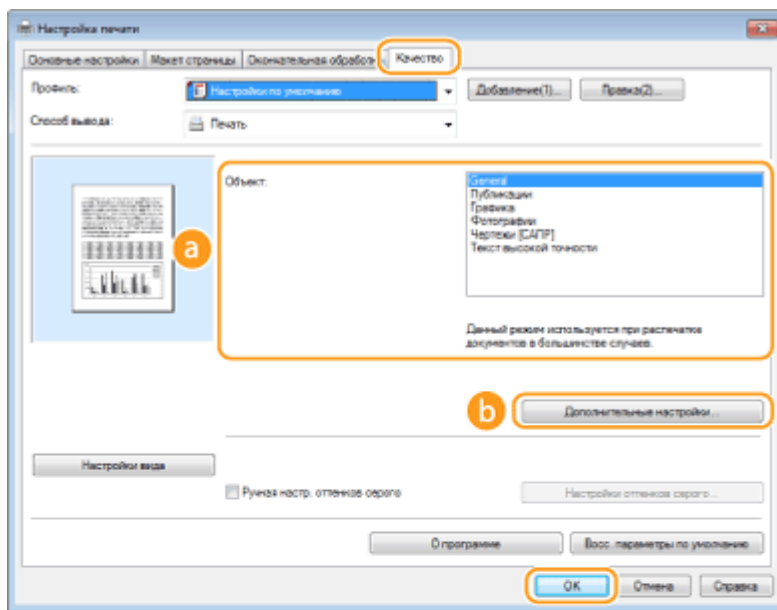

a [Объект] ▶ Выбор типа документа(Р. 116)

Выберите тип документа, для которого необходимо включить функцию экономии тонера.

b [Дополнительные настройки]

Появится экран с параметрами. Щелкните [Экономия тонера] и выберите [On] в раскрывающемся списке внизу экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для каждого типа документа можно указать, включать ли функцию экономии тонера. Задайте настройку экономии тонера для каждого типа документов в списке [Объект].
- На экране [Дополнительные настройки] можно задать разные настройки печати помимо настроек экономии тонера. Чтобы получить более подробную информацию, щелкните пункт меню [Справка] на экране драйвера принтера.

ССЫЛКИ

▶ Печать документа(Р. 89)

Объединение и печать нескольких документов

189L-02C




Используя Canon PageComposer, можно объединить несколько документов в одно задание печати и выполнить это задание с указанными настройками печати. Эта функция, например, позволяет объединять документы, созданные в разных приложениях, и печатать все страницы этих документов на бумаге одного формата.

1 Откройте документ с помощью приложения, чтобы отобразить диалоговое окно печати.


- Отображение диалогового окна печати варьируется для различных приложений. Дополнительные сведения см. в руководстве по работе с используемым приложением.

2 Выберите драйвер данного аппарата и щелкните [настройки] или [Свойства].

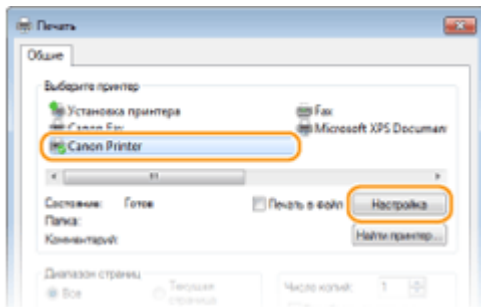


3 Выберите [Правка и предварительный просмотр] в [Способ вывода].

- Нажмите кнопку [OK] на всплывающем экране [Информация].
- Щелкните [OK] в нижней части экрана.

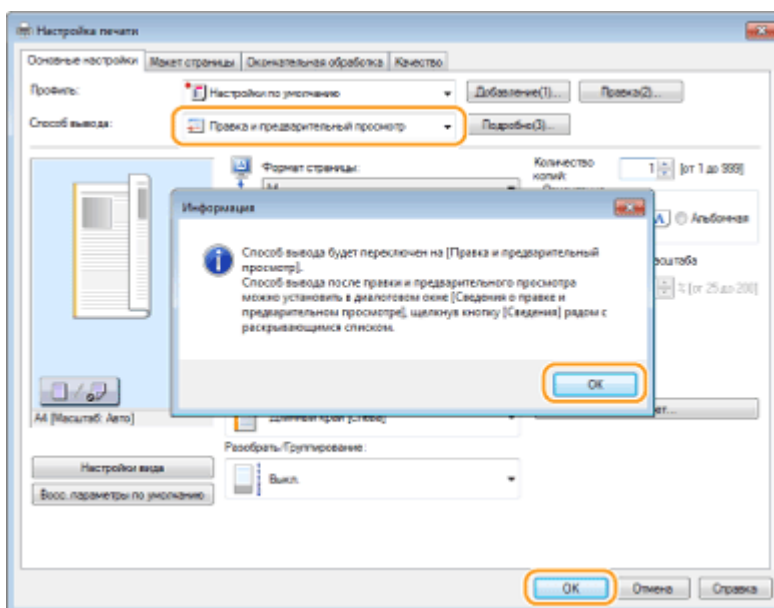


4 Щелкните [Печать] или [ОК].

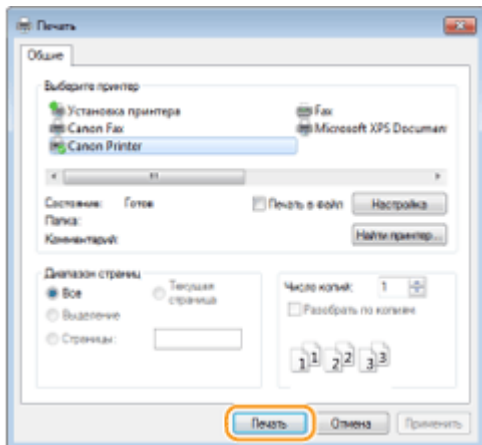

⇒ Запустится программа Canon PageComposer. На этом этапе печать не начнется.


5 Для документов, которые необходимо объединить, повторите действия 1-4.

⇒ Документы добавятся в Canon PageComposer.

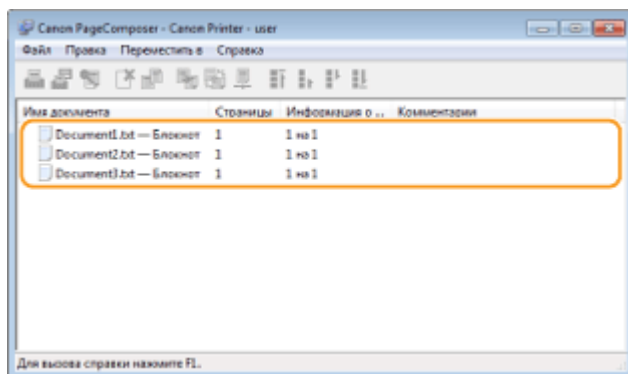


6 Из списка [Имя документа] выберите документы, которые нужно объединить, и нажмите .

- Чтобы выбрать несколько документов, щелкните по ним, удерживая кнопку [SHIFT] или [CTRL].

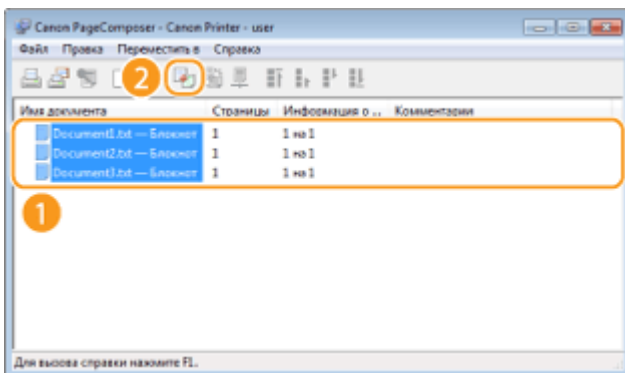

7 При необходимости измените настройки и щелкните [Объединение].

- Документы, выбранные в ходе шага 6, объединяются.

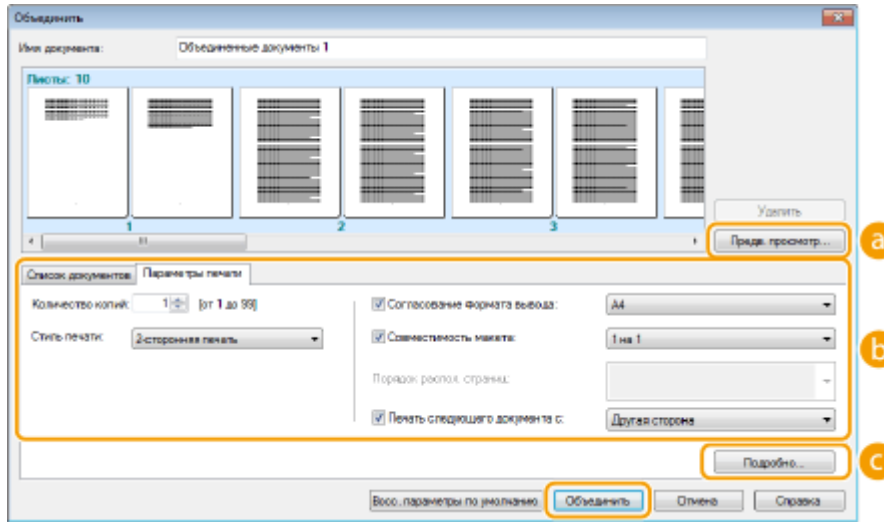


а [Просмотр перед печатью]


Печатаемый документ отображается для предварительного просмотра.

б [Список документов]/[Параметры печати]

- Щелкните на вкладке [Список документов] для отображения документов, добавленных на шагах с 1 по 4. Можно удалить документы, выбрав их в списке и нажав [Удалить из списка].

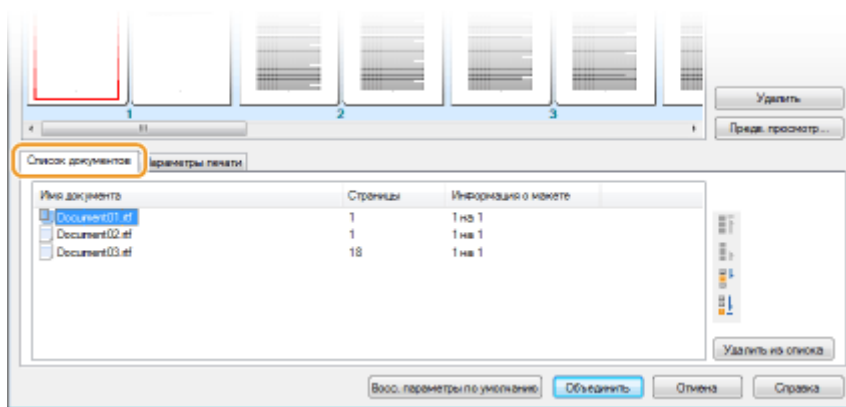

- Щелкните вкладку [Print Settings] (Параметры печати), чтобы отобразить окно настройки параметров печати, например количество копий, 1-сторонняя/2-сторонняя печать. Заданные параметры будут применяться ко всему заданию печати.

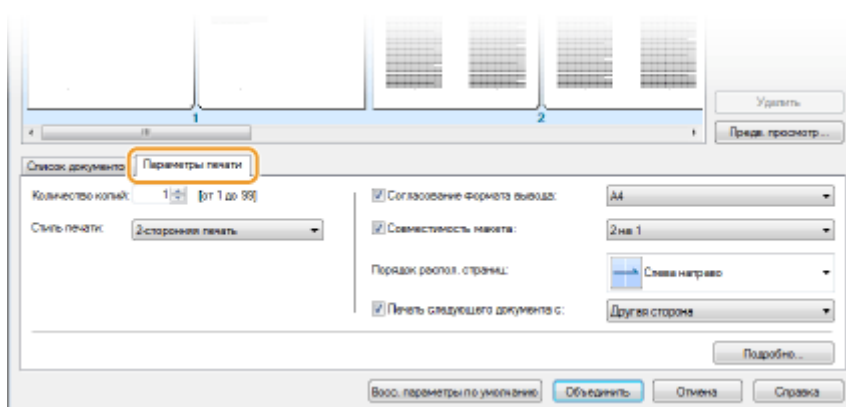


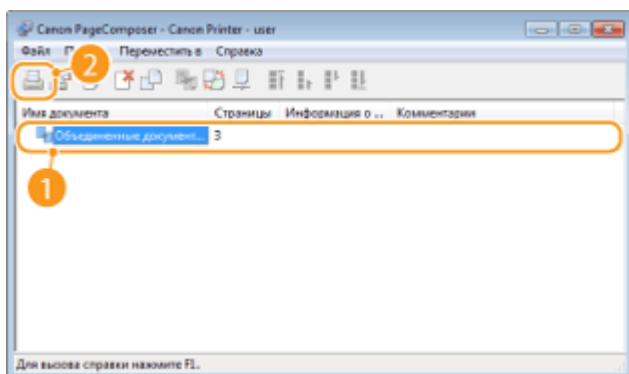
ПРИМЕЧАНИЕ

- Дополнительные сведения см. в разделе [Справка] программы Canon PageComposer.

с [Подробно]

Отображается экран параметров печати драйвера принтера. Доступно меньше параметров, чем при использовании обычных методов печати.

- 8** В списке [Имя документа] выберите задание на печать объединенного документа, который нужно напечатать, и нажмите .



⇒ Начнется печать.

- Инструкции по отмене печати см. в разделе **Отмена печати(Р. 93)**.

ССЫЛКИ

- **Печать документа(Р. 89)**

Настройка параметров печати под потребности пользователя

189L-02E

Комбинации параметров добавляются в виде профилей для использования в различных видах печати. Часто используемые параметры также можно добавить в качестве настроек по умолчанию. После того как настройки по умолчанию установлены, они автоматически появляются на экране драйвера принтера, чтобы вы могли пропустить настройку и приступить к печати немедленно.



При печати конфиденциальных документов я включаю водяной знак «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».



Задайте «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» в качестве водяного знака и зарегистрируйте его как «Профиль». При необходимости просто выберите этот «Профиль». ► **Регистрация комбинаций часто используемых настроек печати(Р. 125)**



Для сокращения расходов на печать я всегда печатаю 2 страницы документа на 1 листе.



В драйвере принтера укажите настройку [2 на 1] как значение по умолчанию для пользователя. Во всех последующих заданиях на печать каждые две страницы будут уменьшаться и печататься на одной странице. ► **Изменение параметров по умолчанию(Р. 127)**

Регистрация комбинаций часто используемых настроек печати

189L-02F

Необходимость каждый раз указывать параметры печати, например «Односторонняя печать на бумаге формата А4 в альбомной ориентации», занимает много времени. Если зарегистрировать часто используемые комбинации параметров в качестве «профилей», то для настройки печати необходимо будет выбрать только профиль из списка. В этом разделе описана процедура регистрации профилей и их использование.


▶ **Регистрация профиля(Р. 125)**

▶ **Выбор профиля(Р. 126)**

Регистрация профиля


1 Измените настройки, которые нужно зарегистрировать в качестве профиля, и щелкните [Добавление].

- Щелкните вкладку [Основные настройки], [Макет страницы], [Окончательная обработка] или [Качество] и укажите необходимые настройки печати на каждом экране. ▶ **Различные параметры печати(Р. 97)**

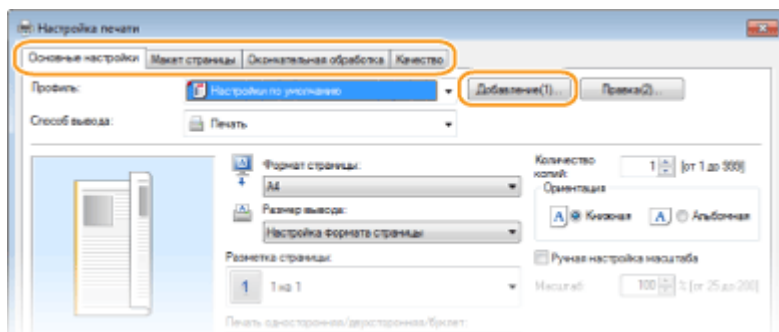

2 Введите имя профиля в поле [Имя], выберите значок, затем щелкните [OK].

- При необходимости добавьте комментарии к профилю в поле [Комментарий].
- Щелкните [Настройки вида], чтобы просмотреть настройки для регистрации.

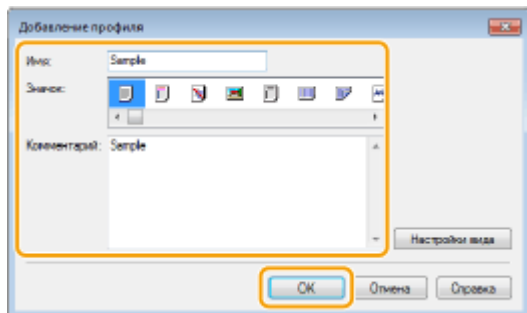


ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение профиля

- Щелкнув [Правка] справа от кнопки [Добавление] на экране, показанном на шаге 1, можно изменить имя, значок или комментарий ранее зарегистрированного профиля. Можно также редактировать предварительно зарегистрированные профили.

Выбор профиля

Выберите нужный профиль и нажмите [OK].

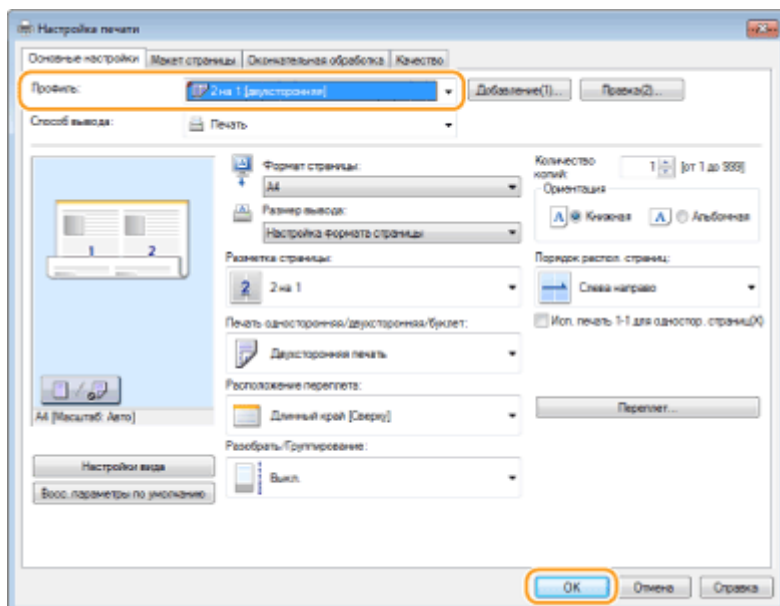

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение параметров выбранного профиля

- Можно изменить параметры профиля. Кроме того, измененные параметры можно сохранить в качестве нового профиля.

ССЫЛКИ

- ▶ Печать документа (Р. 89)
- ▶ Изменение параметров по умолчанию (Р. 127)

Изменение параметров по умолчанию

189L-02H


Параметры по умолчанию — это параметры, которые отображаются при первом открытии экрана драйвера принтера. Эти параметры могут быть изменены. Например, если вы хотите печатать все документы по две страницы на листе в уменьшенном размере, укажите [2 на 1] в качестве пользовательского параметра по умолчанию для макета страницы. Начиная со следующего раза драйвер принтера будет открываться с параметра [2 на 1], заданного в качестве настройки макета страницы, поэтому каждый раз при печати не придется изменять настройки.

ВАЖНО!

- Для выполнения следующей процедуры необходимо войти в систему компьютера с правами администратора.


1 Откройте папку принтера. ► **Отображение папки принтера(Р. 445)**

2 Щелкните правой кнопкой мыши значок драйвера принтера для этого аппарата и выберите пункт [Настройка печати].

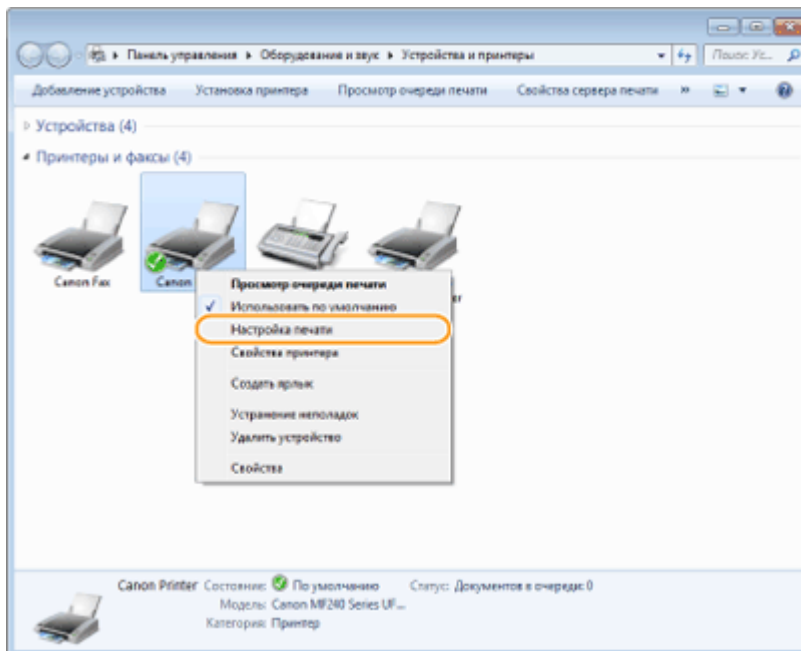

3 Измените параметры на экране настроек печати и нажмите [ОК].

- Щелкните вкладку [Основные настройки], [Макет страницы], [Окончательная обработка] или [Качество] и укажите необходимые настройки печати на каждом экране. ► **Различные параметры печати(Р. 97)**

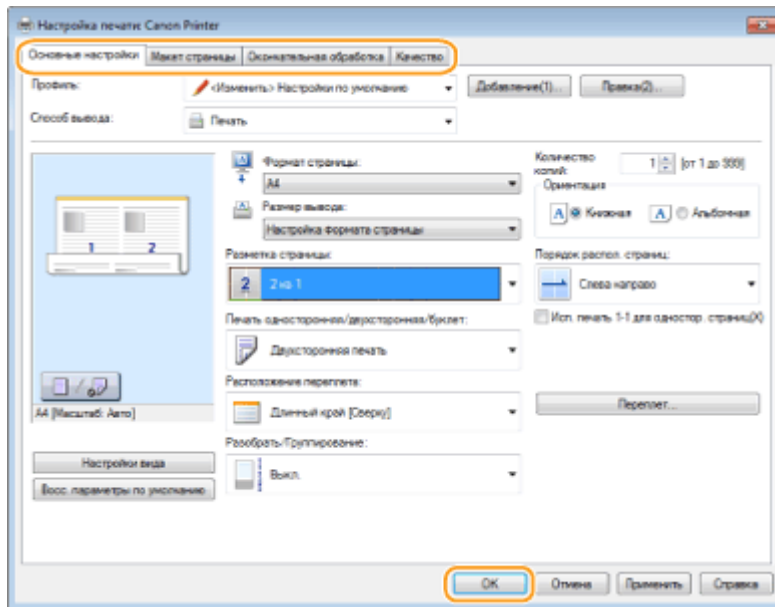

ССЫЛКИ

- ▶ Печать документа (Р. 89)
- ▶ Различные параметры печати (Р. 97)

Использование устройства в качестве сканера

Использование устройства в качестве сканера	130
Подготовка к использованию аппарата в качестве сканера (MF244dw/MF232w)	132
Сканирование на аппарате	133
Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC]	136
Сканирование на компьютере	140
Сканирование с помощью приложения	141
Настройки параметров сканирования в ScanGear MF	143

Использование устройства в качестве сканера

189L-02J

Оригинальные документы можно сканировать с помощью панели управления аппарата или приложения на компьютере. Независимо от способа сканированные документы преобразуются в электронный формат, например, PDF. Воспользуйтесь функцией сканирования для преобразования больших документов в файлы, чтобы с ними было проще работать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы использовать функцию сканера данного аппарата, заранее выполните всю подготовку, включая установку программного обеспечения на компьютер. Более подробные сведения см. в разделе Руководство по установке драйверов MF. Чтобы подключить аппарат к компьютеру через сеть, необходимо зарегистрировать его в установленном программном обеспечении. **Подготовка к использованию аппарата в качестве сканера (MF244dw/MF232w)(P. 132)**
- Если вы работаете с Mac OS, указания по установке программного обеспечения и использованию функций сканирования см. в документе Руководство для пользователя для ScanGear MF.
- В зависимости от операционной системы и версии используемого драйвера сканера или приложений, экраны в этом руководстве могут отличаться от отображаемых для вас экранов.

■ Сканирование на аппарате


Для простого сохранения отсканированных документов на компьютере можно воспользоваться панелью управления аппарата.

➤ **Сканирование на аппарате(P. 133)**



■ Сканирование на компьютере

Документы, размещенные в аппарате, можно сканировать с помощью компьютера. Сканированные документы сохраняются на компьютере. Сканирование можно выполнять с помощью Утилиты сканирования MF (прилагается к аппарату) или других приложений, например приложения для обработки изображений или текста. **Сканирование на компьютере(P. 140)**

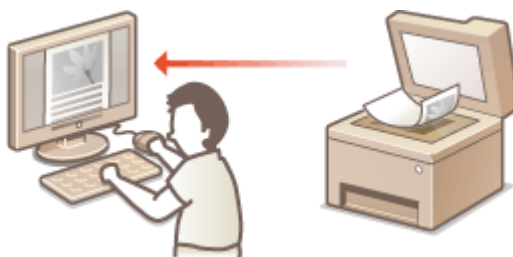

Сканирование с мобильных устройств (MF244dw/MF232w)

- Подключив к аппарату мобильное устройство, например смартфон или планшет, можно быстро и легко сканировать документы, заданные на данном аппарате. **▶ Удобное использование с мобильным устройством (MF244dw/MF232w)(P. 145)**

Подготовка к использованию аппарата в качестве сканера

MF244dw / MF232w


189L-02K

Убедитесь, что аппарат и ваш компьютер подключены друг к другу, и все необходимые компоненты программного обеспечения установлены. Процедура проверки приводится в руководстве Руководство по установке драйверов MF. Чтобы установить беспроводное или проводное соединение по локальной сети, аппарат необходимо зарегистрировать в Селектор сетевого сканера MF. Зарегистрируйтесь, выполнив следующие действия. Эта процедура не требуется, если аппарат подключен к компьютеру посредством кабеля USB.


ВАЖНО!

Функция сканирования недоступна, если аппарат подключен к компьютеру в среде IPv6. Используйте сеть IPv4 или подключение по USB.

1 Щелкните значок на панели задач.

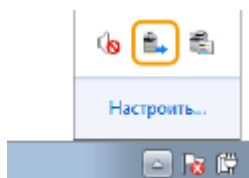

2 Поставьте флажок напротив устройства, затем нажмите кнопку [OK].

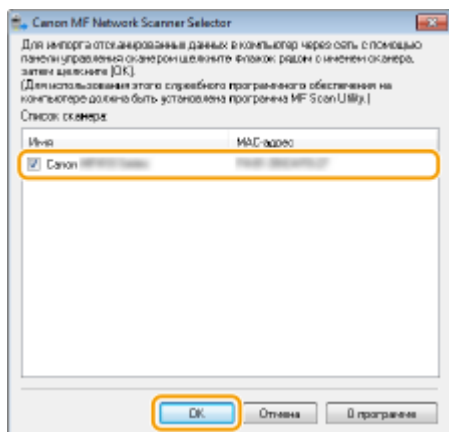

- К продукту (сканеру) можно подключить до десяти компьютеров одновременно.


Сканирование на аппарате

189L-02L




Последовательность «сканирования документа и сохранения его на компьютере» может полностью выполняться на аппарате. Сканирование с указанием компьютера, на котором будут сохранены документы; следует ли сканировать документы в цвете или нет; в каком формате сохранять документы — PDF или JPEG; и прочие настройки.

1 Разместите документы. ►Размещение документов(Р. 39)

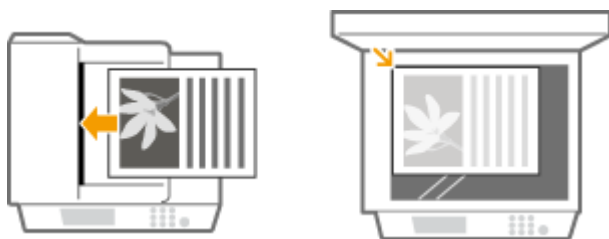


2 Нажмите (COPY/SCAN) для включения экрана режима копирования.

3 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Компьютер> и нажмите .

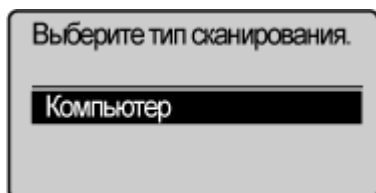


4 Выберите целевой компьютер и нажмите .

- Этот экран не отображается, если компьютер подключен к аппарату с помощью кабеля USB.

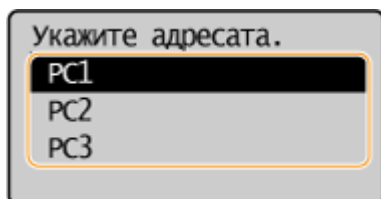

5 Выберите тип сканирования.

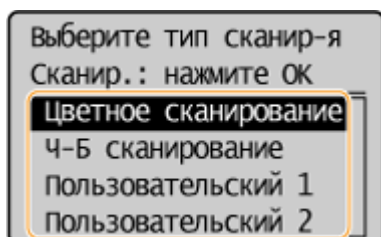

Тип сканирования	Цветная	Разрешение	Формат файла
<Цветное сканирование>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG (Exif)
<Ч-Б сканирование>	Черно-белое*1	300 точек на дюйм	PDF (доступен для поиска*2)
<Пользовательский 1>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG (Exif)
<Пользовательский 2>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG (Exif)

*1 Документы сканируются только в черно-белом режиме без промежуточных оттенков серого.



*2 Формат PDF, в котором символы документа сканируются как текстовые данные, а поиск по тексту можно выполнять с помощью компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение настроек


- Все настройки, приведенные выше в таблице, являются заводскими настройками по умолчанию. Настройки можно изменить с помощью Утилиты сканирования MF. Более подробные сведения см. в разделе [Инструкции] в Утилите сканирования MF.
- Пользователям Mac OS нужно ознакомиться с «Руководством пользователя для ScanGear MF».

6 Нажмите клавишу .

- Начнется сканирование.
- Для отмены копирования нажмите  ► <Да> ► .

ВАЖНО!

Сканирование невозможно, пока отображается ScanGear MF. Закройте этот экран перед выполнением сканирования.

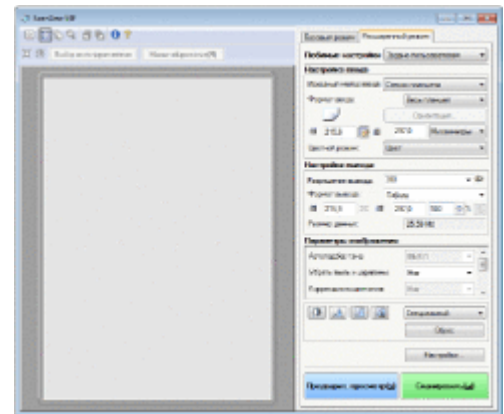





■ При размещении документов в податчике на шаге 1 (MF244dw)

После завершения сканирования на компьютере отображается папка с сохраненными документами.

■ При размещении документов на стекле экспонирования (см. шаг 1)

По завершении сканирования выполните приведенную далее процедуру (если формат файла — PDF).

- 1 При наличии дополнительных страниц документов, которые необходимо отсканировать, поместите следующий документ на стекло экспонирования и нажмите .
 - Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать все страницы.
 - Если нужно отсканировать только одну страницу, перейдите к следующему шагу.
- 2 Используйте  /  для выбора <Заверш. скан.> и нажмите .

- На компьютере отобразится папка с сохраненными документами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о папке назначения

- По умолчанию сканированные данные сохраняются в папке [Мои документы]. Создается подпапка с датой сканирования в качестве названия, и в ней сохраняются данные.
- Место назначения сохранения можно изменить с помощью Утилита сканирования MF. Более подробные сведения см. в разделе [Инструкции] в Утилита сканирования MF.

СОВЕТЫ

Простое сканирование на аппарате

- Если вы регулярно используете какие-то настройки, например, цветное или черно-белое сканирование, или определенный компьютер, на котором сохраняются отсканированные документы, указывать эти настройки перед каждым сканированием может быть неудобно. Зарегистрируйте эти настройки для кнопки [Scan -> PC], чтобы сканирование можно было выполнять нажатием одной кнопки. ▶ **Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC](P. 136)**

Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC]

189L-02R





Поместите документ в аппарат и нажмите **[Scan▶PC]** (для MF232w, **[Scan▶PC1]** или **[Scan▶PC2]**), сканирование начнется немедленно. Тип сканирования (цветное или черно-белое), папка назначения и другие параметры можно привязать к кнопке и использовать их при сканировании документов. В данном разделе представлено описание процедур регистрации параметров кнопки и выполнения сканирования с ее помощью.


- ▶ **Выберите параметры для их назначения клавише [Scan -> PC](P. 136)**
- ▶ **Использование клавиши [Scan -> PC](P. 138)**

Выберите параметры для их назначения клавише [Scan -> PC]

Зарегистрируйте компьютер, на котором сохраняются отсканированные изображения, и тип сканирования для кнопки **[Scan▶PC]** (для MF232w, **[Scan▶PC1]** или **[Scan▶PC2]**).

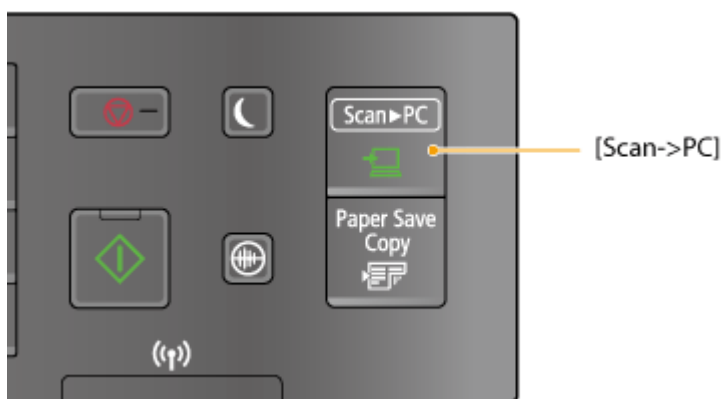


- 1** Нажмите клавишу .
- 2** Используйте **▲ / ▼** для выбора <Настройки сканирования> и нажмите **[OK]**.
- 3** Выберите <Настройки горячей клавиши> **▶** <Регистрация>.
- 4** Нажмите клавишу **[OK]**.
 - При использовании MF232w выберите сокращенную комбинацию клавиш, для которой хотите зарегистрировать настройки, и нажмите **[OK]**.

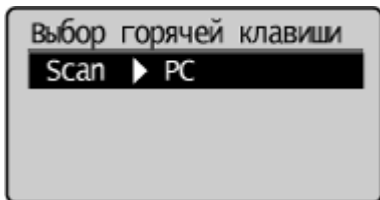

При использовании MF232w/MF231 выберите сокращенную

комбинацию клавиш, для которой хотите зарегистрировать настройки, и нажмите

5 Выберите тип подключения, который используется для устройства и компьютера, затем нажмите **OK.**

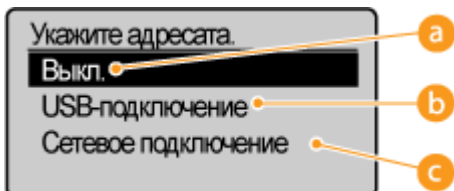

a <Выкл.>

Выберите этот параметр, чтобы удалить существующие настройки.

b <USB-подключение>


Выберите этот параметр, если устройство и компьютер соединены через USB.

c <Сетевое подключение> (MF244dw/MF232w)


Выберите этот параметр, если устройство и компьютер соединены по сети.

6 Выберите целевой компьютер и нажмите **OK.**

- Этот экран не отображается, если вы выбрали <USB-подключение> в шаге 5.

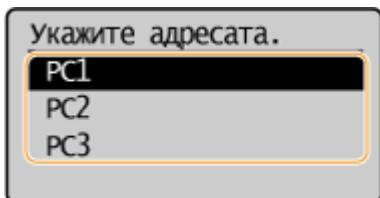

7 Выберите тип сканирования и нажмите **OK.**

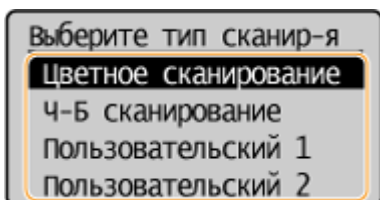

Тип сканирования	Цветная	Разрешение	Формат файла
<Цветное сканирование>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG (Exif)

*1 Документы сканируются только в черно-белом режиме без промежуточных оттенков серого.

*2 Формат PDF, в котором символы документа сканируются как текстовые данные, а поиск по тексту можно выполнять с помощью компьютера.

Тип сканирования	Цветная	Разрешение	Формат файла
<Ч-Б сканирование>	Черно-белое*1	300 точек на дюйм	PDF (доступен для поиска*2)
<Пользовательский 1>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG (Exif)
<Пользовательский 2>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG (Exif)

*1 Документы сканируются только в черно-белом режиме без промежуточных оттенков серого.



*2 Формат PDF, в котором символы документа сканируются как текстовые данные, а поиск по тексту можно выполнять с помощью компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение настроек

- Все настройки, приведенные выше в таблице, являются заводскими настройками по умолчанию. Настройки можно изменить с помощью Утилиты сканирования MF. Более подробные сведения см. в разделе [Инструкции] в Утилите сканирования MF.
- Пользователям Mac OS нужно ознакомиться с «Руководством пользователя для ScanGear MF».

■ Проверка зарегистрированных настроек

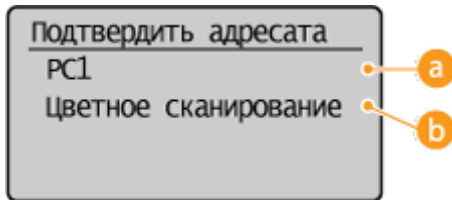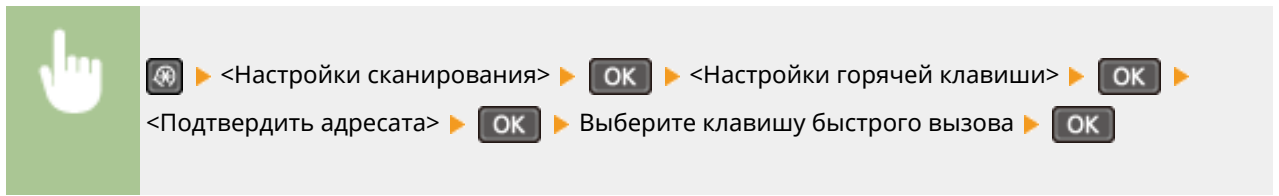

a Имя конечного компьютера


Отображает имя компьютера, зарегистрированного как назначение для сохранения.

b Тип сканирования



Отображает заданный тип сканирования.

Использование клавиши [Scan -> PC]

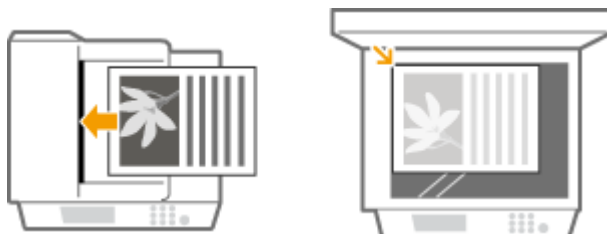1 Разместите документы. ▶ Размещение документов(Р. 39)




2 Нажмите (для MF232w, или).

- Чтобы просмотреть настройки, зарегистрированные для клавиши, см **Проверка зарегистрированных настроек (Р. 138)**.
- Начнется сканирование.
- Для отмены нажмите  ► <Да> ► .

ВАЖНО!

Сканирование невозможно, пока отображается ScanGear MF. Закройте этот экран перед выполнением сканирования.

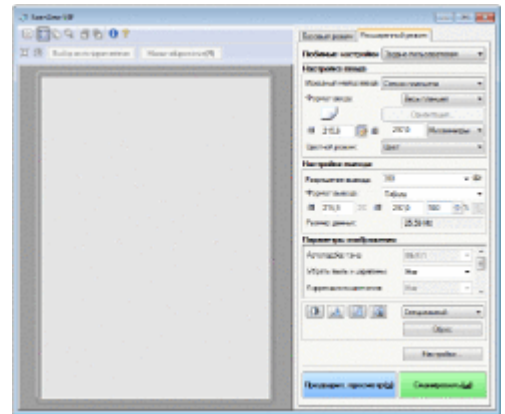





■ При размещении документов в податчике на шаге 1 (MF244dw)

После завершения сканирования на компьютере отображается папка с сохраненными документами.

■ При размещении документов на стекле экспонирования (см. шаг 1)

По завершении сканирования выполните приведенную далее процедуру (если формат файла — PDF).

- 1 При наличии дополнительных страниц документов, которые необходимо отсканировать, поместите следующий документ на стекло экспонирования и нажмите .
 - Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать все страницы.
 - Если нужно отсканировать только одну страницу, перейдите к следующему шагу.
 - 2 Используйте  /  для выбора <Заверш. скан.> и нажмите .
- На компьютере отобразится папка с сохраненными документами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о папке назначения

- По умолчанию сканированные данные сохраняются в папке [Мои документы]. Создается подпапка с датой сканирования в качестве названия, и в ней сохраняются данные.
- Место назначения сохранения можно изменить с помощью Утилиты сканирования MF. Более подробные сведения см. в разделе [Инструкции] в Утилите сканирования MF.


ССЫЛКИ

- **Сканирование на аппарате (Р. 133)**

Сканирование на компьютере

189L-02S

Существует два способа сканирования с компьютера: с помощью программы Утилита сканирования MF или приложения для обработки изображений или текста.

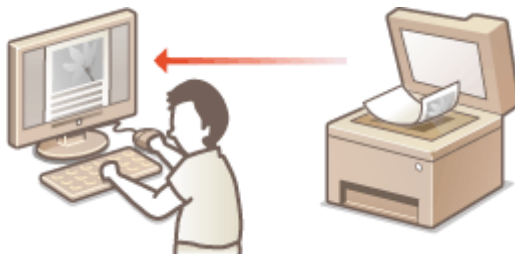

Сканирование с помощью Утилита сканирования MF



Утилита сканирования MF — это приложение, которое поставляется вместе с аппаратом. Оно обеспечивает возможность сканирования документов и изображений на компьютер. Отсканированные данные можно отправлять в выбранное приложение или по электронной почте. Для запуска MF Scan Utility после его установки с поставляемого диска DVD-ROM нажмите [MF Scan Utility], отображаемую в меню «Пуск» Windows. Подробнее об использовании этой утилиты см. в разделе [Инструкции] в Утилита сканирования MF.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пользователям Mac OS нужно ознакомиться с «Руководством пользователя для ScanGear MF».

Сканирование с помощью приложения



Изображения можно сканировать с помощью приложения для обработки текста или изображений и загружать их напрямую в приложение. Запускать другое приложение для сканирования не требуется.

Сканирование с помощью приложения

189L-02U



Можно сканировать документы из приложений, например программного обеспечения для обработки изображений или текста. Отсканированное изображение напрямую загружается в приложение, позволяя тут же выполнить его редактирование или обработку. Следующая процедура зависит от приложения.

ВАЖНО!

- Приложение должно быть совместимым со стандартом TWAIN или WIA*. Дополнительные сведения см. в руководстве по приложению.

* TWAIN — это стандарт подключения устройств ввода для работы с изображениями, например сканеров, к компьютеру. WIA — это функция, представляющая собой встроенный стандарт Windows.

1 Разместите документы. ► Размещение документов (Р. 39)



ВАЖНО!

- Второй или последующие документы не сканируются или отображается сообщение об ошибке, в зависимости от приложения. В этом случае следует сканировать документы по одному.
- Если для параметра <Автоподключение для удал. сканирования> задано значение <Выкл.>, необходимо нажать на (COPY/SCAN) ► <Удаленный сканер> ► , чтобы перевести аппарат в режим онлайн. ► Автоподключение для удал. сканирования (Р. 343)

2 В приложении выберите команду, которая запускает сканирование.

- Процедура выбора команды запуска сканирования зависит от приложения. Дополнительные сведения см. в руководстве по приложению.

3 Выберите драйвер сканера для устройства.

- Выберите ScanGear MF или WIA.

4 При необходимости настройте параметры сканирования.

- Дополнительные сведения о настройках сканирования ScanGear MF см. в разделе ► Настройки параметров сканирования в ScanGear MF (Р. 143)

5 Щелкните [Сканировать].

⇒ Начнется сканирование документа.

- При завершении сканирования отсканированное изображение отправляется в приложение.

ССЫЛКИ

▶ **Настройки параметров сканирования в ScanGear MF(P. 143)**

Настройки параметров сканирования в ScanGear MF

189L-02W



ScanGear MF — это драйвер сканера, входящий в комплект поставки аппарата. Для настройки расширенных настроек сканирования можно использовать ScanGear MF. Способ пуска ScanGear MF различается в зависимости от способа сканирования с компьютера.


Если начать с Утилита сканирования MF

При сканировании из Утилита сканирования MF нажмите [ScanGear], чтобы запустить ScanGear MF. Для просмотра инструкций по использованию ScanGear MF нажмите [Инструкции] в Утилита сканирования MF.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пользователям Mac OS нужно ознакомиться с «Руководством пользователя для ScanGear MF».

Запуск из приложения

- Для сканирования из приложений (например, программных средств обработки изображений или текстов) выберите ScanGear MF в качестве драйвера сканера. **Сканирование с помощью приложения(Р. 141)**
- Для просмотра инструкций по использованию ScanGear MF нажмите значок ScanGear MF  и см. справку.



Удобное использование с мобильным устройством (MF244dw/MF232w)

Удобное использование с мобильным устройством (MF244dw/MF232w)	145
Подключение к мобильному устройству	146
Прямое соединение (режим точки доступа)	147
Оптимальное использование возможностей аппарата с помощью приложений	150
Использование AirPrint	151
Печать с помощью AirPrint	156
Сканирование с помощью AirPrint	159
Если не удастся воспользоваться функцией AirPrint	161
Использование Виртуального принтера Google	162
Удаленное управление аппаратом	166

Удобное использование с мобильным устройством

MF244dw / MF232w

189L-02X

Объединение аппарата с мобильным устройством, например смартфоном или планшетом, обеспечивает удобную печать, сканирование или выполнение других операций с помощью соответствующего приложения. С помощью мобильного устройства возможно также дистанционное управление аппаратом, проверка состояния печати и изменение настроек аппарата.



- ▶ Подключение к мобильному устройству(Р. 146)
- ▶ Оптимальное использование возможностей аппарата с помощью приложений(Р. 150)
- ▶ Удаленное управление аппаратом(Р. 166)

Подключение к мобильному устройству

189L-02Y

При подключении аппарата к мобильному устройству можно выбрать, выполнять ли соединение через беспроводной маршрутизатор локальной сети или посредством прямого соединения. Выберите приемлемый метод подключения с учетом используемой среды и устройств.

■ Подключение через маршрутизатор беспроводной локальной сети

Как и в случае подключения аппарата к компьютеру, подключите аппарат к мобильному устройству через маршрутизатор беспроводной локальной сети. Как подключить мобильное устройство к беспроводной локальной сети, см. в руководстве к устройству или обратитесь к его изготовителю.

Подключите аппарат к маршрутизатору по проводной или беспроводной локальной сети. ► **Подключение к сети (P. 169)**



■ Выполнение прямого соединения

Подключите мобильное устройство к аппарату напрямую или с помощью маршрутизатора беспроводной локальной сети. Даже при отсутствии беспроводной локальной сети можно быстро подключить мобильное устройство к аппарату. Можно также настроить аппарат на автоматический выход из режима прямого соединения по истечении определенного периода времени после перехода аппарата в режим прямого соединения и на переход к подключению по беспроводной локальной сети. ► **Прямое соединение (режим точки доступа) (P. 147)**



Прямое соединение (режим точки доступа)

189L-030

Даже при отсутствии маршрутизатора беспроводной локальной сети можно подключить мобильное устройство к аппарату без необходимости выполнения сложных настроек. Для этого используйте «Режим точки доступа», который обеспечивает беспроводное прямое подключение мобильного устройства к аппарату.



Использование аппарата с прямым соединением (в режиме точки доступа)

Выполните эти шаги для установления соединения в режиме точки доступа.

1




Переведите аппарат в режим точки доступа.

- Установите для параметра <Использовать прямое соединение> значение <Вкл.>.
- ▶ **Использовать прямое соединение (Р. 296)**

■ При подключении к сети по беспроводной локальной сети

Отображается экран для выбора метода прямого соединения.

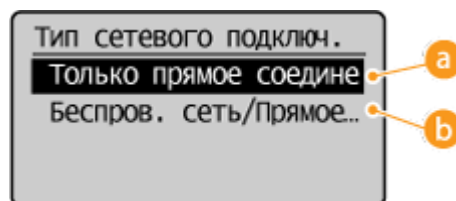

a <Только прямое соединение>

Подключение по беспроводной локальной сети становится невозможным. Задайте только в случае использования прямого соединения.

b <Беспров. сеть/Прямое соедин. (автоперекл.)>



Подключение по беспроводной локальной сети разрывается только при использовании прямого соединения. Задавайте, когда нужно переключаться между прямым соединением и подключением по беспроводной локальной сети.




2



Переведите аппарат в режим ожидания подключения.

- Нажмите клавишу  ▶ <Прямое соединение> ▶ . Аппарат переходит в состояние, в котором к нему можно подключить мобильное устройство.

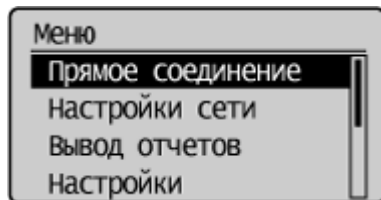


Подключение с мобильного устройства

- На основе идентификатора SSID и ключа сети, отображаемых на дисплее, задайте параметры беспроводной сети для подключения к аппарату.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В процессе подключения на дисплее отображается показанный снизу экран.

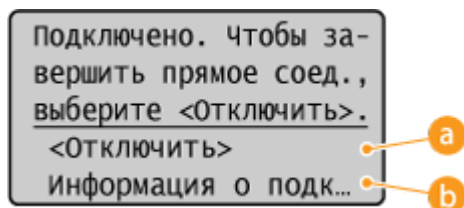

a <Отключить>

Служит для остановки процедуры прямого соединения. После завершения печати, сканирования или иной требуемой операции выберите <Отключить> и нажмите **OK**, чтобы прекратить соединение.

b <Информация о подключении>

Можно просматривать информацию о прямом соединении.

ВАЖНО!

- Когда аппарат находится в режиме прямого соединения, вам, возможно, не удастся подключиться к Интернету в зависимости от вашего мобильного устройства.
- Если параметр <Использовать пользовательский SSID> установлен на <Выкл.>, когда аппарат находится в режиме прямого соединения, одновременно можно подключить лишь одно устройство.
- Если беспроводное соединение с мобильным устройством не удалось установить в течение 5 минут, пока отображаются SSID и ключ сети, аппарат выходит из режима ожидания подключения.
- В случае если при выполненном прямом соединении между аппаратом и мобильным устройством в течение некоторого времени не происходит передача данных, соединение может разорваться.
- SSID аппарата и ключ сети изменяются при каждом запуске операции прямого соединения.
- В режиме прямого соединения спящий режим экономит энергию менее эффективно.
- Если используется прямое соединение, не задавайте IP-адрес на мобильном устройстве вручную. Таким образом можно нарушить связь после использования прямого соединения.

СОВЕТЫ

Задание произвольного SSID и ключа сети

- Можно вводить и задавать SSID и ключа сети самостоятельно при помощи прямого соединения. Задание любого SSID позволяет подключать к аппарату одновременно до 5 устройств. ► **Настройки режима точки доступа(Р. 296)**

Автоматический выход из режима прямого соединения

- Можно также настроить аппарат на автоматический выход из режима прямого соединения по истечении определенного периода времени после перехода аппарата в режим прямого соединения. Если параметр <Беспров. сеть/Прямое соед. (автоперекл.)> задан как метод соединения в режиме прямого соединения, аппарат автоматически подключается к беспроводной локальной сети после выхода из режима прямого соединения.
 - **Выбор проводной или беспроводной локальной сети(Р. 171)**
 - **Время до прерывания прямого соединения (Р. 296)**

Оптимальное использование возможностей аппарата с помощью приложений

189L-031

Можно использовать соответствующее приложение, позволяющее выполнять печать, сканирование или другую операцию, управляя аппаратом с мобильного устройства. Аппарат поддерживает специальное приложение Canon и разные другие приложения. Можно выбрать самое подходящее приложение для мобильного устройства, назначения, ситуации и так далее.

■ Печать/сканирование при помощи ПЕЧАТНЫЙ бизнес Canon

Можно выполнять печать с мобильных устройств, поддерживающих iOS/Android, размещать и сканировать оригиналы на аппарате, затем отправлять на мобильное устройство. При печати нет необходимости выполнять операции на аппарате. Дополнительная информация о поддерживаемых операционных системах, подробных методах настройки и операциях приводится на сайте Canon (<http://www.canon.com/>).

■ Печать с помощью Услуга печати Canon

Печать легко выполняется из меню приложений, поддерживающих подсистему печати Android. Дополнительная информация о поддерживаемых операционных системах и подробные настройки и процедуры приводятся на сайте Canon (<http://www.canon.com/>).

■ Использование Виртуального принтера Google

Можно выполнять печать из приложения или сервиса, поддерживающего Виртуальный принтер Google. Возможна печать с удаленным управлением аппаратом в любое время и из любого места, например даже во время поездки. **Использование Виртуального принтера Google(P. 162)**



■ Печать с функцией Mopria™

Данное устройство также поддерживает функцию Mopria™. Использование Mopria™ позволяет печатать на принтерах разных моделей разных производителей, используя общепринятые операции и общепринятые настройки. Например, предположим, что в вашем офисе, дома или в других местах, где вы бываете, установлены совместимые с Mopria™ принтеры разных моделей от разных производителей. В таких случаях при помощи Mopria™ можно выполнять печать на любом из этих принтеров, при этом нет необходимости в установке на них соответствующих специальных приложений. Подробные сведения о моделях, поддерживающих Mopria™, и требованиях к системе приводятся на сайте <http://www.mopria.org>.



Использование AirPrint

189L-032

Можно выполнять печать и сканирование без использования драйверов, отправив данные для печати на устройства Apple.



Параметры AirPrint

- ▶ **Настройка параметров AirPrint** (P. 151)
- ▶ **Отображение экрана для AirPrint** (P. 154)

Функции AirPrint

- ▶ **Печать с помощью AirPrint** (P. 156)
- ▶ **Сканирование с помощью AirPrint** (P. 159)

Устранение неполадок

- ▶ **Если не удастся воспользоваться функцией AirPrint** (P. 161)


Настройка параметров AirPrint

Можно зарегистрировать информацию, используемую для идентификации аппарата, например, имя аппарата и место его установки. Можно также отключить функцию AirPrint на аппарате. Для изменения этих параметров используйте Удаленный ИП.


1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ **Запуск Удаленного ИП** (P. 280)

2 Щелкните [Настройки/Регистрация].


- Для мобильных устройств iPad, iPhone или iPod touch под «щелкнуть/нажать» подразумевается «коснуться».

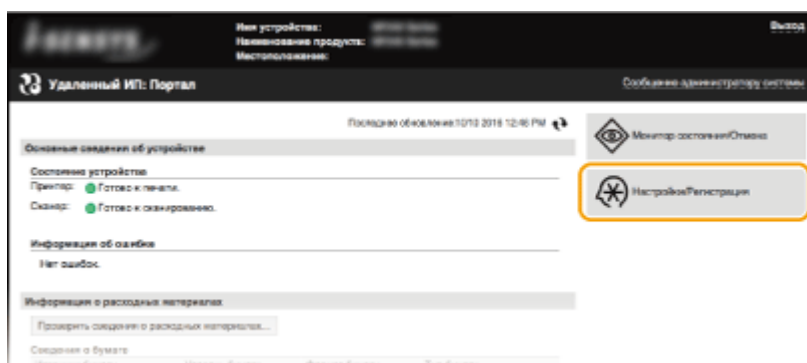


3 Щелкните [Настройки сети] ► [Настройки AirPrint].

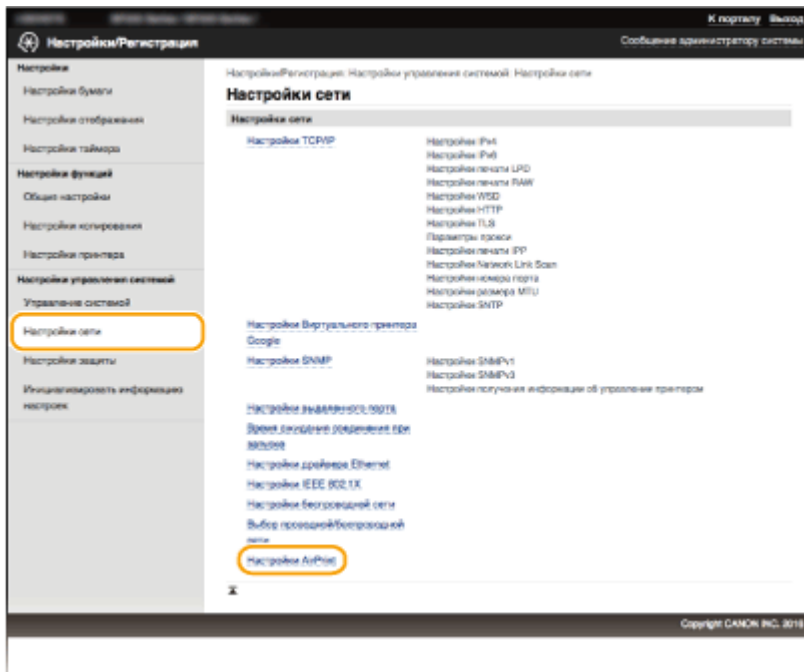

4 Щелкните [Изменить].

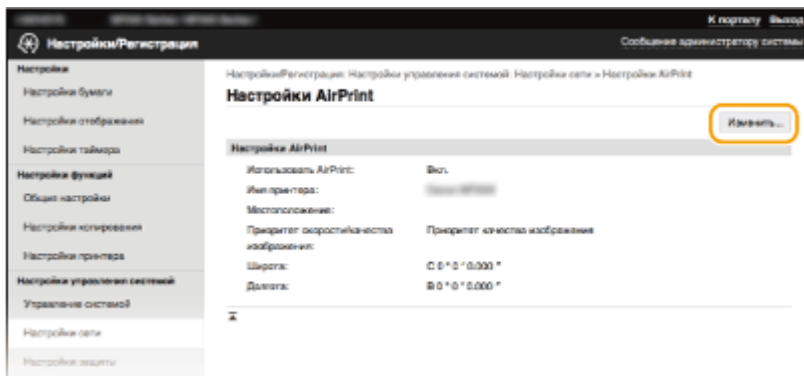

5 Укажите необходимые параметры и нажмите [ОК].

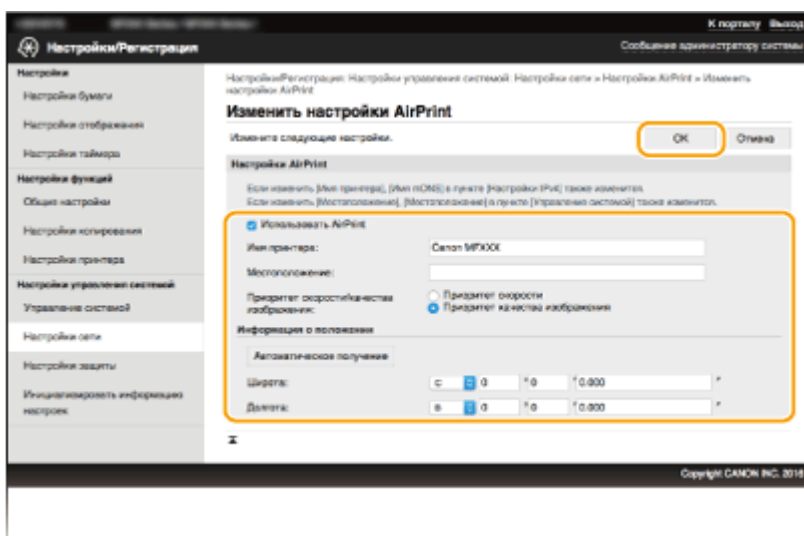

[Использовать AirPrint]

Установите этот флажок, чтобы активировать AirPrint. Чтобы отключить AirPrint, снимите флажок.

[Имя принтера]/[Местоположение]/[Приоритет скорости/качества изображения]/[Ширина]/[Долгота]

Введите имя и информацию о месте установки, чтобы этот аппарат было проще идентифицировать при работе с устройством Apple. Эта информация особенно полезна при наличии нескольких принтеров с функцией AirPrint. Выберите также, отдавать ли приоритет скорости печати или качеству печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлен флажок [Использовать AirPrint]

Автоматически устанавливается значение <Вкл.> для указанных далее элементов.

- <Настройки mDNS> для IPv4 и IPv6 **▶ Настройка DNS(Р. 218)**
- <Использовать HTTP> **▶ Отключение соединения HTTP(Р. 252)**
- [Использовать печать IPP] в [Настройки печати IPP] **▶ Изменение настройки функций, доступных с помощью AirPrint(Р. 153)**
- <Использовать Network Link Scan> **▶ Изменение настройки функций, доступных с помощью AirPrint(Р. 153)**

Если изменяется [Имя принтера]

- В случае изменения однажды заданного параметра [Имя принтера] может не получиться выполнение печати с компьютера Mac, который прежде успешно использовался для печати. Это происходит по той причине, что <Имя mDNS> (**▶ Настройка DNS(Р. 218)**) IPv4 также автоматически изменяется. В этом случае необходимо повторно добавить аппарат к Mac.

■ Изменение настройки функций, доступных с помощью AirPrint


Если требуется отключить функции, которые не будут использоваться с AirPrint, или зашифровать связь, задайте требуемую настройку с помощью панели управления или Удаленного ИП.

Изменение параметров печати

Для печати с помощью AirPrint используется протокол IPP.

Включение и выключение функции

Можно указать, нужно ли выполнять печать с помощью AirPrint. Заводское значение по умолчанию — [Вкл.].




Подключитесь к Удаленному ИП в режиме администратора системы (**▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Настройки/Регистрация] ▶ [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP] ▶ [Настройки печати IPP] ▶ [Изменить] ▶ Уберите или установите флажок [Использовать печать IPP] ▶ [ОК]

Изменение настройки TLS

Можно указать, выполнять ли шифрование связи по протоколу TLS при выполнении печати с помощью AirPrint. Заводское значение по умолчанию — [Вкл.].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если аппарат подключен к компьютеру Mac по USB, задайте для параметра [Использовать TLS] значение [Выкл.].




Подключитесь к Удаленному ИП в режиме администратора системы (**▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Настройки/Регистрация] ▶ [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP] ▶ [Настройки печати IPP] ▶ [Изменить] ▶ Уберите или установите флажок [Использовать TLS] ▶ [OK]








Изменение настроек сканирования

Для сканирования при помощи AirPrint используется приложение Network Link Scan.

Включение и выключение функции

Можно включать и отключать функцию сканирования, доступную с помощью AirPrint. Заводское значение по умолчанию — <Вкл.>.




 ▶ <Настройки сети> ▶  ▶ <Настройки TCP/IP> ▶  ▶ <Настройки Network Link Scan> ▶  ▶ <Использовать Network Link Scan> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

Изменение настройки TLS

Можно задать, выполнять ли шифрование связи по протоколу TLS при сканировании с помощью AirPrint. Заводское значение по умолчанию — [Вкл.].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если аппарат подключен к компьютеру Mac по USB, задайте для параметра [Использовать TLS] значение [Выкл.].



Подключитесь к Удаленному ИП в режиме администратора системы (**▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Настройки/Регистрация] ▶ [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP] ▶ [Настройки Network Link Scan] ▶ [Изменить] ▶ Уберите или установите флажок [Использовать TLS] ▶ [OK]

Отображение экрана для AirPrint

Можно отобразить экран AirPrint, с помощью которого можно не только получить доступ к параметрам AirPrint, но и просматривать информацию о расходных материалах, например бумаге и картридже с тонером. Кроме того, можно настраивать параметры функций безопасности (**▶ Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(Р. 255)**).


- 1** Щелкните [Системные настройки] на док-панели рабочего стола ▶ [Принтеры и сканеры].
- 2** Выберите этот аппарат и щелкните [Параметры и расходные материалы].

3 Щелкните [Показать веб-страницу принтера].

4 Подключитесь к Удаленному ИП.

- Для изменения настроек AirPrint войдите в систему в режиме администратора системы.

⇒ Отображается экран для AirPrint.

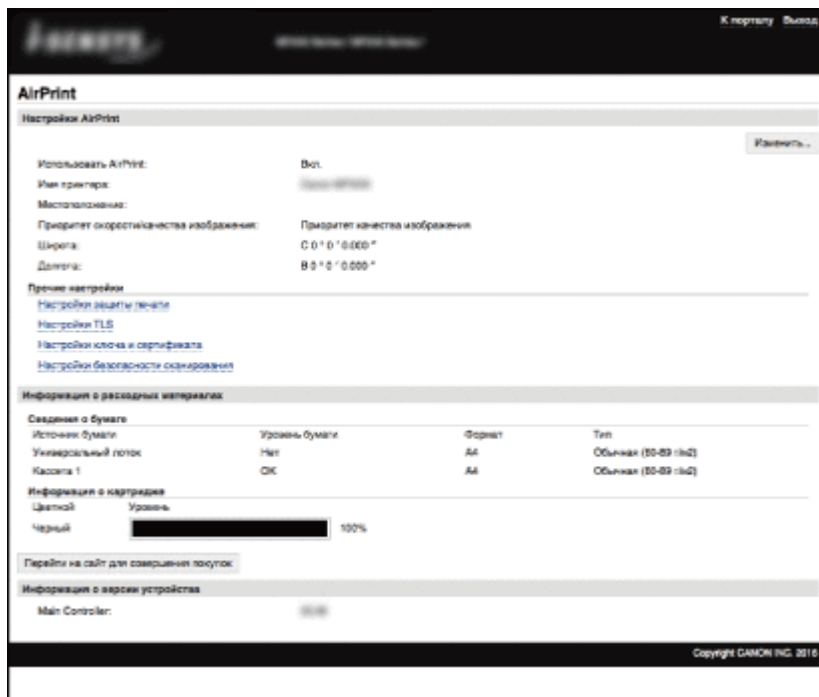

Товарные знаки

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, OS X и Safari являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple.

Печать с помощью AirPrint

189L-033

Для печати электронных сообщений, фотографий, веб-страниц и других документов не всегда требуется компьютер. AirPrint обеспечивает возможность печати непосредственно с таких устройств Apple, как iPad, iPhone и iPod touch.



- ▶ Печать с iPad, iPhone или iPod touch (P. 156)
- ▶ Печать с компьютера Mac (P. 157)

Требования к системе

Для выполнения печати с помощью AirPrint необходим один из указанных ниже устройств Apple.

- iPad (все модели)
- iPhone (3GS или более поздние)
- iPod touch (3-го поколения или более поздние)
- Mac (Mac OS X 10.7 или более поздняя версия)*

* OS X 10.9 или более поздняя версия при использовании USB-соединения.

Сетевое окружение

Необходимо одно из указанных ниже сетевых окружений.

- Устройство Apple и аппарат подключены к одной локальной сети.
- Устройство Apple и аппарат подключены методом прямого соединения.
- Компьютер Mac и аппарат подключены через USB.

ВАЖНО!

- Для печати необходимо задать для параметра [Использовать печать IPP] значение [Вкл.]. ▶ **Изменение настройки функций, доступных с помощью AirPrint (P. 153)**

Печать с iPad, iPhone или iPod touch

1 Убедитесь, что аппарат включен и подключен к вашему устройству Apple.

- Информацию о том, как в этом убедиться, см. в разделе Начало работы. ▶ **Руководства, входящие в комплект поставки устройства (P. 436)**
- Как убедиться в том, что между устройством Apple и аппаратом установлено прямое соединение, см. в разделе ▶ **Прямое соединение (режим точки доступа) (P. 147)**.

2 В приложении на устройстве Apple коснитесь , чтобы отобразились параметры меню.

3 В раскрывающемся списке нажмите [Печать].

4 Выберите аппарат в списке [Принтер] из пункта [Парам. принтера].


- Отобразятся принтеры, подключенные к сети. На этом этапе выберите данный аппарат.

ВАЖНО!

- [Параметры принтера] не отображаются в приложениях без поддержки AirPrint. Печать с использованием таких приложений недоступна.

5 При необходимости укажите параметры печати.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Доступные настройки и форматы бумаги зависят от используемого приложения.
- Настройку полутонов для файлов изображений можно задать с помощью панели управления.  **Полутона моб. печати(Р. 324)**

6 Коснитесь [Печать].

▢▢▢▢ Начнется печать.


ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка состояния печати

- Во время печати дважды нажмите кнопку «Главный» (Home) на устройстве Apple  коснитесь элемента [Печать].

Печать с компьютера Mac

1 Убедитесь, что аппарат включен и подключен к вашему компьютеру Mac.

- Информацию о том, как в этом убедиться, см. в разделе Начало работы.  **Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)**

2 Добавьте аппарат на компьютере Mac в разделе [Системные настройки]  [Принтеры и сканеры].

- В этой операции нет необходимости, если регистрация уже была выполнена ранее для другой операции.

3 Откройте документ с помощью приложения, чтобы отобразить диалоговое окно печати.

- Отображение диалогового окна печати варьируется для различных приложений. Дополнительные сведения см. в руководстве по работе с используемым приложением.

4 Выберите аппарат в диалоговом окне печати.

- Отобразятся принтеры, подключенные к Mac. На этом этапе выберите данный аппарат.

5 При необходимости укажите параметры печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступные настройки и форматы бумаги зависят от используемого приложения.
- Настройку полутонов для файлов изображений можно задать с помощью панели управления. ▶
Полутона моб. печати(Р. 324)


6 Щелкните [Печать].

- ▶▶▶ Начнется печать.

Сканирование с помощью AirPrint

189L-034

Функцию AirPrint можно использовать для передача отсканированных аппаратом данных непосредственно на компьютер Mac.

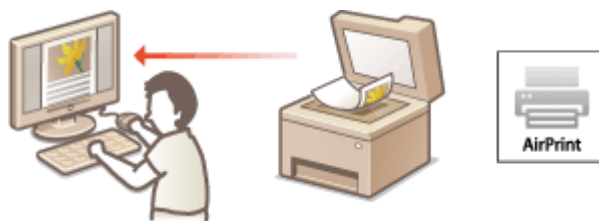

Требования к системе

Для выполнения сканирования с помощью AirPrint потребуется компьютер Mac с установленной операционной системой OS X 10.9 или более поздней.

Сетевое окружение

Необходимо одно из указанных ниже сетевых окружений.

- Компьютер Mac и аппарат подключены к одной локальной сети.
- Компьютер Mac и аппарат подключены через USB.

ВАЖНО!

- Для сканирования необходимо задать для параметра <Использовать Network Link Scan> значение <Вкл.>. **►Изменение настройки функций, доступных с помощью AirPrint(Р. 153)**
- Перед сканированием необходимо перевести аппарат в режим онлайн. Если для функции автоматического подключения к сети (**►Автоподключение для удал. сканирования(Р. 343)**) задано значение <Выкл.>, перед тем как запустить процедуру сканирования, выполните следующие шаги, чтобы перевести аппарат в режим онлайн. **■ (COPY/SCAN) ► Выберите <Удаленный сканер> ►**
- Нельзя выполнять сканирование во время настройки параметров операций, а также во время выполнения аппаратом какой-либо другой операции.

Сканирование на компьютер Mac

1 Убедитесь, что аппарат включен и подключен к компьютеру Mac.

- Информацию о том, как в этом убедиться, см. в разделе Начало работы. **►Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)**

2 Добавьте аппарат на компьютере Mac в разделе [Системные настройки] ► [Принтеры и сканеры].

- В этой операции нет необходимости, если регистрация уже была выполнена ранее для другой операции.

3 Выберите аппарат из списка принтеров в разделе [Принтеры и сканеры].

4 Нажмите [Сканер].

5 Нажмите [Открыть сканер].

▣ Отобразится экран [Сканер].

6 При необходимости настройте параметры сканирования.

7 Нажмите [Сканер].

▣ Начнется сканирование и отобразятся отсканированные данные.

Если не удастся воспользоваться функцией AirPrint

189L-035

Если не удастся воспользоваться функцией AirPrint, попробуйте принять описанные ниже меры.

- Убедитесь в том, что аппарат включен. Если аппарат включен, вначале выключите его, подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите его и проверьте, устранена ли проблема.
- Убедитесь, что на аппарате не отображаются сообщения об ошибках.
- Убедитесь, что устройства Apple и аппарат подключены к одной локальной сети. Если устройство включено, для установки беспроводного соединения может потребоваться несколько минут.
- Убедитесь, что устройство Bonjour или Apple включено.
- Для выполнения печати необходимо убедиться, что в аппарат загружена бумага и в нем имеется достаточное количество тонера в картриджах. ► **Отображение экрана для AirPrint(Р. 154)**
- Для выполнения сканирования необходимо, чтобы Network Link Scan (сетевое сканирование) было установлено на <Вкл.>. ► **Изменение настройки функций, доступных с помощью AirPrint(Р. 153)**

Использование Виртуального принтера Google

189L-036

Виртуальный принтер Google — это услуга, позволяющая пользователю с учетной записью Google печатать из приложений, совместимых с Виртуальным принтером Google, со смартфона, планшетного ПК или компьютера, подключенного к сети Интернет. В отличие от обычной печати с компьютера, технология «Виртуальный принтер Google» позволяет печатать без драйвера принтера. Например, используя приложение, совместимое с Виртуальным принтером Google, можно напечатать электронное письмо или файлы, прикрепленные к нему. Напечатанные документы будут прямо в аппарате.



- ▶ **Проверка настроек аппарата (P. 162)**
- ▶ **Изменение настроек Виртуального принтера Google (P. 162)**
- ▶ **Регистрация аппарата в системе «Виртуальный принтер Google» (P. 163)**

ВАЖНО!

- При регистрации аппарата или использовании Виртуального принтера Google для печати документов необходимо подключить аппарат к Интернету. Пользователь несет ответственность за оплату интернет-соединения.
- В некоторых странах и регионах эта функция недоступна.
- Виртуальный принтер Google не поддерживает печать с адресов IPv6.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования Виртуального принтера Google необходима учетная запись Google. Для создания учетной записи, если ее еще не имеется, перейдите на сайт Google.

Проверка настроек аппарата

Перед настройкой функции Виртуальный принтер Google проверьте выполнение следующих условий.

- Убедитесь, что для аппарата назначен адрес IPv4, а сам аппарат подключен к компьютеру по сети.
 - ▶ **Подключение к беспроводной локальной сети (P. 173)**
 - ▶ **Подключение к проводной локальной сети (P. 172)**
- Убедитесь в правильности настроек даты, времени и часового пояса. ▶ **Настройки даты/времени (P. 312)**

Изменение настроек Виртуального принтера Google

Включение функции Виртуальный принтер Google на аппарате. Можно также отключить функцию Виртуального принтера Google на устройстве.


- 1** Нажмите клавишу .

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки управления системой> и нажмите **OK**.

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите **OK**. ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

3 Выберите <Настройки Виртуального принтера Google> ▶ <Включить Виртуальный принтер Google> и нажмите **OK**.

4 Выберите <Вкл.> или <Выкл.> и нажмите **OK**.

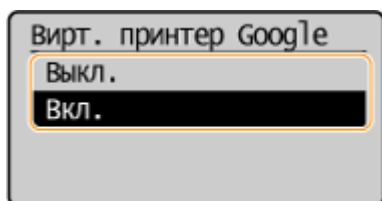


Регистрация аппарата в системе «Виртуальный принтер Google»


Регистрация устройства в системе Виртуальный принтер Google позволяет печатать, где бы вы ни находились.

1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ **Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**


2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

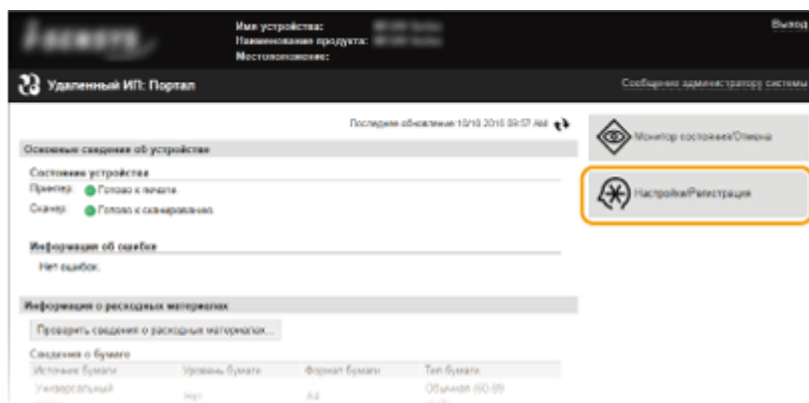

3 Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки Виртуального принтера Google].

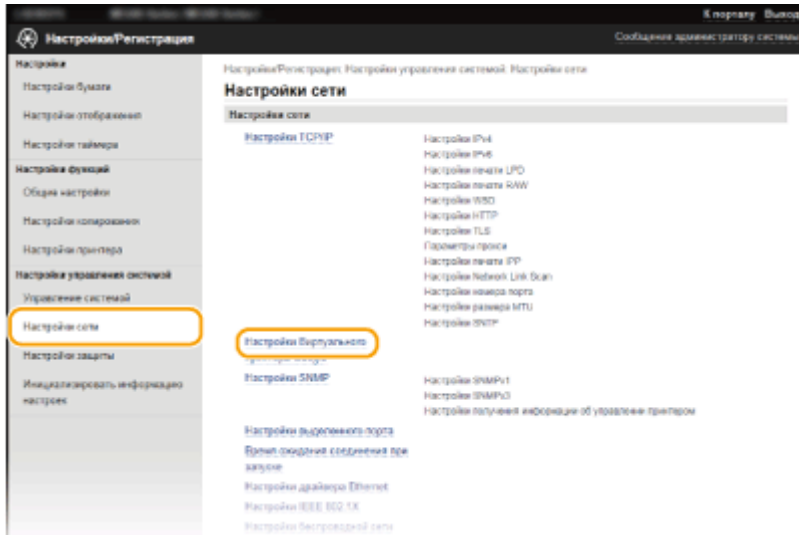

4 Щелкните [Регистрация] в [Состояние регистрации].

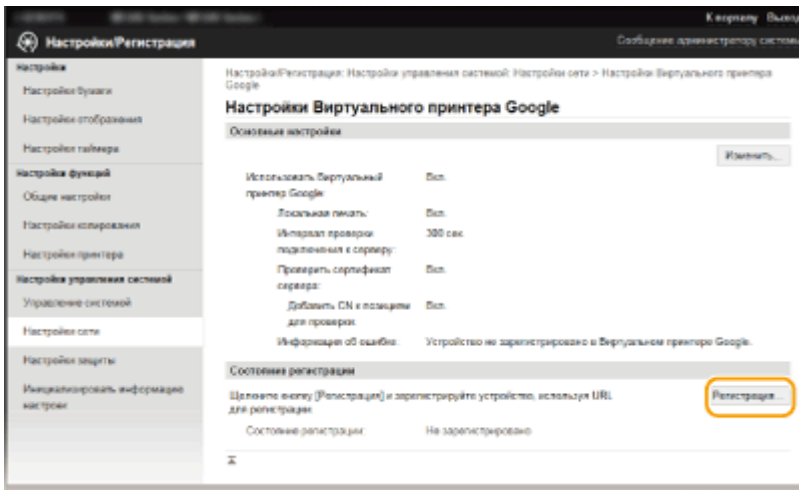

ПРИМЕЧАНИЕ


Если пункт [Регистрация] недоступен

- Необходимо включить сервис Виртуальный принтер Google. Щелкните [Изменить], установите флажок [Использовать Виртуальный принтер Google], затем щелкните [OK].

Повторная регистрация аппарата

- Если владелец устройства сменился по какой-либо причине, следует удалить старую регистрацию и зарегистрироваться снова.

5 Щелкните ссылку на URL-адрес, отображаемый для [URL для регистрации].

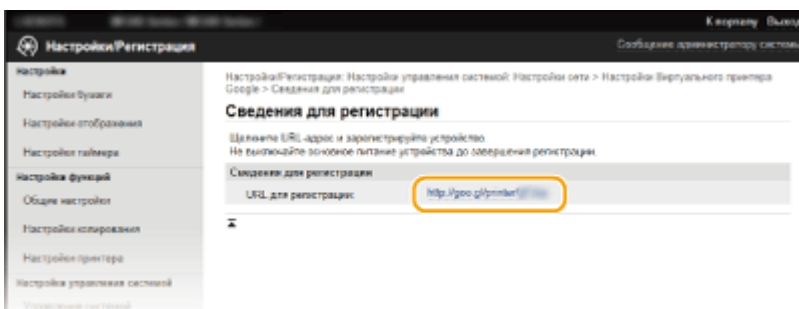

6 Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать аппарат.

- ➡ Можно печатать из приложения, совместимого с Виртуальным принтером Google, например Google Chrome™.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Информацию о новейших приложениях, поддерживающих Виртуальный принтер Google см. на веб-сайте Виртуальный принтер Google.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регистрация с мобильного устройства или с помощью Google Chrome

- Можно также зарегистрировать аппарат с мобильного устройства или из Google Chrome*. В конце регистрации на дисплее устройства появится следующий экран подтверждения. Для завершения регистрации выберите <Да>.

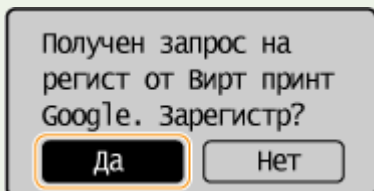

* Порядок выполнения регистрации см. в инструкции к вашему мобильному устройству или на веб-сайте Виртуальный принтер Google.

Удаленное управление аппаратом

189L-037

Можно использовать Удаленный ИП из веб-браузера, установленного на мобильном устройстве. Это позволяет проверять состояние аппарата и задавать его настройки с мобильного устройства. Обратите внимание, что экран Удаленного ИП на некоторых устройствах и в некоторых средах может отображаться неправильно.



Запуск Remote UI с мобильного устройства

Введите IP-адрес аппарата в веб-браузере и запустите Удаленный ИП. Заранее проверьте IP-адрес, заданный для аппарата (▶ **Просмотр параметров сети (P. 199)**). При возникновении вопросов обратитесь к администратору сети.

1 Запустите веб-браузер на своем мобильном устройстве.

2 Введите в адресной строке «<http://<IP-адрес аппарата>/>».

- Если вы хотите использовать адрес IPv6, добавьте его в квадратных скобках. Пример: ([http://\[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce\]/](http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/)).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые элементы Удаленного ИП не отображаются в его «Версия смартфона». Если нужно проверить все элементы, см. раздел «Версия ПК».

ССЫЛКИ

▶ **Использование Удаленного ИП (MF244dw/MF232w) (P. 279)**

Сеть (MF244dw/MF232w)


Сеть (MF244dw/MF232w)	168
Подключение к сети	169
Выбор проводной или беспроводной локальной сети	171
Подключение к проводной локальной сети	172
Подключение к беспроводной локальной сети	173
Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)	175
Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)	178
Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора	181
Настройка подключения путем детального задания параметров	184
Проверка SSID и ключа сети	188
Настройка IP-адреса	191
Настройка адреса IPv4	192
Настройка адресов IPv6	195
Просмотр параметров сети	199
Настройка аппарата для печати с помощью компьютера	202
Настройка протоколов печати и функций WSD	203
Настройка портов принтера	206
Настройка сервера печати	209
Настройка аппарата для сетевой среды	213
Настройка параметров Ethernet	214
Изменение максимального блока передачи	216
Настройка времени ожидания при подключении к сети	217
Настройка DNS	218
Настройка SNTP	222
Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP	224

Сеть MF244dw / MF232w

189L-038

Гибкие возможности этого аппарата позволяют использовать его в различных средах, предусматривая применение как расширенных технологий, так и базовых функций сети. Не обязательно быть экспертом по сетевому оборудованию, так как функциональные возможности аппарата обеспечивают простую и удобную работу. Не стоит ни о чем беспокоиться — просто следуйте пошаговым инструкциям по настройке сети.

■ Подключение к компьютеру/Просмотр сетевых параметров аппарата

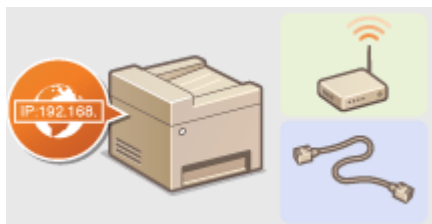

▶ Подключение к сети(Р. 169)




▶ Просмотр параметров сети(Р. 199)

■ Настройка или подготовка к печати и сканированию



▶ Настройка аппарата для печати с помощью компьютера(Р. 202)

■ Настройка аппарата для более удобной работы в сети

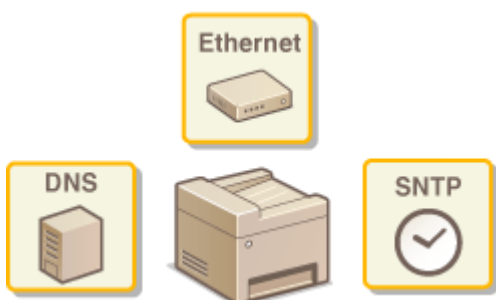

▶ Настройка аппарата для сетевой среды(Р. 213)


Прямое соединение с мобильным устройством

- Возможно прямое взаимодействие с аппаратом из мобильного устройства без необходимости настройки сложных сетевых параметров. ▶ Прямое соединение (режим точки доступа)(Р. 147)

Подключение к сети

189L-039

При подключении аппарата к проводной или беспроводной локальной сети необходимо задать его IP-адрес, уникальный для выбранной сети. Выберите «проводное» или «беспроводное» подключение в зависимости от среды обмена данными и сетевых устройств. Процедуры подключения устройства и настройки IP-адреса см. в руководстве по началу работы Начало работы (**Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)**). Для получения конкретных настроек IP-адреса обратитесь к поставщику интернет-услуг или администратору сети.

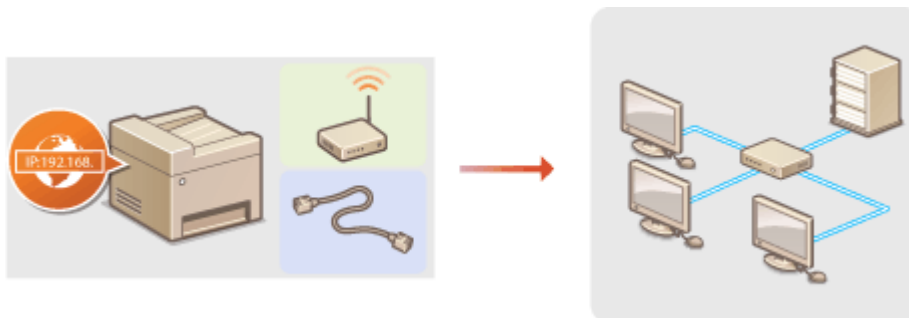

ВАЖНО!

Если аппарат подключен к незащищенной сети, ваша личная информация может стать доступной посторонним лицам.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство не может быть подключено одновременно к беспроводной и проводной локальным сетям.
- Сетевой кабель и маршрутизатор не входят в комплект поставки данного устройства. Подготовьте их на случай необходимости.
- Дополнительные сведения о сетевых устройствах см. в соответствующих руководствах по эксплуатации устройств или обратитесь к производителю своего устройства.

■ Перед началом работы

Выполните следующие инструкции по подключению аппарата к сети.



1 Проверьте настройки компьютера.

- Убедитесь в том, что компьютер правильно подключен к сети. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации для используемых сетевых устройств или обратитесь к производителям устройств.
- Убедитесь в том, что на компьютере настроены параметры сети. Если параметры сети настроены неправильно, использование аппарата в сети невозможно даже в том случае, если выполнены все остальные шаги следующей процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от сети может потребоваться изменение настроек способа связи (полудуплексная или полнодуплексная связь) или типа Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) (**Настройка параметров Ethernet(Р. 214)**). Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику интернет-услуг или администратору сети.

- Проверка MAC-адреса аппарата.
 - ▶ **Просмотр MAC-адреса для проводной локальной сети(Р. 200)**
 - ▶ **Просмотр MAC-адреса и сведений о беспроводной локальной сети(Р. 200)**
- Для подключения к сети IEEE 802.1X см. ▶ **Настройка аутентификации IEEE 802.1X(Р. 258)**



2



Выберите проводную или беспроводную локальную сеть.

- ▶ **Выбор проводной или беспроводной локальной сети(Р. 171)**



3



Подключитесь к проводной или беспроводной локальной сети.

- Перейдите в раздел, соответствующий параметрам, выбранным в шаге 2.
- ▶ **Подключение к проводной локальной сети(Р. 172)**
- ▶ **Подключение к беспроводной локальной сети(Р. 173)**



4



При необходимости задайте IP-адрес.




- Этот шаг является обязательным, если требуется назначить для аппарата отдельный IP-адрес или изменить протокол динамической IP-адресации из DHCP по умолчанию.
- ▶ **Настройка IP-адреса(Р. 191)**


Выбор проводной или беспроводной локальной сети

189L-03A

После принятия решения о выборе проводной или беспроводной сети для подключения устройства к компьютеру необходимо выбрать проводную сеть (wired LAN) или беспроводную сеть (wireless LAN) с помощью панели управления. Информацию о том, как выполнять подключение и задавать настройки беспроводной/проводной локальной сети, см. в руководстве Начало работы ([▶Руководства, входящие в комплект поставки устройства\(Р. 436\)](#)). Обратите внимание, что при изменении настройки с <Проводная сеть> на <Беспроводная сеть> или наоборот нужно будет удалить драйверы Драйверы MF, установленные на компьютере, и затем установить их повторно. Более подробные сведения см. в разделе Руководство по установке драйверов MF.

1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . [▶ Настройка PIN-кода администратора системы\(Р. 235\)](#)

3 Выберите <Выбор проводной/беспроводной сети> и нажмите .

4 Выберите <Проводная сеть> или <Беспроводная сеть> и нажмите .




ССЫЛКИ

- ▶ Подключение к сети(Р. 169)
- ▶ Подключение к проводной локальной сети(Р. 172)
- ▶ Подключение к беспроводной локальной сети(Р. 173)

Подключение к проводной локальной сети


189L-03C

Подключите аппарат к компьютеру посредством маршрутизатора. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.

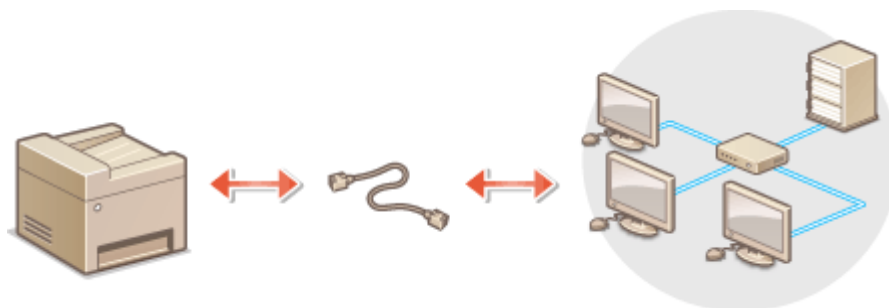

1 Подсоедините кабель локальной сети.

- Подключите аппарат к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети.
- Вставьте штекер до щелчка.

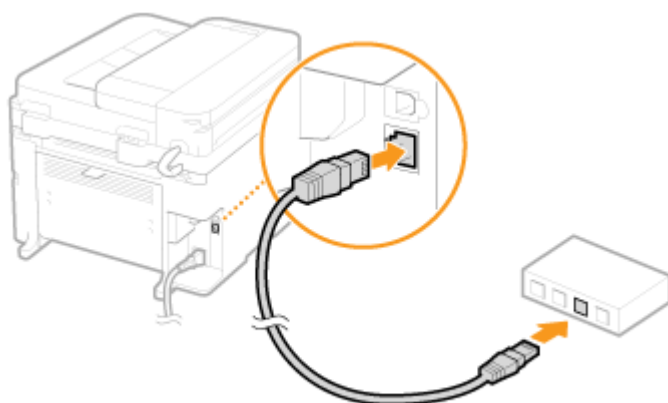

2 Подождите около двух минут.

- За это время IP-адрес будет задан автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

IP-адрес можно задать вручную. ► [Настройка IP-адреса\(Р. 191\)](#)


ССЫЛКИ

- [Подключение к сети\(Р. 169\)](#)

Подключение к беспроводной локальной сети

189L-03E

Беспроводные маршрутизаторы (или точки доступа) используются для подключения аппарата к компьютеру с помощью радиосвязи. Если беспроводной маршрутизатор оснащен защищенной настройкой Wi-Fi (WPS), настройка сети выполняется автоматически. Если используемые сетевые устройства не поддерживает автоматическую конфигурацию, или требуется указать детализированные параметры проверки подлинности и шифрования, необходимо вручную настроить подключение. Убедитесь в том, что компьютер правильно подключен к сети.

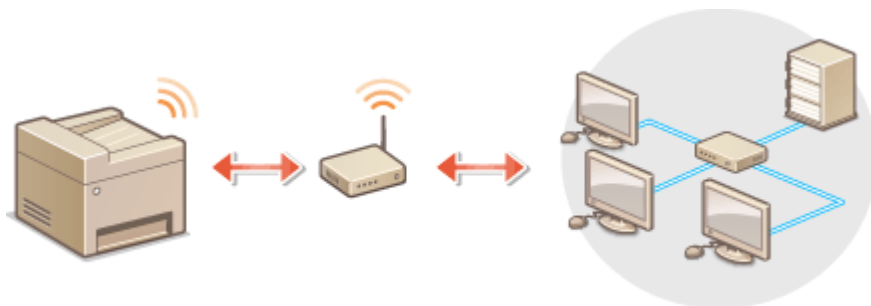

- ▶ **Настройка подключения с использованием WPS (P. 173)**
- ▶ **Настройка подключения вручную (P. 174)**

ВАЖНО!

Риск утечки информации

Подключение к беспроводной локальной сети выполняется на усмотрение и на риск пользователя. Если аппарат подключен к незащищенной сети, личная информация пользователя может стать известной третьим лицам, поскольку беспроводная связь осуществляется с использованием радиоволн, которые могут свободно распространяться в пространстве и выходить за границы помещения.

Безопасность в рамках беспроводной локальной сети

Ниже перечислены стандарты безопасности беспроводной локальной сети, которые поддерживаются аппаратом. Совместимость со стандартами безопасности беспроводного маршрутизатора см. в руководстве по эксплуатации для используемых сетевых устройств или обратитесь к производителю устройства.

- WEP 128 (104)/64 (40) бит
- WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
- WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройства, необходимые для подключения к беспроводной локальной сети

- Беспроводной маршрутизатор не входит в комплект поставки аппарата. При необходимости подготовьте маршрутизатор.
- Беспроводной маршрутизатор должен соответствовать стандарту IEEE 802.11b/g/n и поддерживать частоту 2,4 ГГц. Дополнительные сведения о сетевых устройствах см. в соответствующих руководствах по эксплуатации или обратитесь к производителю своего устройства.

Настройка подключения с использованием WPS

При использовании WPS доступно два режима: режим нажатия кнопки и режим PIN-кода.

■ Режим нажатия кнопки

Найдите пометку WPS, указанную ниже, на упаковке беспроводного маршрутизатора. Также необходимо убедиться в том, что на сетевом устройстве есть кнопка WPS. **▶Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)(P. 175)**



■ Режим PIN-кода

Некоторые WPS-маршрутизаторы не поддерживают режим нажатия кнопки. Если на упаковке или в руководстве пользователя устройства упоминается режим PIN-кода WPS, необходимо настроить подключение, указав PIN-код. **▶Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)(P. 178)**

ПРИМЕЧАНИЕ

Если беспроводной маршрутизатор настроен на использование проверки подлинности на основе WEP, вы не сможете установить подключение с помощью WPS.

Настройка подключения вручную

При настройке беспроводного подключения вручную можно выбрать беспроводной маршрутизатор или вручную ввести необходимые данные. Независимо от выбранного способа убедитесь в доступности необходимых данных, включая SSID и ключ сети (**▶Проверка SSID и ключа сети(P. 188)**).

■ Выбор беспроводного маршрутизатора

Выберите этот параметр настройки, если необходимо настроить подключение вручную при минимальных усилиях. **▶Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(P. 181)**

■ Ввод данных для настройки вручную

Чтобы указать детализированные настройки безопасности (параметры проверки подлинности и шифрования), введите SSID и ключ сети для настройки подключения вручную. **▶Настройка подключения путем детального задания параметров(P. 184)**

ССЫЛКИ

- ▶Подключение к сети(P. 169)
- ▶Выбор проводной или беспроводной локальной сети(P. 171)

Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)




189L-03F



Если беспроводной маршрутизатор поддерживает режим нажатия кнопки WPS, вы можете легко настроить подключение с помощью кнопки WPS.

ВАЖНО!



Способ использования беспроводного маршрутизатора варьируется для различных устройств. Справочные сведения см. в руководствах по эксплуатации соответствующих сетевых устройств.

1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Настройки сети> и нажмите .


- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**


3 Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите .


- При отображении сообщения <Включить беспр. сеть?> выберите <Да> и нажмите .
- При отображении сообщения <Прямое соединение будет отключено. Продолжить?> выберите <Да> и нажмите .

4 Прочитайте отображаемое сообщение и нажмите .

5 Выберите <Режим нажатия кнопки WPS> и нажмите .

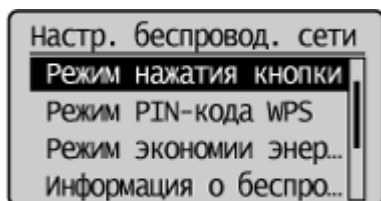


6 Выберите <Да> и нажмите .

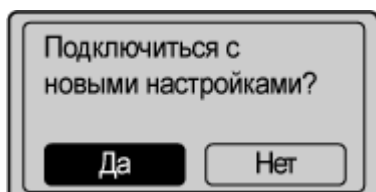

7 Нажмите и удерживайте кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе.

Кнопку необходимо нажать не позднее чем через 2 минуты после нажатия **OK** в шаге 6.

- В зависимости от сетевого устройства можно нажать и удерживать кнопку в течение 2 секунд или дольше. Справочные сведения см. в руководствах по эксплуатации для соответствующих сетевых устройств.

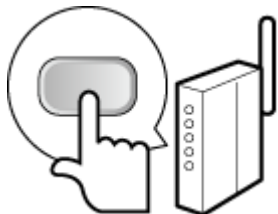


ПРИМЕЧАНИЕ

В случае отображения сообщения об ошибке в процессе настройки

Нажмите **OK** и вернитесь к шагу 5.

8 Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

- При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.

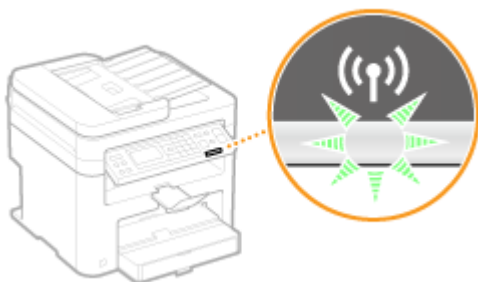

- По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi.



- Подождите примерно 2 минуты, пока не будет завершена настройка параметров IP-адреса аппарата.

ВАЖНО!

Уровень сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым интенсивным сигналом. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии> в зависимости от сигналов, излучаемых беспроводным маршрутизатором. ▶ **Режим экономии энергии (P. 295)**

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

ССЫЛКИ

- ▶ **Подключение к беспроводной локальной сети(Р. 173)**

Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)

189L-03H

Если беспроводной маршрутизатор поддерживает режим PIN-кода WPS, необходимо создать PIN-код на аппарата и зарегистрировать его на сетевом устройстве.

ВАЖНО!

Способ использования беспроводного маршрутизатора варьируется для различных устройств. Справочные сведения см. в руководствах по эксплуатации



С компьютера

1 Перейдите в интерфейс беспроводного маршрутизатора с компьютера и откройте экран, на котором необходимо ввести PIN-код WPS.



- Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации для соответствующего сетевого устройства.





С панели управления

2 Нажмите клавишу .

3 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите .


- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  **Настройка PIN-кода администратора системы (P. 235)**

4 Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите .

- При отображении сообщения <Включить беспр. сеть?> выберите <Да> и нажмите .
- При отображении сообщения <Прямое соединение будет отключено. Продолжить?> выберите <Да> и нажмите .


5 Прочитайте отображаемое сообщение и нажмите .

6 Выберите <Режим PIN-кода WPS> и нажмите .

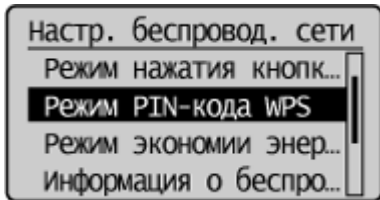

7 Выберите <Да> и нажмите **OK**.

- Будет создан PIN-код.

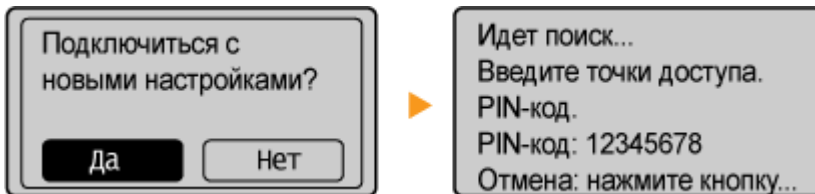

С компьютера

8 Зарегистрируйте созданный PIN-код на беспроводном маршрутизаторе.

- Зарегистрируйте PIN-код на экране установки в шаге 1.
- Необходимо зарегистрировать PIN-код в течение 10 минут после нажатия **OK** в шаге 7.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если во время настройки отображается сообщение об ошибке

Нажмите **OK** и вернитесь к шагу 6.

С панели управления

9 Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

- При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.

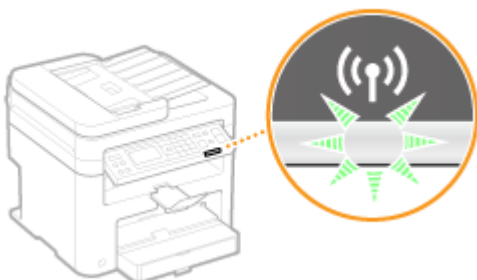

- По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi.



- Подождите примерно 2 минуты, пока не будет завершена настройка параметров IP-адреса аппарата.

ВАЖНО!

Уровень сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым высоким уровнем сигнала. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии> в зависимости от сигналов, излучаемых беспроводным маршрутизатором. ► **Режим экономии энергии (Р. 295)**

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

ССЫЛКИ

► **Подключение к беспроводной локальной сети(Р. 173)**

Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора

189L-03J


Можно выполнить поиск беспроводных маршрутизаторов (или точек доступа), доступных для подключения, и выбрать один из них в списке аппарата. В поле «Ключ сети» введите WEP- или TKIP-ключ. Перед выбором беспроводного маршрутизатора необходимо проверить и записать необходимые для установки данные, включая SSID и ключ сети (▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**).


ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки защиты



Если беспроводное подключение настраивается путем выбора беспроводного маршрутизатора, для метода проверки подлинности WEP устанавливается значение <Открытая система> или метод шифрования WPA/WPA2 устанавливается на <Авто> (AES-CCMP или TKIP). Если для проверки подлинности WEP нужно выбрать <Общий ключ> или <AES-CCMP> для шифрования WPA/WPA2, необходимо установить соединение методом ручного ввода (▶ **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**).

1 Нажмите клавишу .

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите .


- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

3 Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите .

- При отображении сообщения <Включить беспр. сеть?> выберите <Да> и нажмите .
- При отображении сообщения <Прямое соединение будет отключено. Продолжить?> выберите <Да> и нажмите .


4 Прочитайте отображаемое сообщение и нажмите .

5 Выберите <Настройки SSID> и нажмите .

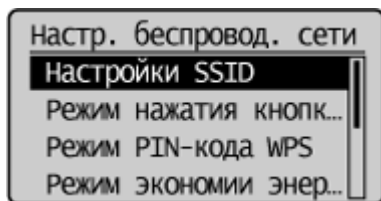

6 Выберите <Выбор точки доступа> и нажмите .

- Аппарат выполнит поиск доступных беспроводных маршрутизаторов.

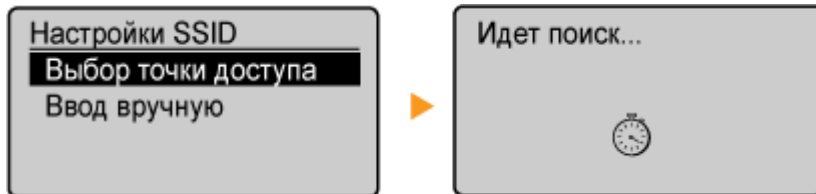
**ПРИМЕЧАНИЕ**

При отображении <Не удается обнаружить точку доступа.>

См. раздел **Если появляется сообщение об ошибке(Р. 357)**.

7 Выберите маршрутизатор беспроводной локальной сети и нажмите **OK**.

- Выберите маршрутизатор, SSID которого соответствует записанному вами SSID.


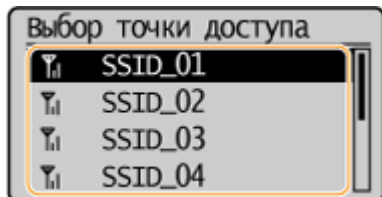
**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если не найден беспроводной маршрутизатор


Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети. **Проблемы, связанные с установкой и настройкой(Р. 366)**

8 Введите записанный ключ сети.

- Введите ключ сети с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите **OK**.
- Ввод текста(Р. 36)**

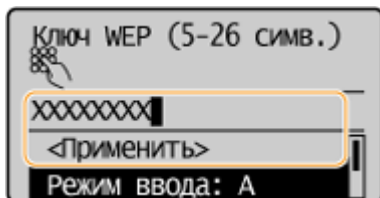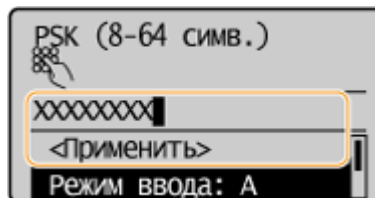WEP**WPA-PSK или WPA2-PSK**

9 Выберите <Да> и нажмите **OK**.

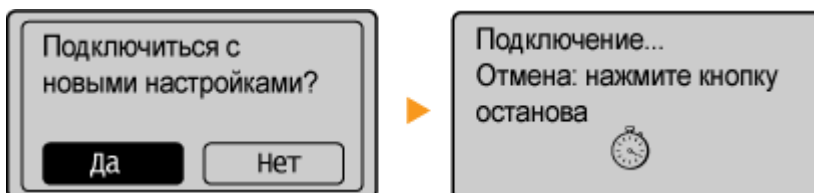
**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если во время настройки отображается сообщение об ошибке

Нажмите **OK**, проверьте правильность ключа сети и вернитесь к шагу 5.

10 Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

- При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.

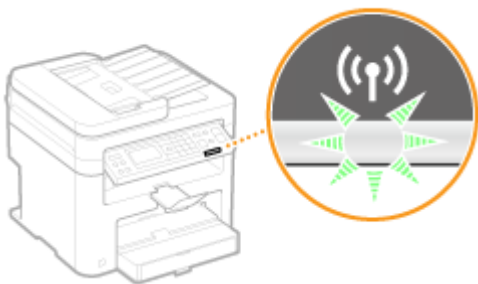

- По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi.



- Подождите примерно 2 минуты, пока не будет завершена настройка параметров IP-адреса аппарата.

ВАЖНО!

Уровень сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым интенсивным сигналом. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии> в зависимости от сигналов, излучаемых беспроводным маршрутизатором. **▶Режим экономии энергии (P. 295)**

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

ССЫЛКИ


- ▶ **Подключение к беспроводной локальной сети(P. 173)**


Настройка подключения путем детального задания параметров

189L-03K



Если необходимо задать детальные параметры безопасности или не удастся установить беспроводное подключение при помощи других процедур, рекомендуется вручную указать все необходимые данные для подключения к беспроводной локальной сети. Прежде чем указать детальные параметры, необходимо проверить и записать необходимые сведения, включая SSID, ключ сети, стандарты безопасности и протоколы безопасности (▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**).

1 Нажмите клавишу .

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**


3 Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите .


- При отображении сообщения <Включить беспр. сеть?> выберите <Да> и нажмите .
- При отображении сообщения <Прямое соединение будет отключено. Продолжить?> выберите <Да> и нажмите .

4 Прочитайте отображаемое сообщение и нажмите .

5 Выберите <Настройки SSID> ▶ <Ввод вручную>.


6 Введите записанный SSID.

- Введите SSID с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите . ▶ **Ввод текста(Р. 36)**

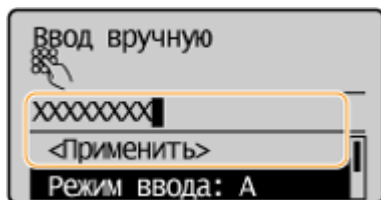


7 Укажите настройки безопасности, используя записанные ранее данные.

- Если нет необходимости указывать настройки безопасности, выберите <Нет> и нажмите .

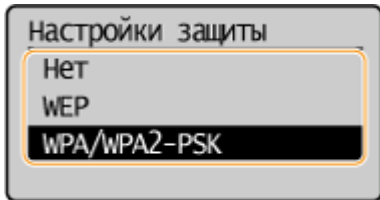

■ Использование WEP

- 1 Выберите <WEP> и нажмите **OK**.
- 2 Выберите метод проверки подлинности и нажмите **OK**.

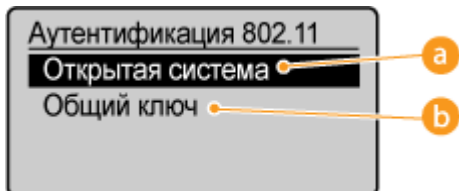

a <Открытая система>

Задаёт тип проверки подлинности «Открытая система» (т. н. «открытая проверка подлинности»).

b <Общий ключ>


В качестве пароля используется WEP-ключ.

ПРИМЕЧАНИЕ


При выборе <Открытая система>

при подключении к беспроводной локальной сети для аппарата возникнет ошибка проверки подлинности в том случае, если на беспроводном маршрутизаторе настроен общий ключ проверки подлинности. В этом случае аппарат автоматически изменяет настройку на <Общий ключ> и выполняет повторную попытку подключения.

- 3 Выберите <Изменить ключ WEP> и нажмите **OK**.

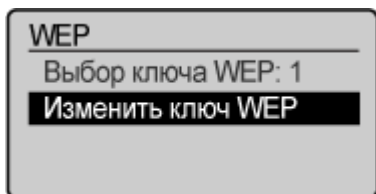


- 4 Выберите WEP-ключ (1–4), который нужно редактировать, и нажмите **OK**.
 - Можно зарегистрировать до четырех различных WEP-ключей.

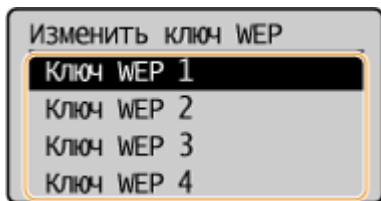

- 5 Введите записанный ключ сети.
 - Введите ключ сети с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите **OK**.


Ввод текста(Р. 36)

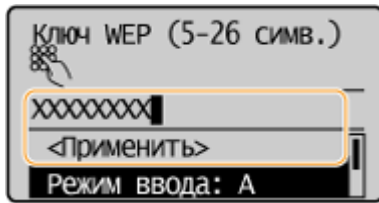

- 6 Выберите <Выбор ключа WEP> и нажмите **OK**.
- 7 Выберите отредактированный WEP-ключ и нажмите **OK**.

■ Пользование WPA-PSK или WPA2-PSK

- 1 Выберите <WPA/WPA2-PSK> и нажмите **OK**.
- 2 Выберите метод шифрования и нажмите **OK**.

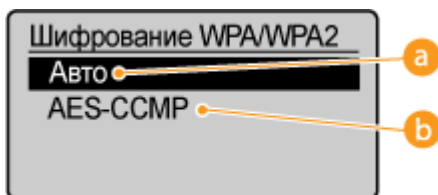

a <Авто>


Настраивает аппарат для автоматического выбора AES-CCMP или TKIP в соответствии с настройкой беспроводного маршрутизатора.

b <AES-CCMP>


Устанавливает в качестве метода шифрования AES-CCMP.

- 3 Введите записанный ключ сети.
 - Введите ключ сети с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите **OK**.

Ввод текста(Р. 36)

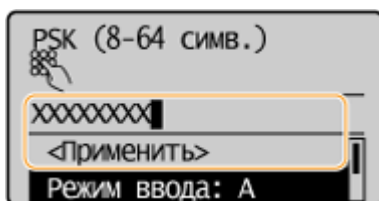

- 8 Выберите <Да> и нажмите **OK**.

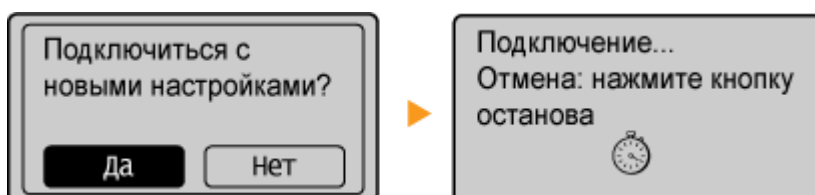


ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время установки отображается сообщение об ошибке

Нажмите **OK**, проверьте правильность заданных настроек и вернитесь к шагу 5.

9 Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

- При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.

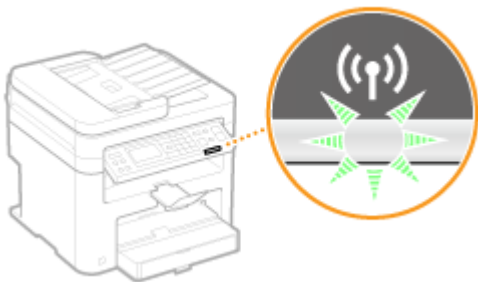

- По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi.



- Подождите примерно 2 минуты, пока не будет завершена настройка параметров IP-адреса аппарата.

ВАЖНО!

Уровень сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым высоким уровнем сигнала. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии> в зависимости от сигналов, излучаемых беспроводным маршрутизатором. ► **Режим экономии энергии (P. 295)**

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

ССЫЛКИ

- **Подключение к беспроводной локальной сети (P. 173)**

Проверка SSID и ключа сети

189L-03L

При настройке беспроводного подключения вручную необходимо указать SSID и ключ сети для беспроводного маршрутизатора. На этих сетевых устройствах можно указать SSID и ключ сети. Проверьте устройства и запишите все необходимые сведения, перед тем как приступить к настройке подключения. Дополнительные сведения о сетевых устройствах см. в соответствующих руководствах по эксплуатации или обратитесь к производителю устройства.

SSID	Имя, указанное для идентификации отдельной беспроводной локальной сети. Другие термины, идентичные по значению термину SSID: «имя точки доступа» и «имя сети».
Ключ сети	Ключ или пароль, используемые для шифрования данных или проверки подлинности сети. Другие термины, идентичные по значению термину «ключ сети»: «ключ шифрования», «WEP-ключ», «Парольная фраза WPA/WPA2» и «предварительный ключ (PSK)».
Протоколы безопасности беспроводной сети (проверка подлинности/шифрование)	При настройке беспроводного подключения вручную необходимо настроить параметры безопасности. Проверьте следующие данные. <ul style="list-style-type: none"> • Типы систем безопасности (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) • Метод проверки подлинности (Открытая система/Общий ключ) • Метод шифрования (TKIP/AES-CCMP)

■ Проверка SSID и ключа сети с помощью компьютера

Возможно, SSID или ключ сети изменен. Если SSID или ключ сети неизвестны, можно проверить их с помощью компонента «Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant» (Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP), имеющегося на предоставленном диске DVD-ROM. «Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant» (Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP) можно использовать на компьютере, подключенном к беспроводной локальной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если вы работаете на Mac

На предоставляемом DVD-ROM, входящем в комплект поставки аппарата, не содержится «Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant» (Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP) для Mac OS. Он имеется на сайте Canon: <http://www.canon.com/>

1 Вставьте предоставленный DVD-ROM в дисковод компьютера.

- Выберите язык и нажмите кнопку [OK], если вам это будет предложено.


2 Щелкните [Запустить программы].

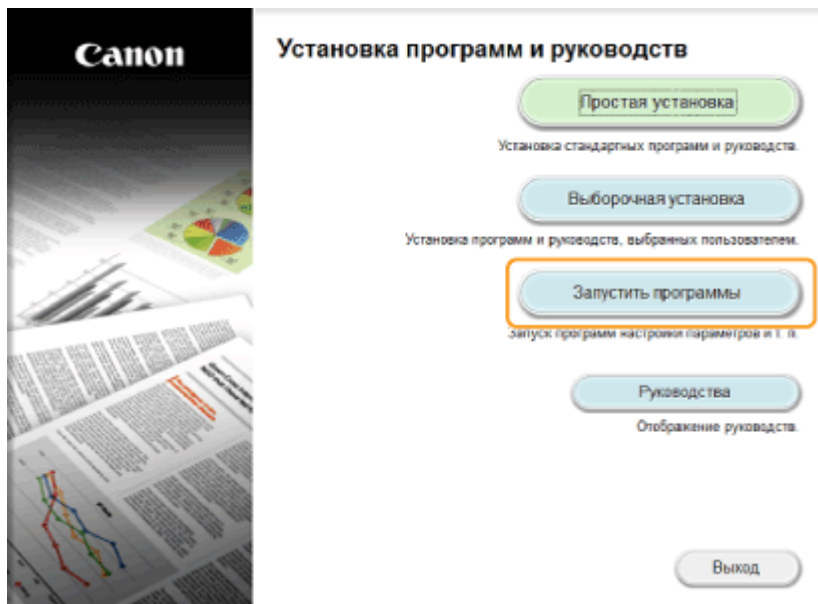


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если указанный выше экран не отображается ► **Отображение экрана [Установка программ и руководств](Р. 447)**
- При отображении диалогового окна [Автозапуск] щелкните [Run MInst.exe].

3 Щелкните [Запуск] в [Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP].

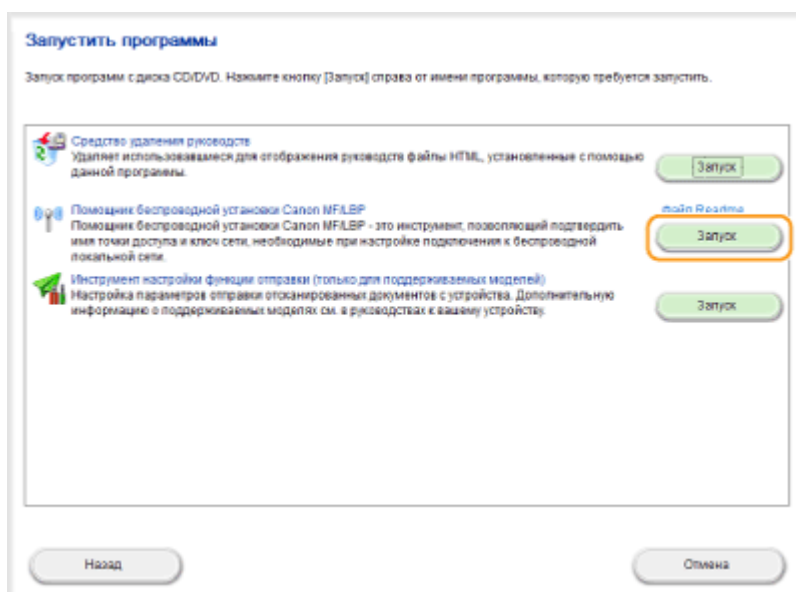


4 Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите [Да], чтобы принять его.

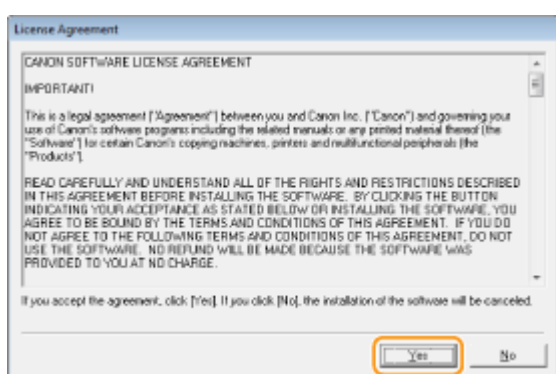

5 Проверьте отобразившиеся сведения о беспроводном маршрутизаторе.

- Запишите необходимые сведения. Если вы не знаете, какие сведения понадобятся, запишите все отобразившиеся данные.

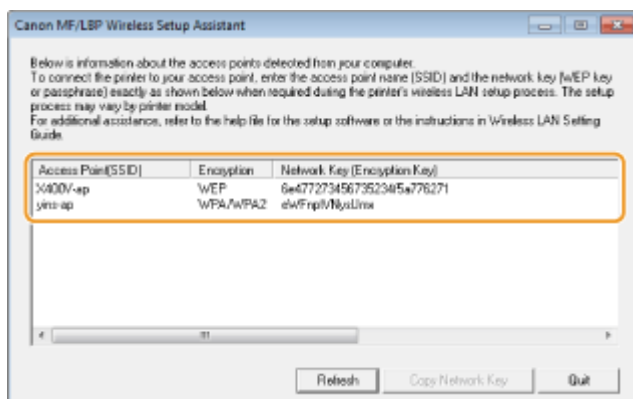

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удалось обнаружить беспроводные маршрутизаторы

Нажмите [Refresh]. Если проблему не удалось устранить, проверьте правильность настройки параметров на компьютере и в беспроводном маршрутизаторе.


ССЫЛКИ

- ▶ Подключение к беспроводной локальной сети (Р. 173)
- ▶ Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора (Р. 181)
- ▶ Настройка подключения путем детального задания параметров (Р. 184)

Настройка IP-адреса

189L-03R

Для подключения аппарата к сети требуется уникальный сетевой IP-адрес. Доступно две версии IP-адресов: IPv4 и IPv6. Значения параметров зависят от сетевой среды. Для использования адресов версии IPv6 необходимо правильно настроить параметры адреса IPv4.

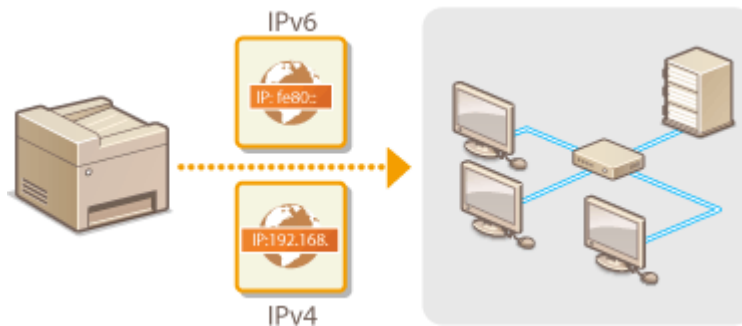

Настройка адреса IPv4





Адрес IPv4 аппарата можно назначить автоматически с помощью протокола динамического назначения IP-адресов, такого как DHCP, или ввести вручную. При подключении аппарата к проводной локальной сети необходимо убедиться в том, что штекеры кабеля локальной сети плотно вставлены в порты (▶ **Подключение к проводной локальной сети (P. 172)**). При необходимости можно проверить сетевое подключение.

- ▶ **Настройка адреса IPv4 (P. 192)**
- ▶ **Проверка сетевого подключения (P. 194)**

Настройка адреса IPv4


1 Нажмите клавишу .

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы (P. 235)**

3 Выберите <Настройки TCP/IP> ▶ <Настройки IPv4> ▶ <Настройки IP-адреса>.

4 Настройка параметров IP-адреса.

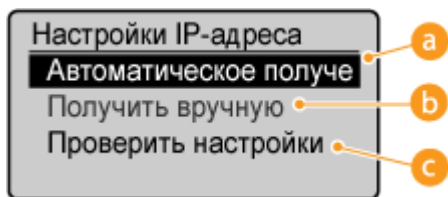

a <Автоматическое получение>

Выберите автоматическое назначение IP-адреса с помощью протокола DHCP. При появлении <Автоматическое получение: Вкл.> включается автоматическая адресация.

b <Получить вручную>


Выберите настройку параметров IP-адреса путем ввода IP-адреса вручную. Для выбора этого параметра для <Автоматическое получение> должно быть установлено значение <Выкл.>.

c <Проверить настройки>


Выберите время просмотра текущих параметров IP-адреса.

■ Автоматическое назначение IP-адреса

1 Выберите <Автоматическое получение> ▶ <Выбор протокола>.

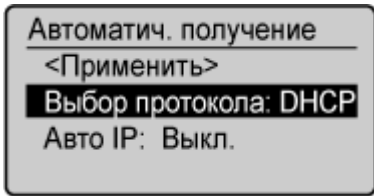

- 2 Выберите <DHCP>, <BOOTP> или <RARP> и нажмите **OK**.

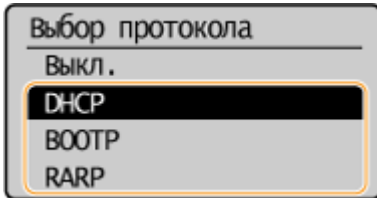

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не хотите использовать DHCP/BOOTP/RARP для назначения IP-адреса, выберите <Выкл.>. Если при выборе <DHCP>, <BOOTP> или <RARP> эти службы недоступны, аппарат будет пытаться выполнить поиск этих служб, затрачивая для этого время и ресурсы связи.


- 3 Убедитесь, что для <Авто IP> установлено значение <Вкл.>.
 - Если выбрано значение <Выкл.>, измените его на <Вкл.>.
- 4 Выберите <Применить> и нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ


IP-адреса, назначенные посредством DHCP/BOOTP/RARP, переопределяют адрес, полученный посредством Auto IP.

■ Ввод IP-адреса вручную

- 1 Убедитесь, что для <Автоматическое получение> установлено значение <Выкл.>.

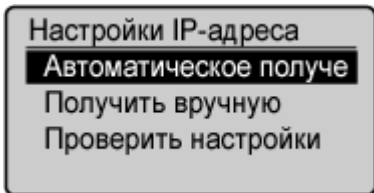

- В случае отображения значения <Вкл.> выберите <Автоматическое получение> и установите параметры <Выбор протокола> и <Авто IP> на значение <Выкл.>.
- 2 Выберите <Получить вручную> и нажмите **OK**.
 - 3 Укажите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза (или шлюз по умолчанию).
 - Укажите параметры в следующем порядке: <IP-адрес> ► <Маска подсети> ► <Адрес шлюза>.
 - Задайте параметры с помощью цифровых клавиш и нажмите **OK** на каждом из экранов.

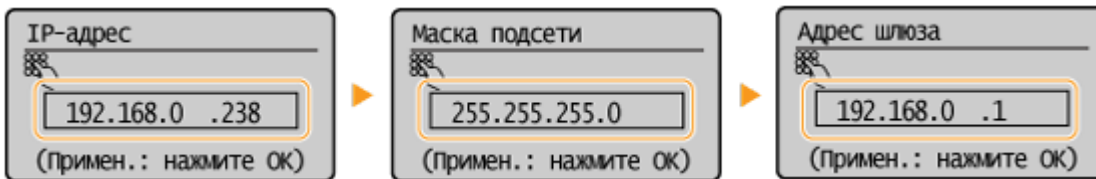


ПРИМЕЧАНИЕ


Проверка правильности параметров

Убедитесь в том, что на компьютере отображается экран «Удаленный ИП» (▶ **Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**). Если компьютер недоступен, можно проверить соединение через панель управления (▶ **Проверка сетевого подключения(Р. 194)**).

Проверка сетевого подключения


1 Нажмите клавишу .

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

3 Выберите <Настройки TCP/IP> ▶ <Настройки IPv4> ▶ <Команда PING>.

4 Введите IPv4-адрес другого устройства в сети и нажмите .

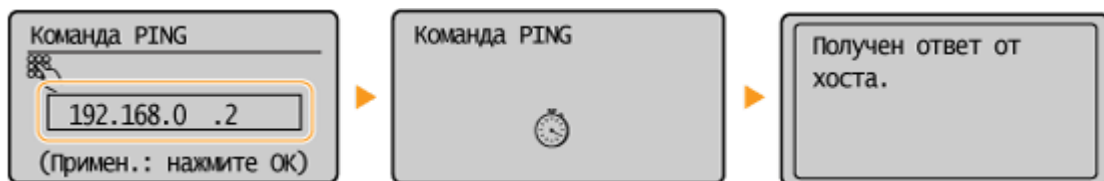

- Если подключение установлено успешно, отображается результат, показанный выше.

ССЫЛКИ

- ▶ **Настройка адресов IPv6(Р. 195)**
- ▶ **Просмотр параметров сети(Р. 199)**

Настройка адресов IPv6

189L-03U




Адреса IPv6 для аппарата можно настроить посредством Удаленного ИП. Перед заданием адресов IPv6 проверьте настройки адреса IPv4 (▶ **Просмотр настроек IPv4(Р. 199)**). Для использования адресов IPv6 необходимо правильно настроить адреса IPv4. Обратите внимание, что функция сканирования, использующая драйвер сканера или Утилита сканирования MF, недоступна в среде IPv6. Аппарат может использовать до девяти следующих адресов IPv6:


Тип	Максимально доступное количество	Описание
Адрес, лок. для канала	1	Адрес, который является допустимым только в пределах подсети или ссылки и не может использоваться для связи с устройством после маршрутизатора. Адрес, лок. для канала, автоматически настраивается при активации функции IPv6 для аппарата.
Адрес, вводимый вручную	1	Адрес, ввод которого выполняется вручную. При использовании этого адреса необходимо указать длину префикса и адрес маршрутизатора по умолчанию.
Адрес без учета состояния	6	Роутер анонсирует адрес, который создается автоматически с помощью MAC-адреса аппарата и префикса сети. Адреса без учета состояния удаляются при перезагрузке аппарата (или его включении).
Адрес с учетом состояния	1	Адрес, получаемый от сервера DHCP с помощью DHCPv6.

1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ **Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**


2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

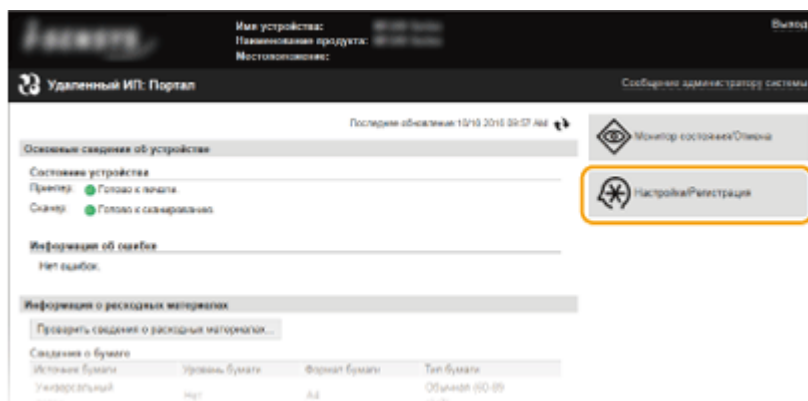


3 Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].

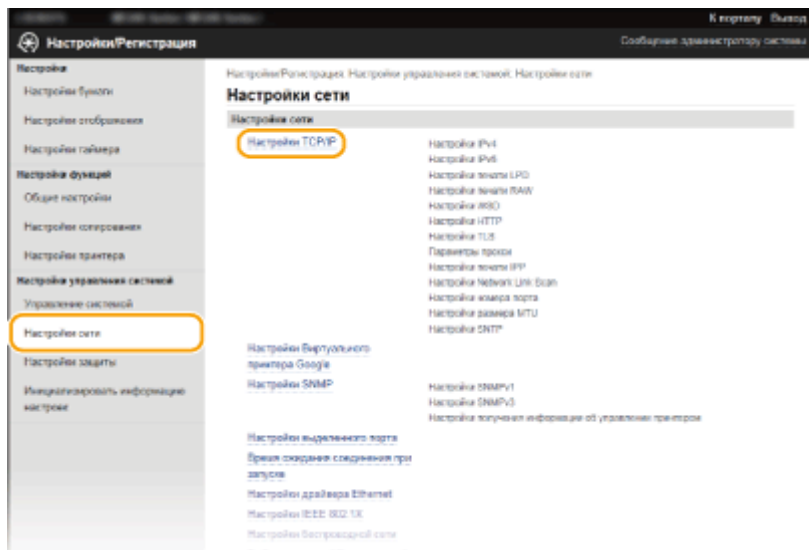

4 Щелкните [Изменить] в [Настройки IPv6].

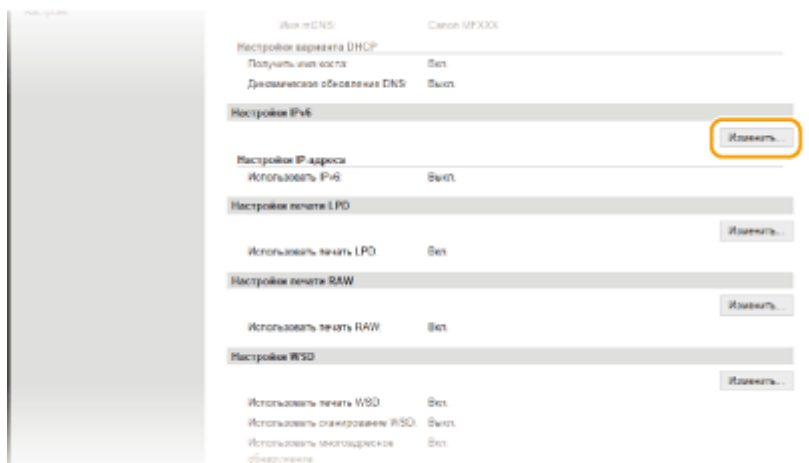

5 Установите флажок [Использовать IPv6] и настройте необходимые параметры.

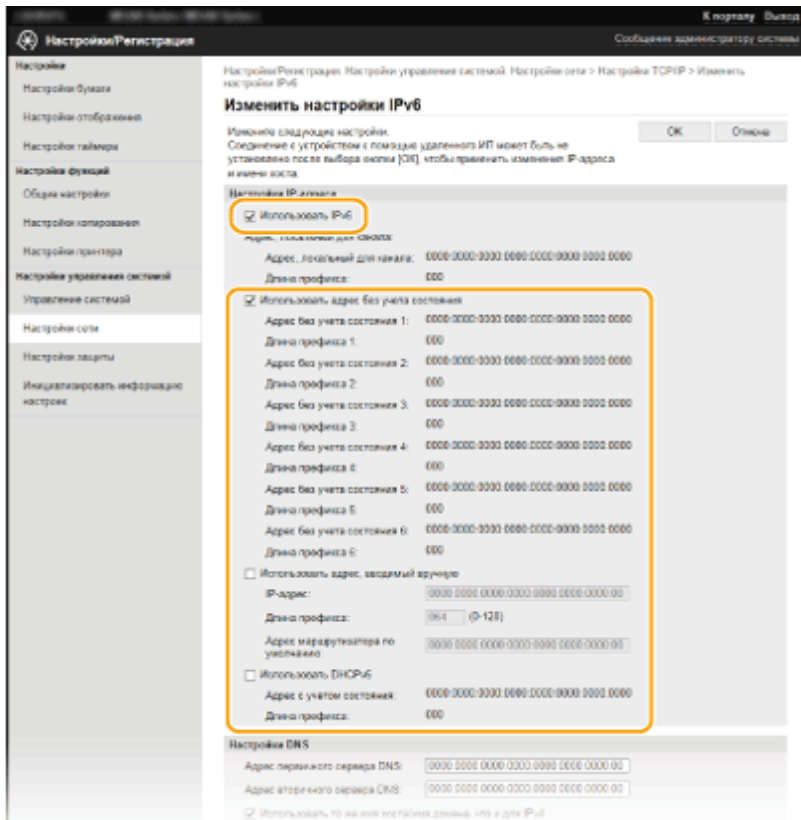

[Использовать IPv6]

Установите флажок, чтобы активировать функцию IPv6 для аппарата. Если IPv6 не используется, снимите флажок.

[Использовать адрес без учета состояния]

Установите флажок, если используется адрес без учета состояния. Если адрес без учета состояния не используется, снимите флажок.

[Использовать адрес, вводимый вручную]

Чтобы вручную ввести адрес IPv6, установите флажок и укажите IP-адрес, длину префикса и адрес маршрутизатора по умолчанию в соответствующих текстовых полях.

[IP-адрес]

Введите адрес IPv6. Ввод адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Длина префикса]

Введите число, указывающее количество бит, доступных для сетевого адреса.


[Адрес маршрутизатора по умолчанию]

При необходимости укажите адрес IPv6 маршрутизатора по умолчанию. Ввод адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Использовать DNSIPv6]

Установите флажок, если используется адрес с учетом состояния. Если DNSIPv6 не используется, снимите флажок.

6 Щелкните [OK].

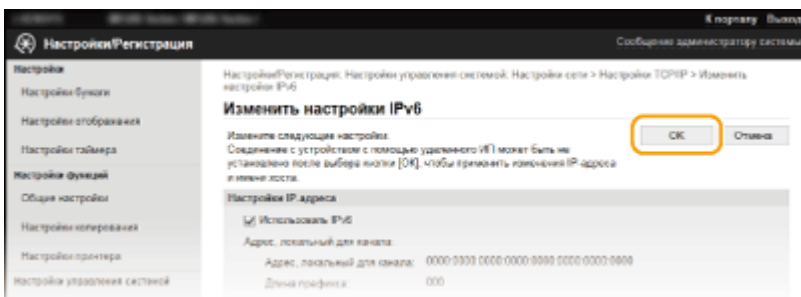

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка правильности параметров

Убедитесь, что ваш компьютер может отображать экран Удаленного ИП, введя адрес IPv6 устройства. ▶

Запуск Удаленного ИП(Р. 280)

Использование панели управления

Настройки IPv6 также доступны на экране <Меню>. ▶ **Настройки IPv6(Р. 298)**

ССЫЛКИ

▶ **Настройка адреса IPv4(Р. 192)**

▶ **Просмотр параметров сети(Р. 199)**

Просмотр параметров сети

189L-03W

- ▶ Просмотр настроек IPv4 (P. 199)
- ▶ Просмотр настроек IPv6 (P. 199)
- ▶ Просмотр MAC-адреса для проводной локальной сети (P. 200)
- ▶ Просмотр MAC-адреса и сведений о беспроводной локальной сети (P. 200)


ПРИМЕЧАНИЕ

- IP-адрес настроен неправильно, если он отображается в виде «0.0.0.0».
- Подключение аппарата к коммутирующему концентратору или мосту может привести к сбою соединения даже в том случае, если IP-адрес настроен правильно. Эту проблему можно решить путем задания определенного интервала до начала обмена данными с аппаратом. ▶ **Настройка времени ожидания при подключении к сети (P. 217)**
- Можно напечатать список текущих параметров сети. ▶ **Вывод отчетов (P. 305)**

Просмотр настроек IPv4




 ▶ <Сетевая информация> ▶ ▶ <IPv4> ▶ ▶ Выберите настройку для просмотра ▶

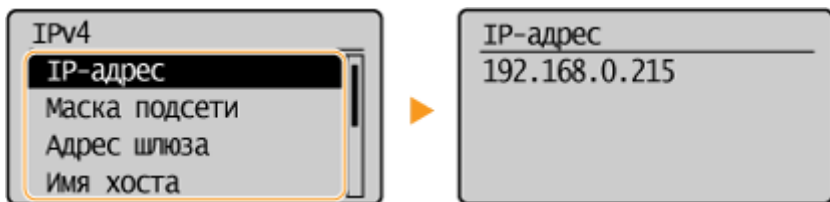

Просмотр настроек IPv6





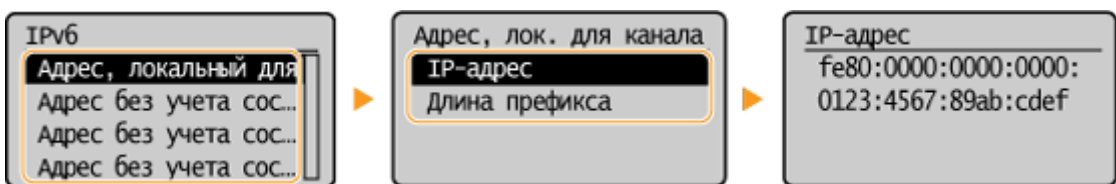


 ▶ <Сетевая информация> ▶ ▶ <IPv6> ▶ ▶ Выберите настройку для просмотра ▶




Просмотр MAC-адреса для проводной локальной сети

1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Настройки сети> и нажмите .




- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

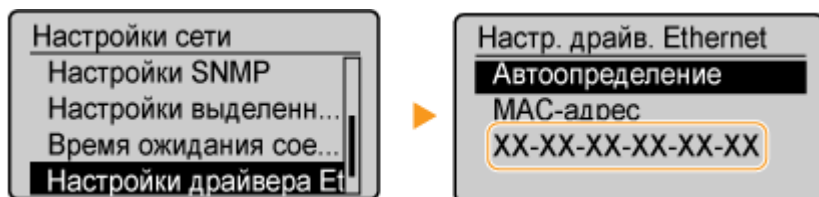

3 Выберите <Настройки драйвера Ethernet> и нажмите .





Просмотр MAC-адреса и сведений о беспроводной локальной сети

1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**


3 Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите .

- При отображении сообщения <Включить беспр. сеть?> выберите <Да> и нажмите .
- При отображении сообщения <Прямое соединение будет отключено. Продолжить?> выберите <Да> и нажмите .

4 Прочитайте отображаемое сообщение и нажмите .

5 Выберите <Информация о беспроводной сети> и нажмите .


6 Выберите настройку для просмотра и нажмите .

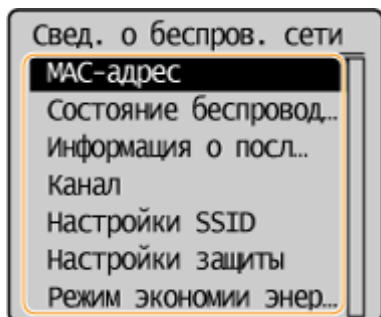


■ Просмотр сведений о WEP и WPA/WPA2-PSK

- 1 Выберите <Настройки защиты> и нажмите **OK**.
- 2 Подтвердите и выберите текущий параметр безопасности, затем нажмите **OK**.
 - Если параметры безопасности не настроены, отображается <Нет>.
- 3 Выберите настройку для просмотра и нажмите **OK**.

WEP

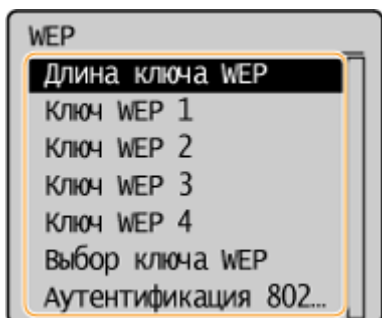

WPA/WPA2-PSK

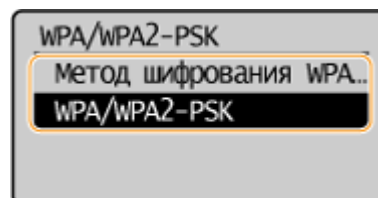

ПРИМЕЧАНИЕ

- <Состояние беспроводной сети> и <Информация о посл. ошибке> можно просмотреть из . Щелкните ► <Сетевая информация> ► <Метод сетевого подключения> и выберите параметр для просмотра.

ССЫЛКИ

- ▶ Подключение к беспроводной локальной сети(Р. 173)
- ▶ Настройка адреса IPv4(Р. 192)
- ▶ Настройка адресов IPv6(Р. 195)
- ▶ Настройка DNS(Р. 218)

Настройка аппарата для печати с помощью компьютера

189L-03X

При использовании аппарата в качестве сетевого принтера можно настроить протоколы и порты, используемые для печати и создания сервера печати для аппарата. Перед настройкой аппарата для печати с компьютера необходимо выполнить основные процедуры настройки, включая установку драйвера принтера. Более подробные сведения см. в разделе Руководство по установке драйверов MF.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Протоколы печати представляют собой правила доставки данных документа, созданного на компьютере, на аппарат. Эти протоколы можно выбрать в соответствии с задачами печати или сетевой средой.
- Порты представляют собой пути для передачи данных документа с компьютера на принтер. Неправильные настройки порта зачастую являются причиной, по которой не удастся отправить документы на печать с компьютера, подключенного к сети.

Настройка протоколов печати и функций WSD


189L-03Y

Настройте протоколы, используемые для печати документов с компьютера, подключенного к сети. К протоколам, поддерживаемым аппаратом, относятся LPD, RAW и WSD (Web Services on Devices (Веб-службы для устройств)).


ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения номеров портов для протоколов см. в [Изменение номеров портов \(MF244dw/MF232w\)\(P. 247\)](#).

- 1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. [▶Запуск Удаленного ИП\(P. 280\)](#)
- 2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

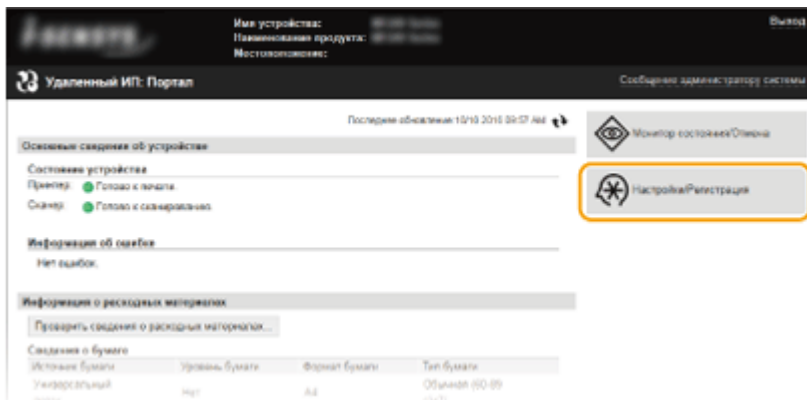

- 3 Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].

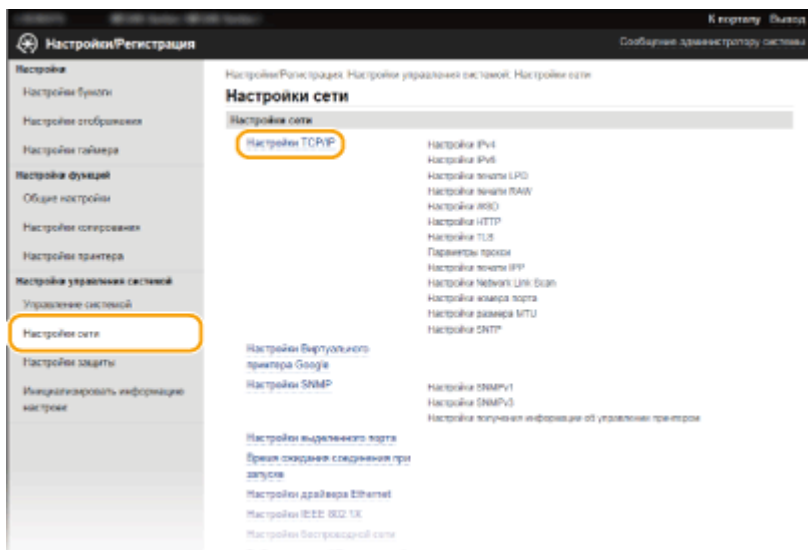


- 4 Настройка протоколов печати.

■ Настройка протокола LPD или RAW

- 1 Щелкните [Изменить] в [Настройки печати LPD] или [Настройки печати RAW].



- 2 При необходимости настройте параметры.

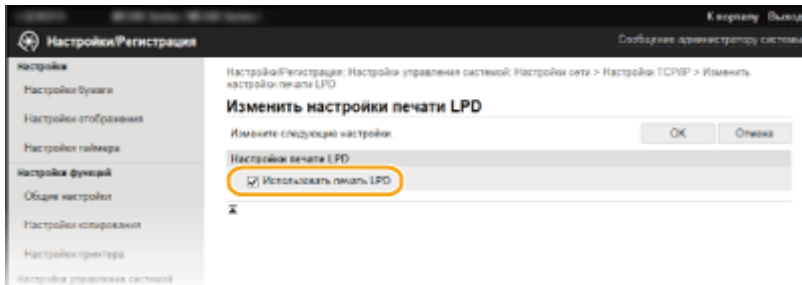

[Использовать печать LPD]

Установите флажок, чтобы выполнить печать по протоколу LPD. Если печать по протоколу LPD не используется, снимите флажок.


[Использовать печать RAW]

Установите флажок, чтобы выполнить печать по протоколу RAW. Если печать по протоколу RAW не используется, снимите флажок.


- 3 Щелкните [OK].

■ Настройка протокола WSD

- 1 Щелкните [Изменить] в [Настройки WSD].

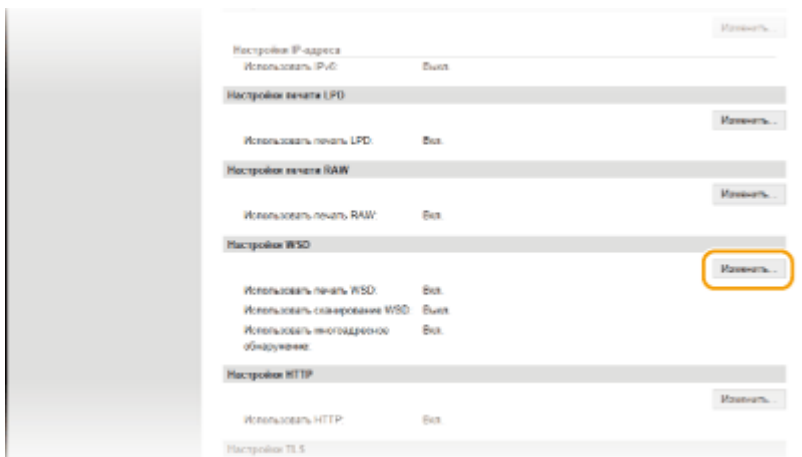

- 2 При необходимости настройте параметры.

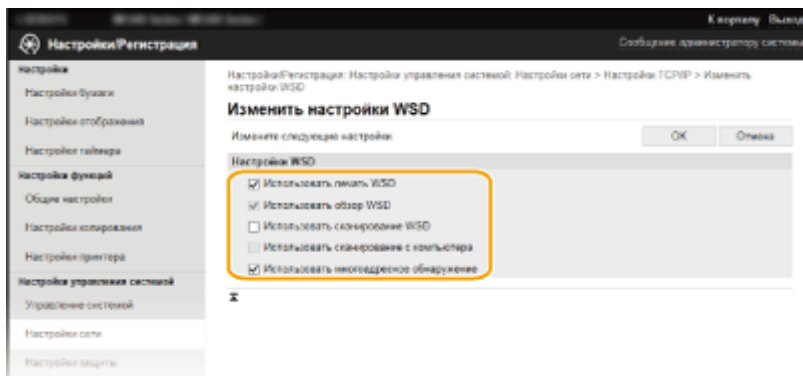**[Использовать печать WSD]**

Установите флажок, чтобы выполнить печать по протоколу WSD. Если печать по протоколу WSD не используется, снимите флажок.



[Использовать обзор WSD]

Установите флажок, чтобы получить от компьютера сведения об аппарате посредством протокола WSD. Этот флажок устанавливается автоматически при установке флажка [Использовать печать WSD].

[Использовать сканирование WSD]

WSD-сканирование, доступное для Windows Vista/7/8/10, позволяет сканировать документы на компьютер без установки драйвера сканера. Установите флажок, чтобы разрешить сканирование документов по протоколу WSD. Если сканирование по протоколу WSD не используется, снимите флажок.

[Использовать сканирование с компьютера]

Установите флажок, чтобы использовать сканирование WSD, управляя аппаратом с помощью панели управления. Этот флажок устанавливается только при установке флажка [Использовать сканирование WSD]. Для выполнения сканирования нажмите  (COPY/SCAN) и укажите компьютер с подключением по WSD в качестве адресата сканирования ( **Сканирование на аппарате**(P. 133)).

[Использовать многоадресное обнаружение]

Установите флажок, чтобы настроить аппарат для ответа на запросы многоадресного поиска. Если флажок не установлен, аппарат остается в спящем режиме даже после получения запросов многоадресного поиска.


3 Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование панели управления

- Параметры LPD, RAW и WSD также доступны на экране <Меню>.
 - ▶ **Настройки печати LPD**(P. 300)
 - ▶ **Настройки печати RAW**(P. 300)
 - ▶ **Настройки WSD**(P. 300)

Настройка устройств сети WSD в Windows Vista/7/8/10

- WSD-принтер и сканер можно добавить из папки принтера. Откройте папку принтера ( **Отображение папки принтера**(P. 445)) ▶ нажмите [Добавить устройство] или [Добавить принтер] и следуйте инструкциям на экране. Более подробную информацию об установке Драйверы MF для сетевого принтера по WSD см. в руководстве «Руководство по установке драйверов MF».

ССЫЛКИ

- ▶ **Настройка портов принтера**(P. 206)

Настройка портов принтера


189L-040

Ошибки печати могут возникать при изменении IP-адреса аппарата или при добавлении принтера с помощью папки принтера Windows. Такие ошибки, как правило, вызваны использованием неправильных параметров порта принтера. Например, может быть указан неправильный номер или тип порта. В этом случае печать невозможна, так как данные документа не могут быть переданы на аппарат. Чтобы устранить такую проблему, необходимо настроить параметры порта принтера на компьютере.


ВАЖНО!

Для выполнения следующей процедуры необходимо войти в систему компьютера с правами администратора.

- 1 Откройте папку принтера. ▶ **Отображение папки принтера (Р. 445)**
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и нажмите [Свойства принтера] (или [Свойства]).

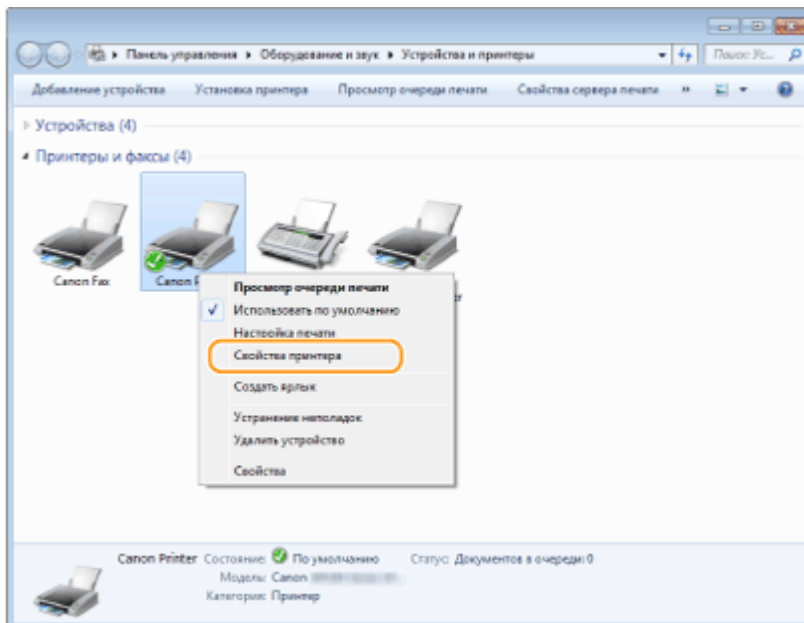


- 3 Перейдите на вкладку [Порты] и настройте необходимые параметры.

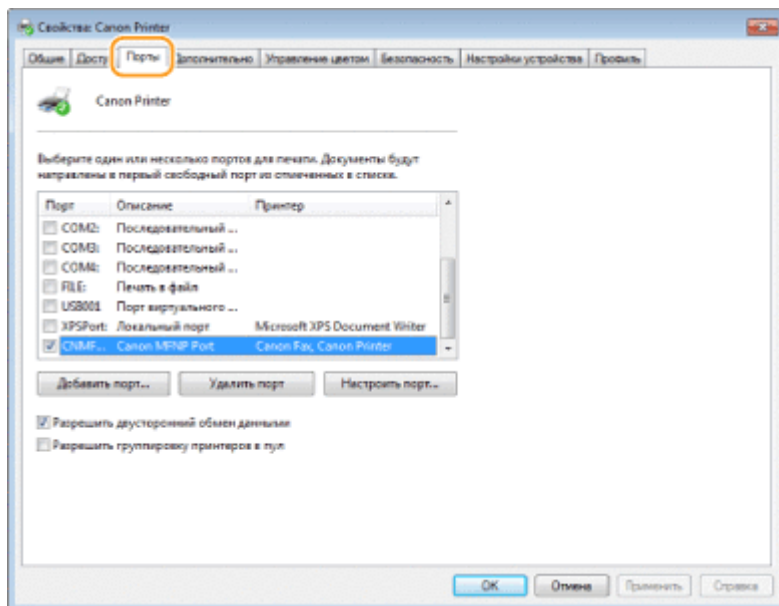


■ Добавление порта

IP-адрес аппарата изменен. Добавьте новый порт. Добавить новый порт также рекомендуется в том случае, если при установке драйвера принтера неправильно выбран тип порта в папке принтера Windows.

- 1 Нажмите кнопку [Добавить порт].
- 2 Выберите [Canon MFNP порт] в качестве значения параметра [Имеющиеся порты принтера] и нажмите [Новый порт].

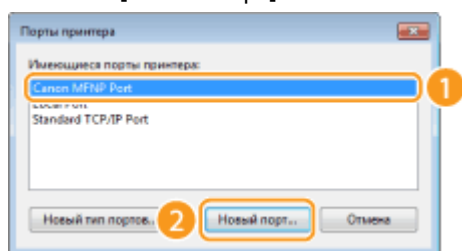


- 3 Нажмите [Автообнаружение], выберите найденный аппарат и нажмите [Далее].

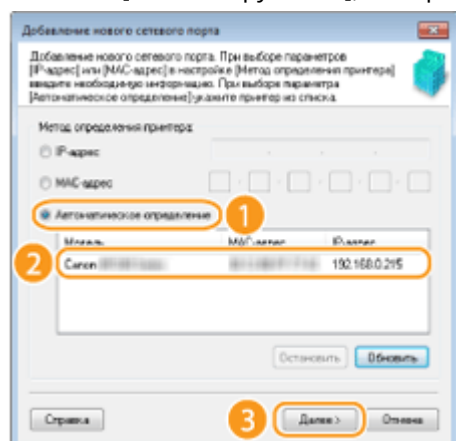

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удастся обнаружить аппарат

Щелкните [Обновить]. Если проблему не удастся устранить, нажмите [IP-адрес] или [MAC-адрес], введите IP-адрес или MAC-адрес аппарата (▶ **Просмотр параметров сети(Р. 199)**), затем нажмите [Далее].

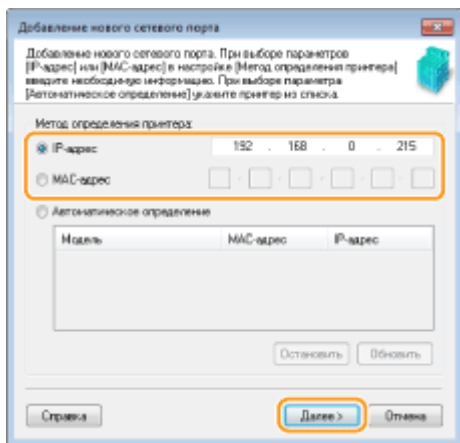

4 Нажмите [Добавить] ► [Отделка].


5 Щелкните [Заккрыть].

■ Изменение типа или номера порта

Если протоколы печати (► **Настройка протоколов печати и функций WSD(Р. 203)**) или номера портов (► **Изменение номеров портов (MF244dw/MF232w)(Р. 247)**) изменены на аппарате, необходимо также настроить соответствующие параметры на компьютере. Такие изменения доступны только для портов LPR или RAW.

1 Нажмите [Настроить порт].

2 Выберите переключатель [LPR] или [RAW] в разделе [Тип протокола], при необходимости измените номер в текстовом поле [Номер порта] и нажмите [OK].

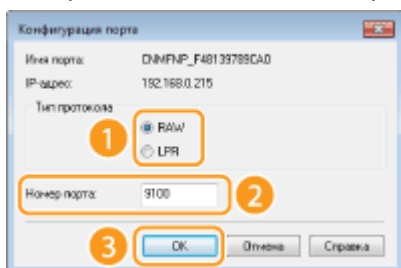

4 Щелкните [Заккрыть].

ССЫЛКИ

► **Настройка сервера печати(Р. 209)**

Настройка сервера печати

189L-041

Сервер печати позволяет снизить нагрузку на компьютер, с которого выполняется печать. Кроме того, сервер печати позволяет через сеть установить на каждый компьютер Драйверы MF, что избавляет от необходимости устанавливать драйверы на каждый компьютер с предоставленного диска DVD-ROM. Для настройки компьютера, подключенного к сети, в качестве сервера печати необходимо настроить параметры общего доступа к принтеру.

ВАЖНО!

- Для выполнения следующей процедуры необходимо войти в систему компьютера с правами администратора.
- Возможность установки драйверов посредством сети может быть недоступна. Это зависит от типа операционной системы и битной архитектуры (32-битная или 64-битная) сервера печати и клиентских компьютеров.
- Проконсультируйтесь со своим системным администратором при внедрении сервера печати в область домена.


ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения сведений об устройстве при использовании сервера печати


- При установке драйвера принтера необходимо добавить службу Служба информационной помощи по драйверу Canon. Более подробные сведения см. в разделе Руководство по установке драйверов MF.

1 Откройте папку принтера.  Отображение папки принтера(Р. 445)

2 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и нажмите [Свойства принтера] (или [Свойства]).

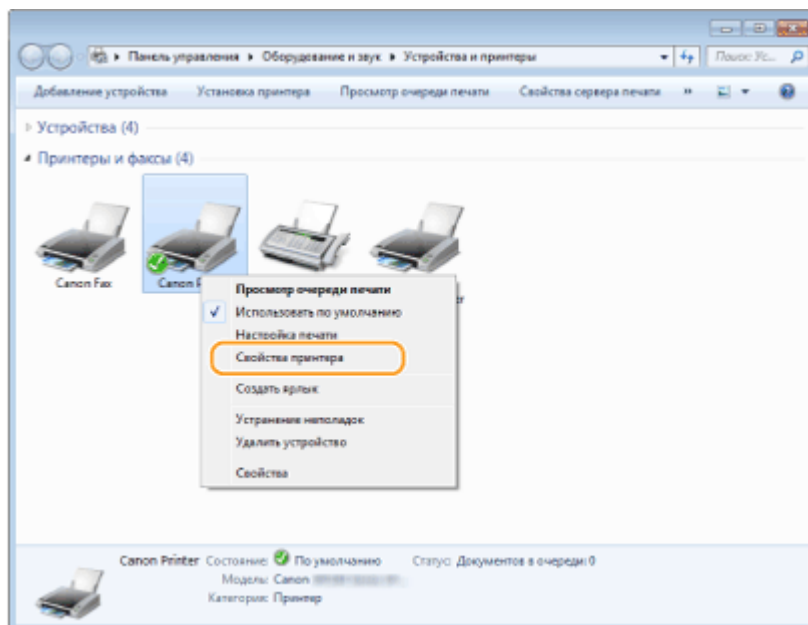


3 Выберите [Общий доступ], выберите [Общий доступ к данному принтеру] и введите сетевое имя устройства.

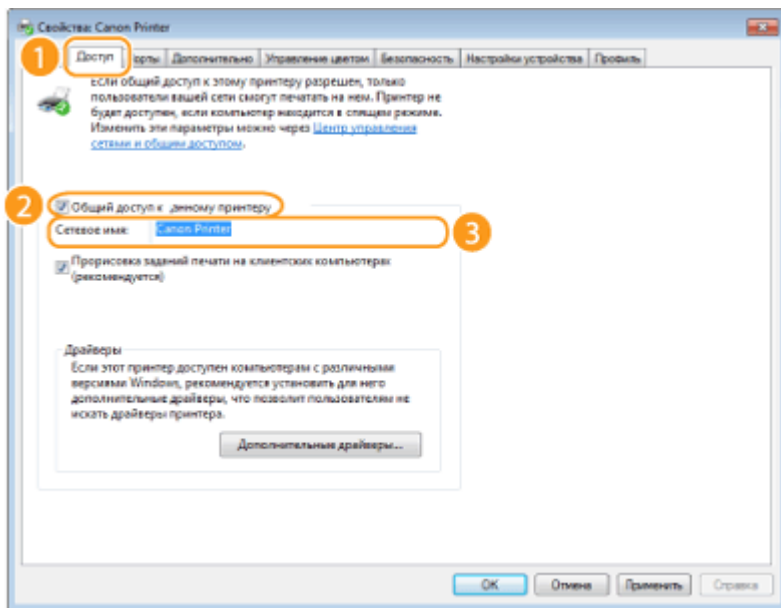

ПРИМЕЧАНИЕ


При отображении [Change Sharing Options] (Изменение параметров совместного доступа) Нажмите [Change Sharing Options]. При появлении диалогового окна [User Account Control] (Управление учетными записями пользователей) нажмите [Yes] (Да) (или [Continue] (Продолжить)).

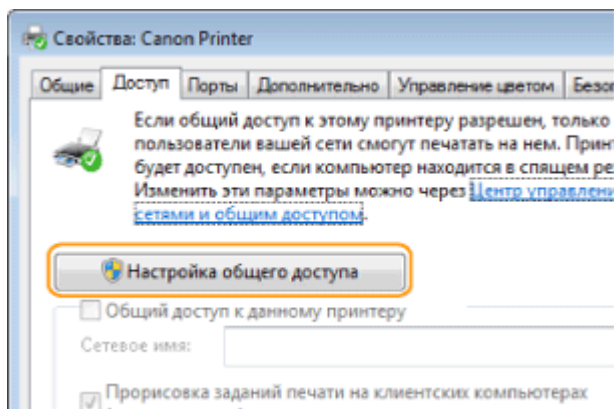

4 При необходимости установите дополнительные драйверы.

- Эта операция является обязательной для установки драйверов Драйверы MF через сервер печати на другие компьютеры с разной битовой архитектурой.

- 1 Нажмите [Дополнительные драйверы].
- 2 Установите флажок, соответствующий битной архитектуре других компьютеров, и щелкните [OK].

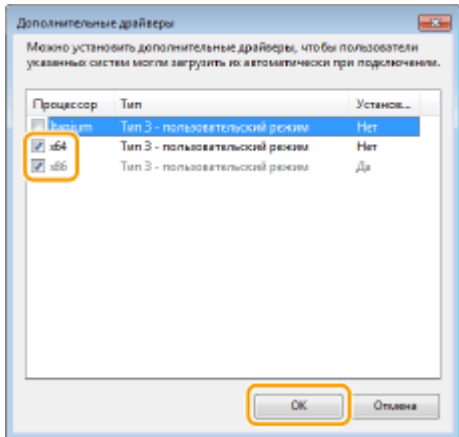

- Выберите из следующего списка дополнительные драйверы для операционной системы сервера печати.

Сервер печати	Установите флажок для
32-разрядной операционной системы	[x64]
64-разрядной операционной системы	[x86] с [Процессор]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не знаете, какая система у вас установлена (32-разрядная или 64-разрядная Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012), см. ► **Проверка битовой архитектуры (P. 448)** .

- 3 Вставьте прилагающийся диск DVD-ROM в дисковод компьютера, нажмите [Browse] (Обзор), чтобы задать папку, содержащую Драйверы MF, и нажмите [OK].

* Настройте папку на свой язык в [xxxx].

- Если на сервере печати установлена 32-битная операционная система, выберите папки [intdrv] ► [UFRII] или [PCL] ► [XXXX]* ► [x64] ► [Driver] на предоставленном диске DVD-ROM.
- Если на сервере печати установлена 64-битная операционная система, выберите папки [intdrv] ► [UFRII] или [PCL] ► [XXXX]* ► [32bit] ► [Driver] на предоставленном диске DVD-ROM.

- 4 Для установки драйверов следуйте инструкциям на экране.

5 Щелкните [OK].

■ Установка Драйверы MF на компьютер через сервер печати

- 1 **Определите местоположение принтера совместного доступа на сервере печати.** ► **Отображение общих принтеров на сервере печати (P. 446)**

- 2 **Дважды щелкните значок общего принтера.**

- 3 **Для установки драйверов следуйте инструкциям на экране.**


ССЫЛКИ

▶ **Печать с компьютера(Р. 88)**

Настройка аппарата для сетевой среды

189L-042

Конфигурация сети может варьироваться в зависимости от ее назначения. Укажите параметры, необходимые для вашей сетевой среды.

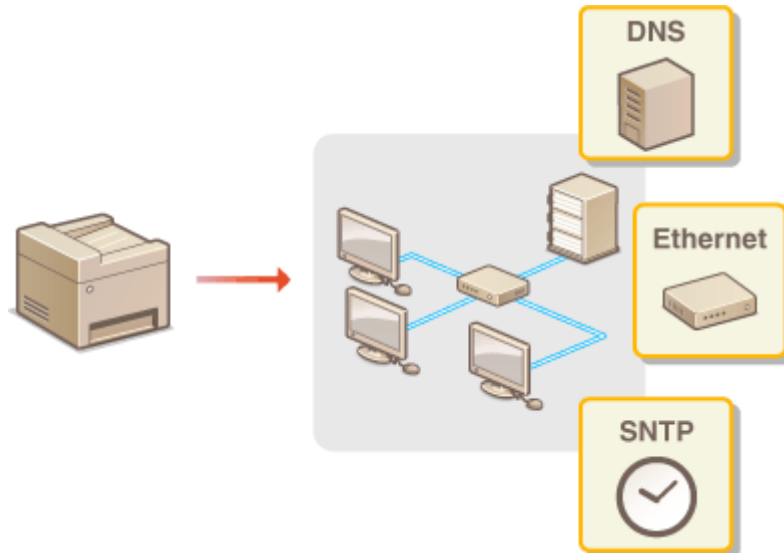



Настройка параметров Ethernet

189L-043

Ethernet представляет стандарт обмена данными в локальной сети (LAN). Можно задать режим связи (полудуплексная/дуплексная) и типа Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Вообще, аппарат можно использовать и без изменения настроек по умолчанию (▶ **Настройки драйвера Ethernet (P. 303)**), однако эти настройки можно изменить, чтобы они соответствовали сетевой среде.


1 Нажмите клавишу .

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите .


- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы (P. 235)**

3 Выберите <Настройки драйвера Ethernet> ▶ <Автоопред.>.


4 Выберите настройку параметров Ethernet автоматически или вручную.

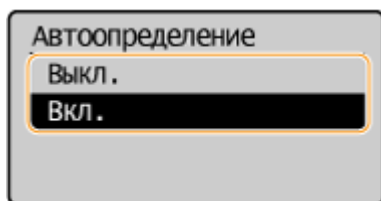



■ Автоматическая настройка параметров Ethernet


Выберите <Вкл.> и нажмите . Аппарат определит и автоматически настроит режим связи и допустимый тип Ethernet.

■ Настройка параметров Ethernet вручную

1 Выберите <Выкл.> и нажмите .

2 Выберите режим связи.

- Выберите <Режим связи> ▶  ▶ выберите <Полудуплекс> или <Полный дуплекс> ▶ .

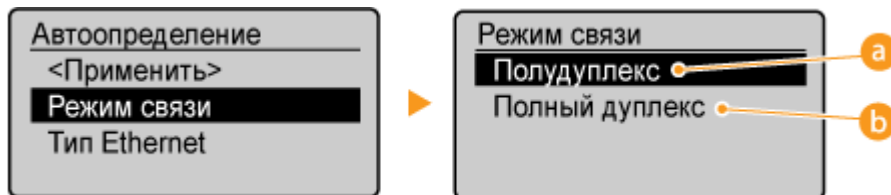

a <Полудуплекс>


Отправляет и получает данные связи альтернативным способом. Выберите, если аппарат подключен к сетевому устройству с использованием полудуплексной связи.

b <Полный дуплекс>

Одновременно отправляет и получает данные связи. Этот параметр рекомендуется использовать для большинства сред.

3 Выберите тип Ethernet.

- Выберите <Тип Ethernet> ► **OK** ► выберите <10BASE-T> или <100BASE-TX> ► **OK**.

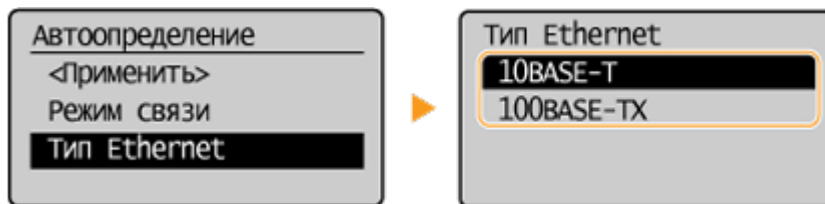

4 Выберите <Применить> и нажмите **OK**.

ССЫЛКИ


- **Изменение максимального блока передачи (P. 216)**
- **Настройка времени ожидания при подключении к сети (P. 217)**



Изменение максимального блока передачи

189L-044

В большинстве Ethernet-сетей максимальный размер пакета для отправки составляет 1500 байтов. Термином «пакет» обозначаются блоки данных, на которые разделяются исходные данные перед отправкой. Максимальный блок данных (МБД) может варьироваться в зависимости от особенностей сети. При необходимости настройки аппарата можно изменить. Дополнительные сведения можно получить у администратора сети.


1 Нажмите клавишу .

2 Используйте ▲ / ▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите .



- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  [Настройка PIN-кода администратора системы\(Р. 235\)](#)

3 Выберите <Настройки TCP/IP>  <Размер MTU>.

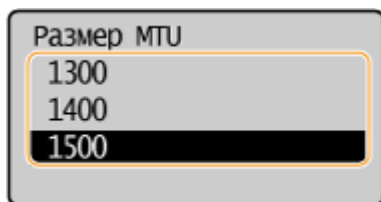4 Выберите MTU и нажмите .



ССЫЛКИ




-  [Настройка параметров Ethernet\(Р. 214\)](#)
-  [Настройка времени ожидания при подключении к сети\(Р. 217\)](#)



Настройка времени ожидания при подключении к сети

189L-045

Если сеть поддерживает резервные подключения к нескольким коммутирующим концентраторам или мостам, требуется механизм, предотвращающий циклическую обработку пакетов. В качестве эффективного решения можно порекомендовать определить роль каждого порта коммутации. Тем не менее, обмен данными все равно может быть прерван на несколько десятков секунд сразу после изменения способа подключения сетевых устройств или добавления нового устройства. При возникновении проблемы этого типа задайте время ожидания при подключении к сети.

1 Нажмите клавишу .


2 Используйте  /  для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

3 Выберите <Время ожидания соединения при запуске> и нажмите .

4 Введите время ожидания в секундах и нажмите .

- Для ввода времени используются цифровые клавиши или  / .

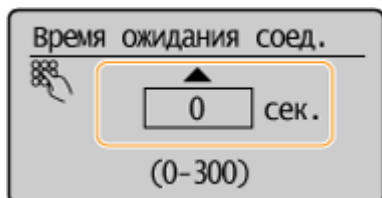

ССЫЛКИ

-  **Настройка параметров Ethernet(Р. 214)**
-  **Изменение максимального блока передачи(Р. 216)**


Настройка DNS

189L-046


DNS (служба доменных имен) представляет собой службу, выполняющую разрешение имени, которое связывает имя узла (или домена) с IP-адресом. При необходимости настройте параметры DNS, mDNS или DHCP. Обратите внимание, что процедуры настройки DNS для IPv4 и IPv6 могут отличаться.



- 1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)
- 2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

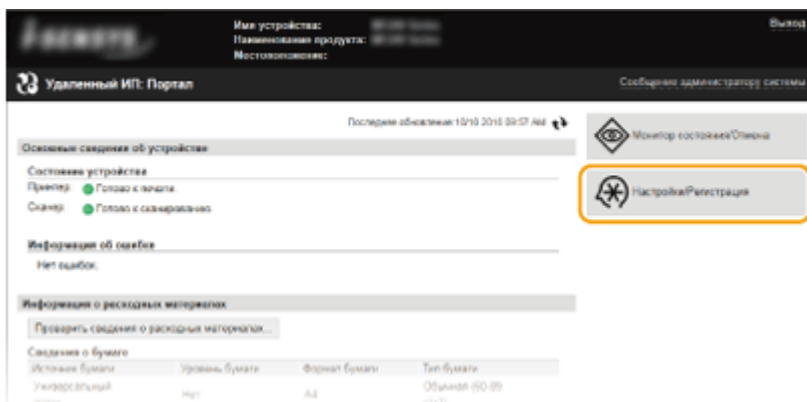


- 3 Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].

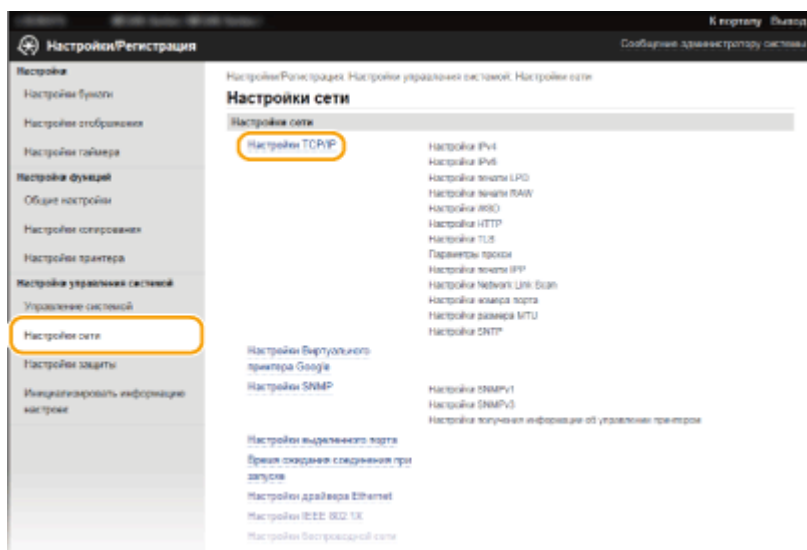


- 4 Настройте параметры DNS.

■ Настройка IPv4 DNS

- Щелкните [Изменить] в [Настройки IPv4].

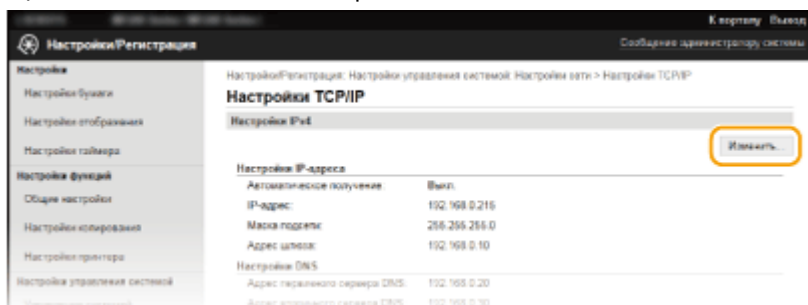

- Настройте параметры DNS IPv4.

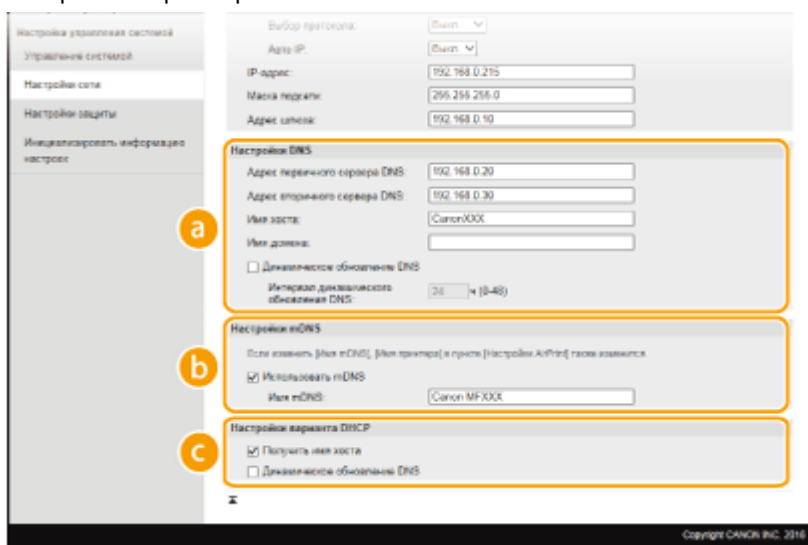

a [Настройки DNS]

[Адрес первичного сервера DNS]

Введите IP-адрес DNS-сервера.

[Адрес вторичного сервера DNS]

Введите IP-адрес дополнительного DNS-сервера (если он есть).

[Имя хоста]

Введите имя узла аппарата (не более 47 буквенно-цифровых символов), которое будет зарегистрировано для DNS-сервера.

[Имя домена]

Введите имя домена (не более 47 буквенно-числовых символов), к которому принадлежит устройство, например example.com.

[Динамическое обновление DNS]

Установите флажок для динамического обновления записей DNS при каждом изменении IP-адреса аппарата. При указании интервала между обновлениями введите время в часах в текстовом поле [Интервал динамического обновления DNS].

b [Настройки mDNS]

[Использовать mDNS]

Принятый в Bonjour протокол mDNS (многоадресный DNS) представляет собой протокол, связывающий имя узла с IP-адресом без использования DNS. Установите этот флажок для активации mDNS и введите имя mDNS в текстовом поле [Имя mDNS].

c [Настройки варианта DHCP]


[Получить имя хоста]

Установите этот флажок, чтобы включить Параметр 12 для получения имени узла от сервера DHCP.

[Динамическое обновление DNS]


Установите этот флажок, чтобы включить Параметр 81 для динамического обновления записей DNS посредством сервера DHCP.

3 Щелкните [OK].

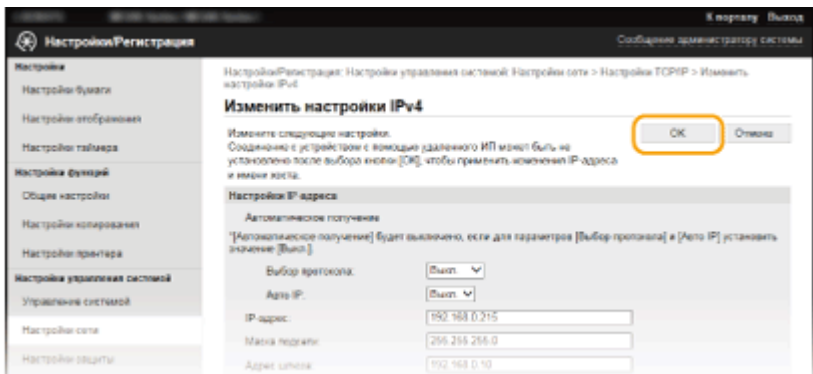


■ Настройка IPv6 DNS

1 Щелкните [Изменить] в [Настройки IPv6].

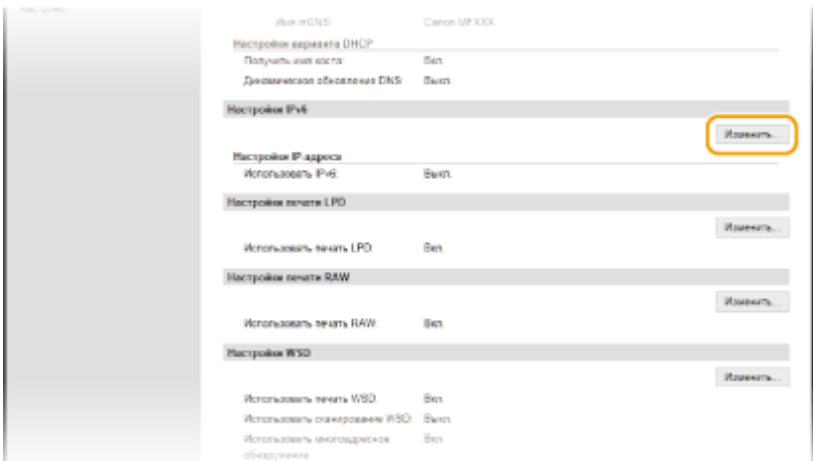

2 Настройте параметры DNS IPv6.

- Необходимо установить флажок [Использовать IPv6], чтобы выполнить настройку параметров.
- ▶ **Настройка адресов IPv6(P. 195)**

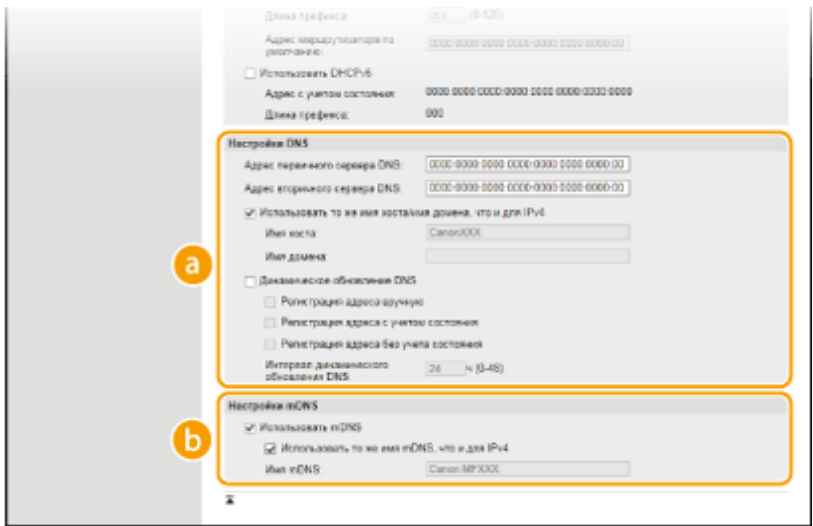

a [Настройки DNS]**[Адрес первичного сервера DNS]**

Введите IP-адрес DNS-сервера. Ввод адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Адрес вторичного сервера DNS]

Введите IP-адрес дополнительного DNS-сервера (если он есть). Ввод адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Использовать то же имя хоста/имя домена, что и для IPv4]

Установите этот флажок для использования того же имени узла и доменных имен, что и в IPv4.

[Имя хоста]

Введите имя узла аппарата (не более 47 буквенно-цифровых символов), которое будет зарегистрировано для DNS-сервера.

[Имя домена]

Введите имя домена (не более 47 буквенно-числовых символов), к которому принадлежит устройство (например, example.com).

[Динамическое обновление DNS]


Установите флажок для динамического обновления записей DNS при каждом изменении IP-адреса аппарата. Чтобы задать типы адресов, которые необходимо зарегистрировать для DNS-сервера, установите этот флажок для [Регистрация адреса вручную], [Регистрация адреса с учетом состояния] или [Регистрация адреса без учета состояния]. При указании интервала между обновлениями введите время в часах в текстовом поле [Интервал динамического обновления DNS].

b [Настройки mDNS]**[Использовать mDNS]**

Принятый в Bonjour протокол mDNS (многоадресный DNS) представляет собой протокол, связывающий имя узла с IP-адресом без использования DNS. Установите этот флажок для активации mDNS.

[Использовать то же имя mDNS, что и для IPv4]

Установите этот флажок для использования того же имени mDNS, что и в IPv4. Чтобы установить другое имя, уберите флажок и введите имя mDNS в текстовом поле [Имя mDNS].

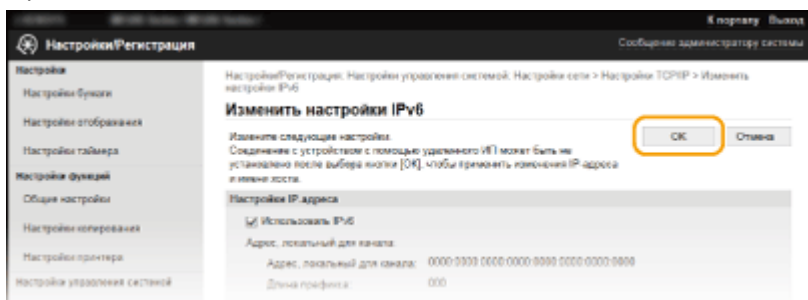3 Щелкните [OK].**ПРИМЕЧАНИЕ****Использование панели управления**


Настройки IPv6 также доступны на экране <Меню>. **▶ Настройки IPv4(Р. 297)** **▶ Настройки IPv6(Р. 298)**

ССЫЛКИ

- ▶ **Настройка адреса IPv4(Р. 192)**
- ▶ **Настройка адресов IPv6(Р. 195)**
- ▶ **Просмотр параметров сети(Р. 199)**

Настройка SNTP

189L-047

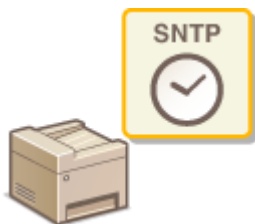


Простой сетевой протокол синхронизации времени (SNTP) позволяет настроить системные часы, используя данные с сервера времени в сети. Этот протокол обычно используется для синхронизации аппарата и сервера. Корректировка времени выполняется на основе универсального глобального времени (UTC), поэтому необходимо указать настройку часового пояса, прежде чем приступить к настройке SNTP (▶ **Настройки даты/времени(Р. 312)**). Параметры SNTP можно задать с помощью Удаленного ИП.


ПРИМЕЧАНИЕ

- SNTP аппарата поддерживает серверы NTP (версия 3) и SNTP (версии 3 и 4).


- 1** Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ **Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**
- 2** Щелкните [Настройки/Регистрация].

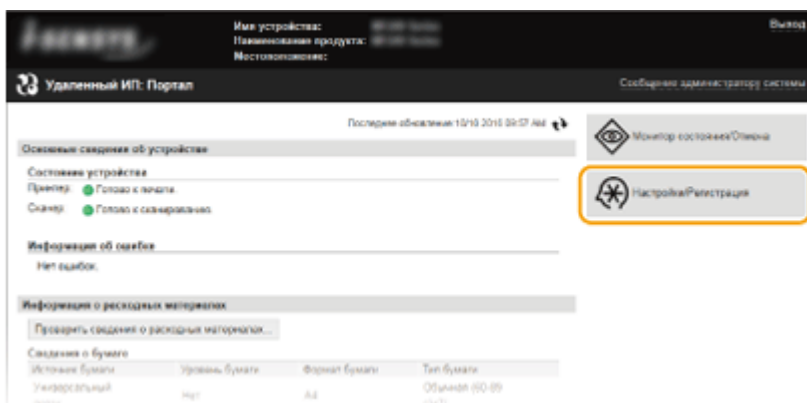


- 3** Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].

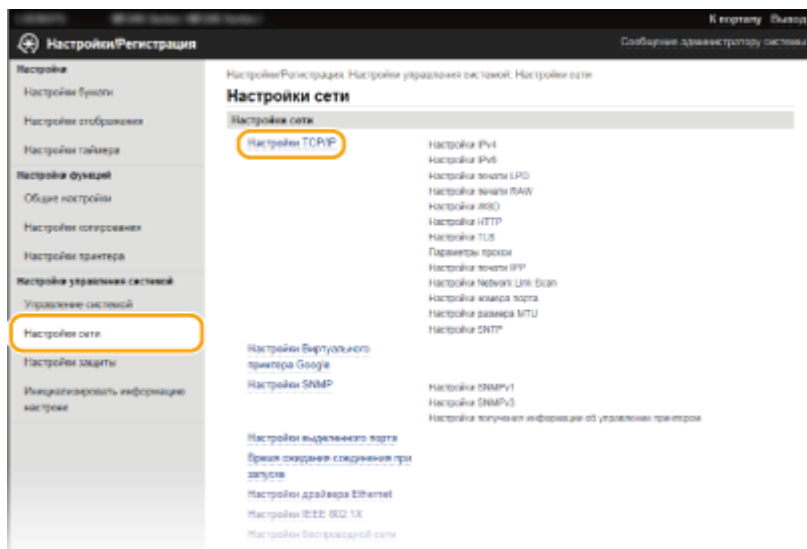

4 Щелкните [Изменить] в [Настройки SNTP].

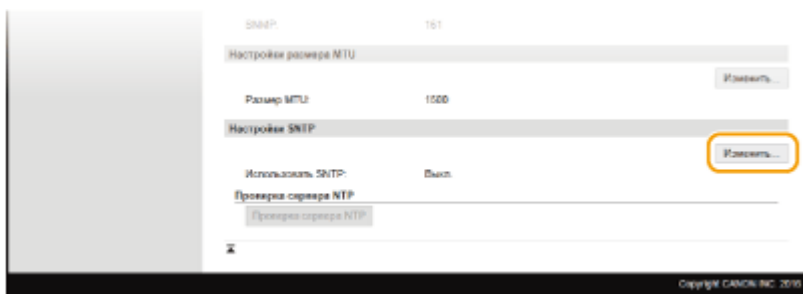

5 Установите флажок [Использовать SNTP] и укажите необходимые настройки.

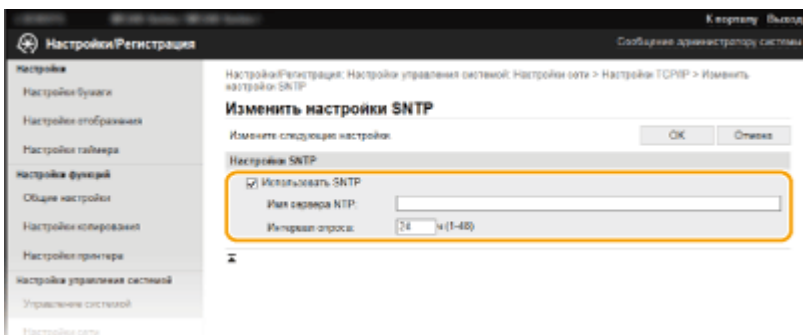

[Использовать SNTP]

Установите этот флажок, чтобы использовать SNTP для синхронизации. Если использование SNTP не требуется, снимите флажок.

[Имя сервера NTP]

Введите IP-адрес сервера NTP или SNTP. Если в сети доступна служба DNS, можно вместо этого задать имя узла (или полное доменное имя) длиной до 255 буквенно-числовых символов (пример: ntp.example.com).

[Интервал опроса]


Укажите интервал между двумя последовательными синхронизациями. Задайте интервал в диапазоне от 1 до 48 часов.

6 Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка связи с сервером NTP/SNTP


- Можно просмотреть состояние связи с зарегистрированным сервером, нажав [Настройки/Регистрация] ► [Настройки сети] ► [Настройки TCP/IP], а затем нажав [Проверка сервера NTP] в появившемся элементе [Настройки SNTP]. Если подключение установлено успешно, отображается следующий результат. Следует учесть, что данная операция не корректирует системные часы.

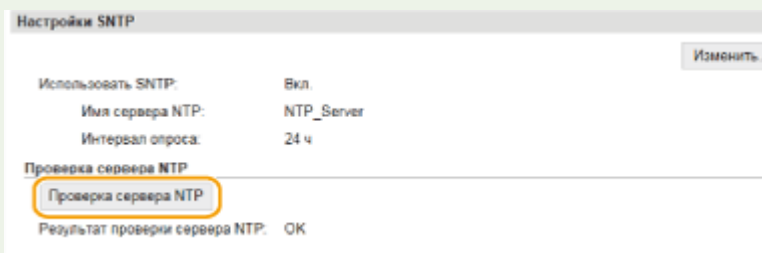

Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP

189L-048

Простой протокол сетевого управления (SNMP) представляет собой протокол для мониторинга и контроля устройств связи в сети с помощью базы данных MIB. Аппарат поддерживает версию протокола SNMPv1 и версию с расширенными функциями безопасности SNMPv3. Статус аппарата можно проверить с помощью компьютера при печати документов или использовать для этого Удаленный ИП. Можно разрешить использование SNMPv1 или SNMPv3 по отдельности или одновременно. Укажите настройки для каждой версии в соответствии с особенностями сетевой среды и конкретными задачами.

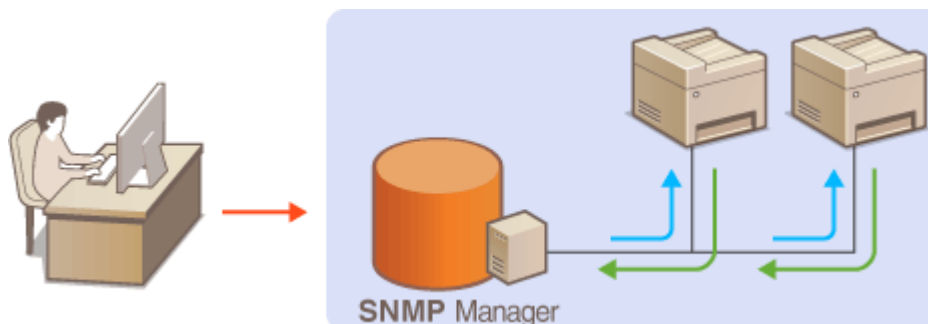

SNMPv1

SNMPv1 использует данные с именем «сообщество» для определения области обмена данными по протоколу SNMP. Поскольку такие данные предоставляются в сети в виде обычного текста, сеть может быть уязвимой для атак злоумышленников. В целях безопасности сети рекомендуется отключить SNMPv1 и использовать SNMPv3.


SNMPv3

Протокол SNMPv3 позволяет реализовать управление сетевыми устройствами с использованием надежных функций защиты. Обратите внимание, что перед настройкой SNMPv3 необходимо активировать Удаленный ИП для TLS (**Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(Р. 255)**).


ПРИМЕЧАНИЕ

- Аппарат не поддерживает функцию уведомлений об аварийном прерывании протокола SNMP.
- Изменение номера порта SNMP см. в **Изменение номеров портов (MF244dw/MF232w)(Р. 247)** .
- При установке на компьютере, подключенном к сети, программное обеспечение управления SNMP позволяет дистанционно настраивать, отслеживать и контролировать аппарат с компьютера. Дополнительные сведения о программном обеспечении управления см. в руководстве по эксплуатации для соответствующего сетевого устройства.


- 1** Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. **Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**
- 2** Щелкните [Настройки/Регистрация].

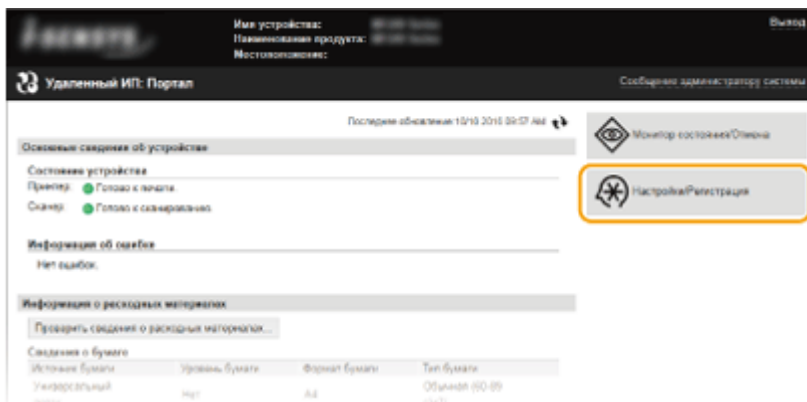

3 Щелкните [Настройки сети] ► [Настройки SNMP].

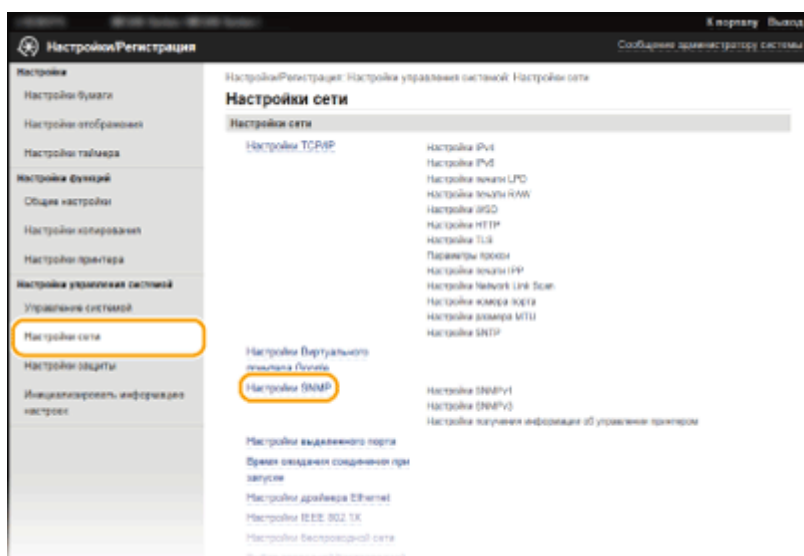


4 Щелкните [Изменить].

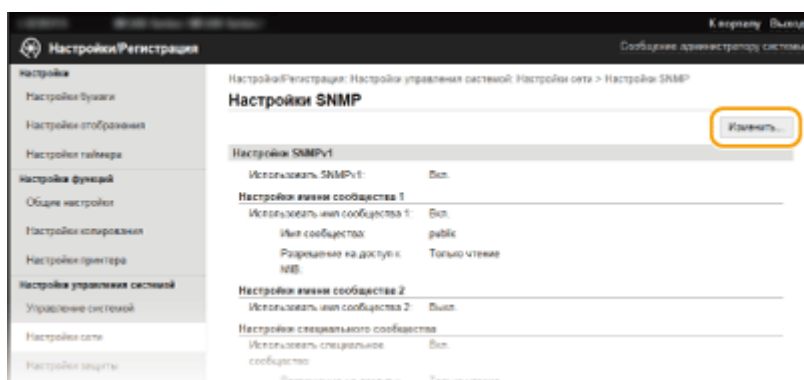

5 Укажите параметры SNMPv1.

- Перейдите к следующему шагу, если изменение настроек SNMPv1 не требуется.

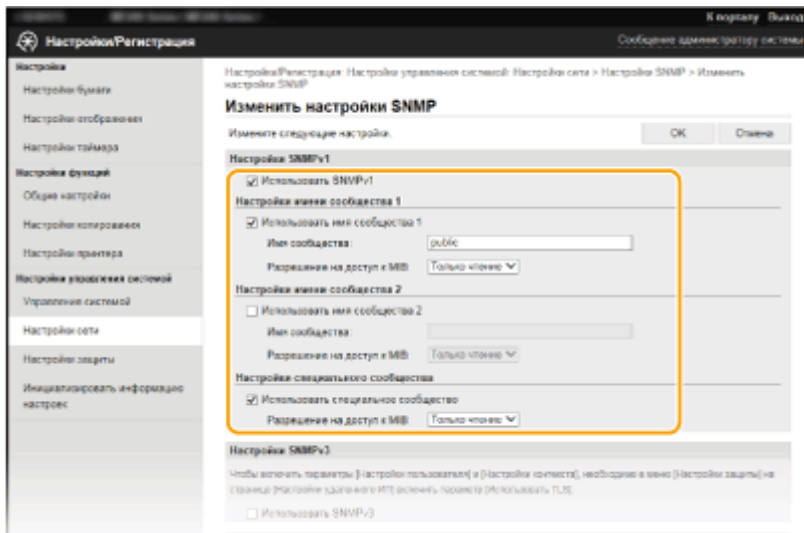

[Использовать SNMPv1]

Установите этот флажок, чтобы активировать SNMPv1. Остальные параметры SNMPv1 можно задать, только если установлен этот флажок.

[Использовать имя сообщества 1]/[Использовать имя сообщества 2]

Установите этот флажок, чтобы задать имя сообщества. Если указание имени сообщества не требуется, снимите флажок.

[Имя сообщества]

Введите название сообщества (не более 32 буквенно-числовых символов).

[Разрешение на доступ к MIB]

Для каждого сообщества выберите значение [Чтение/запись] или [Только чтение] для разрешений доступа к объектам MIB.


[Чтение/запись]	Разрешает просмотр и изменение значений объектов MIB.
[Только чтение]	Разрешает только просмотр значений объектов MIB.

[Использовать специальное сообщество]

Специальное сообщество (Dedicated Community) представляет собой сообщество, предназначенное исключительно для администраторов, использующих программное обеспечение Capon. Установите этот флажок, чтобы использовать специальное сообщество. Если использование специального сообщества не требуется, снимите флажок.

6 Укажите параметры SNMPv3.

- Перейдите к следующему шагу, если изменение настроек SNMPv3 не требуется.

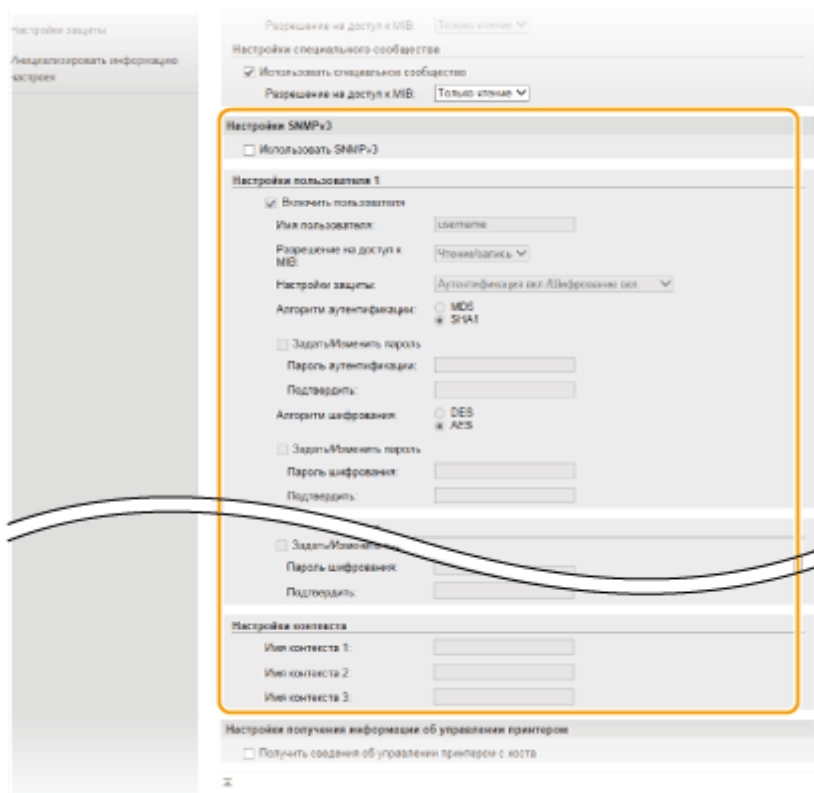**[Использовать SNMPv3]**

Установите этот флажок, чтобы активировать SNMPv3. Остальные параметры SNMPv3 можно задать, только если установлен этот флажок.

[Включить пользователя]

Установите этот флажок, чтобы активировать [Настройки пользователя 1]/[Настройки пользователя 2]/[Настройки пользователя 3]. Чтобы отключить параметры пользователя, снимите соответствующий флажок.

[Имя пользователя]

Введите имя пользователя (не более 32 буквенно-числовых символов).

[Разрешение на доступ к MIB]

Выберите значение [Чтение/запись] или [Только чтение] для разрешений доступа к объектам MIB.

[Чтение/запись]	Разрешает просмотр и изменение значений объектов MIB.
[Только чтение]	Разрешает только просмотр значений объектов MIB.

[Настройки защиты]

Выберите [Аутентификация вкл./Шифрование вкл.], [Аутентификация вкл./Шифрование выкл.] или [Аутентификация выкл./Шифрование выкл.] для желаемой комбинации настроек проверки подлинности и шифрования.

[Алгоритм аутентификации]

Если вы выбрали [Аутентификация вкл./Шифрование вкл.] или [Аутентификация вкл./Шифрование выкл.] для [Настройки защиты], выберите алгоритм, соответствующий вашей среде.

[Алгоритм шифрования]

Если вы выбрали [Аутентификация вкл./Шифрование вкл.] для [Настройки защиты], выберите алгоритм, соответствующий вашей среде.

[Задать/Изменить пароль]


Чтобы задать или изменить пароль, установите этот флажок и введите пароль длиной от 6 до 16 буквенно-числовых символов в текстовом поле [Пароль аутентификации] или в текстовом поле [Пароль шифрования]. Для подтверждения введите тот же пароль в текстовом поле [Подтвердить]. Для алгоритмов проверки подлинности и шифрования можно задать отдельные пароли.

[Имя контекста 1]/[Имя контекста 2]/[Имя контекста 3]

Введите имя контекста (не более 32 буквенно-числовых символов). Можно зарегистрировать до трех имен контекста.

7 Укажите параметры получения сведений об управлении принтером.

- С помощью протокола SNMP можно регулярно отслеживать и получать сведения об управлении принтером (протоколы печати и порты принтера) от компьютера в сети.

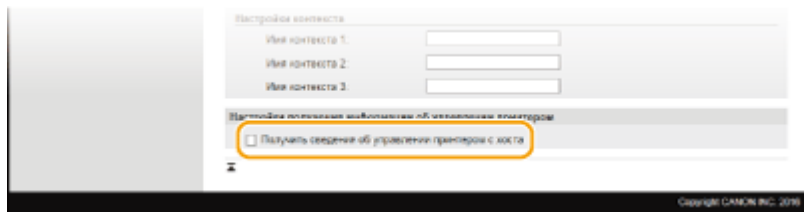

[Получить сведения об управлении принтером с хоста]

Установите этот флажок, чтобы разрешить мониторинг сведений об управлении принтером по протоколу SNMP. Для запрета мониторинга сведений об управлении принтером снимите этот флажок.

8 Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Отключение SNMPv1

- Некоторые функции устройства будут недоступны, например получение сведений об аппарате посредством драйвера принтера.

Использование панели управления

- Также можно задавать настройки SNMPv1 и включать и отключать настройки SNMPv3 через экран <Меню>. **Настройки SNMP (P. 301)**

СОВЕТЫ

Одновременное включение SNMPv1 и SNMPv3

- Если включены обе версии SNMP, рекомендуется задать для разрешения SNMPv1 на доступ к объектам MIB значение [Только чтение]. Разрешение на доступ к объектам MIB можно задать отдельно в SNMPv1 и SNMPv3 (а также для каждого из пользователей в SNMPv3). При выборе [Чтение/запись] (разрешение на полный доступ) в SNMPv1 снижает эффективность функций безопасности, которые отличают протокол SNMPv3, поскольку большинство настроек аппарата можно затем контролировать посредством SNMPv1.

ССЫЛКИ

- Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП (P. 255)**

Безопасность

Безопасность	230
Защита аппарата от несанкционированного доступа	231
Предотвращение несанкционированного доступа	232
Настройка прав доступа	234
Настройка PIN-кода администратора системы	235
Настройка PIN-кода для Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)	237
Ограничение связи посредством брандмауэров (MF244dw/MF232w)	239
Указание IP-адресов по правилам брандмауэра	240
Указание MAC-адресов по правилам брандмауэра	244
Изменение номеров портов (MF244dw/MF232w)	247
Настройка прокси (MF244dw/MF232w)	249
Ограничение функций аппарата (MF244dw/MF232w)	251
Отключение соединения HTTP	252
Отключение Удаленного ИП	253
Реализация функций надежной защиты (MF244dw/MF232w)	254
Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП	255
Настройка аутентификации IEEE 802.1X	258
Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов	263
Создание пар ключей	265
Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (CA) .	272
Проверка пары ключей и цифровых сертификатов	276

Безопасность

189L-049

Конфиденциальная информация передается от устройства к устройству по всему миру, а любое из этих устройств, включая компьютеры и принтеры, может стать доступно злоумышленникам. Злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к устройству, воспользовавшись неосторожностью его владельца или ситуацией неправильного использования этого устройства. В любом случае утечка конфиденциальной информации может обернуться для ее владельца неожиданными и непредвиденными потерями. Для снижения рисков возникновения таких ситуаций, аппарат оснащен рядом функций защиты. Настройте необходимые параметры в зависимости от сетевой среды.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно обеспечить лучшую защиту, создав среду, которая препятствует доступу к принтерам в вашей домашней сети через Интернет, и используя такую среду вместе с функциями защиты аппарата. ▶
Предотвращение несанкционированного доступа(Р. 232)


■ Установка основных параметров защиты информации



- ▶ **Защита аппарата от несанкционированного доступа(Р. 231)**

■ Подготовка к рискам неправильного или небрежного использования аппарата

MF244dw / MF232w

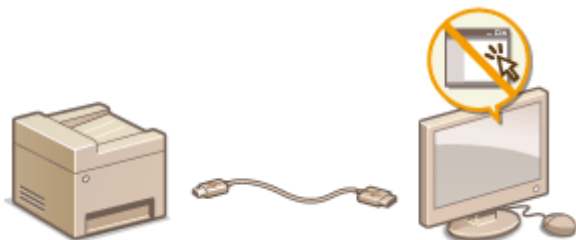

- ▶ **Ограничение функций аппарата (MF244dw/MF232w)(Р. 251)**

■ Реализация функций надежной защиты **MF244dw / MF232w**




- ▶ **Реализация функций надежной защиты (MF244dw/MF232w)(Р. 254)**

Защита аппарата от несанкционированного доступа

189L-04A

Не позволяйте третьим сторонам получать доступ и незаконно использовать аппарат. Это можно сделать, включив на аппарате различные функции защиты, например, использование брандмауэра, изменение номеров портов.

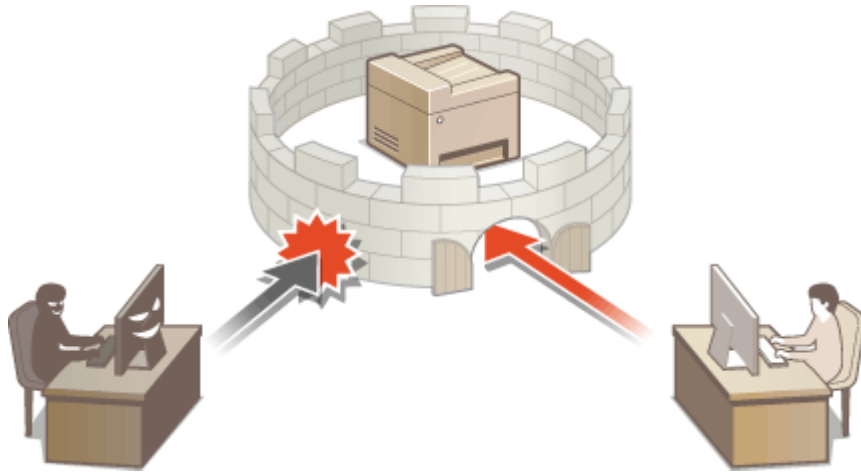

Предотвращение несанкционированного доступа

189L-04C


В этом разделе описаны меры безопасности, которые позволяют предотвратить несанкционированный доступ из внешней сети. Эту информацию необходимо прочитать всем пользователям и администраторам перед использованием этого устройства, других принтеров и МФУ, подключенных к сети. В последние годы принтеры/МФУ, подключенные к сети, могут предложить целый спектр полезных функций, например печать с компьютера, удаленное управление с компьютера и отправка отсканированных документов через Интернет. Чтобы снизить риск утечки информации, важно предпринять меры безопасности, поскольку при подключении к сети принтеры/МФУ подвергаются таким угрозам, как несанкционированный доступ или кража данных. В этом разделе рассказывается, как настроить устройство, чтобы предотвратить несанкционированный доступ при подключении принтера/МФУ к сети.

Меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа из внешней сети

- ▶ **Назначение частного IP-адреса (MF244dw/MF232w)(P. 232)**
- ▶ **Использование брандмауэра для ограничения передачи (MF244dw/MF232w)(P. 233)**
- ▶ **Настройка зашифрованной связи TLS (MF244dw/MF232w)(P. 233)**
- ▶ **Настройка PIN для управления информацией, сохраненной в МФУ(P. 233)**


Назначение частного IP-адреса (MF244dw/MF232w)

IP-адрес — это цифровой идентификатор, который назначается каждому устройству, подключенному к компьютерной сети. «Глобальный IP-адрес» используется для подключения к Интернету, а «частный IP-адрес» нужен для связи устройств в локальной сети, например корпоративной локальной сети. Если назначен глобальный IP-адрес, пользователи смогут подключаться к принтеру/МФУ через Интернет. В этом случае повышается риск утечки информации вследствие несанкционированного доступа из внешней сети. С другой стороны, если назначен частный IP-адрес, к принтеру/МФУ смогут подключаться только пользователи в локальной сети, например корпоративной сети.

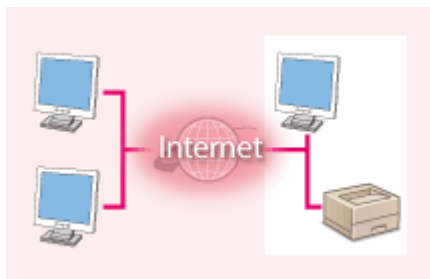

Глобальный IP-адрес

Можно получить доступ из внешней сети

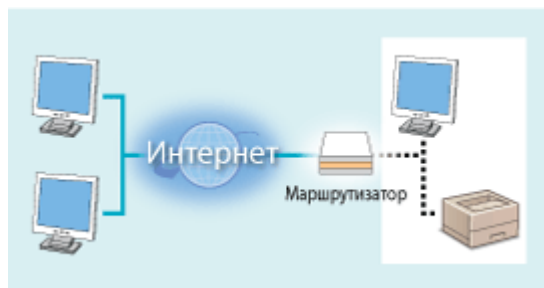

Частный IP-адрес

Можно получить доступ от пользователей локальной сети

Назначьте частный IP-адрес своему принтеру/МФУ. Проверьте, частный или нет IP-адрес, назначенный используемому принтеру/МФУ. Для частного IP-адреса верны следующие диапазоны значений.

■ Диапазоны частных IP-адресов

- От 10.0.0.0 до 10.255.255.255
- От 172.16.0.0 до 172.31.255.255
- От 192.168.0.0 до 192.168.255.255

Чтобы узнать, как определить IP-адрес, см. ▶ **Настройка адреса IPv4(P. 192)**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если принтеру/МФУ назначен глобальный IP-адрес, вы можете создать сетевую среду, чтобы снизить риск несанкционированного доступа. Для этого необходимо установить защитное ПО, например

брандмауэр, который предотвратит доступ из внешних сетей. Если вы хотите назначить принтеру/МФУ глобальный IP-адрес, обратитесь к системному администратору.

Использование брандмауэра для ограничения передачи (MF244dw/MF232w)

Брандмауэр — это система, которая предотвращает несанкционированный доступ из внешних сетей и защищает от атак на локальную сеть. Можно использовать брандмауэр в своей сетевой среде, чтобы заблокировать доступ из потенциально опасных внешних сетей, ограничив связь с указанным IP-адресом внешней сети. Принтеры/МФУ Canon позволяют настраивать фильтр IP-адресов. Чтобы узнать, как настроить фильтр IP-адресов, см. [Указание IP-адресов по правилам брандмауэра\(Р. 240\)](#).

Настройка зашифрованной связи TLS (MF244dw/MF232w)

Сведения о шифрованной связи TLS см. в разделе [Реализация функций надежной защиты \(MF244dw/MF232w\)\(Р. 254\)](#), а процедуры ее указания — в разделе [Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП\(Р. 255\)](#).

Настройка PIN для управления информацией, сохраненной в МФУ

Чтобы снизить риск утечки информации в результате подключения злоумышленника к принтеру/МФУ, можно настроить PIN для доступа к информации, сохраненной в устройстве. Принтеры/МФУ Canon позволяют защитить разные типы информации, установив PIN.

■ Установка PIN-кода для каждой функции

- Установка PIN-кода для использования Удаленного ИП
Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка PIN-кода для Удаленного ИП \(MF244dw/MF232w\)\(Р. 237\)](#).
- Установка PIN для настроек администратора системы
Чтобы узнать больше, см. [Настройка PIN-кода администратора системы\(Р. 235\)](#).

Выше приведены некоторые меры безопасности, которые предотвращают несанкционированный доступ. Чтобы узнать о других мерах безопасности, позволяющих предотвратить несанкционированный доступ, см. [Безопасность\(Р. 230\)](#). Используйте те меры безопасности, которые подходят для вашей среды.

Настройка прав доступа

189L-04E

Защитите аппарат от доступа несанкционированных пользователей, разрешив использование аппарата только пользователям с правами доступа. Если права назначены, пользователь должен ввести PIN, чтобы изменить настройки или открыть удаленный ИП.



Права доступа разделяются на два типа. Режим администратора системы и режим обычного пользователя. Режим администратора системы подразумевает права полного доступа. В этом режиме можно установить PIN администратора системы, чтобы ограничить вход. А с помощью PIN-код д-па ч/з уд.ИП можно ограничить использование Удаленного ИП в режиме обычного пользователя или режиме администратора системы, не устанавливая PIN администратора системы.

PIN администратора системы

PIN администратора системы предназначен исключительно для администраторов с полными правами доступа. Если установить этот PIN, то потребуется войти в систему с его помощью, чтобы получить доступ к <Настройки сети> или <Настройки управления системой>. Установите PIN администратора системы, если необходимо настроить разные уровни прав доступа для администраторов и обычных пользователей.

▶ Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)

PIN-код к Удаленному ИП (PIN-код д-па ч/з уд.ИП) MF244dw / MF232w





Это PIN для использования Удаленного ИП. Только пользователи, которые знают этот PIN, могут открыть Удаленный ИП.


▶ Настройка PIN-кода для Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)(Р. 237)


Настройка PIN-кода администратора системы

189L-04F



Зарегистрируйте PIN-код администратора системы, который предназначен специально для администраторов. Вы можете выйти в <Настройки сети>, <Настройки управления системой> и выбрать другие элементы только после правильного ввода PIN-кода. Рекомендуется сообщать PIN-код только администраторам.

- 1 Нажмите клавишу .
- 2 Используйте  /  для выбора <Настройки управления системой> и нажмите .
- 3 Выберите <Настройки сведений об админ. системы> ► <PIN администратора системы>.
- 4 Укажите PIN-код администратора системы.


- Используя цифровые клавиши, введите число длиной до семи цифр и нажмите .
- При появлении <PIN-код (подтвержд.)> снова введите PIN-код для подтверждения.

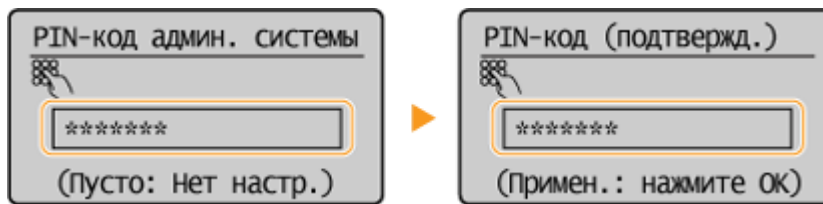




ПРИМЕЧАНИЕ


- Нельзя указать PIN-код, который состоит только из нулей, например, «00» или «0000000».
- Для отключения PIN-кода нажмите , чтобы стереть PIN-код (текстовое поле должно оставаться пустым), а затем нажмите .

■ Установка имени администратора системы

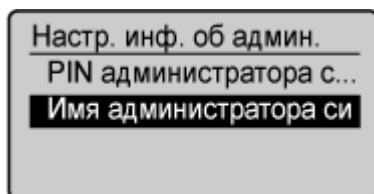- 1 Выберите <Имя администратора системы> и нажмите .



- 2 Введите имя администратора системы длиной до 32 символов, выберите <Применить> и нажмите .  Ввод текста(Р. 36)

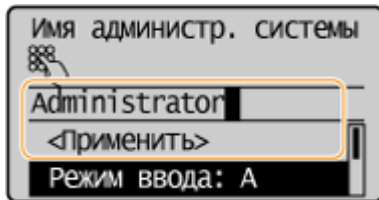

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка параметров через Удаленный ИП (MF244dw/MF232w)


- Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. Нажмите [Настройки/Регистрация] ► [Управление системой] ► [Изменить] и укажите необходимые настройки на отображаемом экране.
- Используя Удаленный ИП можно зарегистрировать различную информацию, в том числе контактную информацию, комментарии администратора, информацию о месте установки аппарата и ссылки по поддержке, а также параметры, зарегистрированные с помощью панели управления. Зарегистрированную информацию можно просмотреть на странице [Сведения об устройстве] Удаленного ИП. ► **Проверка сведений об администраторе системы(Р. 287)**

Если вы забыли PIN

- Не забывайте свой PIN-код. В случае утери PIN-кода обратитесь к местному авторизованному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

Если задан PIN-код администратора системы

- При попытке доступа к <Настройки сети>, <Настройки управления системой> и т. д. отобразится следующий экран. Введите заданный PIN-код.
- Ввод PIN-кода также является обязательным при входе в систему Удаленного ИП в режиме администратора системы. ► **Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**

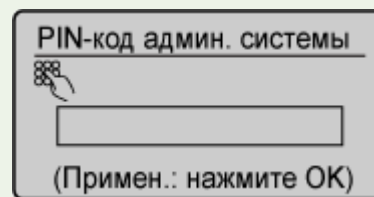


Настройка PIN-кода для Удаленного ИП MF244dw / MF232w


189L-04H

Вы можете установить PIN для доступа к Удаленному ИП. Этот PIN — общий для всех пользователей.


- 1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ Запуск Удаленного ИП (Р. 280)
- 2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

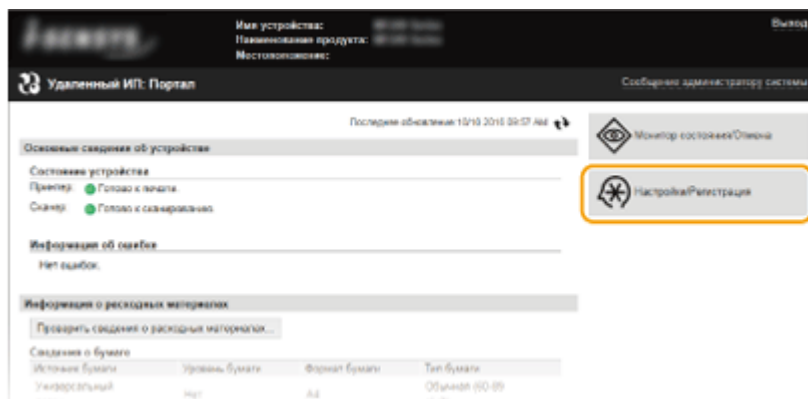


- 3 Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Настройки удаленного ИП].

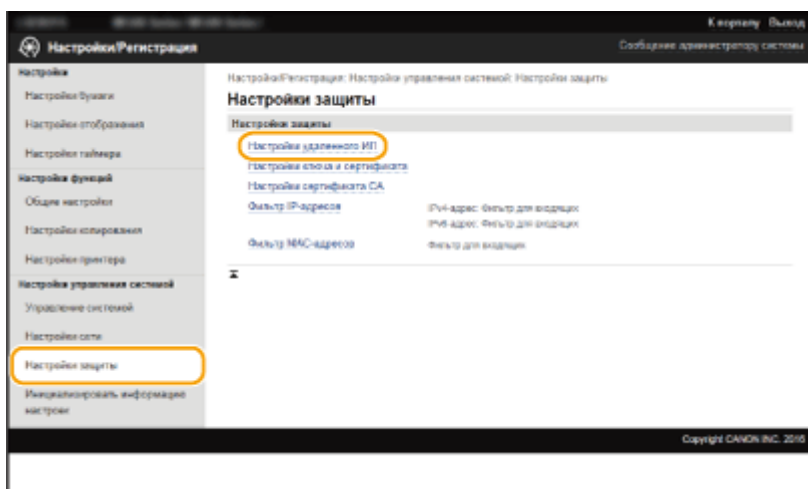

- 4 Щелкните [Изменить].

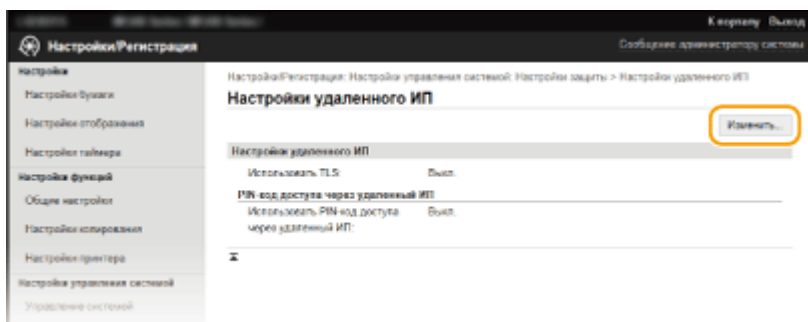

5 Установите флажок [Использовать PIN-код доступа через удаленный ИП] и задайте PIN.

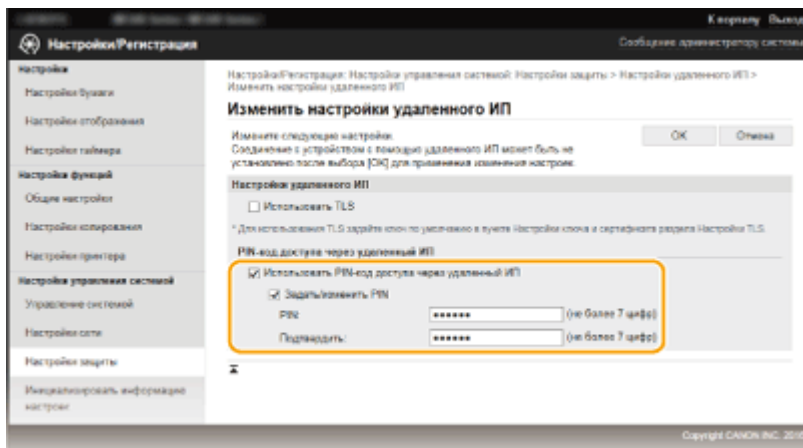

[Использовать PIN-код доступа через удаленный ИП]

Если установить этот флажок, то потребуются вводить PIN для доступа к Удаленному ИП.

[Задать/изменить PIN]

Чтобы задать PIN, установите флажок и введите до семи цифр в текстовых полях [PIN] и [Подтвердить].

6 Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы забыли PIN

- Установите новый PIN-код доступа через удаленный ИП в меню настроек на панели управления. [▶ Настройки удаленного ИП\(Р. 343\)](#)

Если инициализированы настройки Удаленного ИП

- Инициализируется также PIN-код доступа через удаленный ИП. После инициализации установите новый PIN. [▶Инициализация меню\(Р. 408\)](#)

ССЫЛКИ


- [▶Настройка прав доступа\(Р. 234\)](#)
- [▶Настройка PIN-кода администратора системы\(Р. 235\)](#)

Ограничение связи посредством брандмауэров

MF244dw / MF232w

189L-04J

Отсутствие надлежащих средств безопасности позволяет сторонним лицам получить доступ к компьютеру и другим устройствам связи, подключенным к сети. Для предотвращения таких несанкционированных проникновений необходимо настроить параметры пакетного фильтра — функции, которая ограничивает возможности соединения с устройствами с указанными IP- или MAC-адресами.

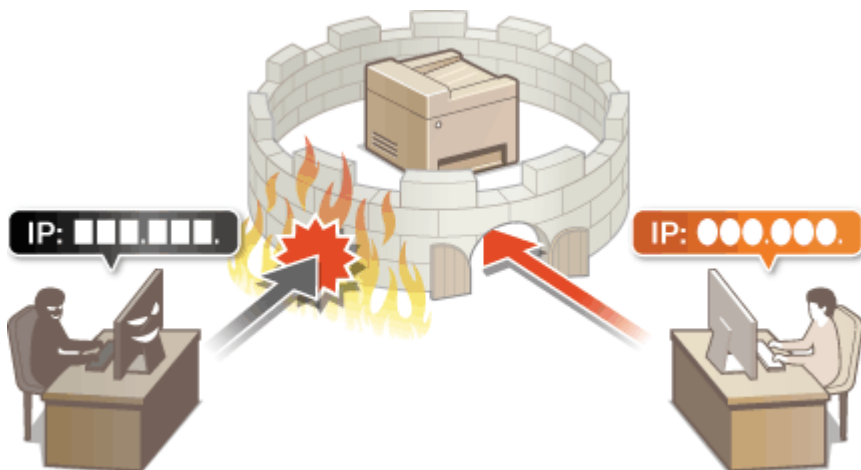

Указание IP-адресов по правилам брандмауэра

189L-04K


Можно ограничить соединения с устройствами с указанными IP-адресами или заблокировать устройства с указанными IP-адресами, разрешив другие способы связи. Можно указать один IP-адрес или целый диапазон IP-адресов.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Для протоколов IPv4 и IPv6 можно указать до 4 IP-адресов (или диапазонов IP-адресов).
- Пакетные фильтры, описанные в этом разделе, контролируют связь по протоколам TCP, UDP и ICMP.

1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)


2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

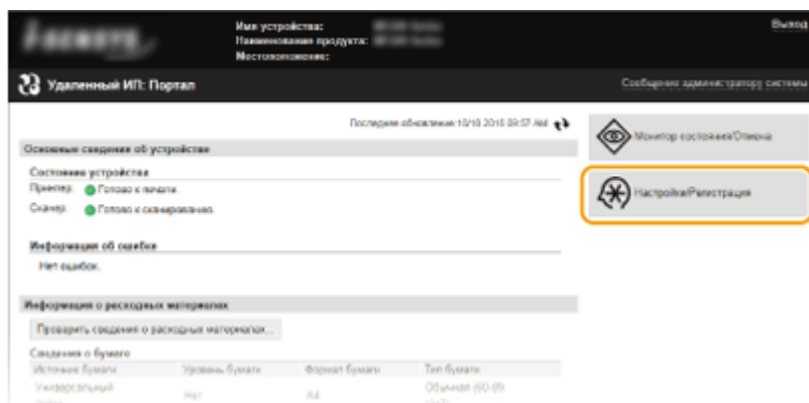

3 Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Фильтр IP-адресов].

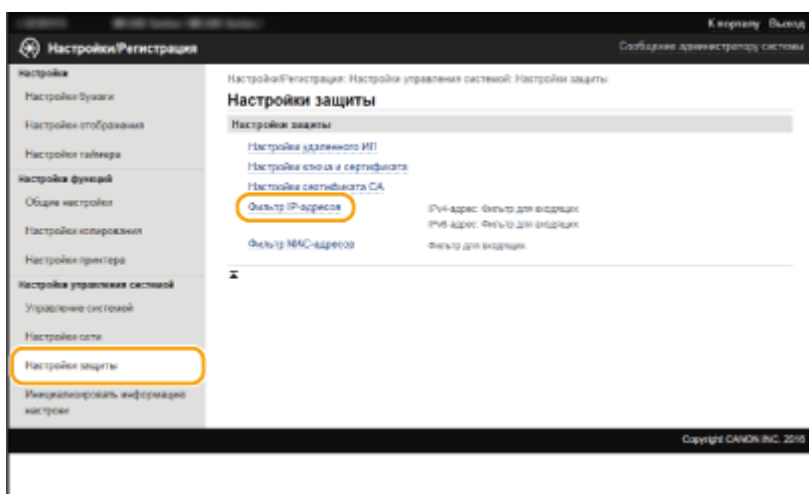

4 Щелкните [Изменить] для типа фильтра, который нужно использовать.

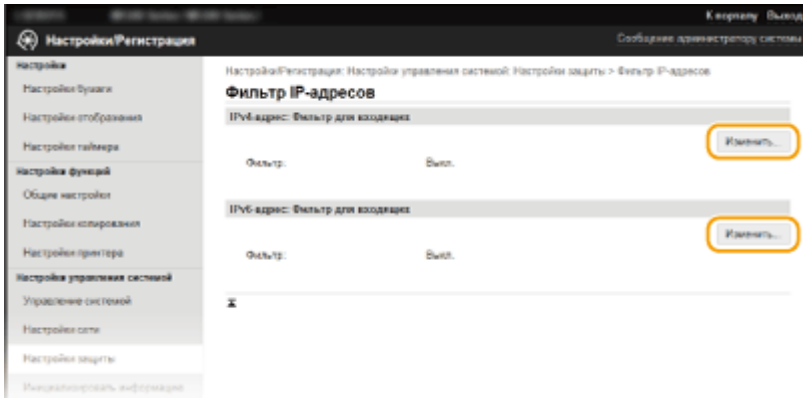


[IPv4-адрес: Фильтр для входящих]

Используется для ограничения приема данных аппарата компьютером с помощью указания адреса IPv4.

[IPv6-адрес: Фильтр для входящих]

Используется для ограничения приема данных аппарата компьютером с помощью указания адреса IPv6.

5 Настройка параметров фильтрации пакетов.

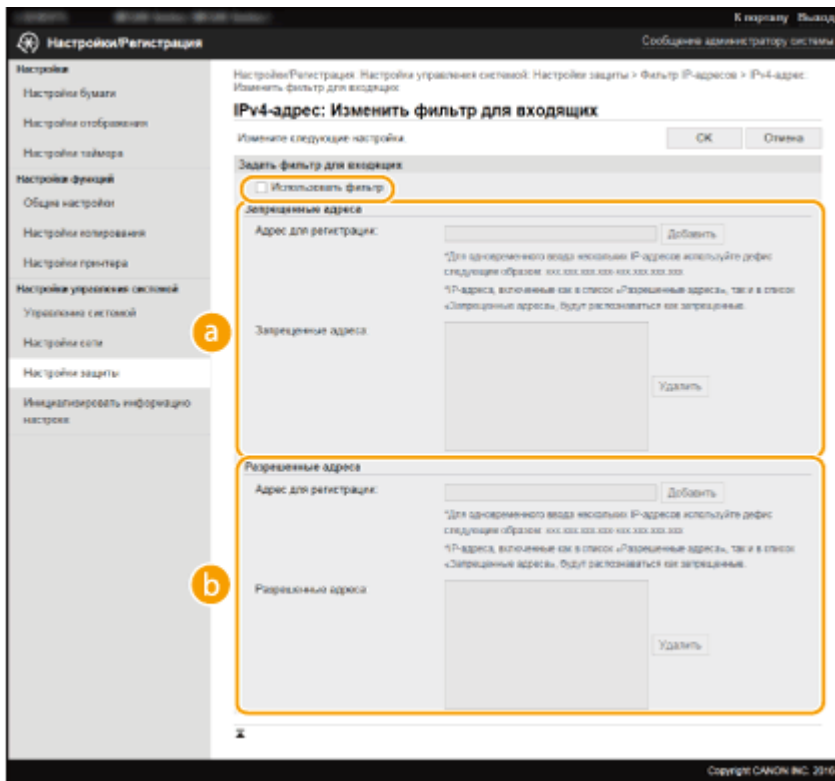

a [Запрещенные адреса]

Зарегистрируйте адреса, подлежащие блокировке, а также проверьте или удалите зарегистрированные заблокированные адреса.

b [Разрешенные адреса]

Зарегистрируйте разрешенные адреса, а также проверьте или удалите зарегистрированные разрешенные адреса.

- 1** Установите флажок [Использовать фильтр].
 - Установите этот флажок для ограничения передачи данных. Снимите флажок, чтобы отменить запрет.
- 2** Укажите адрес.

- Введите IP-адрес (или диапазон IP-адресов) в текстовом поле [Адрес для регистрации] и щелкните [Добавить].

Зарегистрированный адрес	Результат
[Запрещенные адреса]	Ограничивает обмен данными (на прием) с устройствами, IP-адреса которых внесены в [Адрес для регистрации]. Обмен данными с остальными устройствами разрешен.
[Разрешенные адреса]	Разрешает обмен данными (на прием) только с теми устройствами, IP-адреса которых внесены в [Адрес для регистрации], и ограничивает обмен данными с устройствами с другими IP-адресами.
Адреса, внесенные в оба списка	Разрешает обмен данными (на прием) только с теми устройствами, IP-адреса которых зарегистрированы в [Разрешенные адреса], и ограничивает обмен данными с устройствами с другими IP-адресами. Однако обмен данными ограничен для IP-адресов, также зарегистрированных в [Запрещенные адреса].

ВАЖНО!

Проверка на наличие ошибок ввода

При неправильном вводе IP-адресов доступ к аппарату из Удаленного ИП может быть невозможен. В этом случае необходимо установить <Фильтр IPv4-адресов> или <Фильтр IPv6-адресов> на <Выкл.>. **▶ Фильтр IPv4-адресов (Р. 341)** **▶ Фильтр IPv6-адресов (Р. 342)**


ПРИМЕЧАНИЕ

Форма ввода IP-адресов

	Описание	Пример
Ввод одного адреса	IPv4: цифры разделяются точками.	192.168.0.10
	IPv6: буквенно-цифровые символы разделяются двоеточиями.	fe80::10
Ввод диапазона адресов	Адреса разделяются знаком тире.	IPv4: 192.168.0.10-192.168.0.20
		IPv6: fe80::10-fe80::20
Ввод диапазона адресов с префиксом (только для IPv6)	Введите адрес, затем косую черту и число, указывающее на длину префикса.	fe80::1234/64

Удаление IP-адреса из списка исключений

Выберите IP-адрес и щелкните [Удалить].

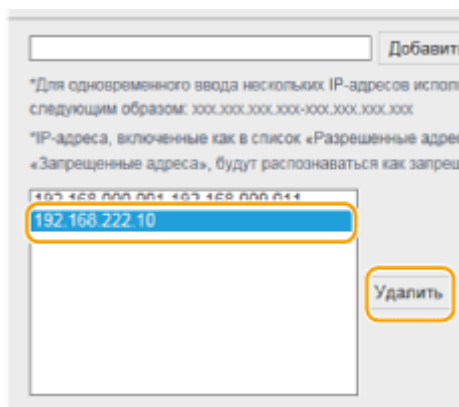

3 Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки фильтра IP-адресов можно включить или выключить в <Меню>. [▶ Фильтр IPv4-адресов \(Р. 341\)](#) [▶ Фильтр IPv6-адресов \(Р. 342\)](#)

ССЫЛКИ

[▶ Указание MAC-адресов по правилам брандмауэра\(Р. 244\)](#)

Указание MAC-адресов по правилам брандмауэра

189L-04L


Можно ограничить соединения с устройствами с указанными MAC-адресами или заблокировать устройства с указанными MAC-адресами, разрешив другие способы связи. Можно указать до 10 MAC-адресов.

ВАЖНО!


Функция недоступна, если аппарат подключен к беспроводной локальной сети.

1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)


2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

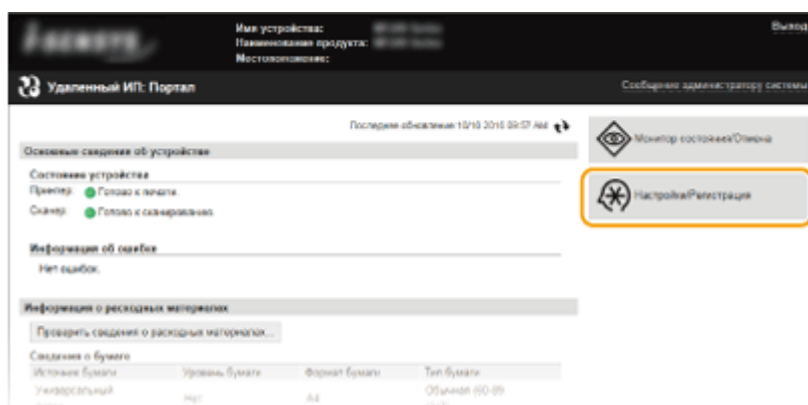

3 Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Фильтр MAC-адресов].

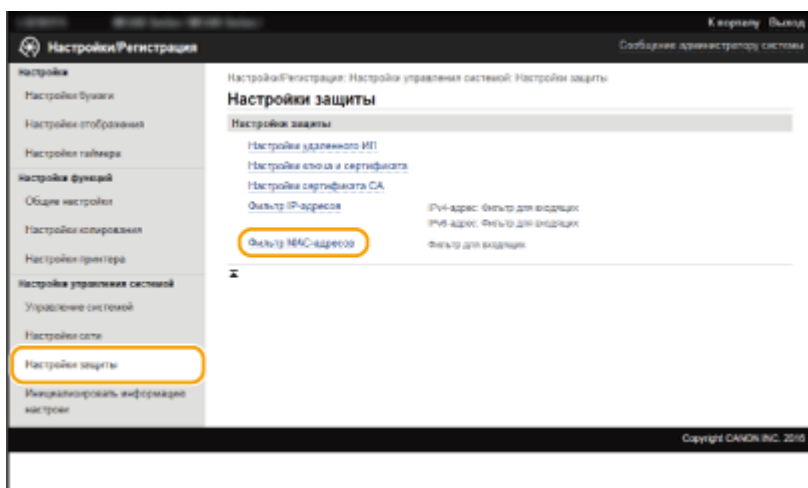


4 Щелкните [Изменить].

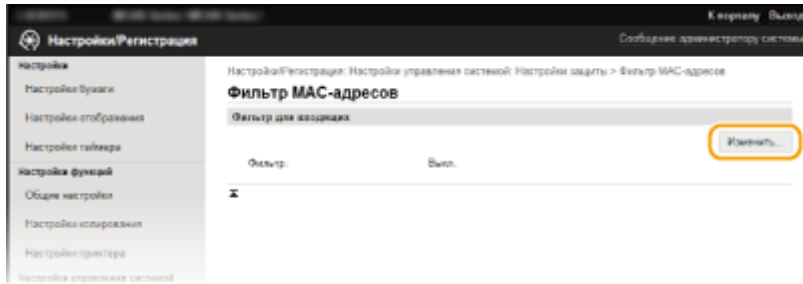

[Фильтр для входящих]

Используется для ограничения приема данных аппарата компьютером с помощью указания MAC-адресов.

5 Настройка параметров фильтрации пакетов.

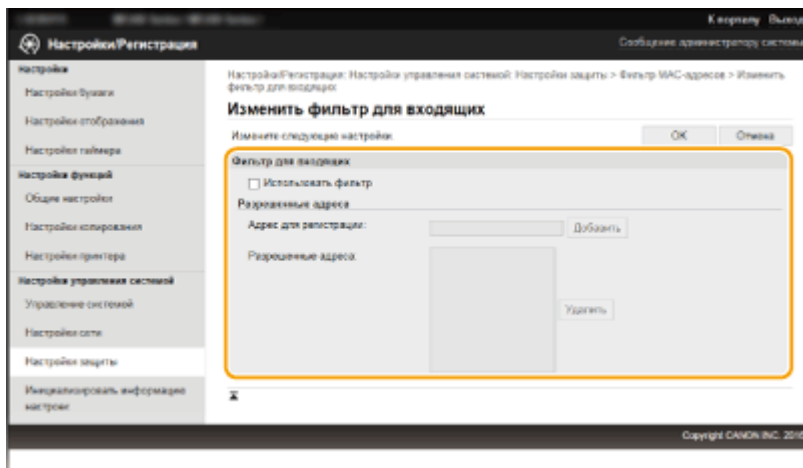

1 Установите флажок [Использовать фильтр].

- Установите этот флажок для ограничения передачи данных. Снимите флажок, чтобы отменить запрет.

2 Укажите адрес.

- Введите MAC-адрес в текстовое поле [Адрес для регистрации] и щелкните [Добавить]. Разрешает обмен данными (на прием) для устройств с зарегистрированными MAC-адресами и ограничивает обмен данными для устройств с любыми другими MAC-адресами.
- Разделять адреса знаками тире или двоеточиями не требуется.

ВАЖНО!


Проверка на наличие ошибок ввода

При неправильном вводе MAC-адресов доступ к аппарату из Удаленного ИП может быть невозможен. В этом случае необходимо установить <Фильтр MAC-адресов> на <Выкл.>. ▶ **Фильтр MAC-адресов (Р. 342)**

ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление MAC-адреса из списка исключений

Выберите MAC-адрес и нажмите [Удалить].

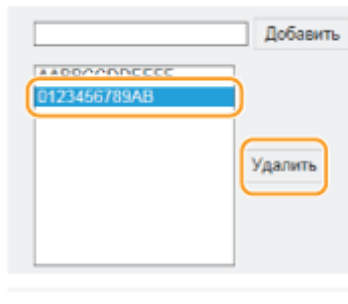

3 Щелкните [ОК].

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки фильтра MAC-адресов можно включить или выключить в <Меню>. [▶ Фильтр MAC-адресов \(Р. 342\)](#)

ССЫЛКИ

[▶ Указание IP-адресов по правилам брандмауэра\(Р. 240\)](#)

Изменение номеров портов MF244dw / MF232w




189L-04R


Порты служат конечными точками при коммуникации с другими устройствами. Как правило, для большинства протоколов используются стандартные номера портов, однако устройства, использующие эти номера, могут подвергнуться нежелательным атакам, поскольку эти номера широко известны. Чтобы усилить безопасность информации, администратор сети может изменить номера портов. При изменении номера порта необходимо сообщить новый номер всем устройствам связи, например компьютерам или серверам. Настройте параметры номера порта в зависимости от сетевого окружения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить номер порта прокси-сервера, см. [▶ Настройка прокси \(MF244dw/MF232w\)\(P. 249\)](#).


1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . [▶ Настройка PIN-кода администратора системы\(P. 235\)](#)

3 Выберите <Настройки TCP/IP>  <Настройки номера порта>.

4 Выберите порт и нажмите .

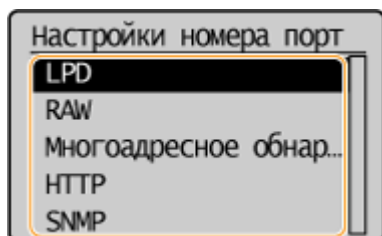


ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные сведения о портах

- <LPD>/<RAW>/<Многоадресное обнаружение WSD> [▶ Настройка протоколов печати и функций WSD\(P. 203\)](#)
- <HTTP> [▶ Отключение соединения HTTP\(P. 252\)](#)
- <SNMP> [▶ Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP\(P. 224\)](#)

5 Введите номер порта, используя цифровые клавиши, и нажмите .

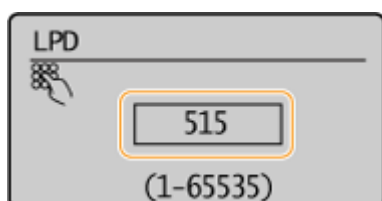

ССЫЛКИ


▶ **Настройка портов принтера(Р. 206)**

Настройка прокси MF244dw / MF232w


189L-04S

Прокси (или сервер-посредник HTTP) относится к компьютеру или программе, которая осуществляет HTTP-соединение для других устройств, особенно в случаях, когда соединение устанавливается с внешними сетевыми устройствами, например при просмотре веб-сайтов. Клиентские устройства подключаются к внешней сети через сервер-посредник и не сообщаются с внешними ресурсами напрямую. Настройка прокси не только упростит обмен трафиком между домашней и внешними сетями, но также предотвратит несанкционированный доступ и усилит защиту от вирусов. Используя Виртуальный принтер Google для печати через Интернет, вы можете повысить уровень безопасности с помощью настройки прокси. При настройке прокси убедитесь, что располагаете необходимыми данными, включая IP-адрес, номер порта, имя пользователя и пароль, необходимые для аутентификации.

- 1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**
- 2 Щелкните [Настройки/Регистрация].**

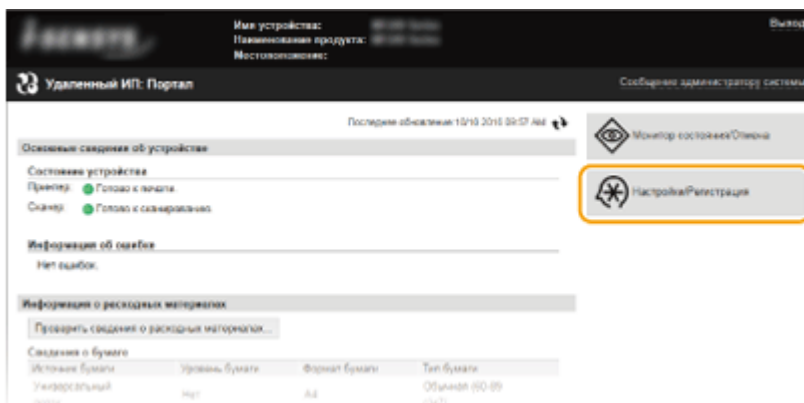


- 3 Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].**

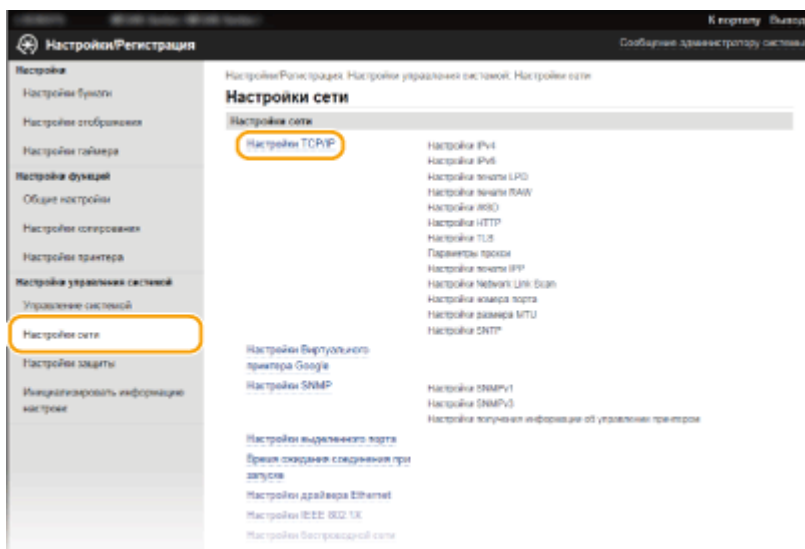

- 4 Щелкните [Изменить] в [Параметры прокси].**



5 Установите флажок [Использовать прокси] и настройте необходимые параметры.

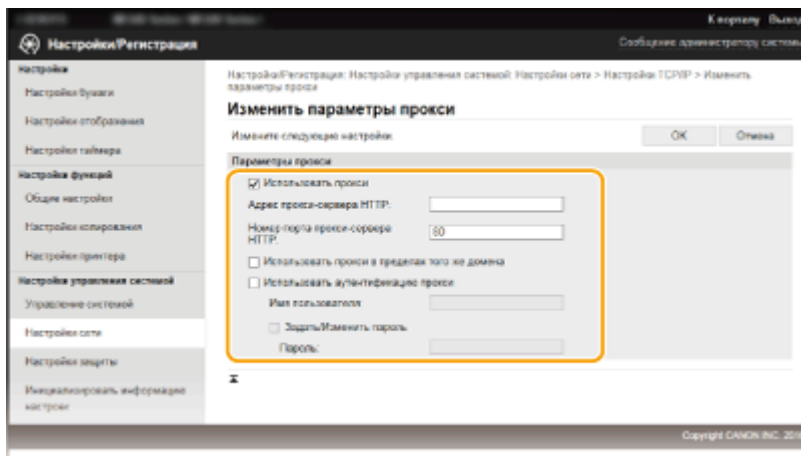

[Использовать прокси]

Установите флажок и используйте указанный сервер-посредник для подключения к HTTP-серверу.

[Адрес прокси-сервера HTTP]

Введите адрес прокси-сервера. Укажите IP-адрес или имя узла в зависимости от среды.

[Номер порта прокси-сервера HTTP]

Измените номер порта, если необходимо. Введите номер порта от 1 до 65535.

[Использовать прокси в пределах того же домена]

Установите флажок для использования прокси-сервера, указанного в том же домене.

[Использовать аутентификацию прокси]

Чтобы включить аутентификацию для прокси-сервера, установите флажок и введите имя пользователя длиной до 24 буквенно-цифровых символов в поле [Имя пользователя].

[Задать/Изменить пароль]

Чтобы настроить или изменить пароль для аутентификации прокси, если эта функция включена, установите флажок и введите новый пароль длиной до 24 буквенно-цифровых символов в поле [Пароль].

6 Щелкните [OK].

Ограничение функций аппарата MF244dw / MF232w

189L-04U

Некоторые функции аппарата могут использоваться редко или использоваться неправильно. В целях безопасности можно ограничить функциональность аппарата, частично или полностью выключив такие функции.

Отключение средств связи и функции удаленного администрирования протокола HTTP



- ▶ Отключение соединения HTTP (Р. 252)
- ▶ Отключение Удаленного ИП (Р. 253)

Отключение соединения HTTP




189L-04W



HTTP используется для установки соединения по сети, например в случае работы с аппаратом через Удаленный ИП. При использовании USB-соединения вместо соединения HTTP можно отключить HTTP, чтобы заблокировать злоумышленникам доступ к аппарату через неиспользуемый порт HTTP.

ВАЖНО!

Отключение протокола HTTP приведет к отключению функциональных возможностей сети, таких как Удаленный ИП, печать WSD и печать с помощью сервиса Виртуальный принтер Google.


1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Настройки сети> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  [Настройка PIN-кода администратора системы\(Р. 235\)](#)

3 Выберите <Настройки TCP/IP>  <Использовать HTTP>.

4 Выберите <Выкл.> и нажмите .

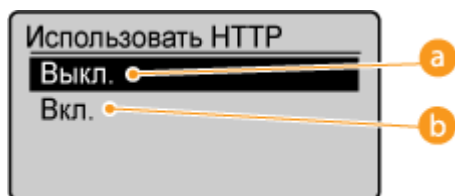




a <Выкл.>

Отключение соединения HTTP.

b <Вкл.>

Включение соединения HTTP.


ССЫЛКИ

-  [Использование Удаленного ИП \(MF244dw/MF232w\)\(Р. 279\)](#)
-  [Изменение номеров портов \(MF244dw/MF232w\)\(Р. 247\)](#)
-  [Настройка протоколов печати и функций WSD\(Р. 203\)](#)

Отключение Удаленного ИП



189L-04X

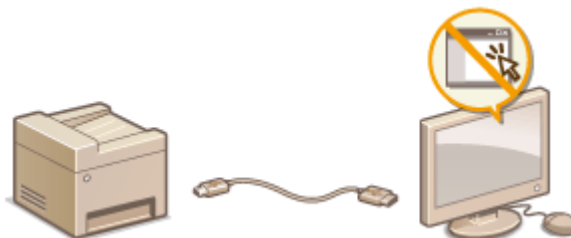Удаленный ИП полезен для настройки аппарата с помощью веб-браузера на компьютере. Для использования Удаленного ИП необходимо подключить аппарат к компьютеру посредством сети. Если нет необходимости в работе удаленного ИП, его можно отключить, снизив тем самым риск удаленного сетевого управления аппаратом злоумышленниками.




1 Нажмите клавишу .

2 Используйте  /  для выбора <Настройки управления системой> и нажмите .

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите .  **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

3 Выберите <Настройки удаленного ИП>  <Использовать удаленный ИП>.

4 Выберите <Выкл.> и нажмите .

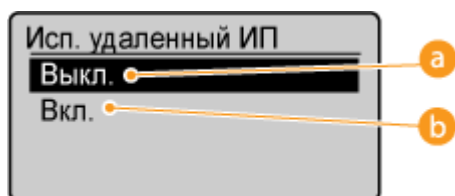

a <Выкл.>

Отключение Удаленного ИП.

b <Вкл.>

Включение Удаленного ИП.

ССЫЛКИ

-  **Использование Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)(Р. 279)**
-  **Отключение соединения HTTP(Р. 252)**

Реализация функций надежной защиты MF244dw / MF232w

189L-04Y

Авторизованные пользователи могут понести неожиданные потери в следствие хакерских атак в виде анализа трафика, перехвата сигналов и злонамеренного изменения данных, передающихся по сети. Устройство поддерживает следующие функции, способствующие повышению уровня безопасности и конфиденциальности, с целью защиты ценной информации от атак злоумышленников.


Шифрованная связь TLS

TLS представляет собой протокол шифрования данных, отправляемых по сети, и часто используется для передачи данных посредством веб-браузера или почтового приложения. TLS включает режим безопасной передачи данных по сети во время доступа к аппарату с компьютера через Удаленный ИП. ▶ **Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(Р. 255)**



Аутентификация IEEE 802.1X

Стандарт IEEE 802.1X блокирует любые попытки неавторизованного доступа к сети посредством управления совокупными данными аутентификации пользователей этой сети. При подключении к сети стандарта 802.1X устройство должно пройти аутентификацию пользователя для подтверждения того, что подключение установлено авторизованным пользователем. Данные аутентификации передаются на сервер RADIUS для проверки. В зависимости от результатов этой проверки устройство может или не может быть подключено к сети. Если аутентификация не пройдена, коммутатор сети ЛВС (или точки доступа) блокирует доступ внешнего устройства к сети. Аппарат подключается к сети 802.1X в качестве клиентского устройства. ▶ **Настройка аутентификации IEEE 802.1X(Р. 258)**

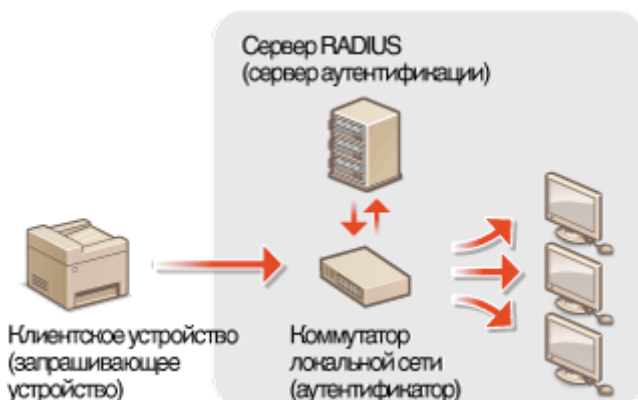

ССЫЛКИ

▶ **Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов(Р. 263)**


Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП

189L-050


Можно выполнять шифрование для обмена данными между аппаратом и веб-браузером на компьютере, используя протокол TLS (безопасность транспортного уровня). Протокол TLS — это механизм шифрования данных, отправляемых и получаемых по сети. TLS должен активироваться при использовании Удаленного ИП или задании настроек для проверки подлинности IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) или SNMPv3. Необходимо задать пару ключей и включить функцию TLS, чтобы использовать TLS для Удаленного ИП. Перед включением TLS необходимо сгенерировать или установить пару ключей (**Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов(Р. 263)**).



- 1** Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. **▶Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**
- 2** Щелкните [Настройки/Регистрация].

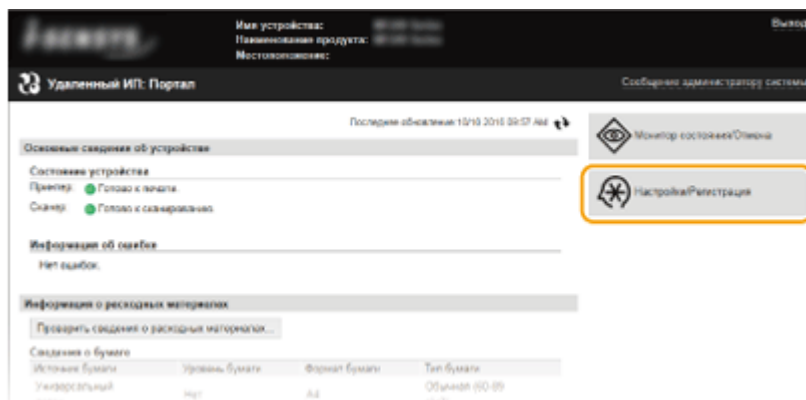


- 3** Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].

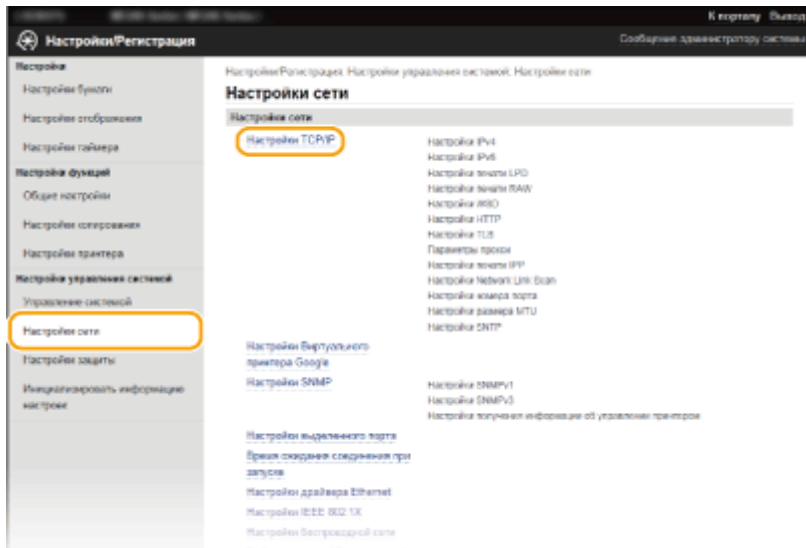

4 Щелкните [Ключ и сертификат] в [Настройки TLS].



5 Щелкните [Зарегистрировать ключ по умолчанию] справа от пары ключей, которую нужно использовать.

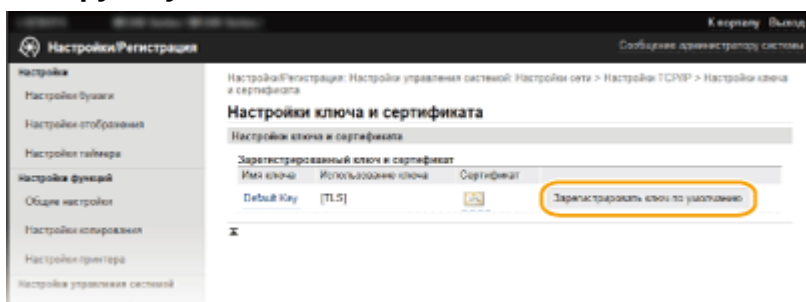


ПРИМЕЧАНИЕ

Просмотр сведений о сертификате


- Можно проверить информацию о сертификате или подтвердить сертификат, щелкнув соответствующую текстовую ссылку под [Имя ключа] или нажав значок сертификата. ▶ **Проверка пары ключей и цифровых сертификатов (Р. 276)**

6 Включите TLS для Удаленного ИП.


- 1 Нажмите [Настройки защиты] ▶ [Настройки удаленного ИП].

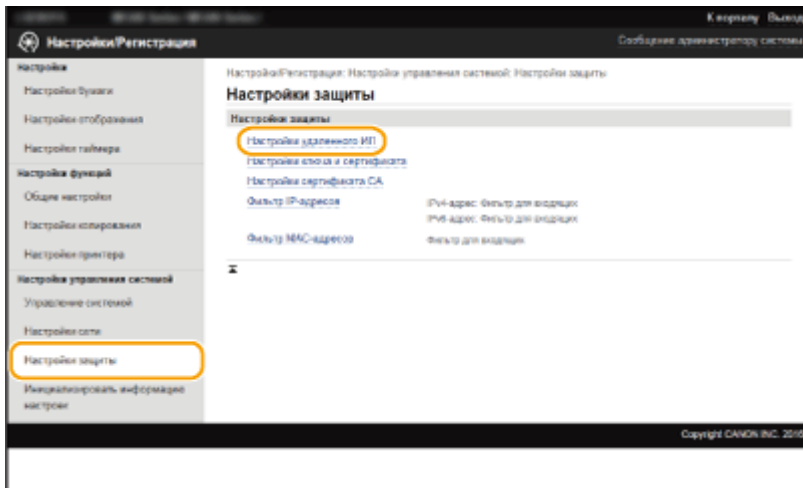

2 Щелкните [Изменить].

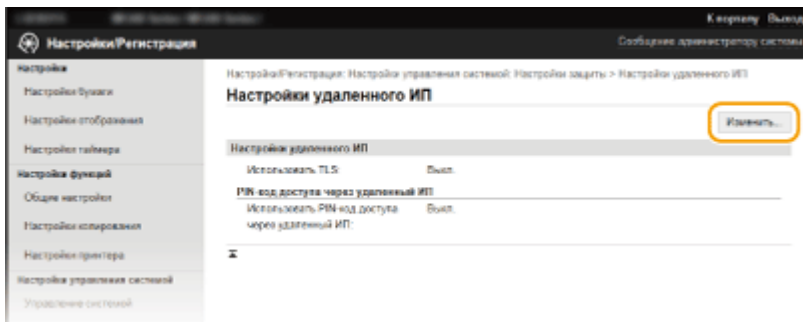

3 Установите флажок [Использовать TLS] и щелкните [ОК].

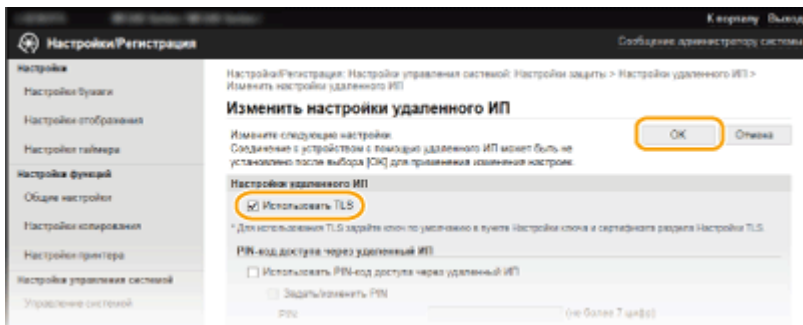

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование панели управления

- Можно также включить или отключить функцию зашифрованного обмена данными по TLS в <Меню>.
 - ▶ **Использовать TLS (P. 341)**

Запуск Удаленного ИП с протоколом TLS

- Если попытаться запустить Удаленный ИП при включенном протоколе TLS, может быть показано предупреждение системы безопасности о сертификате безопасности. В этом случае проверьте правильность URL-адреса, введенного в поле адреса, а затем переходите к открытию экрана Удаленный ИП.
 - ▶ **Запуск Удаленного ИП (P. 280)**


ССЫЛКИ

- ▶ **Создание пар ключей (P. 265)**
- ▶ **Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (CA) (P. 272)**
- ▶ **Настройка аутентификации IEEE 802.1X (P. 258)**
- ▶ **Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP (P. 224)**

Настройка аутентификации IEEE 802.1X

189L-051

Аппарат подключается к сети 802.1X в качестве клиентского устройства. Типичная сеть 802.1X включает сервер RADIUS (сервер аутентификации), коммутатор LAN (аутентификатор) и клиентские устройства с аутентификационным ПО (запрашивающие устройства). При подключении к сети стандарта 802.1X устройство должно пройти аутентификацию пользователя для подтверждения того, что подключение установлено авторизованным пользователем. Данные аутентификации передаются на сервер RADIUS для проверки. В зависимости от результатов этой проверки устройство может или не может быть подключено к сети. Если аутентификация не пройдена, коммутатор сети ЛВС (или точки доступа) блокирует доступ внешнего устройства к сети.

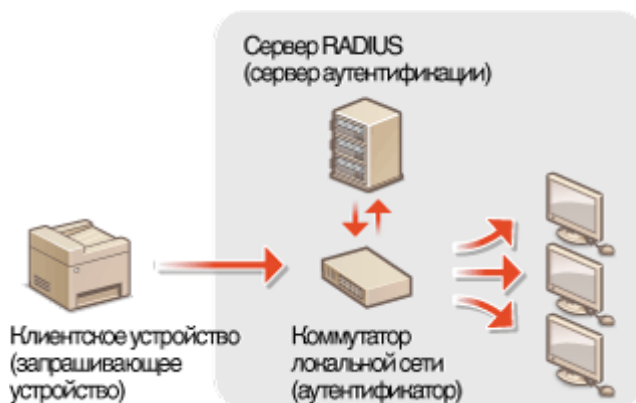

Выберите метод аутентификации из предложенных ниже. При необходимости установите или зарегистрируйте пару ключей или сертификат CA перед настройкой аутентификации IEEE 802.1X (**Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (CA)**(P. 272)).

TLS

Аппарат и сервер аутентификации аутентифицируют друг друга, проверяя свои сертификаты. Пара ключей выдается центром сертификации (CA) и требуется для аутентификации клиента (при аутентификации аппарата). Для аутентификации сервера в дополнение к сертификату CA, предустановленному на аппарате, может использоваться сертификат CA, установленный через Удаленный ИП.


TTLS

Этот метод аутентификации использует имя и пароль пользователя для аутентификации клиента и сертификат CA для аутентификации сервера. В качестве внутреннего протокола можно выбрать MSCHAPv2 или PAP. TTLS может использоваться одновременно с протоколом PEAP. Включите TLS для Удаленного ИП, прежде чем выполнить настройку данного способа аутентификации (**Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП**(P. 255)).


PEAP

Необходимые параметры практически совпадают с параметрами для TTLS. В качестве внутреннего протокола используется MS-CHAPv2. Включите TLS для Удаленного ИП, прежде чем выполнить настройку данного способа аутентификации (**Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП**(P. 255)).


- 1** Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. **Использование Удаленного ИП**(P. 280)
- 2** Щелкните [Настройки/Регистрация].

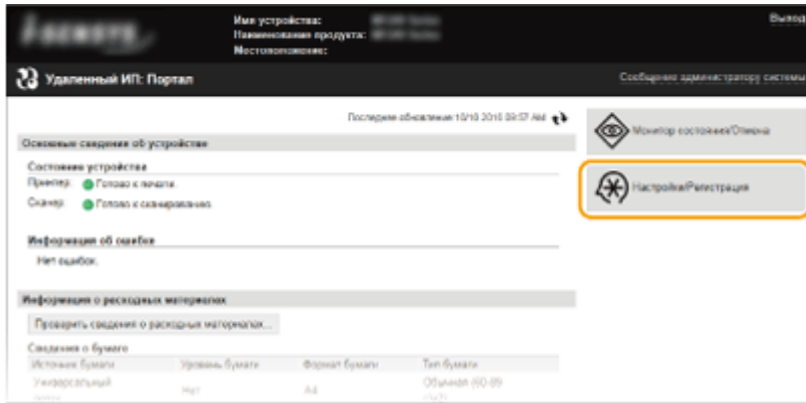


3 Щелкните [Настройки сети] ► [Настройки IEEE 802.1X].

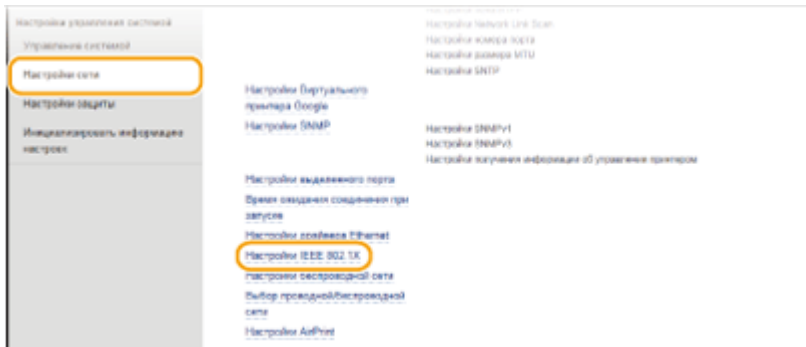

4 Щелкните [Изменить].

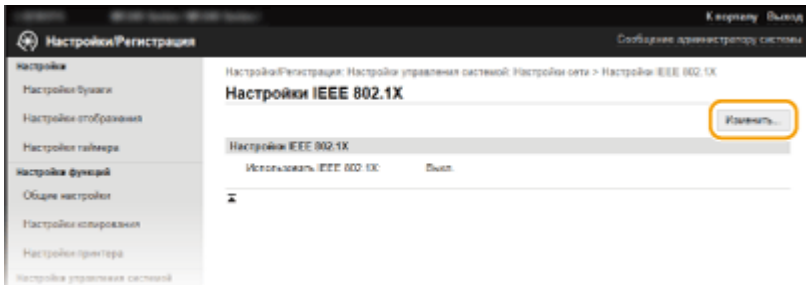

5 Установите флажок [Использовать IEEE 802.1X], введите имя пользователя в текстовое поле [Имя для входа в систему] для входа в систему и задайте необходимые параметры.

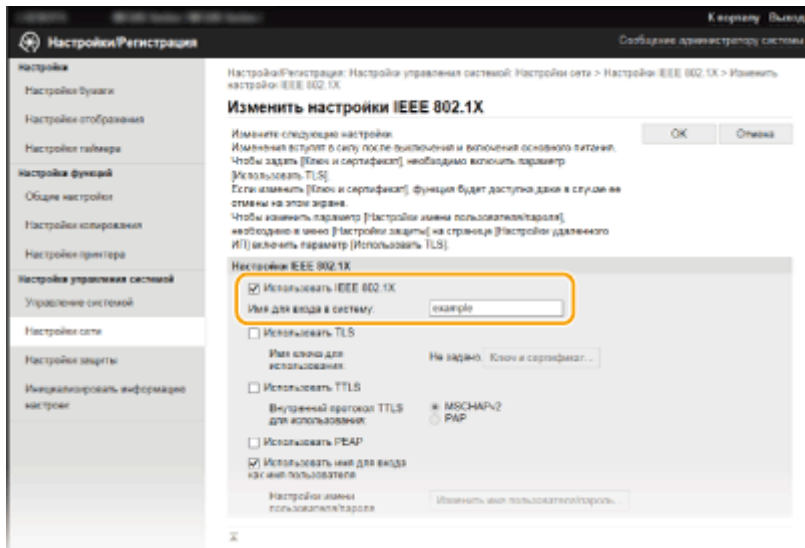

[Использовать IEEE 802.1X]


Установите этот флажок для включения аутентификации IEEE 802.1X.

[Имя для входа в систему]

Введите имя (идентификатор EAP) длиной до 24 буквенно-цифровых символов, используемое для идентификации пользователя.

■ Настройка TLS

- 1 Установите флажок [Использовать TLS] и щелкните [Ключ и сертификат].
- 2 Щелкните [Зарегистрировать ключ по умолчанию] справа от пары ключей, которую нужно использовать для аутентификации клиента.

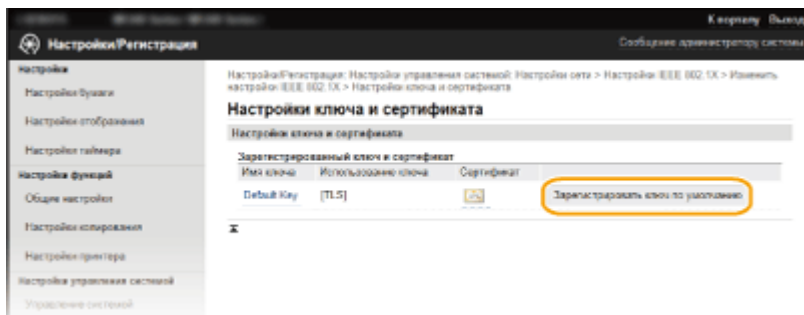


ПРИМЕЧАНИЕ

Просмотр информации о паре ключей или сертификате

- Можно проверить информацию о сертификате или подтвердить сертификат, щелкнув соответствующую текстовую ссылку под [Имя ключа] или нажав значок сертификата. ▶
- Проверка пары ключей и цифровых сертификатов(Р. 276)**

■ Настройка TTLS/PEAP


- 1 Установите флажок [Использовать TTLS] или [Использовать PEAP].

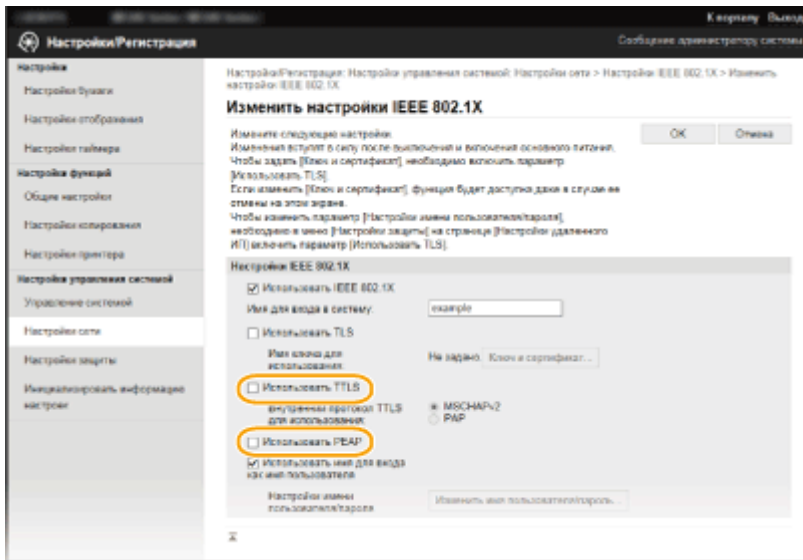

ПРИМЕЧАНИЕ


Внутренний протокол для TTLS

- Можно выбрать на MSCHAPv2 или PAP. Для использования PAP нажмите кнопку с зависимой фиксацией [PAP].

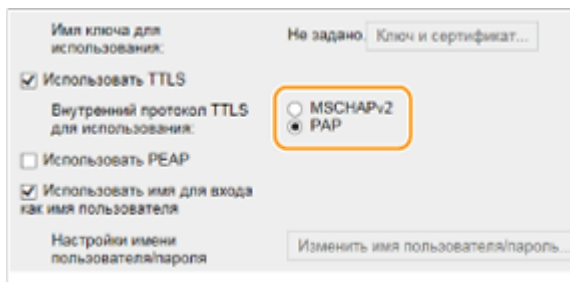


2 Щелкните [Изменить имя пользователя/пароль].

- Чтобы задать имя пользователя, не совпадающее с именем, используемым для входа в систему, снимите флажок [Использовать имя для входа как имя пользователя]. Отметьте галочкой, если хотите использовать данное регистрационное имя в качестве имени пользователя.

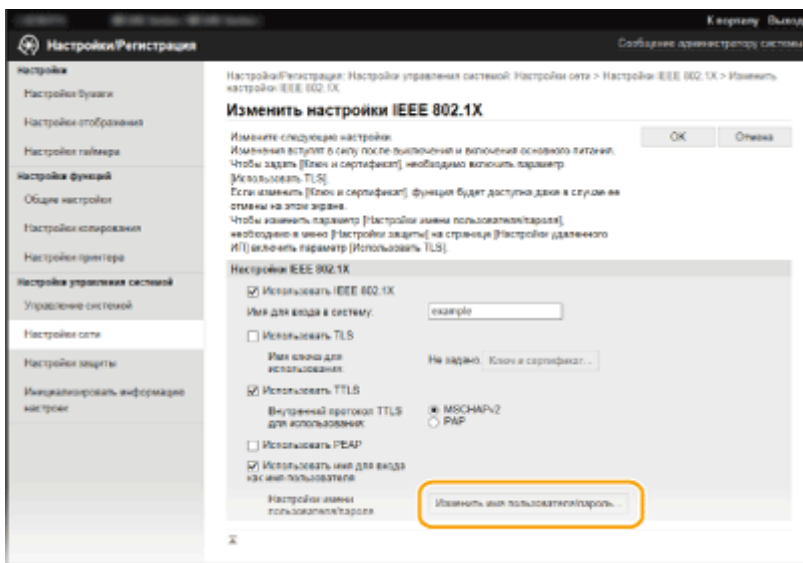

3 Задайте имя пользователя/пароль и щелкните [OK].

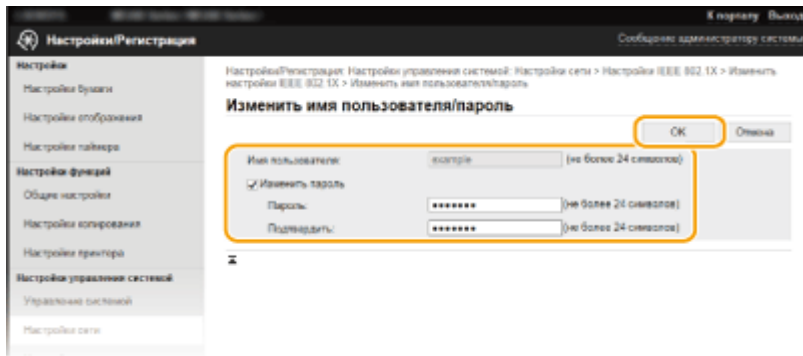


[Имя пользователя]

Введите имя пользователя (не более 24 буквенно-числовых символов).

[Изменить пароль]

Чтобы задать или изменить пароль, установите флажок и введите новый пароль длиной до 24 буквенно-цифровых символов в обоих текстовых полях: [Пароль] и [Подтвердить].

6 Щелкните [OK].

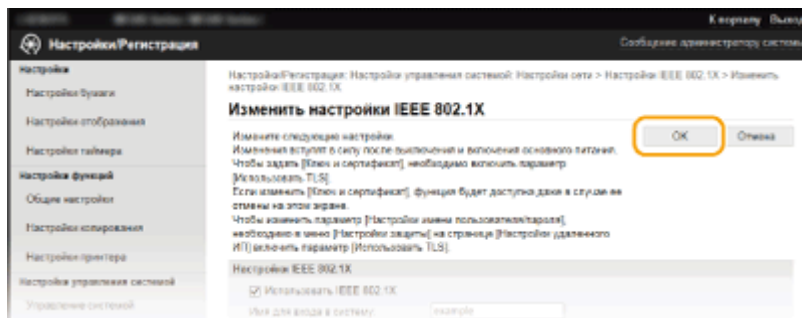

7 Перезапустите аппарат.

- Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование панели управления

- Можно также включить или отключить функцию аутентификации IEEE 802.1X в <Меню>. ► **Настройки IEEE 802.1X(Р. 303)**

ССЫЛКИ

- **Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов(Р. 263)**

Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов

189L-052

Для шифрования данных, пересылаемых удаленному устройству необходимо заранее переслать ключ шифрования по незащищенному каналу сети. Эту проблему можно решить с помощью шифрования с общим ключом. Шифрование с общим ключом обеспечивает безопасный обмен данными с помощью защиты важной информации от хакерских атак в виде анализа трафика, перехвата сигналов и злонамеренного изменения данных, передающихся по сети.

Пара ключей



Пара ключей состоит из открытого ключа и секретного ключа, которые требуются для шифрования и расшифровывания данных. Поскольку данные зашифрованы одним из ключей и не могут быть расшифрованы без наличия другого ключа, метод шифрования с общим ключом обеспечивает безопасную передачу данных по сети. Пара ключей используется для обмена зашифрованными данными по протоколу TLS или TLS аутентификации IEEE 802.1X. На аппарате можно генерировать до пяти ключей (включая предварительно установленные пары) ([Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации \(CA\)\(P. 272\)](#)). Пару ключей можно создать с помощью аппарата ([Создание пар ключей\(P. 265\)](#)).

Сертификат CA



Цифровые сертификаты, включая сертификаты CA, схожи с другими формами идентификации, например водительскими правами. Цифровой сертификат содержит цифровую подпись, позволяющую аппарату определять операции анализа и злонамеренного изменения данных. Технологии шифрования затрудняют использование цифровых сертификатов злоумышленниками. Цифровой сертификат, содержащий общий ключ, выданный центром сертификации (CA), также называется сертификатом CA. Сертификаты CA используются для проверки устройства, с которым связан аппарат, в таких функциях, как печать из виртуального принтера Google или аутентификация IEEE 802.1X. Можно зарегистрировать до 67 сертификатов CA, включая 62 сертификата, предустановленных на аппарате ([Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации \(CA\)\(P. 272\)](#)).

■ Требования к ключам и сертификатам

Сертификат, включенный в пару ключей, сгенерированных на аппарате, соответствует стандарту X.509v3. При установке пары ключей или сертификата CA с компьютера убедитесь, что они соответствуют следующим требованиям.

Формат	<ul style="list-style-type: none"> Пара ключей: PKCS#12*1 Сертификат CA: X.509v1 или X.509v3, DER (шифрование с двоичным кодом), PEM
Расширение файла	<ul style="list-style-type: none"> Пара ключей: .p12 или .pfx Сертификат CA: «.cer»

*1 Требования для сертификата в паре ключей соответствуют требованиям для сертификатов CA.

*2 SHA384-RSA и SHA512-RSA доступны только для ключа RSA длиной от 1024 бит.

Алгоритм шифрования с открытым ключом (и длина ключа)	RSA (512, 1024, 2048 или 4096 бит)
Алгоритм подписи сертификата	SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA* ² , SHA512-RSA* ² , MD5-RSA или MD2-RSA
Алгоритм отпечатка сертификата	SHA1

*¹ Требования для сертификата в паре ключей соответствуют требованиям для сертификатов CA.

*² SHA384-RSA и SHA512-RSA доступны только для ключа RSA длиной от 1024 бит.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Аппарат не поддерживает использование списка отозванных сертификатов (CRL).

Создание пар ключей


189L-053

Для обмена зашифрованными данными по протоколу TLS (Безопасность транспортного уровня) можно сгенерировать пару ключей для аппарата. При обращении к устройству посредством Удаленного ИП можно использовать протокол TLS. На аппарате можно генерировать до пяти ключей (включая предварительно установленные пары). С парами ключей, созданных в «Связь с сетью», используются самоподписанные сертификаты. При помощи «Ключ и запрос на подпись сертификата (CSR)» можно обратиться за выданным CA цифровым сертификатом для пары ключей, созданных аппаратом.


- ▶ Генерация ключа для передачи данных по сети (P. 265)
- ▶ Генерирование ключа и запроса на подпись сертификата (CSR) (P. 267)

Генерация ключа для передачи данных по сети


- 1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ Запуск Удаленного ИП (P. 280)
- 2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

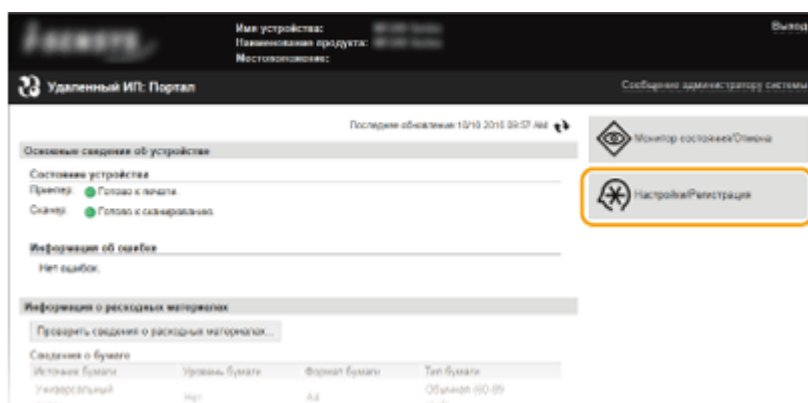

- 3 Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Настройки ключа и сертификата].

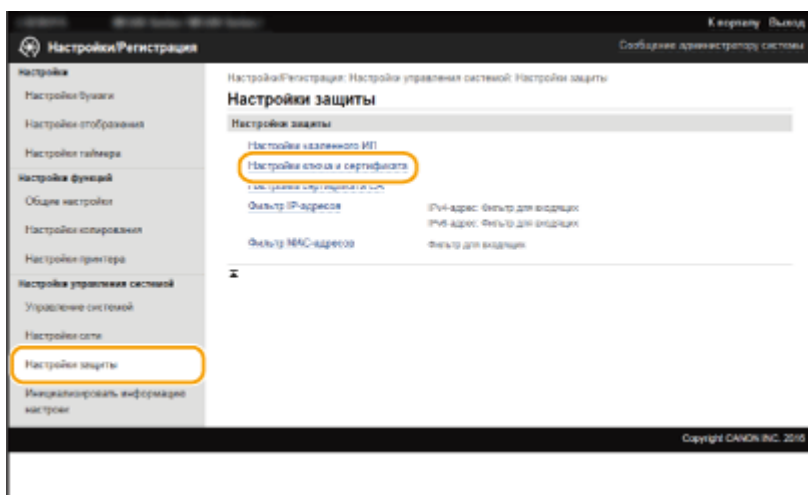

- 4 Щелкните [Генерировать ключ].

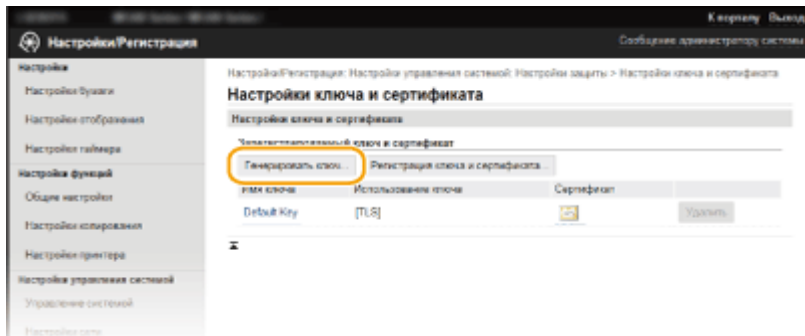


ПРИМЕЧАНИЕ


Удаление зарегистрированной пары ключей

- Щелкните [Удалить] справа от пары ключей, которую необходимо удалить ► щелкните [OK].
- Пару ключей невозможно удалить, если ключи в данный момент используются с какой-то целью, например если под пунктом [Использование ключа] отображается «[TLS]» или «[IEEE 802.1X]». В этом случае отключите функцию или заменить пару ключей перед их удалением.

5 Введите [Связь с сетью] и щелкните [OK].

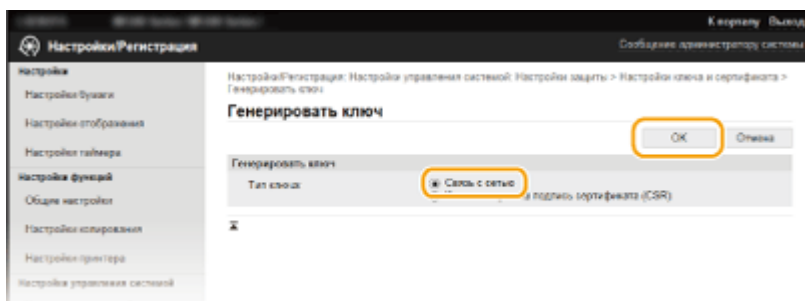

6 Задайте параметры для ключа и сертификата.

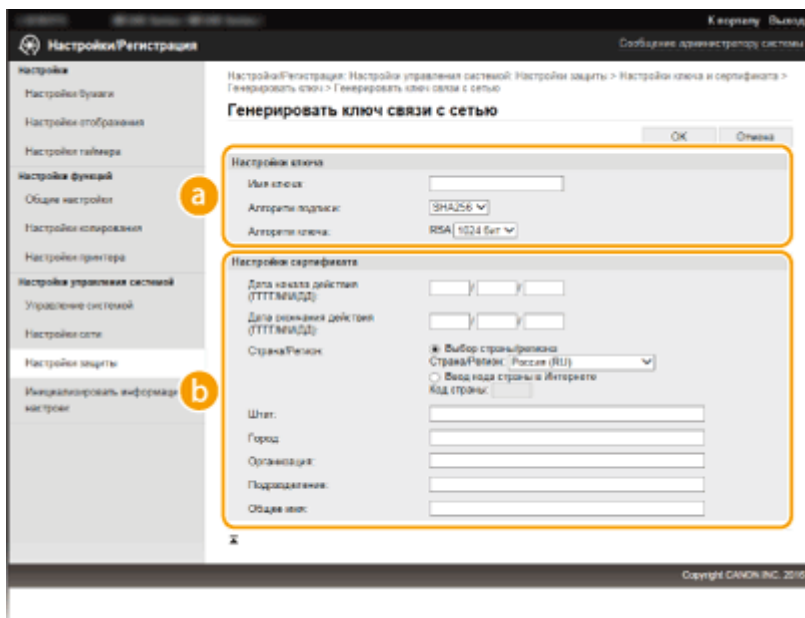

a [Настройки ключа]

[Имя ключа]

В качестве имени пары ключей введите до 24 буквенно-цифровых символов. Указывайте имя, которое можно легко найти в списке.

[Алгоритм подписи]

Выберите алгоритм подписи из раскрывающегося списка.

[Алгоритм ключа]

RSA используется для создания пары ключей. Выберите длину ключа из раскрывающегося списка. Чем больше номер длины ключа, тем ниже скорость обмена данными. При этом уровень безопасности выше.

ПРИМЕЧАНИЕ

- [512 бит] нельзя выбрать для длины ключа, если для параметра [Алгоритм подписи] задано значение [SHA384] или [SHA512].

б [Настройки сертификата]

[Дата начала действия (ГГГГ/ММ/ДД)]

Введите дату начала действия сертификата в диапазоне от 01/01/2000 до 31.12.2099 в порядке: год, месяц, день.

[Дата окончания действия (ГГГГ/ММ/ДД)]

Введите дату конца действия сертификата в диапазоне от 01/01/2000 до 31.12.2099 в порядке: год, месяц, день. Нельзя установить дату, которая предшествует дате, указанной в [Дата начала действия (ГГГГ/ММ/ДД)].

[Страна/Регион]

Щелкните кнопку с зависимой фиксацией [Выбор страны/региона] и выберите страну/регион из раскрывающегося списка. Можно также ввести код страны, например US для Соединенных Штатов, нажав кнопку с зависимой фиксацией [Ввод кода страны в Интернете].

[Штат]/[Город]

При необходимости укажите местонахождение, используя до 24 буквенно-цифровых символов.

[Организация]/[Подразделение]

При необходимости укажите название организации, используя до 24 буквенно-цифровых символов.

[Общее имя]

При необходимости укажите общее имя сертификата длиной до 48 буквенно-цифровых символов. «Общее имя» часто сокращенно обозначается «CN».

7 Щелкните [ОК].


- Генерирование пары ключей для обмена данными по сети может занять от 10 до 15 минут.
- После генерирования пара ключей автоматически регистрируется аппаратом.

Генерирование ключа и запроса на подпись сертификата (CSR)


1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.

- ▶ **Запуск Удаленного ИП (Р. 280)**


2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

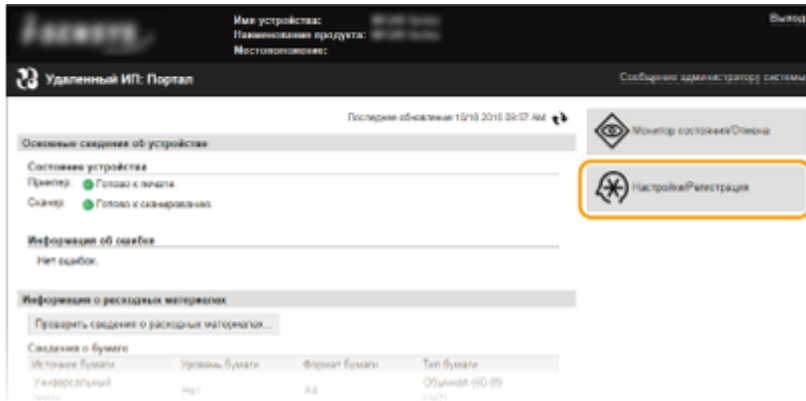

3 Щелкните [Настройки защиты] ► [Настройки ключа и сертификата].

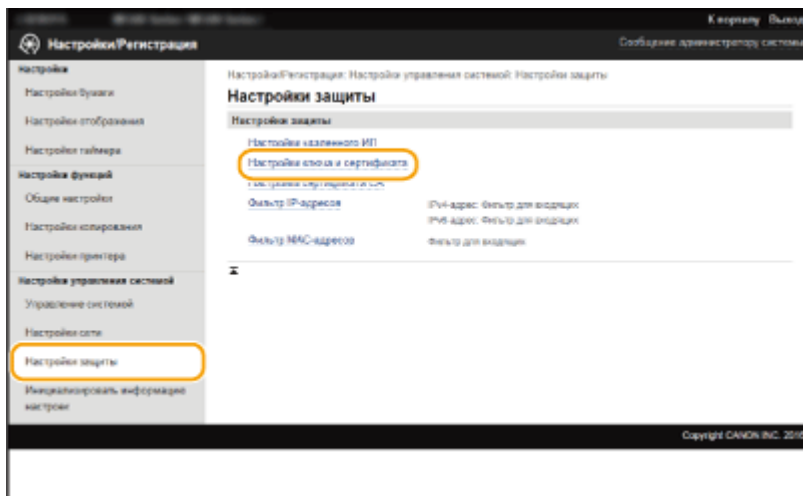

4 Щелкните [Генерировать ключ].

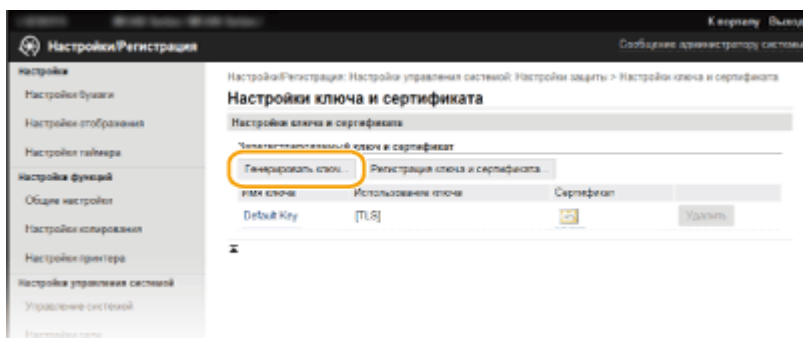


ПРИМЕЧАНИЕ


Удаление зарегистрированной пары ключей

- Щелкните [Удалить] справа от пары ключей, которую необходимо удалить ► щелкните [OK].
- Пару ключей невозможно удалить, если ключи в данный момент используются с какой-то целью, например если под пунктом [Использование ключа] отображается «[TLS]» или «[IEEE 802.1X]». В этом случае отключите функцию или заменить пару ключей перед их удалением.

5 Введите [Ключ и запрос на подпись сертификата (CSR)] и щелкните [OK].

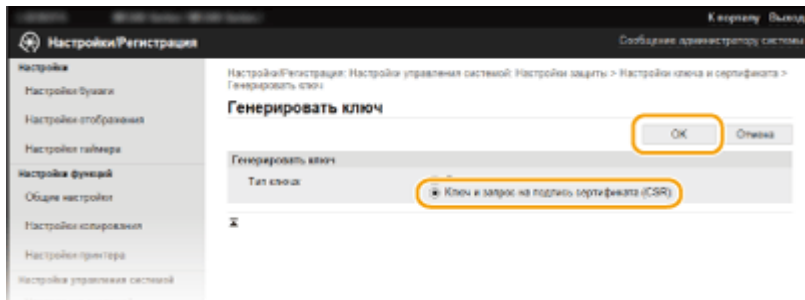

6 Задайте параметры для ключа и сертификата.

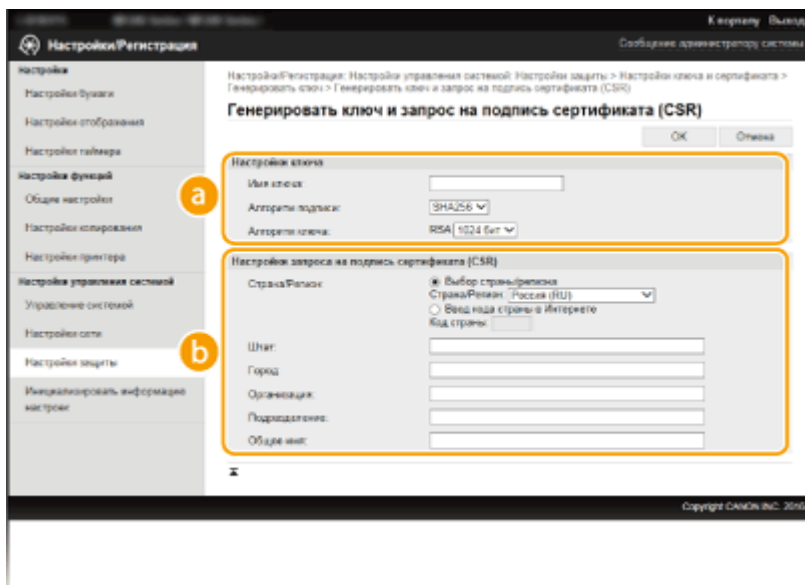

a [Настройки ключа]

[Имя ключа]

В качестве имени пары ключей введите до 24 буквенно-цифровых символов. Указывайте имя, которое можно легко найти в списке.

[Алгоритм подписи]

Выберите алгоритм подписи из раскрывающегося списка.

[Алгоритм ключа]

RSA используется для создания пары ключей. Выберите длину ключа из раскрывающегося списка. Чем больше номер длины ключа, тем ниже скорость обмена данными. При этом уровень безопасности выше.

ПРИМЕЧАНИЕ

- [512 бит] нельзя выбрать для длины ключа, если для параметра [Алгоритм подписи] задано значение [SHA384] или [SHA512].

b [Настройки запроса на подпись сертификата (CSR)]

[Страна/Регион]

Щелкните кнопку с зависимой фиксацией [Выбор страны/региона] и выберите страну/регион из раскрывающегося списка. Можно также ввести код страны, например US для Соединенных Штатов, нажав кнопку с зависимой фиксацией [Ввод кода страны в Интернете].

[Штат]/[Город]

При необходимости укажите местонахождение, используя до 24 буквенно-цифровых символов.

[Организация]/[Подразделение]

При необходимости укажите название организации, используя до 24 буквенно-цифровых символов.

[Общее имя]


При необходимости укажите общее имя сертификата длиной до 48 буквенно-цифровых символов. «Общее имя» часто сокращенно обозначается «CN».

7 Щелкните [OK].

- Генерирование ключа и запроса на подпись сертификата (CSR) может занять от 10 до 15 минут.

8 Щелкните [Сохранить в файл].

- Появляется диалоговое окно для хранения файла. Выберите, где хранить файл, и щелкните [Сохранить].

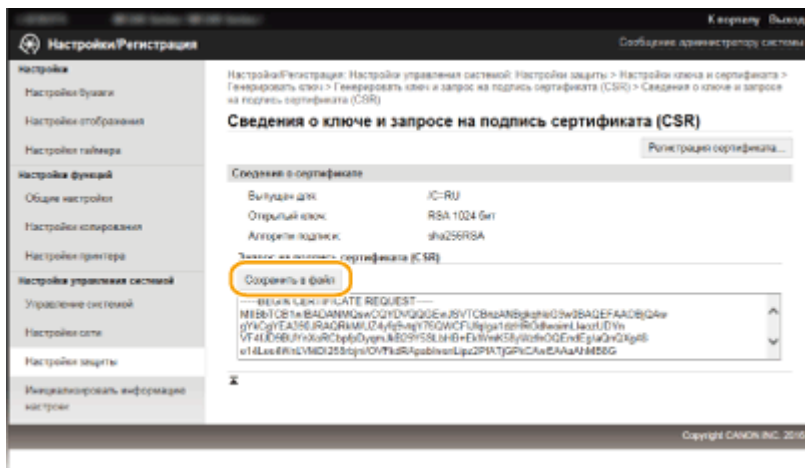

⇒ Файл «Ключ и запрос на подпись сертификата (CSR)» сохраняется на компьютер.

9 Прикрепите сохраненный файл и подайте заявку в центр сертификации.

■ Регистрация цифрового сертификата, выданного центром сертификации

Пару ключей, созданных посредством запроса на подпись сертификата (CSR), можно использовать только после регистрации сертификата. Как только центр сертификации выдает цифровой сертификат, зарегистрируйте его, выполнив описанную далее процедуру.


1 Запустите Удаленный ИП и войдите в режиме администратора.

▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)


2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

3 Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Настройки ключа и сертификата].


4 Нажмите [Имя ключа] или [Сертификат] для сертификата, подлежащего регистрации.

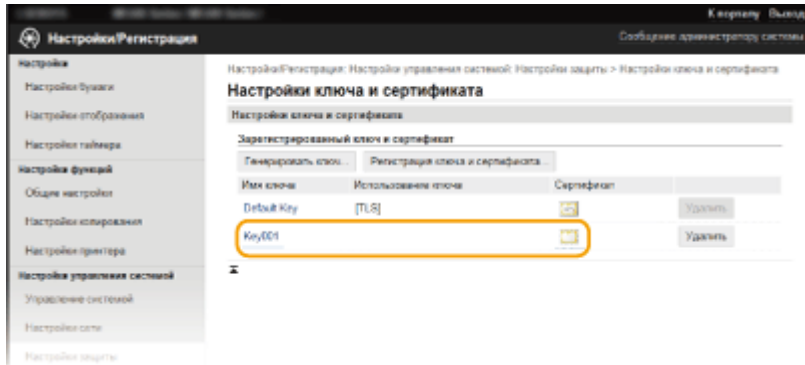

5 Щелкните [Регистрация сертификата].

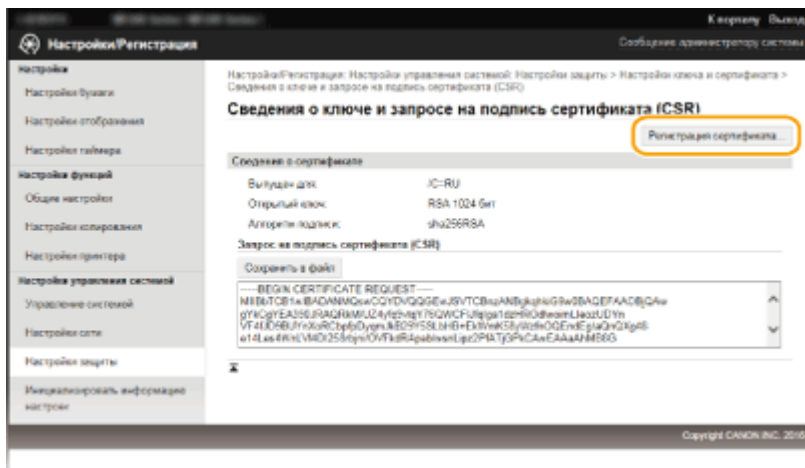

6 Щелкните [Обзор], укажите файл для запроса на подпись сертификата, а затем щелкните [Регистрация].

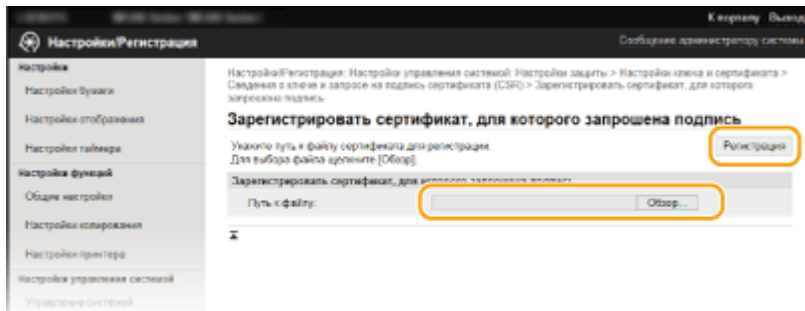

ССЫЛКИ

- ▶ Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (CA)(P. 272)
- ▶ Проверка пары ключей и цифровых сертификатов(P. 276)
- ▶ Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(P. 255)


Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (CA)

189L-054


Пары ключей и цифровые сертификаты выдаются центром сертификации (CA) для использования на устройстве. Хранить и регистрировать эти файлы можно, используя Удаленный ИП. Убедитесь, что пара ключей и сертификат соответствуют требованиям аппарата ([Требования к ключам и сертификатам\(Р. 263\)](#)). Можно зарегистрировать до пяти пар ключей (включая предустановленные пары ключей) и до 67 сертификатов CA (включая 62 предустановленных сертификата).




- 1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. [▶Запуск Удаленного ИП\(Р. 280\)](#)
- 2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

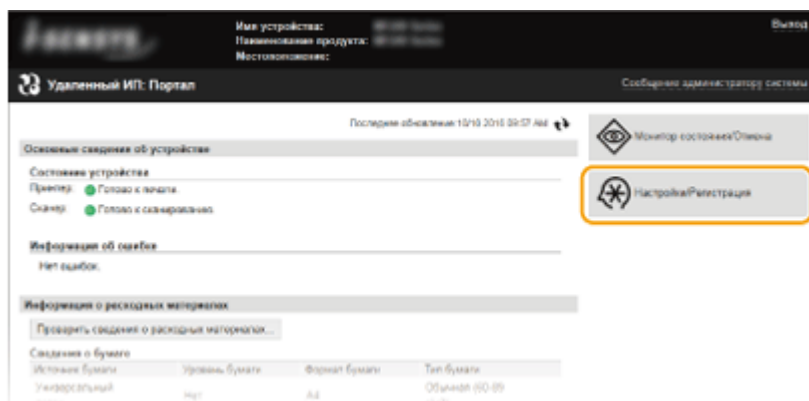

- 3 Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Настройки ключа и сертификата] или [Настройки сертификата CA].
 - Нажмите [Настройки ключа и сертификата] для установки пары ключей или [Настройки сертификата CA] для установки сертификата CA.

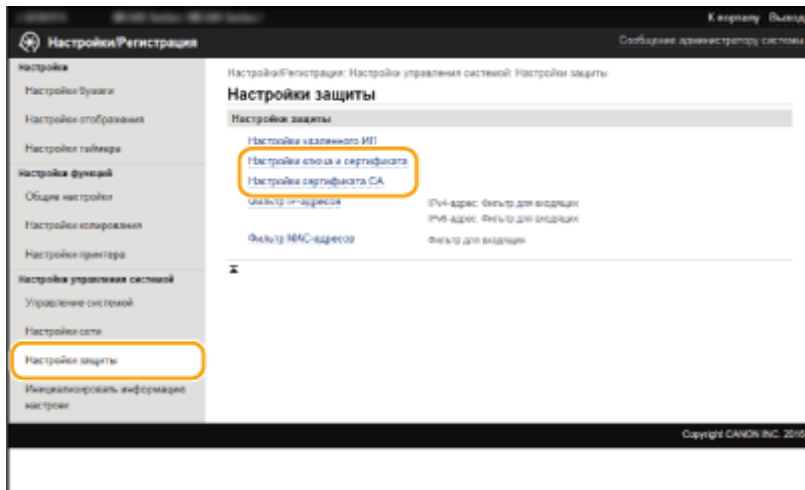

4 Нажмите [Регистрация ключа и сертификата] или [Регистрация сертификата CA].

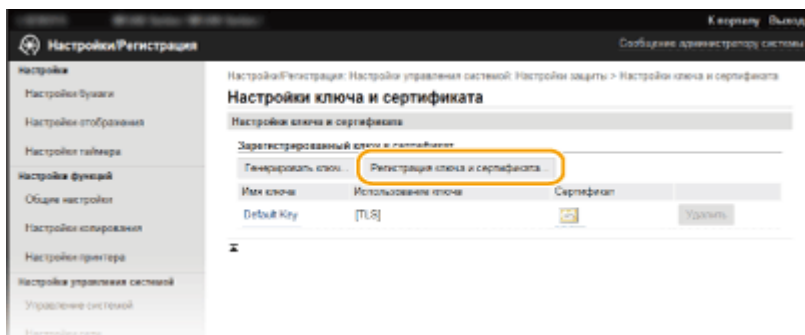

ПРИМЕЧАНИЕ


Удаление зарегистрированной пары ключей или сертификата CA

- Щелкните [Удалить] справа от пары ключей или сертификата CA, которую нужно удалить ► щелкните [ОК]. Удалить предустановленные сертификаты CA невозможно.
- Пару ключей невозможно удалить, если ключи в данный момент используются с какой-то целью, например если под пунктом [Использование ключа] отображается «[TLS]» или «[IEEE 802.1X]». В этом случае отключите функцию или заменить пару ключей перед их удалением. Предустановленный сертификат CA удалить невозможно.

Отключение/включение предустановленного сертификата CA

- Нажмите [Выключить] справа от предустановленного сертификата CA, который нужно отключить. Для повторного включения сертификата нажмите [Включить] справа от сертификата.

5 Щелкните [Установить].

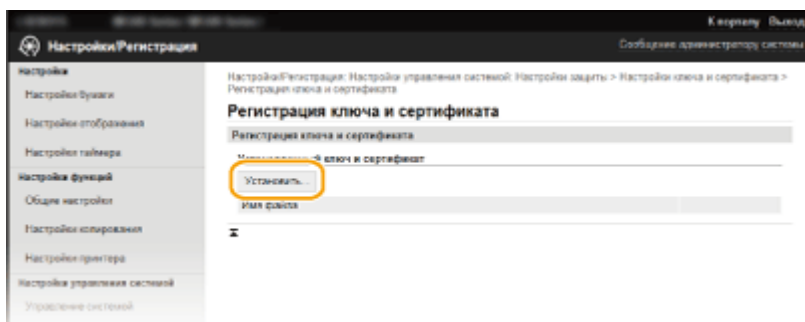


ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление пары ключей или файла сертификата CA

- Щелкните [Удалить] справа от файла, который нужно удалить ► щелкните [ОК].

6 Щелкните [Обзор], укажите файл, который нужно установить, и нажмите [Начать установку].

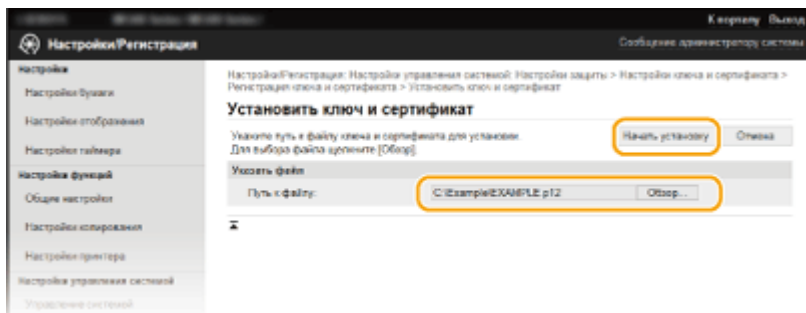


⇒ Пара ключей или сертификат CA устанавливается на аппарат.

7 Зарегистрируйте пару ключей или сертификат CA.

■ Регистрация пары ключей

- 1 Щелкните [Регистрация] справа от пары ключей, которую вы хотите зарегистрировать.
- 2 Введите название пары ключей и пароль, затем нажмите [OK].

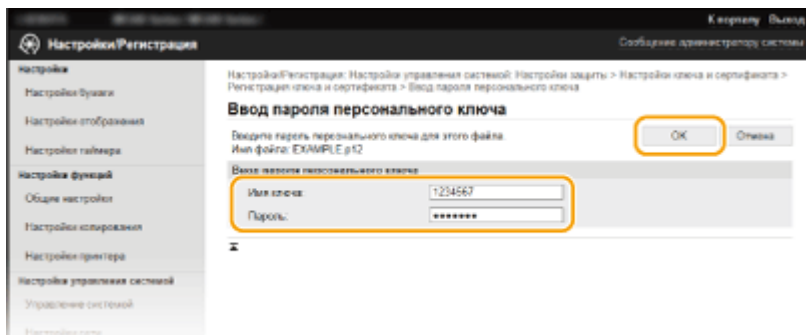

[Имя ключа]


В качестве имени пары ключей введите до 24 буквенно-цифровых символов.

[Пароль]

В качестве пароля закрытого ключа, заданного для подлежащего регистрации файла, введите до 24 буквенно-цифровых символов.

■ Регистрация сертификата CA

Щелкните [Регистрация] справа от сертификата CA, который нужно зарегистрировать.

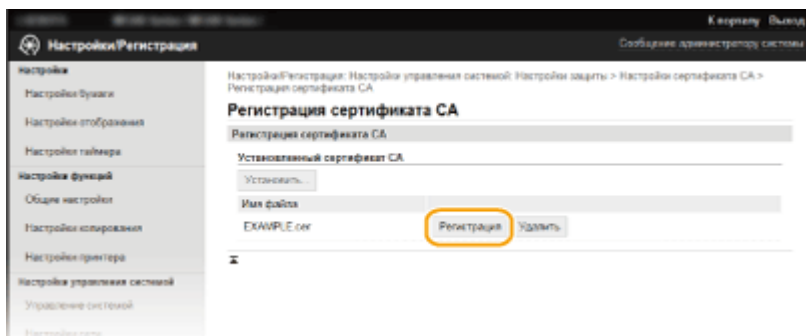


- ▶ **Создание пар ключей(Р. 265)**
- ▶ **Проверка пары ключей и цифровых сертификатов(Р. 276)**
- ▶ **Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(Р. 255)**
- ▶ **Настройка аутентификации IEEE 802.1X(Р. 258)**

Проверка пары ключей и цифровых сертификатов

189L-055


После регистрации пары ключей и сертификата CA можно просмотреть подробную информацию о них или проверить их подлинность и подпись.

- 1 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)
- 2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

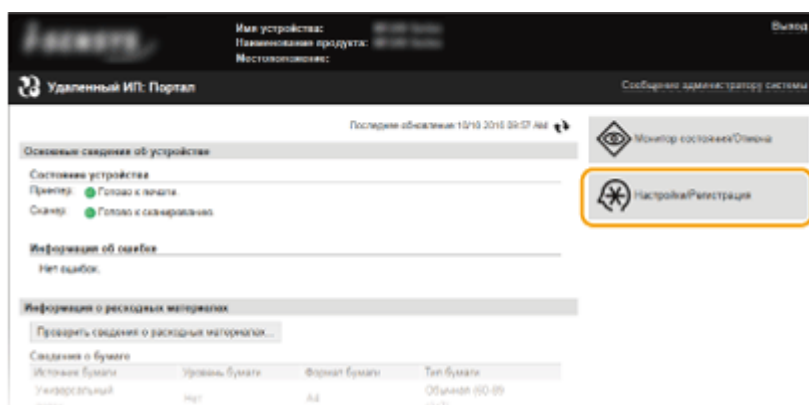


- 3 Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Настройки ключа и сертификата] или [Настройки сертификата CA].

- Нажмите [Настройки ключа и сертификата] для проверки пары ключей или [Настройки сертификата CA] для проверки сертификата CA.

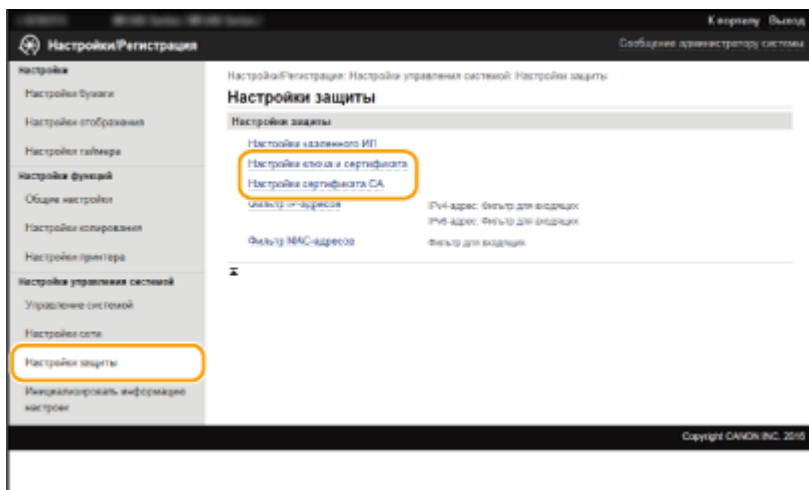


- 4 Щелкните значок пары ключей или сертификата, который необходимо проверить.

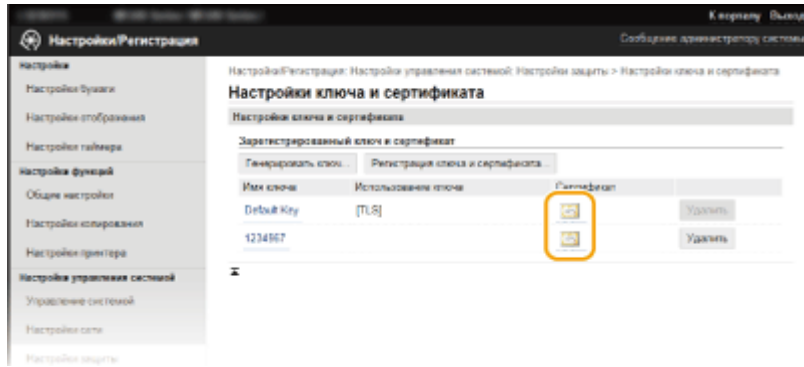


➡ На этом экране можно просмотреть информацию о сертификате.

5 Проверьте сведения о сертификате и нажмите [Проверить сертификат].

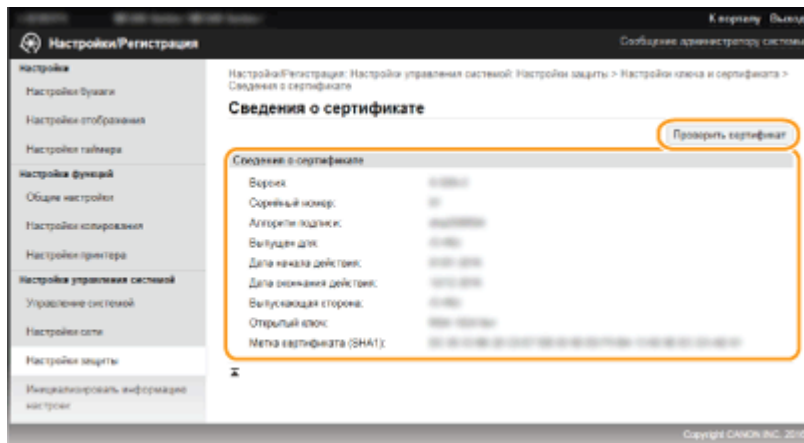

➡ Результаты проверки сертификата отображаются в формате, указанном ниже.

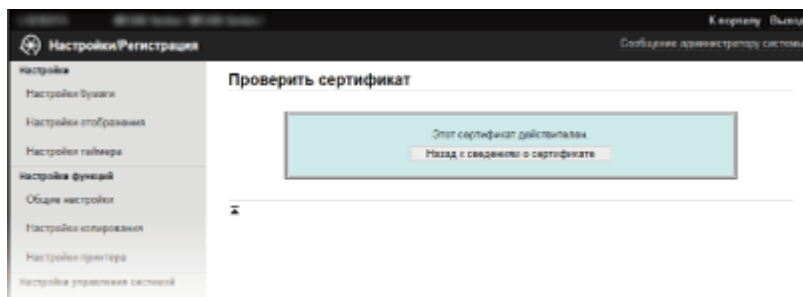

ССЫЛКИ

- 🔴 Создание пар ключей(Р. 265)
- 🔴 Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (CA)(Р. 272)


Использование Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)

Использование Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)	279
Запуск Удаленного ИП	280
Экраны Удаленного ИП	282
Управление документами и проверка состояния аппарата	285
Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП	289

Использование Удаленного ИП MF244dw / MF232w

189L-056

Управляя аппаратом удаленно с помощью веб-браузера, можно просматривать очередь печати и состояние аппарата. Можно также настраивать параметры, например параметры безопасности. Это можно делать, не выходя из-за рабочего стола, что облегчает систему управления.

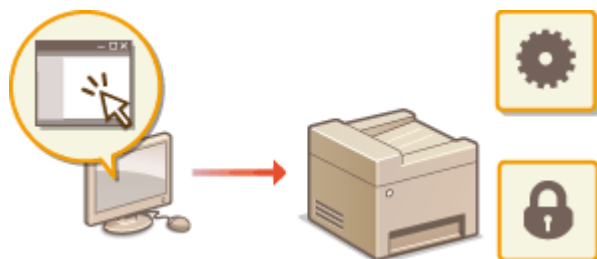

Функции Удаленного ИП

- ▶ Управление документами и проверка состояния аппарата(Р. 285)
- ▶ Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП(Р. 289)

Основы работы с Удаленным ИП

- ▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)
- ▶ Экраны Удаленного ИП(Р. 282)

Требования к системе

Для использования Удаленного ИП требуются следующие условия. К тому же следует включить в веб-браузере файлы Cookie.

Windows

- Windows Vista/7/8/10
- Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздних версий

Операционная система Mac OS

- Mac OS 10.6 или более поздняя версия (за исключением Classic environment)
- Safari 3.2.1 или более поздних версий


Запуск Удаленного ИП

189L-057

Для удаленного управления нужно ввести IP-адрес аппарата в веб-браузере и запустить Удаленный ИП. Заранее проверьте IP-адрес аппарата (▶ **Просмотр параметров сети(Р. 199)**). При возникновении вопросов обратитесь к администратору сети.

1 Запустите веб-обозреватель.

2 Введите в адресной строке «http://(IP-адрес устройства)/», и нажмите клавишу [ENTER].

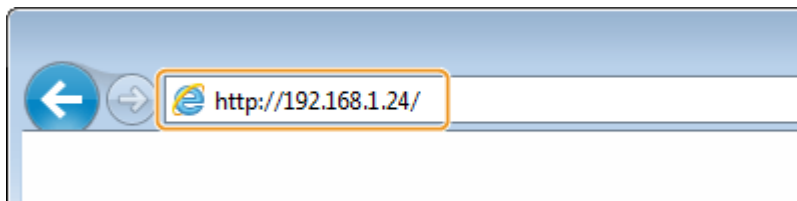

- Если вы хотите использовать адрес IPv6, добавьте его в квадратных скобках. Пример: (http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если отображается предупреждение системы безопасности

- При зашифровке обмена данными с устройством Apple может отображаться оповещение системы безопасности (▶ **Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(Р. 255)**). Если параметры сертификата или TLS не содержат ошибок, продолжите поиск по сайту.
- При шифровании обмена данными с помощью Удаленного ИП может отображаться предупреждение системы безопасности (▶ **Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(Р. 255)**). Если параметры сертификата или TLS не содержат ошибок, продолжите поиск по сайту.

3 Подключитесь к Удаленному ИП.

■ Если PIN-код администратора системы не задан

Выберите [Режим администратора системы] или [Основной режим пользователя].



a [Режим администратора системы]

Можно выполнять все операции и задавать настройки Удаленного ИП. Введите соответствующий PIN-код в [PIN администратора системы] (▶ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**). Если [PIN администратора системы] не установлен, ничего вводить не нужно.

b [Основной режим пользователя]

Можно проверить состояние документов или устройства и изменить некоторые параметры. Если вы хотите удалить свои документы печати, введите имя пользователя для документов в [Имя

пользователя]. Имя пользователя автоматически задается документам печати, исходя из сведений о имени компьютера или имени учетной записи компьютера.

с [PIN-код доступа через удаленный ИП]


Если [PIN-код доступа через удаленный ИП] установлен, введите PIN. **▶Настройка PIN-кода для Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)(P. 237)**

■Если задан PIN-код администратора системы

Введите зарегистрированный [PIN администратора системы]. **▶Настройка PIN-кода администратора системы(P. 235)**

4 Щелкните [Вход].

- Откроется страница портала (главная страница). **▶Экраны Удаленного ИП(P. 282)**

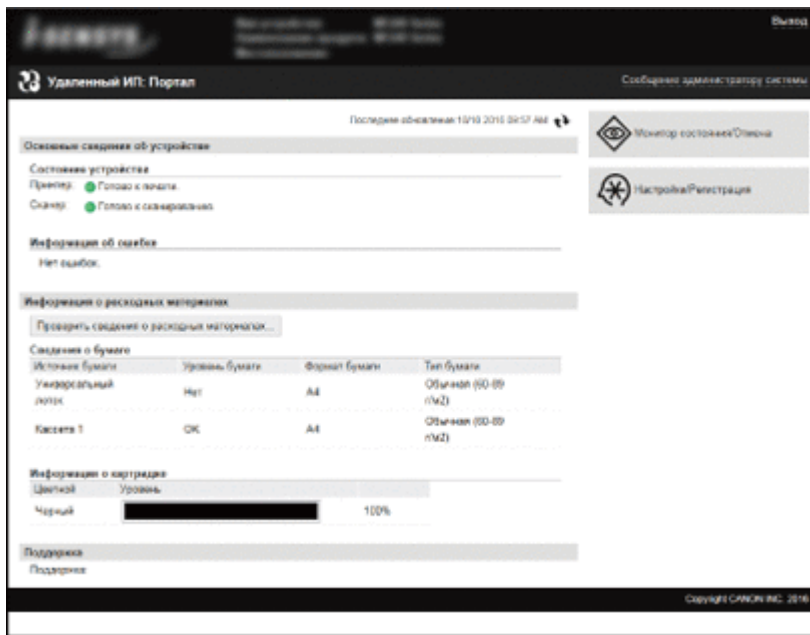


Экраны Удаленного ИП

В этом разделе описаны главные экраны Удаленного ИП.

- ▶ Страница портала (главная страница)(Р. 282)
- ▶ Страница [Монитор состояния/Отмена](Р. 283)
- ▶ Страница [Настройки/Регистрация](Р. 284)

Страница портала (главная страница)

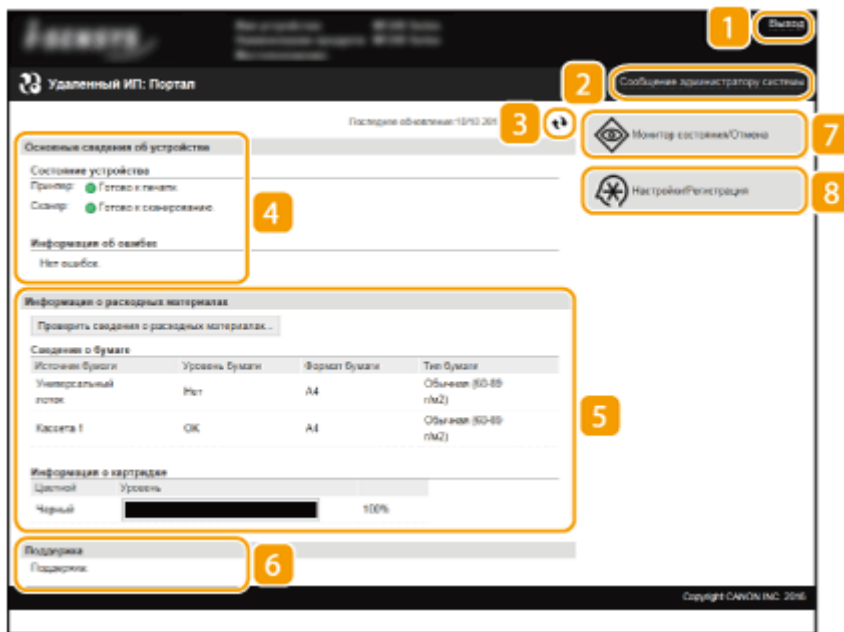

1 [Выход]

Выход из Удаленного ИП. Отобразится страница входа в систему.

2 [Сообщение администратору системы]

Отображает окно для создания письма электронной почты администратору системы, указанного на странице [Информация об администраторе системы] в пункте [Управление системой].

3 Значок «Обновить»

Обновление текущей отображаемой страницы.

4 Основные сведения об устройстве

Отображение текущего состояния и информации об ошибках аппарата. Если возникает ошибка, отображается ссылка на страницу сведений об ошибке.

5 Сведения о расходных материалах

Отображает сведения о бумаге и оставшемся количестве тонера в картриджах. Щелкните [Проверить сведения о расходных материалах], чтобы отобразить экран проверки расходных материалов. ▶ **Проверка расходных материалов(Р. 286)**

6 Ссылка по поддержке

Отображение ссылки по поддержке, указанной в [Сведения об устройстве] в пункте [Управление системой].


7 [Монитор состояния/Отмена]

Отображение состояния документов для печати и журналов печати и копирования документов. Можно также проверить состояние аппарата.

8 [Настройки/Регистрация]

Показывает страницу [Настройки/Регистрация]. При выполнении входа в систему в режиме администратора системы можно изменять параметры и сохранять/загружать зарегистрированные данные. ► **Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП(Р. 289)**

Страница [Монитор состояния/Отмена]

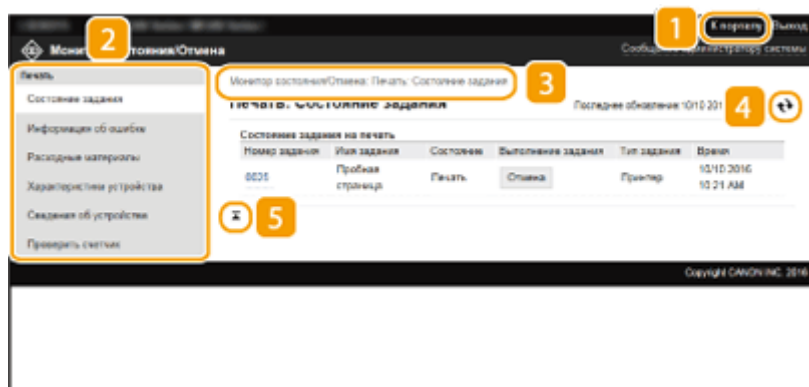**1 [К порталу]**

Возврат на страницу портала (главную страницу)

2 Меню

Щелкните по элементу, чтобы его содержимое отобразилось на правой странице. ► **Управление документами и проверка состояния аппарата(Р. 285)**

3 Навигационная цепочка

Указание серии страниц, открытие которых привело к открытию текущей страницы. Можно проверить, какая страница открыта в данный момент.


4 Значок «Обновить»

Обновление текущей отображаемой страницы.

5 Значок «Наверх»

Перемещение бегунка прокрутки в верхнюю часть страницы при прокручивании ее вниз.

Страница [Настройки/Регистрация]

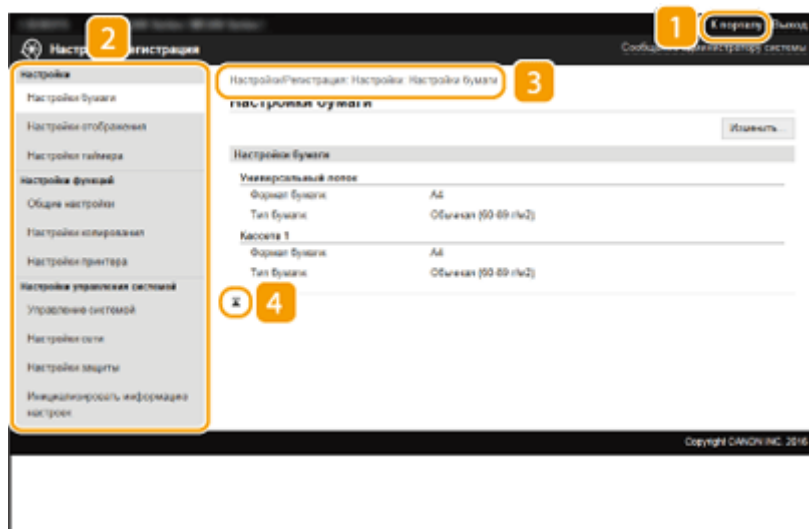**1 [К порталу]**

Возврат на страницу портала (главную страницу)

2 Меню

Щелкните по элементу, чтобы его содержимое отобразилось на правой странице. **Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП (Р. 289)**

3 Навигационная цепочка

Указание серии страниц, открытие которых привело к открытию текущей страницы. Можно проверить, какая страница открыта в данный момент.

4 Значок «Наверх»

Перемещение бегунка прокрутки в верхнюю часть страницы при прокручивании ее вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ**Парам. администратора системы**

- [Настройки управления системой] можно задать только при входе в систему в режиме администратора системы.
- При выполнении входа в систему в режиме обычного пользователя отображается только пункт [Управление системой].

Управление документами и проверка состояния аппарата

189L-059

- ▶ Проверка состояния документов для печати(Р. 285)
- ▶ Просмотр сведений об ошибках(Р. 286)
- ▶ Проверка расходных материалов(Р. 286)
- ▶ Проверка максимальной скорости печати(Р. 286)
- ▶ Проверка сведений об администраторе системы(Р. 287)
- ▶ Проверка счетчика общего объема печати(Р. 287)

ПРИМЕЧАНИЕ


Отображается только 255 символа имени документа. К имени файла можно добавить название приложения печати.

Проверка состояния документов для печати

Отображение списка документов, которые печатаются в данный момент или ожидают печати.



Подключитесь к Удаленному ИП (▶ **Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Монитор состояния/Отмена] ▶ [Состояние задания]

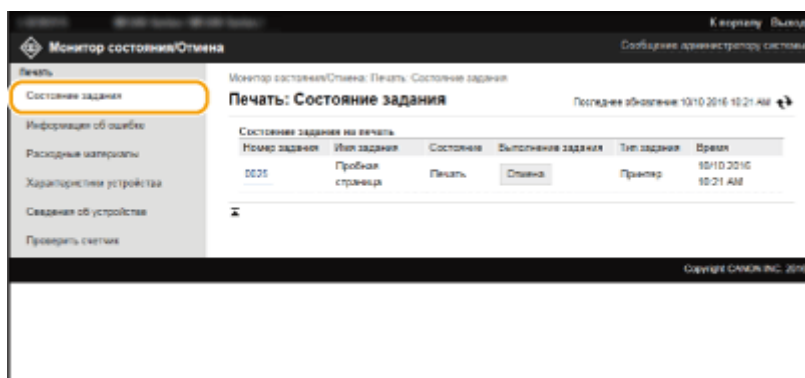

Задание печати документа можно удалить, нажав [Отмена].

ПРИМЕЧАНИЕ


- При входе в систему в режиме администратора можно просмотреть список всех документов, которые печатаются в данный момент или ожидают печати.
- При выполнении входа в систему в режиме обычного пользователя и вводе своего имени пользователя, имя пользователя отображается только для документов этого пользователя.
- Нажмите [Номер задания] для документов, обработка которых приостановлена, чтобы отобразилась подробная информация. Можно просмотреть имя пользователя и количество страниц печатаемого документа.

Просмотр сведений об ошибках

При появлении ошибки щелкните сообщение, показанное в [Информация об ошибке] на странице портала (главная страница), — отобразится эта страница. **▶Страница портала (главная страница)(Р. 282)**



Подключитесь к Удаленному ИП (**▶Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Монитор состояния/Отмена] ▶ [Информация об ошибке]

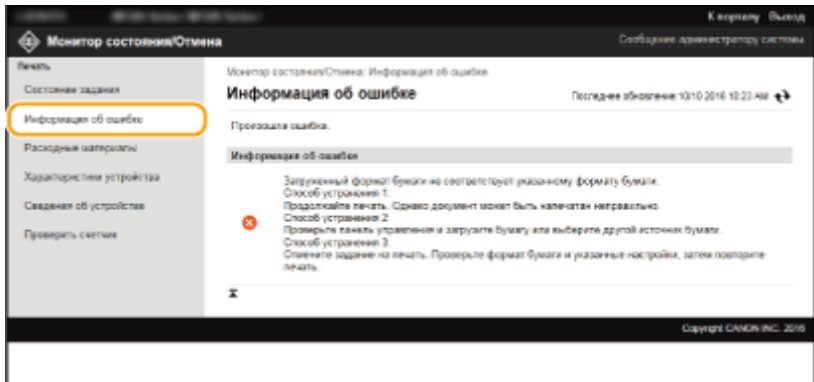


Проверка расходных материалов

Отображение формата и типа бумаги для источника бумаги, номер модели картриджа с тонером и других сведений. Для отображения этой страницы можно также нажать [Проверить сведения о расходных материалах] в **▶Страница портала (главная страница)(Р. 282)** .



Подключитесь к Удаленному ИП (**▶Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Монитор состояния/Отмена] ▶ [Расходные материалы]

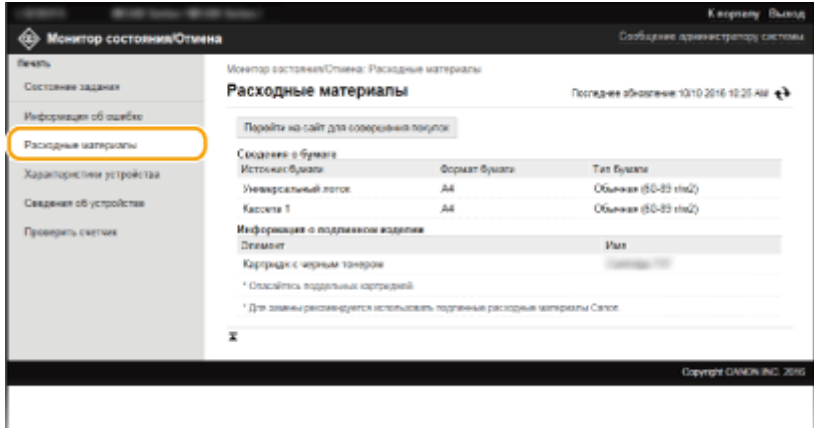


Проверка максимальной скорости печати

Отображение максимальной скорости печати.



Подключитесь к Удаленному ИП (**▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Монитор состояния/Отмена] ▶ [Характеристики устройства]

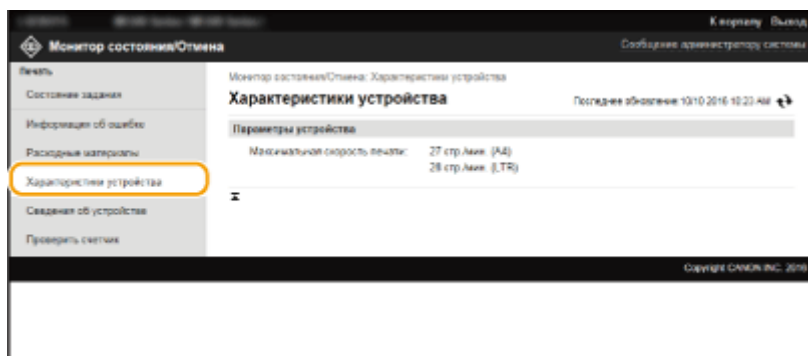


Проверка сведений об администраторе системы

Отображение сведений об аппарате и администраторе системы. Эти сведения можно найти в [Управление системой] на странице [Настройки/Регистрация]. **▶ Настройки управления системой(Р. 340)**



Подключитесь к Удаленному ИП (**▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Монитор состояния/Отмена] ▶ [Сведения об устройстве]

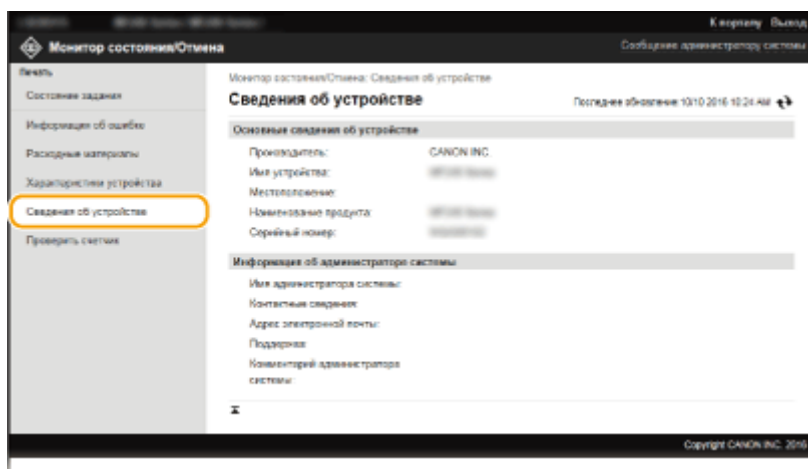


Проверка счетчика общего объема печати

Отображается общее число страниц, напечатанных с использованием функций печати и копирования.



Подключитесь к Удаленному ИП (**▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)**) ▶ [Монитор состояния/Отмена] ▶ [Проверить счетчик]

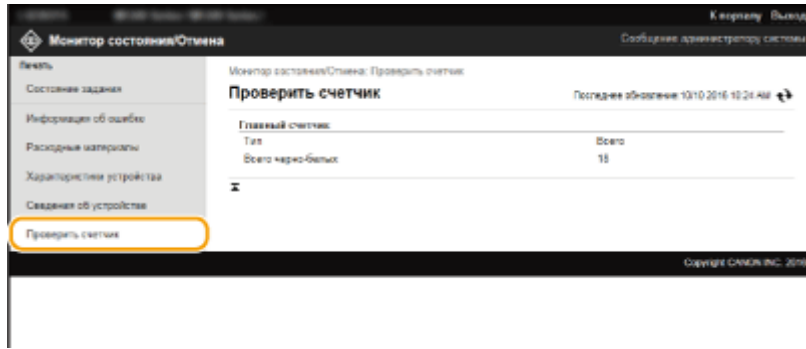

ССЫЛКИ

▶ **Экраны Удаленного ИП(Р. 282)**

Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП

189L-05A


С помощью Удаленного ИП можно изменять различные настройки аппарата. Большинство параметров можно также и на самом аппарате, однако существует ряд параметров, которые можно настроить только с помощью Удаленного ИП.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для изменения некоторых настроек необходимо сначала войти в режим администратора системы.

1 Запустите Удаленный ИП. ▶ Запуск Удаленного ИП(Р. 280)

2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

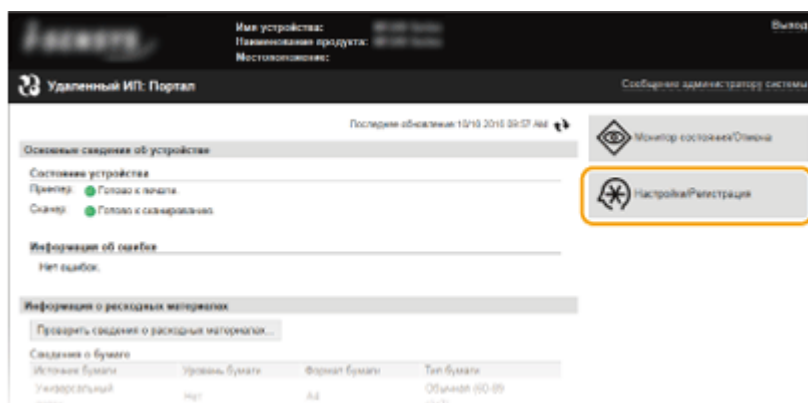

3 Нажмите на пункт меню, который нужно, затем нажмите [Изменить].

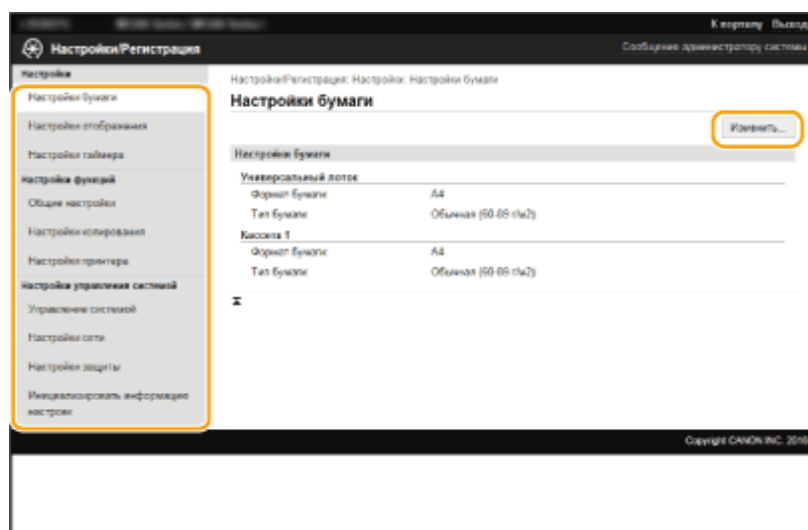

- Подробная информация о настройках меню представлена в следующем разделе

Элементы меню	Объекты ссылок
Настройки	
Настройки бумаги	➤ Определение формата и типа бумаги(Р. 54)
Настройки отображения	➤ Настройки(Р. 308)
Настройки таймера	➤ Настройки таймера(Р. 312)
Настройки функций	
Общие настройки	➤ Общие настройки (MF244dw)(Р. 317)
Настройки копирования	➤ Настройки копирования(Р. 319)
Настройки принтера	➤ Настройки принтера(Р. 323)
Настройки управления системой	
Управление системой	➤ Настройки управления системой(Р. 340)
Настройки сети	➤ Сеть (MF244dw/MF232w)(Р. 168)
Настройки защиты	➤ Безопасность(Р. 230)
Инициализировать информацию настроек	➤ Инициализация меню(Р. 408)

ССЫЛКИ


➤ **Экраны Удаленного ИП(Р. 282)**

Список меню настройки


Список меню настройки	292
Прямое соединение (MF244dw/MF232w)	293
Настройки сети (MF244dw/MF232w)	294
Вывод отчетов	305
Настройки	308
Настройки таймера	312
Общие настройки (MF244dw)	317
Настройки копирования	319
Настройки сканирования	321
Настройки принтера	323
Настройка/Обслуживание	334
Настройки управления системой	340

Список меню настройки

189L-05C


У данного аппарата есть множество параметров. Каждый из указанных параметров можно при необходимости изменить. Получите доступ к этим настройкам, нажав .

СОВЕТЫ

Для просмотра текущих настроек можно напечатать меню настроек в виде списка:  **Вывод отчетов(Р. 305)**

Прямое соединение MF244dw / MF232w

189L-05E

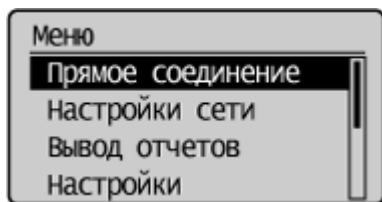


Выполните прямое соединение мобильного устройства с аппаратом. ▶ **Использование аппарата с прямым соединением (в режиме точки доступа)(Р. 147)**

Настройки прямого соединения можно задать в ▶ **Параметры прямого соединения (Р. 296)** .

Настройки сети MF244dw / MF232w

189L-05F

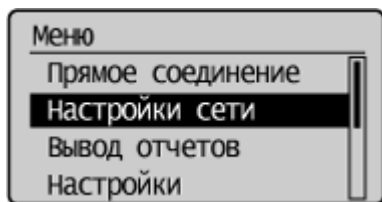

Для всех настроек сети указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (+).

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите **OK**. ➤ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

- **Выбор проводной/беспроводной сети(Р. 294)**
- **Настройки беспроводной сети(Р. 294)**
- **Параметры прямого соединения (Р. 296)**
- **Настройки TCP/IP(Р. 297)**
- **Настройки SNMP(Р. 301)**
- **Настройки выделенного порта(Р. 303)**
- **Время ожидания соединения при запуске(Р. 303)**
- **Настройки драйвера Ethernet(Р. 303)**
- **Настройки IEEE 802.1X(Р. 303)**
- **Инициализация настроек сети(Р. 304)**

Выбор проводной/беспроводной сети

При смене беспроводного подключения аппарата по локальной сети на проводное нужно указать данный параметр. При этом при переходе с проводного подключения на беспроводное параметр указывать не требуется (переключиться можно в следующем разделе <Настройки беспроводной сети>). ➤ **Выбор проводной или беспроводной локальной сети(Р. 171)**

Проводная сеть +
Беспроводная сеть

Настройки беспроводной сети

Укажите настройки для подключения аппарата к беспроводной локальной сети. Также можно просмотреть текущие настройки или задать параметры энергосбережения. См. Начало работы ➤ **Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)**.

Настройки SSID

Выберите настройку подключения к беспроводной сети путем ввода данных вручную, включая SSID или ключ сети, с помощью панели управления.

Выбор точки доступа

Беспроводные маршрутизаторы, подключенные к аппарату, находятся автоматически, поэтому их можно выбрать из списка. Необходимо вручную ввести ключ сети (WEP или PSK). ➤ **Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(Р. 181)**

Ввод вручную

Выберите настройку подключения к беспроводной сети путем указания SSID вручную. С помощью этого метода можно задать детальные настройки проверки подлинности и шифрования. **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**

Настройки защиты

Нет
WEP

Открытая система †

Выбор ключа WEP: 1/2/3/4

Изменить ключ WEP

Общий ключ

Выбор ключа WEP: 1/2/3/4

Изменить ключ WEP

WPA/WPA2-PSK †

Авто †

AES-CCMP

Режим нажатия кнопки WPS

Выберите автоматическую настройку подключения к беспроводной сети с помощью кнопки на беспроводном маршрутизаторе WPS. **Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)(Р. 175)**

Режим PIN-кода WPS

Выберите для беспроводного маршрутизатора WPS настройку подключения беспроводной сети по PIN-коду. **Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)(Р. 178)**

Режим экономии энергии

Укажите, будет ли аппарат переходить в спящий режим по сигналу, излучаемому беспроводным маршрутизатором.

Выкл. †

Вкл.

⊞ ▶ <Настройки сети> ▶ OK ▶ <Настройки беспроводной сети> ▶ OK ▶ Прочитайте отображаемое сообщение ▶ OK ▶ <Режим экономии энергии> ▶ OK ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶ OK ▶ ⊞

Информация о беспроводной сети

Выберите просмотр текущих настроек подключения к беспроводной локальной сети. **Просмотр параметров сети(Р. 199)**

MAC-адрес

Состояние беспроводной сети

Информация о посл. ошибке

Канал

Настройки SSID


Настройки защиты

Режим экономии энергии

Параметры прямого соединения

Настройте параметры прямого соединения. После настройки параметров можно выполнить прямое беспроводное соединение с аппаратом с мобильного устройства даже без точки доступа и беспроводного маршрутизатора локальной сети.

Использовать прямое соединение

Укажите, следует ли использовать прямое соединение. Можно выбрать <Только прямое соединение> или <Беспров. сеть/Прямое соед. (автоперекл.)>, если <Использовать прямое соединение> установлено на <Вкл.> при активированном беспроводном подключении к локальной сети.  **Прямое соединение (режим точки доступа)(P. 147)**








Выкл. †

Вкл.

Только прямое соединение

Беспров. сеть/Прямое соед. (автоперекл.)



 > <Настройки сети> >  > <Параметры прямого соединения>
>  > <Использовать прямое соединение> >  > <Вкл.> >  > Выберите
<Только прямое соединение> или <Беспров. сеть/Прямое соед. (автоперекл.)>, если выбрана
<Беспроводная сеть> в <Выбор проводной/беспроводной сети> >  > 







Время до прерывания прямого соединения

Установите время автоматического выхода устройства из прямого соединения. Эту настройку можно установить, когда параметр <Использовать прямое соединение> установлен на <Вкл.>. Как только будет достигнуто заданное время в настройке <Время до прерывания прямого соединения>, связь между аппаратом и мобильным устройством разорвется. Перед началом выполнения большого задания на печать следует задать продолжительное время задержки или установить время задержки на <0> (Выкл.).

0 (Выкл.)

1–10 †–60 (мин.)



 > <Настройки сети> >  > <Параметры прямого соединения> >  > <Время до прерывания прямого соединения> >  > Установите время прерывания >  > 

Настройки режима точки доступа

Чтобы выполнить детальные настройки, а именно проверки подлинности и шифрования, введите SSID и ключ сети для настройки параметров. Можно задать, если настройка <Использовать прямое соединение> установлена на <Вкл.>.

Использовать пользовательский SSID


Выкл. †

Вкл.
SSID (1–20симв.)

Использовать пользовательский ключ сети

Выкл. †

Вкл.
Ключ сети (10 симв.)

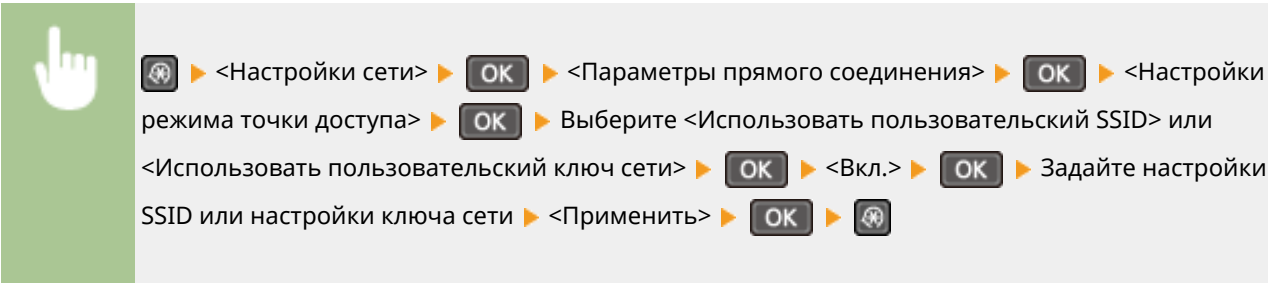

Настройки TCP/IP

Укажите настройки TCP/IP для аппарата (например, настройки IP-адреса).

Настройки IPv4

Укажите настройки IPv4 для аппарата.

Настройки IP-адреса

Настройте IP-адрес, который будет использоваться для идентификации таких устройств, как компьютеры или принтеры, в сети TCP/IP. **▶ Настройка адреса IPv4(Р. 192)**

Автоматическое получение †

Выбор протокола

Выкл.

DHCP †

BOOTP

RARP

Авто IP

Выкл.

Вкл. †

Получить вручную

IP-адрес: 0.0.0.0

Маска подсети: 0.0.0.0

Адрес шлюза: 0.0.0.0:

Проверить настройки

Автоматическое получение

IP-адрес

Маска подсети

Адрес шлюза

Команда PING

Задайте проверку подключения аппарата к компьютеру в сети. [▶Проверка сетевого подключения\(Р. 194\)](#)

Настройки DNS

Задайте настройки службы доменных имен (DNS), которая предоставляет имя узла для разрешения IP-адресов. [▶Настройка DNS\(Р. 218\)](#)

<p>Настройки сервера DNS Первичный сервер DNS: 0.0.0.0 Вторичный сервер DNS: 0.0.0.0:</p> <p>Настр. имени хоста DNS/имени домена Имя хоста Имя домена</p> <p>Настройки динам. обновления DNS Выкл. † Вкл. Интерв. дин. обн. DNS 0-24 †-48 (ч)</p>
--

Настройки mDNS

Задайте настройки для использования функций DNS без DNS-серверов. [▶Настройка DNS\(Р. 218\)](#)

<p>Выкл.</p> <p>Вкл. † Имя mDNS</p>
--

Настройки DHCP

Укажите, следует ли получать имя узла и использовать функции динамического обновления с помощью параметров DHCP, если DHCP включен. [▶Настройка DNS\(Р. 218\)](#)

<p>Получить имя хоста Выкл. Вкл. †</p> <p>Динамическое обновление DNS Выкл. † Вкл.</p>
--

Настройки IPv6

Укажите настройки IPv6 для аппарата.

Использовать IPv6

Разрешение и запрет использования IPv6 для аппарата. Также можно просмотреть текущие настройки. [▶Настройка адресов IPv6\(Р. 195\)](#)

<p>Выкл. †</p> <p>Вкл.</p> <p>Проверить настройки</p>
--

Адрес, локальный для канала
Длина префикса

Настр. адр. без учета состояния

Разрешение и запрет использования адресов без учета состояния. [▶Настройка адресов IPv6\(Р. 195\)](#)

Выкл.

Вкл. †

Проверить настройки

Адрес без учета состояния
Длина префикса

Использовать DHCPv6

Разрешение и запрет использования адреса с учетом состояния, получаемого по DHCPv6. [▶Настройка адресов IPv6\(Р. 195\)](#)

Выкл. †

Вкл.

Проверить настройки

Адрес с учетом состояния
Длина префикса

Настройки DNS

Задайте настройки службы доменных имен (DNS), которая предоставляет имя узла для разрешения IP-адресов. [▶Настройка DNS\(Р. 218\)](#)

Настр. имени хоста DNS/имени домена

Исп. хост/домен IPv4

Выкл.

Имя хоста

Имя домена

Вкл. †

Настройки динам. обновления DNS

Выкл. †

Вкл.

Регистрация адреса вручную

Выкл. †

Вкл.

Регистр. адреса с учетом состояния

Выкл. †

Вкл.

Регистр. адреса без учета сост-я

Выкл. †

Вкл.

Интервал динамического обновления DNS

0–24 †–48 (ч)

Настройки mDNS

Задайте настройки для использования функций DNS без DNS-серверов. [▶ Настройка DNS\(Р. 218\)](#)

Выкл.

Вкл. †

Исп. имя IPv4 для mDNS

Выкл.

Имя mDNS

Вкл. †

Настройки печати LPD

Разрешение или запрет использования LPD (протокол печати, который можно использовать для любой аппаратной платформы или операционной системы). [▶ Настройка протоколов печати и функций WSD\(Р. 203\)](#)

Выкл.

Вкл. †

Настройки печати RAW

Разрешение или запрет использования протокола печати Windows RAW. [▶ Настройка протоколов печати и функций WSD\(Р. 203\)](#)

Выкл.

Вкл. †

Настройки WSD

Разрешение или запрет автоматического поиска и просмотра, а также получения информации принтером или сканером с помощью протокола WSD, доступного в Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012. [▶ Настройка протоколов печати и функций WSD\(Р. 203\)](#)

Настройки печати WSD

Использовать печать WSD

Выкл.

Вкл. †

Использовать обзор WSD

Выкл.

Вкл. †

Настройки сканирования WSD

Использовать сканирование WSD

Выкл. †

Вкл.

Использовать сканирование с компьютера

Выкл. †


Вкл.

Использовать многоадресное обнаружение

Выкл.


Вкл. †


Использовать HTTP


Включение или выключение HTTP (протокол, необходимый для обмена данными с компьютером, например, при использовании Удаленного ИП, печати WSD или Виртуальный принтер Google).  **Отключение соединения HTTP(Р. 252)**


Выкл.
Вкл. 


Настройки номера порта


Измените номера портов для протоколов в соответствии со свойствами сетевой среды.  **Изменение номеров портов (MF244dw/MF232w)(Р. 247)**

LPD
1-515 -65535


RAW
1-9100 -65535

Многоадресное обнаружение WSD
1-3702 -65535

HTTP
1-80 -65535


SNMP
1-161 -65535

Размер MTU

Выберите максимальный размер пакетов, отправляемых или получаемых аппаратом.  **Изменение максимального блока передачи(Р. 216)**

1300
1400
1500 



Настройки SNMP

Задайте настройки для мониторинга и управления аппаратом с компьютера под управлением программного обеспечения, совместимого с SNMP.  **Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP(Р. 224)**


Настройки SNMPv1









Запрет и разрешение использования SNMPv1. При включении SNMPv1 необходимо указать имя сообщества и права доступа к объектам административной базы данных (MIB).

Выкл.

Вкл. 
Настройки имени сообщества 1
Выкл.
Вкл. 

Имя сообщества
 Разрешение на доступ к MIB
 Настройки имени сообщества 2
 Выкл. †
 Вкл.
 Имя сообщества
 Разрешение на доступ к MIB
 Настройки специального сообщества
 Выкл.
 Вкл. †










 ▶ <Настройки сети> ▶  ▶ <Настройки SNMP> ▶  ▶ <Настройки SNMPv1> ▶  ▶ <Настройки SNMPv1> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ Задайте настройки, если выбрано значение <Вкл.> ▶  ▶ 

Настройки SNMPv3

Запрет и разрешение использования SNMPv3. Используйте Удаленный ИП для указания детальных настроек, применяемых, если разрешено использование SNMPv3.

Выкл. †
 Вкл.










 ▶ <Настройки сети> ▶  ▶ <Настройки SNMP> ▶  ▶ <Настройки SNMPv3> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

Получить свед. об управл.принт. от хоста

Разрешение или запрет мониторинга данных об управлении принтером на компьютере под управлением ПО, совместимого с SNMP, подключенного к сети.

Выкл. †
 Вкл.




 ▶ <Настройки сети> ▶  ▶ <Настройки SNMP> ▶  ▶ <Получить свед. об управл.принт. от хоста> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

Настройки выделенного порта

Разрешение или запрет использования выделенного порта. Выделенный порт используется для печати или сканирования документов с помощью Утилиты сканирования MF, а также для просмотра или указания настроек аппарата по сети.

Выкл.
Вкл. †

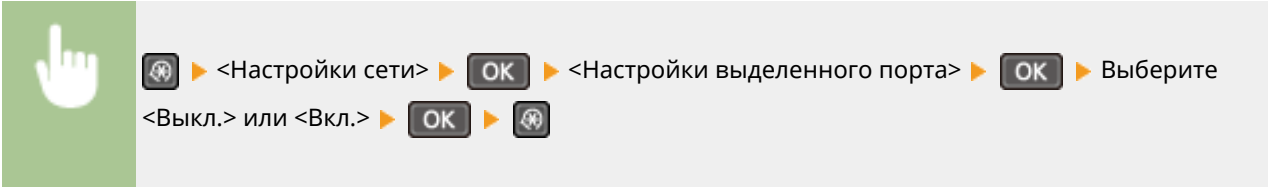

Время ожидания соединения при запуске

Задайте время ожидания для подключения к сети. Выберите настройку с учетом особенностей сетевой среды.

▶ **Настройка времени ожидания при подключении к сети (P. 217)**

0 † -300 (сек.)

Настройки драйвера Ethernet

Выберите режим связи (полудуплексная/дуплексная) и тип Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Также можно просмотреть MAC-адрес аппарата.

Автопред.

Выберите автоматическое обнаружение режима связи и типа Ethernet или задайте эти параметры вручную. ▶ **Настройка параметров Ethernet (P. 214)**

Выкл.
Режим связи
Полудуплекс †
Полный дуплекс
Тип Ethernet
10BASE-T †
100BASE-TX
Вкл. †

MAC-адрес

Проверьте MAC-адрес аппарата, являющийся уникальным номером для каждого устройства, участвующего в обмене данными. ▶ **Просмотр MAC-адреса для проводной локальной сети (P. 200)**

Настройки IEEE 802.1X

Разрешение или запрет проверки подлинности IEEE 802.1X. ▶ **Настройка аутентификации IEEE 802.1X (P. 258)**

Выкл. †


Вкл.

Инициализация настроек сети

Выберите восстановление значений параметров сети по умолчанию. **▶ Инициализация меню(Р. 347)**

Вывод отчетов

189L-05H

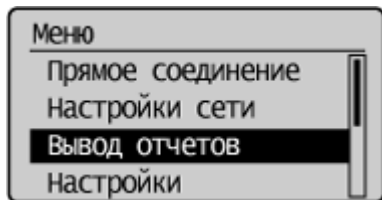

Со списком параметров, а также содержимым, зарегистрированным в устройстве, можно ознакомиться, распечатав список пользовательских данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отчеты или списки могут быть напечатаны на бумаге формата A4 или Letter.

▶ **Загрузка бумаги (P. 43)**


Символы звездочки (*)

- Настройки, помеченные символами «*1», доступны только для модели MF244dw/MF232w.
- Настройки, помеченные символами «*2», доступны только для модели MF244dw.

Отчет о состоянии расходных материалов


Можно проверить состояние расходных материалов, установленных в аппарате.



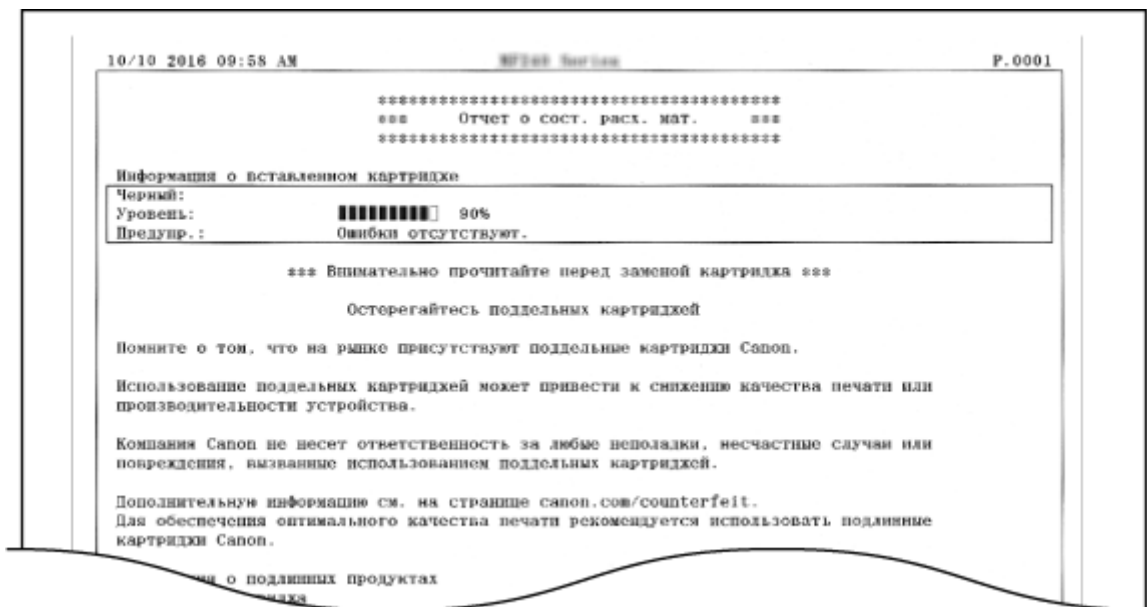



Пример:




Отчет Есо *1

Можно проверить такую информацию, как количество отпечатков в месяц и количество потребленной электроэнергии, а также проверить способы увеличения экономии.




 > <Вывод отчетов> >  > <Отчет Есо> >  > Убедитесь, что в аппарат загружена бумага того формата, который отображается на экране. >  > <Да> >  > 

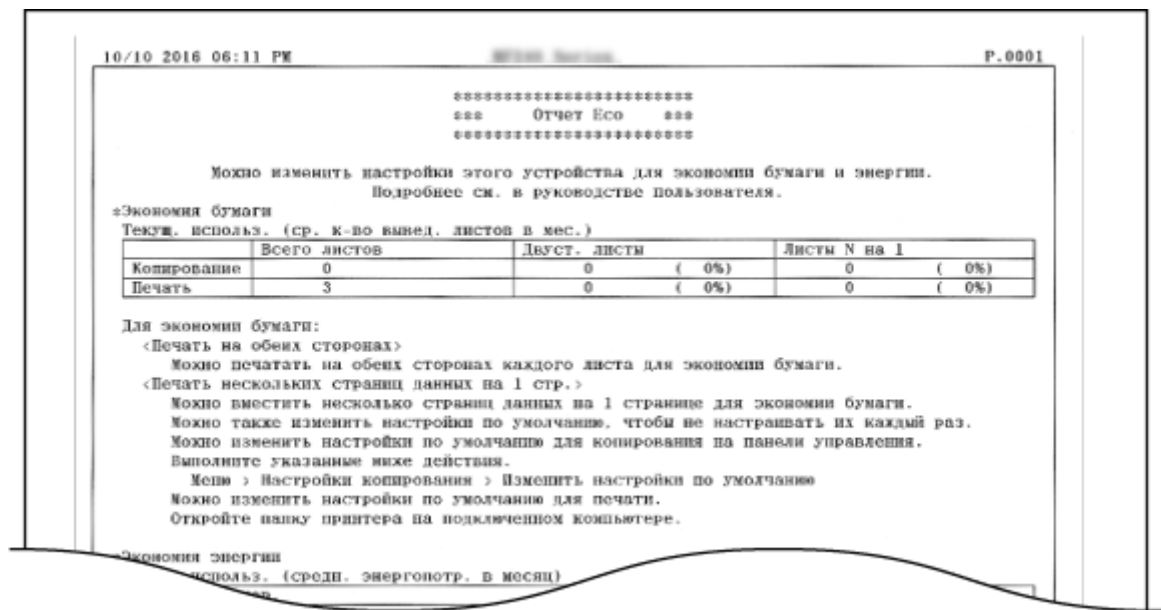





Пример:



Список данных пользователя

Можно проверить список элементов настройки аппарата (список меню настроек) и их параметры.




 > <Вывод отчетов> >  > <Список данных пользователя> >  > Убедитесь, что в аппарат загружена бумага того формата, который отображается на экране. >  > <Да> >  > 

Пример:

Настройки

189L-05J

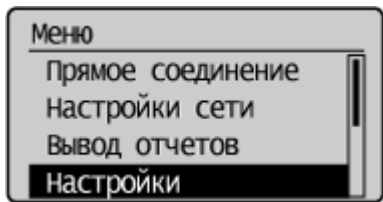

Для всех настроек экрана указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)


- Настройки, помеченные символами «*1», доступны только для модели MF244dw.
- Настройки, помеченные символами «*2», могут иметь другие значения по умолчанию. Это зависит от того, в какой стране или регионе приобретен аппарат.
- Настройки, помеченные символами «*3», доступны только для модели MF244dw/MF232w.

Настройки отображения

Контрастность

Отрегулируйте яркость дисплея в соответствии с местоположением аппарата.


Пять уровней

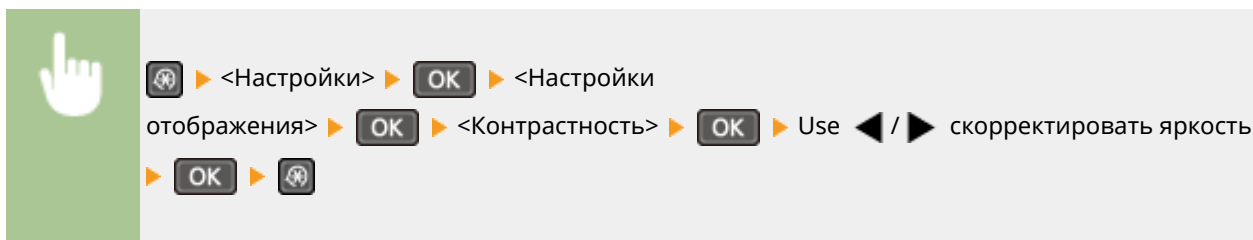

Инверсия цветов экрана

Выберите <Вкл.>, чтобы инвертировать цвета дисплея. Выберите <Вкл.>, если дисплей плохо виден даже после регулировки яркости в <Контрастность>.


Выкл. †
Вкл.

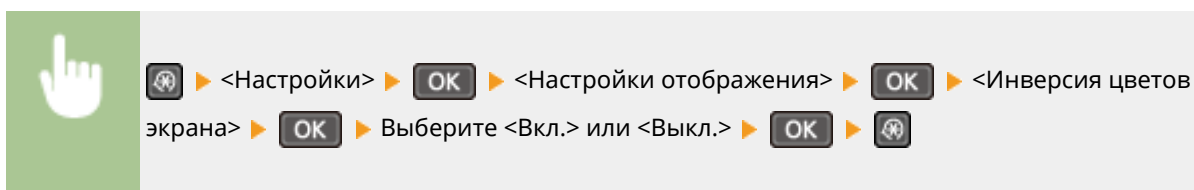

Переключение ввода в миллиметрах/дюймах

Выберите единицу измерения.


Миллиметры [†]
Дюймы

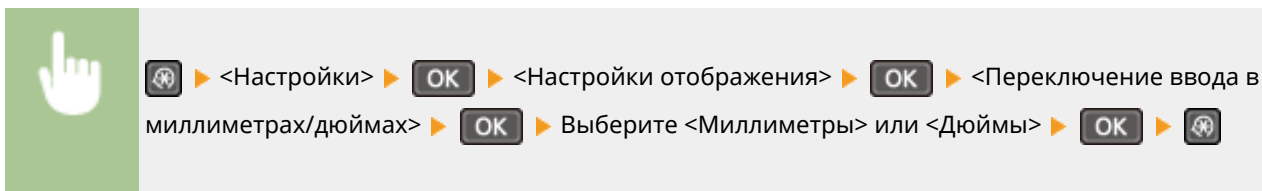

Уведомление о проверке настроек бумаги

Укажите, отображать ли сообщение с запросом на проверку настроек бумаги при загрузке бумаги в кассету для бумаги или в отверстие для подачи вручную.


Выкл.
Вкл. [†]

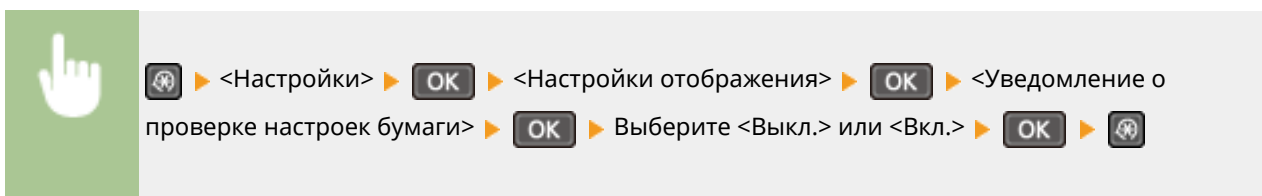

Уведомл. о чистке области скан.оригинала*1

Если данная функция установлена на <Вкл.>, при наличии пыли или загрязнений на сканируемой поверхности оригинала отображается соответствующее сообщение.


Выкл.
Вкл. [†]

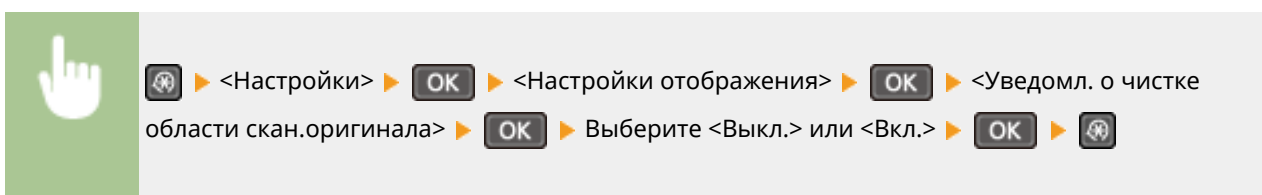

Время отображения сообщения


Задайте интервал попеременного отображения сообщений (в секундах).

1-2 [†] -5 (сек.)

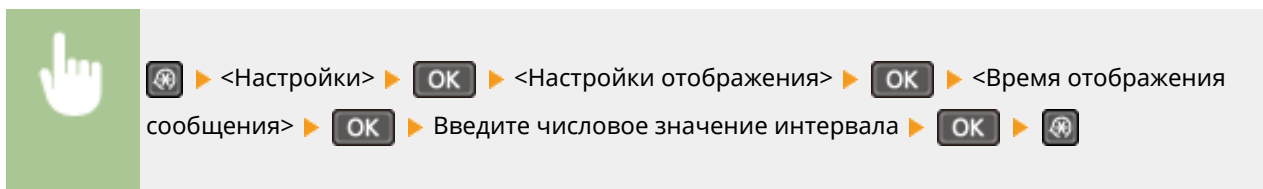


Скорость прокрутки

Настройте скорость прокрутки экрана, выбрав один из трех уровней.

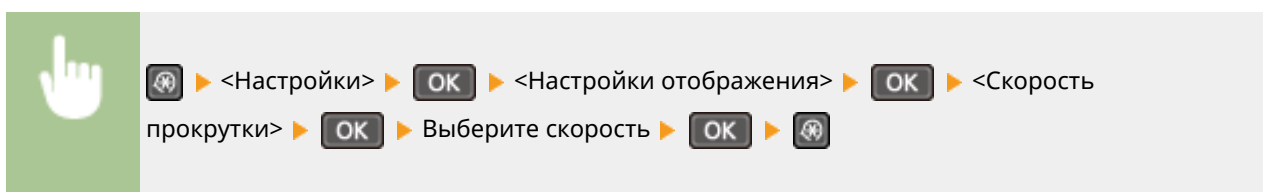



Тип перемещения курсора

Настройте перемещение курсора после ввода символа на экране. Выберите <Авто> для автоматического перемещения курсора в область справа от введенного символа. Выберите <Вручную>, чтобы вручную переместить курсор вправо от введенного символа.

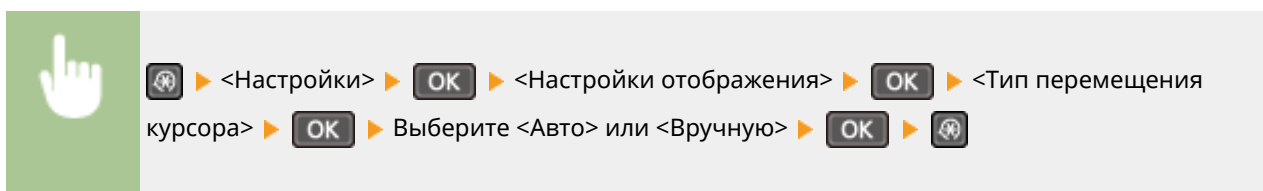

Язык*2


Выберите язык интерфейса для отображения данных на дисплее, отчетов и списков.

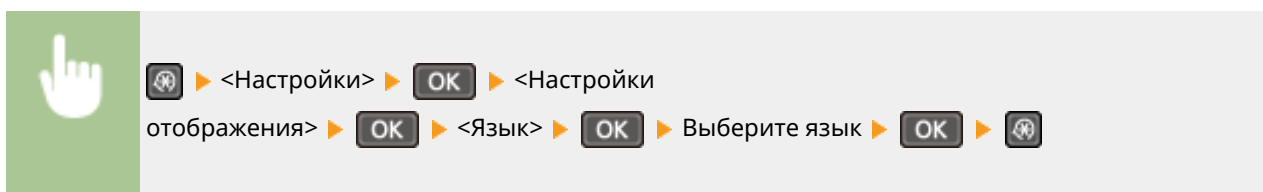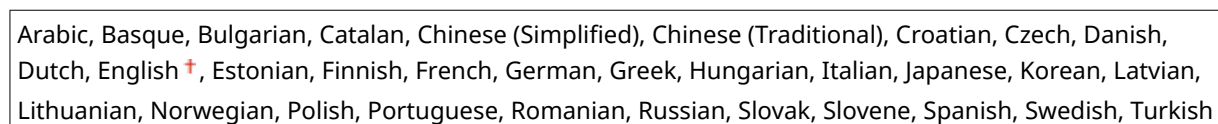


Язык удаленного ИП*2 *3

Выберите язык для отображения экранов Удаленного ИП.

Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English †, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish

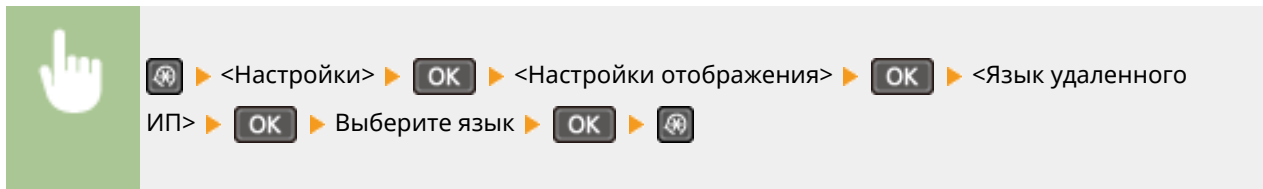

Настройки таймера

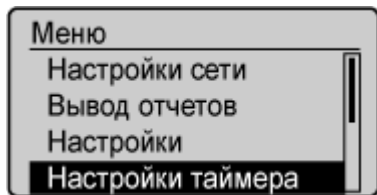

Для всех настроек таймера указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

- Настройки, помеченные символами «*1», доступны только для модели MF244dw/MF232w.
- Настройки, помеченные символами «*2», могут быть недоступны или содержать другие значения по умолчанию. Это зависит от того, в какой стране или регионе приобретен аппарат.

- ▶ **Время тихого режима(Р. 312)**
- ▶ **Настройки даты/времени(Р. 312)**
- ▶ **Время автоперехода в спящий режим(Р. 314)**
- ▶ **Время автоматического перезапуска(Р. 314)**
- ▶ **Функция после автоматич. перезапуска(Р. 315)**
- ▶ **Время автопер. в автоном. режим(Р. 315)**
- ▶ **Время автоматического отключения(Р. 316)**

Время тихого режима *1

Для более «тихой» работы устройства можно выбрать бесшумный режим, снижающий уровень шума, производимого устройством при работе. Установите время автоматического перехода устройства в бесшумный режим. Также можно настроить устройство на работу в бесшумном режиме в течение всего времени. ▶ **Переход в бесшумный режим(Р. 58)**

Время начала

Выкл. †

Вкл.

Настройка времени перехода в бесшумный режим

Время окончания

Выкл. †

Вкл.

Настройка времени выхода из бесшумного режима


Настройки даты/времени *1

Укажите настройки даты и времени, включая формат даты и формат времени 12 или 24 часа.

Формат даты *2

Выберите формат даты (порядок отображения года, месяца и дня).


ГГГГ ММ/ДД
ММ/ДД/ГГГГ
ДД/ММ ГГГГ +

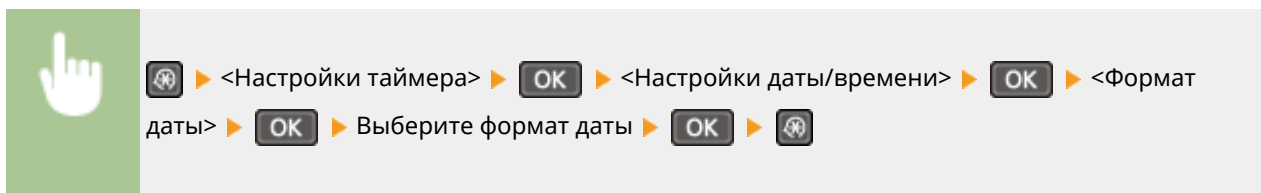

Формат времени



Выберите формат времени (12 или 24 часа).

12 часов (AM/PM) +
24 часа

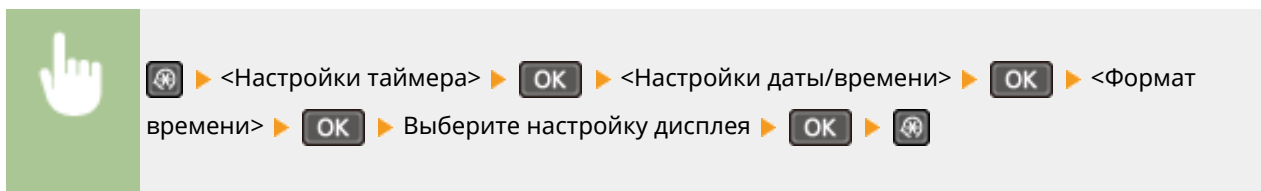

Настройки текущей даты/времени

Установите текущие дату и время. Используйте ◀ / ▶ для перемещения курсора и ▲ / ▼ для задания даты и времени и переключения между <AM>/<PM>.

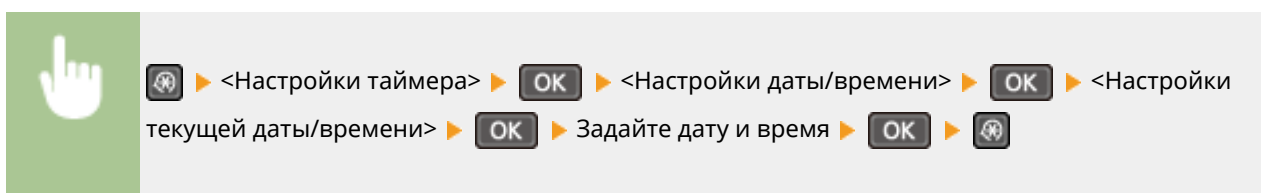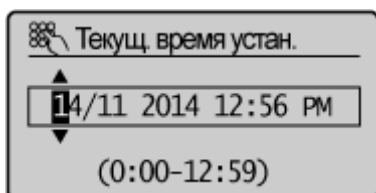

ПРИМЕЧАНИЕ

Текущую дату и время нельзя будет изменить в течение 1 часа после перехода на летнее время.

Часовой пояс

Выберите часовой пояс. Если настройка часового пояса изменена, значения, заданные в <Настройки текущей даты/времени>, тоже изменяются соответственно.


(UTC-12:00) Линия перемены дат
на
(UTC) Время в формате UTC +

to
(UTC+14:00) О-в Киритимати

ПРИМЕЧАНИЕ

Часовой пояс

Универсальное глобальное время (UTC) представляет собой основной стандарт времени, по которому все страны переводят часы. Для связи через Интернет необходимо правильно настроить часовой пояс.

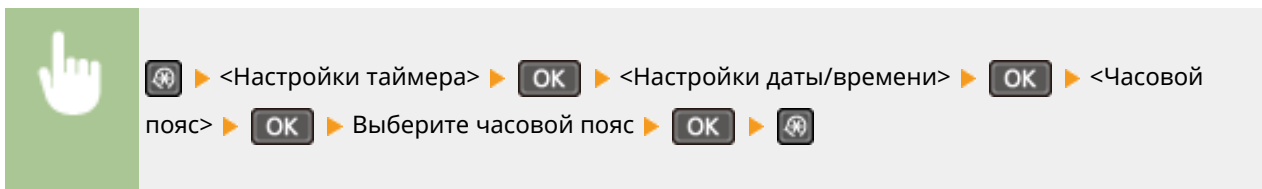

Настройки летнего времени *2


Разрешение и запрет перехода на летнее время. Если активирован переход на летнее время, необходимо указать период действия режима летнего времени.

Выкл.

Вкл. †

Начало: Месяц, День

Конец: Месяц, День

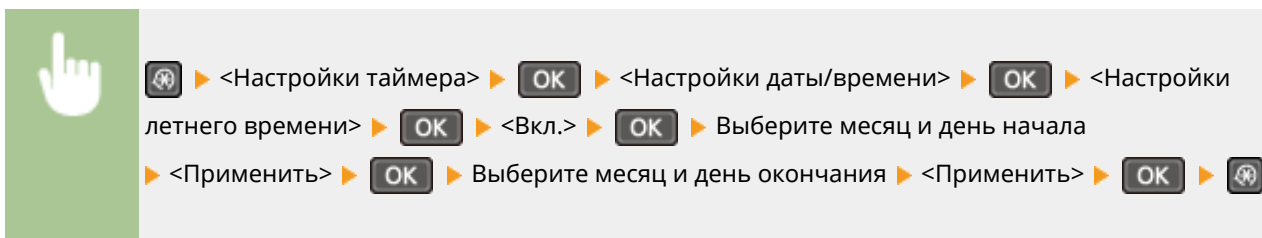

Время автоперехода в спящий режим

Если аппарат не работал или не выполнял обработку данных в течение указанного периода, он перейдет в спящий режим в целях экономии электроэнергии (автоматический таймер спящего режима). Укажите период для автоматического перехода в спящий режим. Автоматический таймер спящего режима не срабатывает, если отображается меню настроек. В целях экономии электроэнергии рекомендуется использовать заводские настройки по умолчанию. **Переход в спящий режим(Р. 60)**

1 †-30 (мин.)


Время автоматического перезапуска

Если по истечении указанного периода не нажата клавиша, инициализируются параметры для отображения экрана по умолчанию (автосброс). Укажите интервал для автосброса. Чтобы отключить функцию автосброса выберите <0>. Автосброс не выполняется в следующих случаях:

- отображается экран меню;

- аппарат выполняет обработку данных (например, при печати документов).
- Отображается сообщение об ошибке, и мигает индикатор ошибки (тем не менее автосброс выполняется, если ошибка не препятствует использованию функции пользователем).

0 (функция автосброса отключена).
1-2 ⁺-9 (мин.)

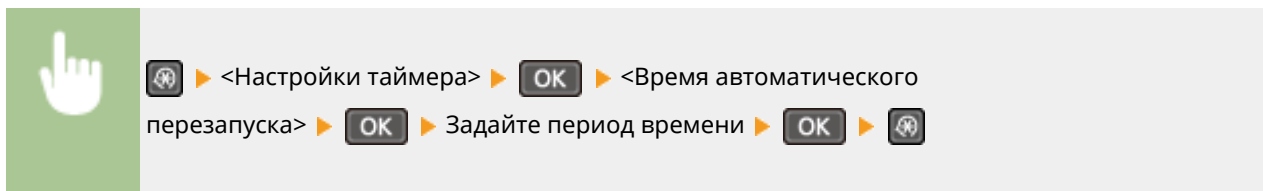


ПРИМЕЧАНИЕ

Экран, отображаемый после выполнения автосброса, можно выбрать в <Функция после автоматич. перезапуска>.

Функция после автоматич. перезапуска

Укажите, следует ли возвращаться к экрану по умолчанию после выполнения автосброса. Если выбрано значение <Функция по умолчанию>, выполняется возврат к главному экрану режима копирования. Если выбрано значение <Выбранная функция>, выполняется возврат к выбранному главному экрану функции.

Функция по умолчанию ⁺
Выбранная функция

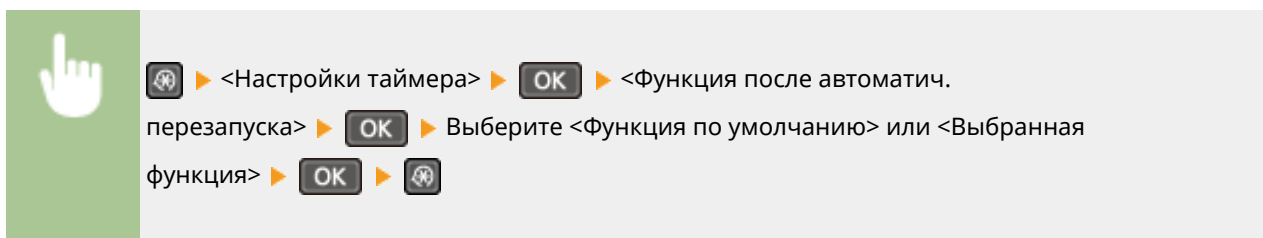


Время автопер. в автоном. режим

Если клавиша не нажата в течение указанного периода после отображения следующего экрана (аппарат подключен к сети для сканирования), аппарат автоматически отключается от сети. Укажите период, по истечении которого аппарат отключается от сети. Также можно настроить сохранение подключения к сети для аппарата.

Удаленный сканер
Ожид-е... (Подкл-но)
Начать сканир. с
использ. устройства
в месте сохран.

0 (аппарат не отключается от сети).
1-5 ⁺-60 (мин.)

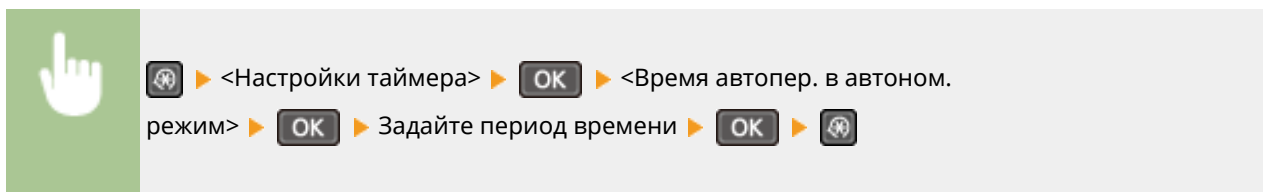

Время автоматического отключения


Установите таймер для автоматического выключения аппарата по истечении указанного времени бездействия после перехода в спящий режим. **Установка времени автоматического выключения(Р. 62)**

0 (функция автовывключения отключена).

1-4 + -8 (ч)

Общие настройки MF244dw

189L-05L

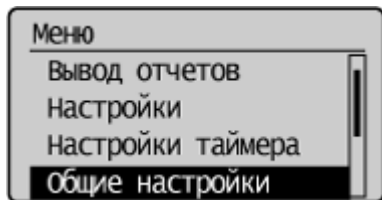

Для всех настроек лотка для бумаги и податчика указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (+).

Переключить способ подачи бумаги

Установите этот параметр при печати документа на бумаге с логотипом. Для печати на бумаге с логотипом необходимо изменить способ подачи бумаги в источник бумаги. Так, сторона подачи бумаги будет отличаться в зависимости от типа выполняемой печати (1- или 2-сторонняя печать). Но, если изменить параметр на <Приоритет стороны печати>, можно просто загружать бумагу лицевой стороной вниз как при односторонней, так и при двусторонней печати. Дополнительные сведения см. в разделе **Загрузка уже отпечатанной бумаги (P. 52)**.

Универсальный лоток




Приоритет скорости +

Приоритет стороны печати

Кассета 1

Приоритет скорости +

Приоритет стороны печати

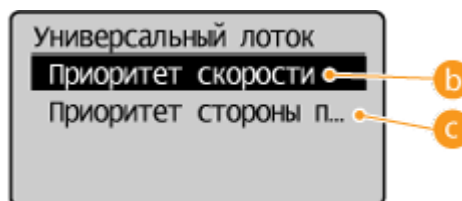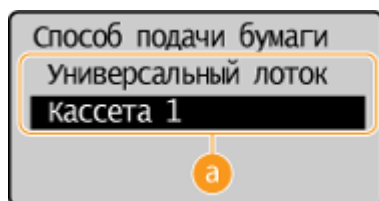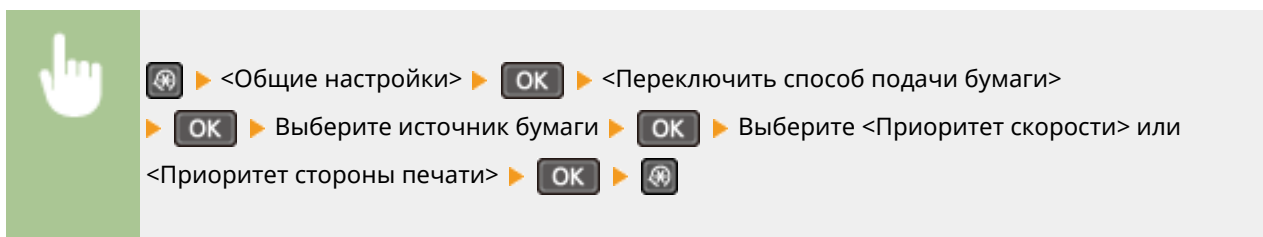

a Источники бумаги

Выберите источник бумаги, для которого требуется изменить настройку.

b <Приоритет скорости>

При использовании бумаги с логотипом необходимо перевернуть ее при выполнении односторонней и двусторонней печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется выбрать <Приоритет скорости>, если не имеет значения, на какой стороне выполняется печать.


с <Приоритет стороны печати>

Для печати на указанной стороне бумаги переворачивать бумагу в источнике бумаги необязательно независимо от того, выбрана односторонняя или двусторонняя печать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для источника бумаги, в который загружена бумага, выбрано значение <Приоритет стороны печати>, нельзя использовать функцию двусторонней печати (**▶ Бумага(Р. 430)**), вместо этого для источника бумаги применяется значение <Приоритет скорости>. В этом случае необходимо загружать бумагу так же, как при выборе значения <Приоритет скорости> (**▶ Загрузка уже отпечатанной бумаги(Р. 52)**).
- Скорость односторонней печати может быть ниже, чем при выборе <Приоритет стороны печати>.

Настройки копирования

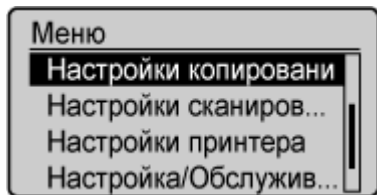

Для всех настроек копирования указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

Настройки, помеченные символом звездочки (*), доступны только для модели MF244dw.

- ▶ Изменить настройки по умолчанию (Р. 319)
- ▶ Корректировка плотности (Р. 320)
- ▶ Инициализация настроек по умолчанию (Р. 320)

Изменить настройки по умолчанию

Заводские настройки копирования по умолчанию можно изменять. Выбранные настройки используются по умолчанию для функции копирования. ▶ **Изменение параметров по умолчанию (Р. 85)**

Количество копий

1 † -999

Плотность

-4-0 † -+4

Автоплотн-ть

Тип оригинала

Текст

Текст/фото (высокая скорость) †

Текст/фото

Фото

Двусторонний*

Выкл. †

1->2-стор.

Тип оригинала/конечной обработки

Коэффициент копир-я

Пользовательский коэффициент

100% (1:1) †

400% (макс.)

200%

141% A5->A4

70% A4->A5

50%


25% (мин.)

N на 1
Выкл. †
2 на 1
4 на 1
Копир. ИД-карты
Выбор макета

Сортировка
Выкл. †
Вкл.


Резкость
Семь уровней






Корректировка плотности

Укажите исходную плотность копии. Допускается изменение плотности копии на некоторое время. 

Настройка плотности(Р. 73)


-4-0 † -+4







 ▶ <Настройки копирования> ▶  ▶ <Корректировка плотности> ▶  ▶ Корректировка плотности ▶  ▶ 


Инициализация настроек по умолчанию

Выберите данный параметр для восстановления настроек копирования по умолчанию.



 ▶ <Настройки копирования> ▶  ▶ <Инициализация настроек по умолчанию> ▶  ▶ <Да> ▶  ▶ 

Настройки сканирования

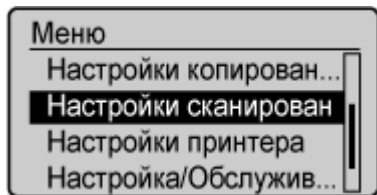

Для всех настроек сканера указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

Настройки, помеченные символом звездочки (*), доступны только для модели MF244dw.

Настройки горячей клавиши

Зарегистрируйте настройки сканирования для ключа **Scan▶PC** (для модели MF232w **Scan▶PC1** и ключи **Scan▶PC2**). В данные настройки входит компьютер, на который сохраняются сканированные изображения, тип сканирования (цветное или черно-белое) и формат файла (PDF и JPEG). Регистрация этих настроек позволяет сканировать документы на указанный компьютер путем простого нажатия одной кнопки. Для просмотра зарегистрированных настроек выберите <Подтвердить адресата>. **▶ Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC](P. 136)**

MF244dw/MF231

Регистрация

Scan -> PC

Выкл. †

USB-подключение

Цветное сканирование

Ч-Б сканирование

Пользовательский 1

Пользовательский 2

Сетевое подключение*

Цветное сканирование

Ч-Б сканирование

Пользовательский 1

Пользовательский 2

Подтвердить адресата

Scan -> PC

MF232w

Регистрация

Scan -> PC1

Выкл. †


USB-подключение

Цветное сканирование

- Ч-Б сканирование
- Пользовательский 1
- Пользовательский 2
- Сетевое подключение
- Цветное сканирование
- Ч-Б сканирование
- Пользовательский 1
- Пользовательский 2
- Scan -> PC2
- Выкл. †
- USB-подключение
- Цветное сканирование
- Ч-Б сканирование
- Пользовательский 1
- Пользовательский 2
- Сетевое подключение
- Цветное сканирование
- Ч-Б сканирование
- Пользовательский 1
- Пользовательский 2
- Подтвердить адресата**
- Scan -> PC1
- Scan -> PC2

Настройки принтера

189L-05U

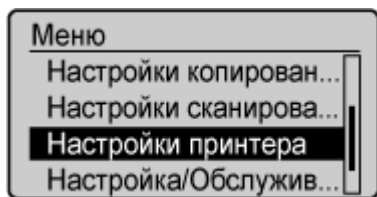

Для всех настроек принтера указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).


ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

- Настройки, помеченные символами «*1», доступны только для модели MF244dw/MF232w.
- Настройки, помеченные символами «*2», доступны только для модели MF244dw.

Приоритет настроек

- Если настройка печати указана как в драйвере принтера, так и на панели управления аппарата, значение в драйвере принтера заменяет значение, заданное на панели управления. В некоторых конкретных случаях становится эффективным задание значений с панели управления, например при выполнении печати с помощью PCL и печати из UNIX или другой операционной системы, не поддерживающей драйверы принтеров.

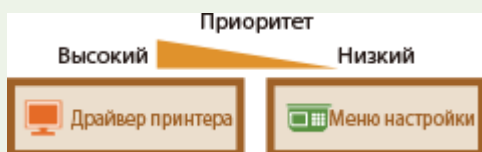


- ◻ Действие при несоответствующем формате (P. 323)
- ◻ Полутона моб. печати (P. 324)
- ◻ Копий (P. 324)
- ◻ Двусторонний режим печати (P. 324)
- ◻ Бумага по умолчанию (P. 325)
- ◻ Качество печати (P. 325)
- ◻ Макет (P. 327)
- ◻ Тайм-аут (P. 327)
- ◻ PCL (P. 328)

Действие при несоответствующем формате


Укажите, следует ли продолжать печать, если выбранный формат бумаги отличается от формата бумаги, загруженной в источник. Также можно выбрать параметр, запрещающий продолжение печати аппаратом. При этом на дисплее устройства будет отображаться предупреждающее сообщение. ◻ **Если появляется сообщение об ошибке (P. 357)**

Принудительный вывод
Ошибка отображения †

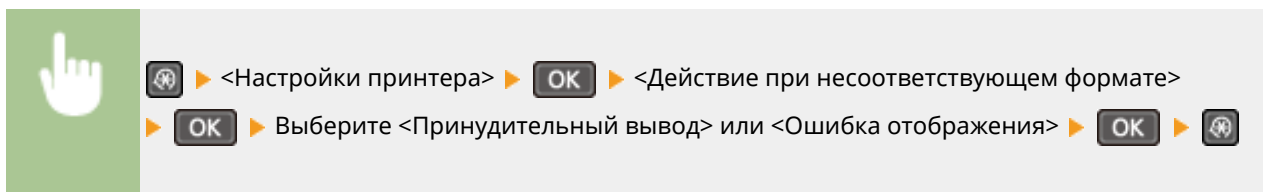



Полутона моб. печати *1

При печати с мобильного устройства выберите обработку изображений. Выберите <Градация> для фотографий и иллюстраций и <Стохастическое растривание> в основном для текстовых документов, чтобы распечатки получались более привлекательными.

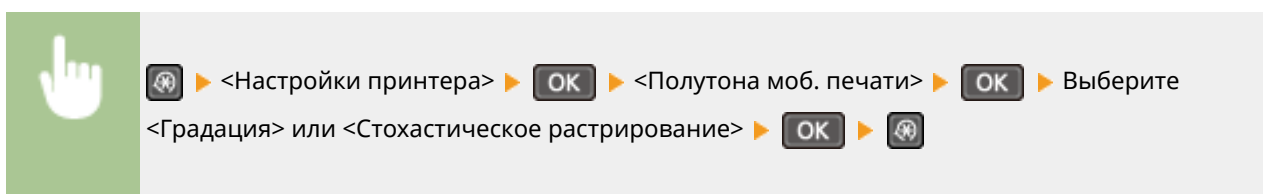


Копий *2

Задаёт количество копий для печати.

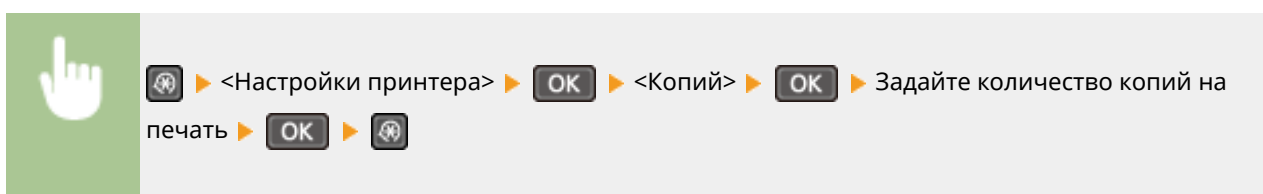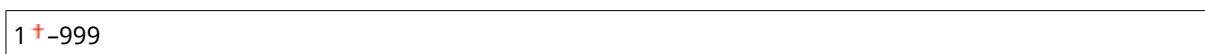


Двусторонний режим печати *2

Укажите, требуется ли печать двусторонних распечаток.

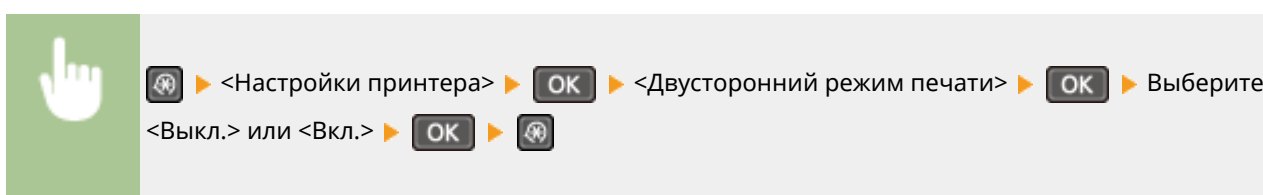

Бумага по умолчанию *2

Используйте этот элемент для задания формата бумаги. **▶ Бумага(Р. 430)**

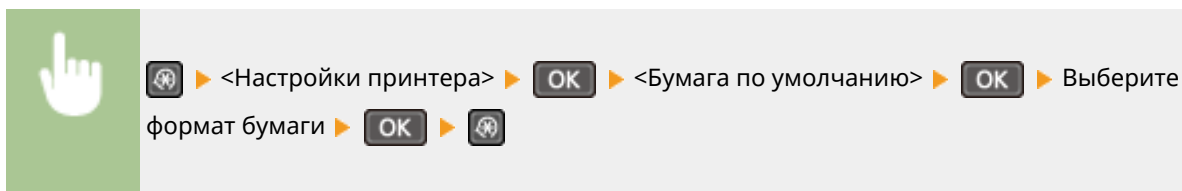

Качество печати

Можно изменить настройки, связанные с качеством печати.

Плотность *2

Настройте плотность тонера.


17 уровней

Точная настройка

- Высокий
17 уровней
- Средний
17 уровней
- Низкий
17 уровней

ПРИМЕЧАНИЕ


- Настройки, указанные для <Плотность>, недоступны, если выбран параметр <Экономия тонера>.

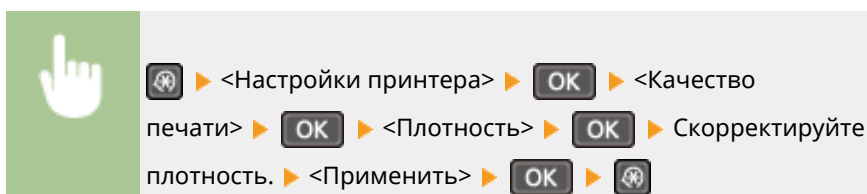







Экономия тонера

Можно экономить расход тонера. Выбирайте <Вкл.>, если нужно проверить макет или другие характеристики внешнего вида перед чистой печатью большого задания.

- Выкл. †
- Вкл.










 ▶ <Настройки принтера> ▶  ▶ <Качество печати> ▶  ▶ <Экономия тонера>
 ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

Специальный режим печати *2

Выберите <Специальные настройки 1>, если напечатанный штрих-код неразборчив, или <Специальные настройки 2>, если результаты печати частично обесцвечены.

Выкл. †
 Специальные настройки 1
 Специальные настройки 2










 ▶ <Настройки принтера> ▶  ▶ <Качество печати> ▶  ▶ <Специальный режим печати>
 ▶  ▶ Выберите <Специальные настройки 1> или <Специальные настройки 2>
 ▶  ▶ 

Разрешение *2

Укажите разрешение, которое должно использоваться для обработки данных печати.

1200 т/д
 600 т/д †










 ▶ <Настройки принтера> ▶  ▶ <Качество печати> ▶  ▶ <Разрешение>
 ▶  ▶ Выберите <1200 т/д> или <600 т/д> ▶  ▶ 

Точная настройка плотности *2

Точно настройте плотность. Этот параметр можно задать, только если выбрано <1200 т/д> в <Разрешение>.

-1-0 † -1



 ▶ <Настройки принтера> ▶  ▶ <Качество печати> ▶  ▶ <Точная настройка плотности>
 ▶  ▶ Задайте плотность ▶  ▶ 



Макет *2

Укажите настройки макета страницы, например позицию переплета.

Позиция переплета

Если распечатки будут скрепляться переплетным инструментом, например степлером, с помощью этого параметра укажите, скреплять ли их по длинной или короткой стороне.

Длинный край †
Короткий край

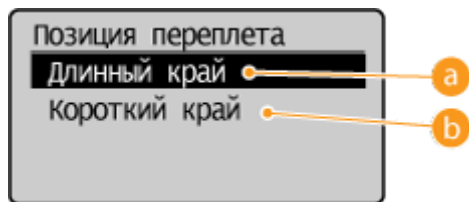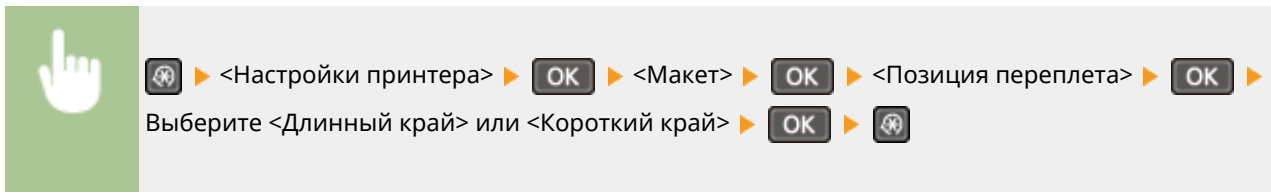

а <Длинный край>

Укажите это значение для сшивания по длинной стороне бумаги.



б <Короткий край>


Укажите это значение для сшивания по короткой стороне бумаги.



Тайм-аут *2

Задайте период времени, по прошествии которого текущее задание печати автоматически отменяется в случае прерывания приема данных печати.

5-15 †-300 (сек.)

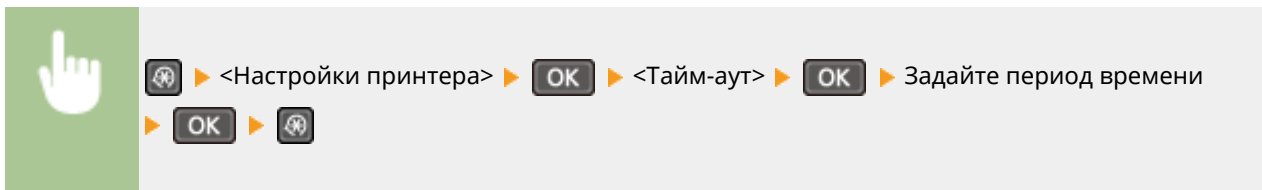

PCL *2

Укажите настройки печати PCL (например, макет страницы и качество печати).

Экономия бумаги

Укажите, требуется ли экономия бумаги путем запрета вывода пустых страниц в документах. При выборе значения <Вкл.> аппарат не будет выводить пустые страницы. Для вывода на печать всех данных в документе, включая пустые страницы, вставленные в документ, выберите <Выкл.>.

Выкл. †
Вкл.



Ориентация

Выберите ориентацию страницы: <Книжная> (вертикальная ориентация) или <Альбомная> (горизонтальная ориентация).

Книжная †
Альбомная



Номер шрифта

Укажите шрифт, который нужно использовать, выбрав соответствующий идентификационный номер шрифта. С панели управления можно напечатать список шрифтов PCL с образцами шрифтов. ▶ **Список шрифтов PCL(Р. 307)**

0 †-54



 > <Настройки принтера> >  > <PCL> >  > <Номер шрифта> >  > Выберите номер шрифта >  > 

Кегль

Укажите размер шрифта в точках с шагом 0,25. Этот параметр можно задать, только если в <Номер шрифта> выбран пропорциональный масштабируемый шрифт.

4,00–12,00 † –999,75 (пункт)



 > <Настройки принтера> >  > <PCL> >  > <Кегль> >  > Задайте кегль в пунктах >  > 

Шаг

Укажите шаг (или количество символов на дюйм) с приращением 0,01. Этот параметр можно задать, только если в <Номер шрифта> выбран моноширинный масштабируемый или растровый шрифт.

0,44–10,00 † –99,99 (срi)








 > <Настройки принтера> >  > <PCL> >  > <Шаг> >  > Задайте значение шага >  > 

Строки

Задайте число строк, печатаемых на одной странице (от 5 до 128). Эта настройка изменяется автоматически в соответствии с настройками, указанными для параметров <Формат бум. по умолч.> и <Ориентация>.

5–64 † –128 (строки)



 > <Настройки принтера> >  > <PCL> >  > <Строки> >  > Задайте количество линий >  > 

Кодировка символов

Выберите символьный код, который оптимально подходит для компьютера, с которого данные отправляются на печать. Указанная настройка игнорируется, если символьный код управляется шрифтом, заданным в <Номер шрифта>.


DESKTOP	PC8 †
ISO4	PC850
ISO6	PC852
ISO11	PC8DN
ISO15	PC8TK
ISO17	PC1004
ISO21	PIFONT
ISO60	PSMATH
ISO69	PSTEXT
ISOL1	ROMAN8
ISOL2	VNINTL
ISOL5	VNMATH
ISOL6	VNUS
LEGAL	WIN30
MATH8	WINBALT
MCTEXT	WINL1
MSPUBL	WINL2
PC775	WINL5



Пользовательская бумага

Выберите, следует ли задать пользовательский формат бумаги. Выберите <Вкл.>, чтобы задать размеры бумаги в <Размер X> и <Размер Y>.


Выкл. †
Вкл.

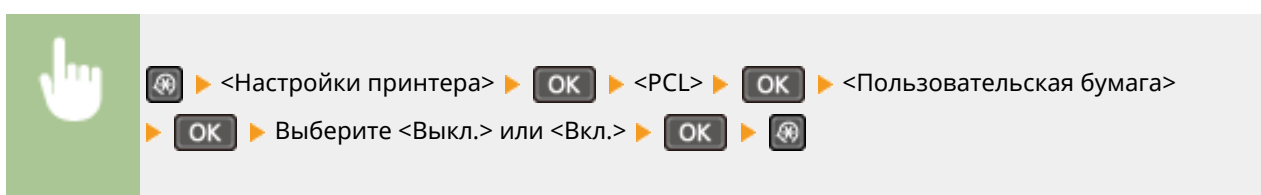

Единица измерения

Выберите единицы измерения для указания пользовательского формата бумаги.

Миллиметры †
Дюймы

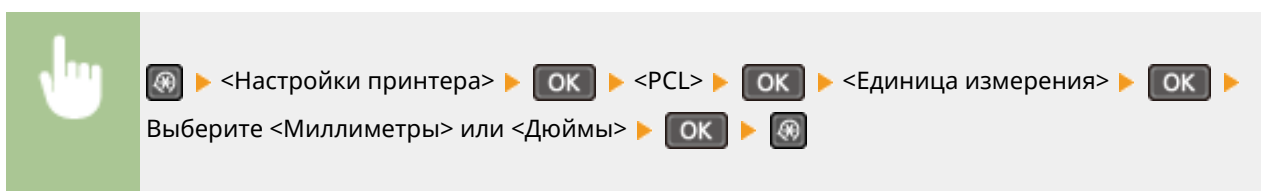

Размер X

Укажите размер пользовательской бумаги по горизонтали (короткий край).

77-216 † (мм)



 > <Настройки принтера> > **OK** > <PCL> > **OK** > <Размер X> > **OK** > Задайте габарит > **OK** > 

Размер Y

Укажите размер пользовательской бумаги по вертикали (длинный край).

127-356 † (мм)




 > <Настройки принтера> > **OK** > <PCL> > **OK** > <Размер Y> > **OK** > Задайте габарит > **OK** > 



Возврат каретки при переводе строки

Служит для настройки возврата каретки (CR) при получении аппаратом кода перевода строки (LF). Если выбрано значение <Да>, позиция печати перемещается к началу следующей строки при получении аппаратом кода подачи строки. Если выбрано значение <Нет>, позиция печати перемещается к следующей строке непосредственно под полученным кодом подачи строки.



Да
Нет †




 > <Настройки принтера> > **OK** > <PCL> > **OK** > <Возврат каретки при переводе строки> > **OK** > Выберите <Да> или <Нет> > **OK** > 

Увеличить ширину печати A4

Укажите, требуется ли увеличивать ширину области печати на бумаге формата A4 в альбомной ориентации до формата Letter

Выкл. †
Вкл.

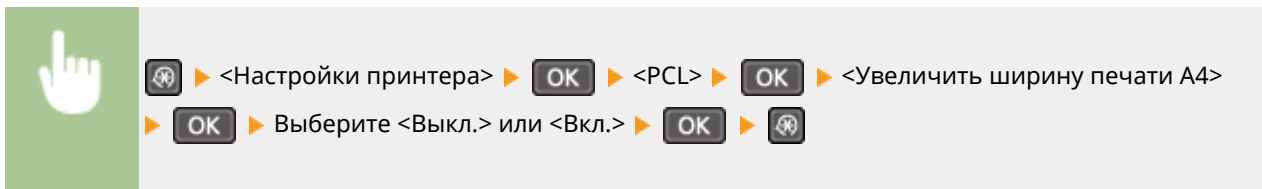


Полутона

Можно выбрать способ печати для передачи полутонов (переходы между темными и светлыми частями изображения) для оптимального качества изображения. Для каждого документа можно выполнять настройки по типу изображения.

Текст
Цветной тонер
Градация
Разрешение †

Графика
Цветной тонер †
Градация
Разрешение

Изображение
Цветной тонер †
Градация
Разрешение

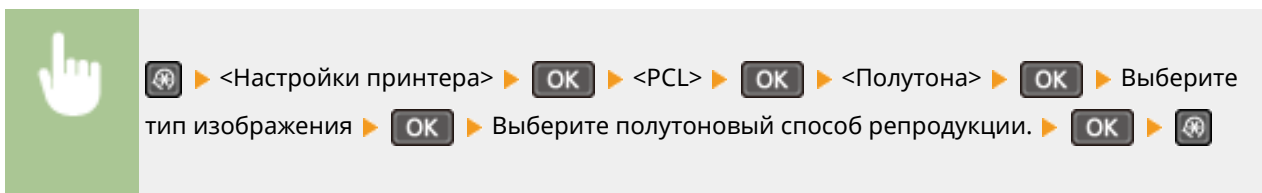

а Тип изображения

Выберите объект, для которого нужно изменить настройку. <Текст> представляет собой буквы и символы, <Графика> — линии и фигуры, а <Изображение> — фотографии и изображения.

b <Цветной тонер>

Получается четкая печать с сильным контрастом между светлым и темным цветом. Он подходит для печати данных изображений, например данных фотоизображений.

c <Градация>


Получается отпечаток с плавными переходами тонов или сглаженными контурами. Этот вариант подходит для печати фигур или графиков с участками плавного перехода тонов.

d <Разрешение>

Получается отпечаток с высоким разрешением с четкими контурами текста. Он подходит для печати символов и тонких линий.

Настройка/Обслуживание

189L-05W

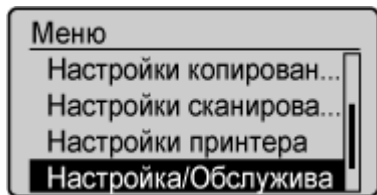

Для всех настроек регулировки и обслуживания указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (+).

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

Настройки, помеченные символом звездочки (*), доступны только для MF244dw/MF232w.

- ▶ Отобр. увед. о времени для подгот. к-жа.(P. 334)
- ▶ Экономия тонера(P. 334)
- ▶ Особая обработка(P. 335)
- ▶ Чистка блока закрепления (P. 339)

Отобр. увед. о времени для подгот. к-жа.

Задайте время отображения сообщения о низком уровне тонера в картриджах.

1-10 + -99 (%)



▶ <Настройка/Обслуживание> ▶ ▶ <Отобр. увед. о времени для подгот. к-жа.>
 ▶ ▶ Введите уровень тонера в картридже. ▶ ▶

Экономия тонера

Укажите, следует ли уменьшить потребление тонера при копировании.

Копирование
 Выкл. +
 Вкл.



▶ <Настройка/Обслуживание> ▶ ▶ <Экономия тонера> ▶ ▶ <Копирование> ▶ ▶ <Вкл.> ▶ ▶

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке на <Вкл.>

Тонкие линии и области с более низкой плотностью печати могут быть нечеткими.


Особая обработка







Если печать на бумаге специального типа выполнена с ненадлежащим качеством, для повышения качества печати можно использовать следующие настройки.

Специальный режим печати U

Если на распечатке вокруг текста и изображений видны пятна тонера, выберите <Вкл.>.

Выкл. †
Вкл.



 > <Настройка/Обслуживание> >  > <Особая обработка> >  > <Специальный режим печати U> >  > <Вкл.> >  > 

ПРИМЕЧАНИЕ


При установке на <Вкл.>







Тип бумаги (в частности, тонкая бумага), а также условия окружающей среды (к примеру, высокий уровень влажности) могут сказаться на качестве печати.

Специальный режим печати V

Настройте данный параметр при скручивании и сморщивании распечаток.

Выкл. †
Режим 1
Режим 2
Режим 3



 > <Настройка/Обслуживание> >  > <Особая обработка> >  > <Специальный режим печати V> >  > Выберите режим >  > 

(Эффект : меньше) ↑

↓ (Эффект : больше)

Спец. режим печати V

Выкл.

Режим 1

Режим 2

Режим 3

ПРИМЕЧАНИЕ

Для активирования параметра

Данный параметр может быть активирован при соблюдении следующих условий.

- Формат бумаги установлен на <B5>, <A5>, <STMT> или <EXEC>
- <Тип бумаги> установлен на <Обычная (60-89 г/м²)>, <Обычная L (60-89 г/м²)>, <Восстановленная (60-89 г/м²)>, <Цветная (60-89 г/м²)> или <Конверт>


После активирования параметра

Наблюдается снижение скорости печати.

Специальный режим печати X *

Настройте данный параметр при возникновении полос на распечатках.



Выкл.
Режим 1 †
Режим 2
Режим 3
Режим 4

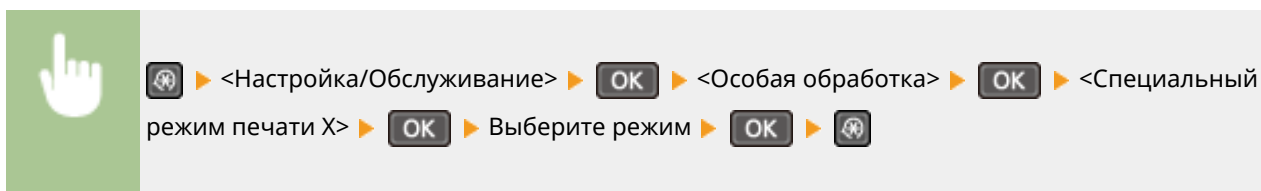

Специальный режим печати Z

Скорректируйте данный параметр, если возникают полосы при копировании.

Выкл.
Режим 1
Режим 2 †
Режим 3
Режим 4

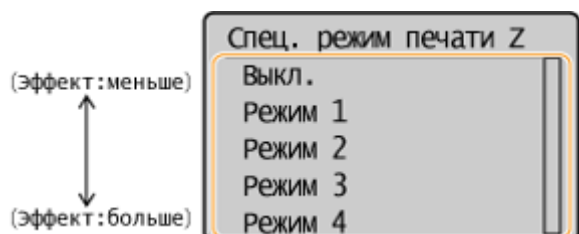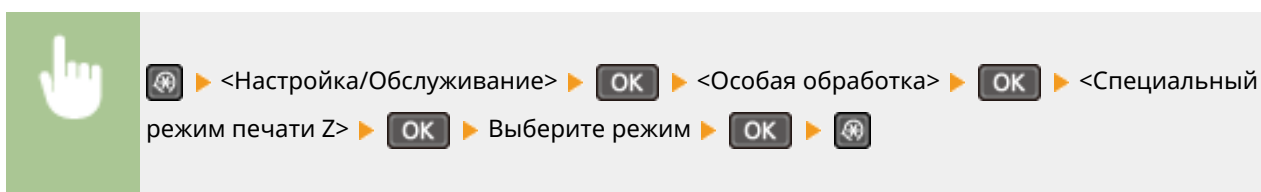

ПРИМЕЧАНИЕ

После изменения параметра

При указании значений <Выкл.> или <Режим 1> на распечатках могут появляться полосы. При выборе <Режим 3> или <Режим 4> контуры могут быть размытыми, а изображения могут казаться слегка зернистыми. Плотность печати уменьшается при изменении параметра с <Выкл.> на <Режим 4>.



После печати со смартфона или планшета

Если на распечатках появляются полосы, измените значение параметра на <Специальный режим печати Z>.

Специальный режим печати В

Настройте данный параметр, если на распечатках появляются полосы после замены картриджа с тонером или по прошествии длительного времени с момента последнего использования принтера.

Выкл. † Режим 1 Режим 2 Режим 3
--

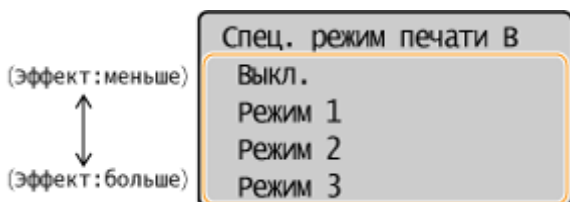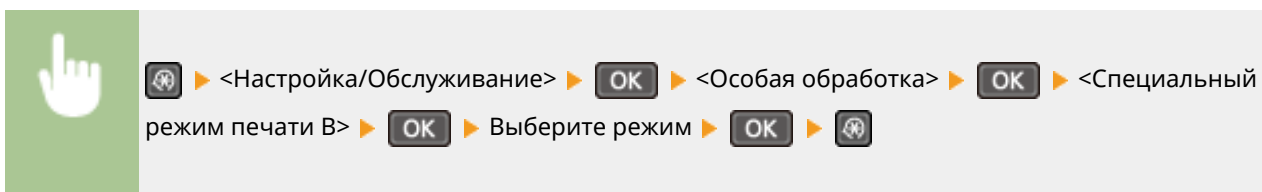

ПРИМЕЧАНИЕ


После активирования параметра

Наблюдается снижение скорости печати.

Специальный режим печати С

Настройте данный параметр при возникновении полос на распечатках.

Выкл. † Вкл.

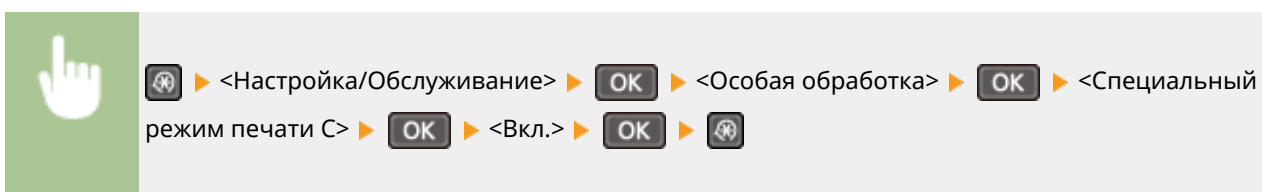

ПРИМЕЧАНИЕ

После активирования параметра


- Притом что достигается лучший эффект, чем при использовании параметра <Специальный режим печати Z>, скорость печати снижается.

Специальный режим печати D

Настройте данный параметр при возникновении полос на распечатках. Кроме того, при установке этого элемента на <Вкл.> снизится рабочий шум при печати.

Копирование

Выкл. † Вкл.
Печать Выкл. † Вкл.

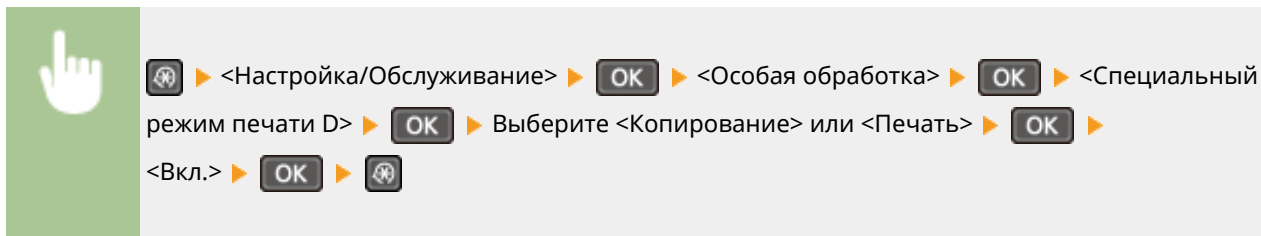

ПРИМЕЧАНИЕ

После активирования параметра

- Притом что достигается лучший эффект, чем при использовании параметра <Специальный режим печати Z>, скорость печати снижается.


После печати со смартфона или планшета

Если на распечатках появляются полосы, измените значение параметра на <Специальный режим печати D> ▶ <Копирование>.

Специальный режим печати I

Параметр <Вкл.> следует устанавливать только в случаях частого замятия бумаги при печати с использованием тонкой бумаги или скрученной бумаги.

Выкл. † Вкл.

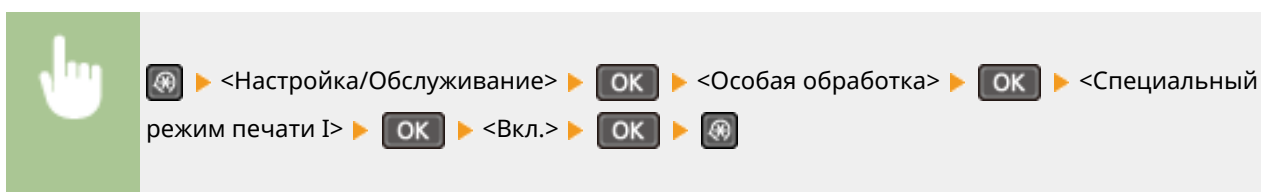

ПРИМЕЧАНИЕ


При установке на <Вкл.>

На изображениях могут появляться белые полосы при использовании типов бумаги, отличающихся от тонкой бумаги.

Специальный режим печати J

При неравномерной печати тонких линий или неярких изображений выберите <Вкл.>.

Выкл. † Вкл.

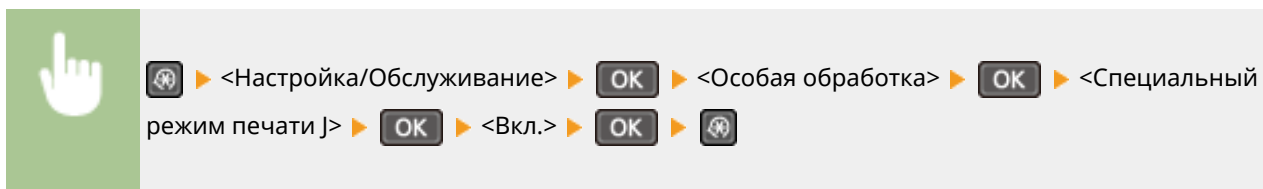

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке параметра на <Вкл.>.


Могут возникнуть следующие проблемы:

- Снижение точности
- Появление пятен тонера в незадействованных при печати областях при использовании нового картриджа с тонером
- Более быстрый расход тонера из картриджа

Специальный режим печати K

Если тонер недостаточно хорошо прилипает и распечатки выглядят блеклыми, выберите <Вкл.>.

Выкл. † Вкл.

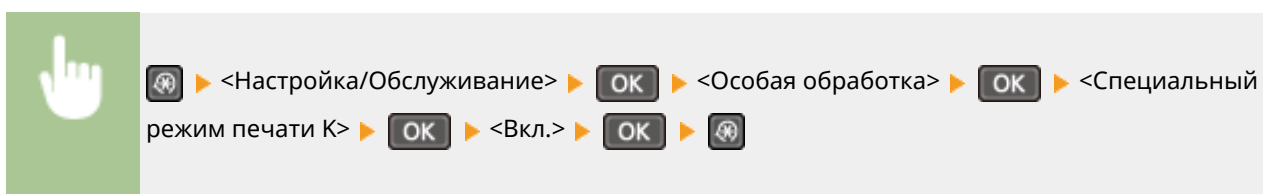

ПРИМЕЧАНИЕ


При установке на <Вкл.>

Наблюдается снижение скорости печати.

Чистка блока закрепления

Выполните очистку устройства фиксации после замены картриджа или если на распечатках появились черные полосы. ► **Узел фиксации (Р. 394)**

Настройки управления системой

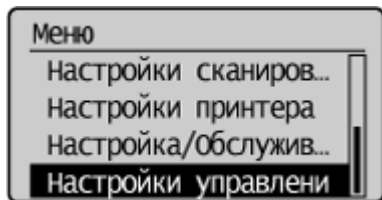

Для всех настроек управления системой указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана ввода PIN-кода

Введите номер с помощью цифровых клавиш и нажмите **OK**. **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

Символы звездочки (*)

- Настройки, помеченные символами «*1», доступны только для модели MF244dw/MF232w.
- Настройки, помеченные символами «*2», могут иметь другие значения по умолчанию. Это зависит от того, в какой стране или регионе приобретен аппарат.
- Настройки, помеченные символами «*3», доступны только для модели MF244dw.
- «*4»: Отображается в виде <Отоб.свед.о расх.матер. (Toner Status)> для модели MF231.

- ▶ **Настройки сети(Р. 340)**
- ▶ **Настройки сведений об админ. системы(Р. 340)**
- ▶ **Настройки сведений об устройстве(Р. 341)**
- ▶ **Настройки защиты(Р. 341)**
- ▶ **Выбор страны/региона(Р. 342)**
- ▶ **Настройки удаленного ИП(Р. 343)**
- ▶ **Автоподключение для удал. сканирования(Р. 343)**
- ▶ **Использовать как устройство USB(Р. 344)**
- ▶ **Включить Product Extended Survey Program(Р. 344)**
- ▶ **Отоб.свед. о расх.мат.(УИП/Toner Status)(Р. 344)**
- ▶ **Настройки Виртуального принтера Google(Р. 345)**
- ▶ **Выбор PDL (Plug and Play) (Р. 345)**
- ▶ **Обновить встроенное ПО(Р. 346)**
- ▶ **Инициализир. счетчик отчета Eco(Р. 346)**
- ▶ **Инициализация меню(Р. 347)**
- ▶ **Инициализация всех данных/Настройки(Р. 347)**

Настройки сети *1

См. раздел ▶ **Настройки сети (MF244dw/MF232w)(Р. 294)** .

Настройки сведений об админ. системы

Укажите PIN-код исключительно для администраторов, имеющих привилегии доступа к <Настройки сети> и <Настройки управления системой>. PIN-код можно выбрать через <PIN администратора системы>. Также можно зарегистрировать имя администратора. ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**

PIN администратора системы

Введите PIN-код администратора системы длиной до 7 символов.


Имя администратора системы

Введите имя администратора (не более 32 буквенно-числовых символов).


Настройки сведений об устройстве

Введите имя и место установки для идентификации аппарата (до 32 буквенно-числовых символов).

Имя устройства
Местоположение



► <Настройки управления системой> ► ► <Настройки сведений об устройстве> ► ► Выберите <Имя устройства> или <Местоположение> ► ► Введите <Имя устройства> или <Местоположение> (**Ввод текста(Р. 36)**) ► <Применить> ► ►

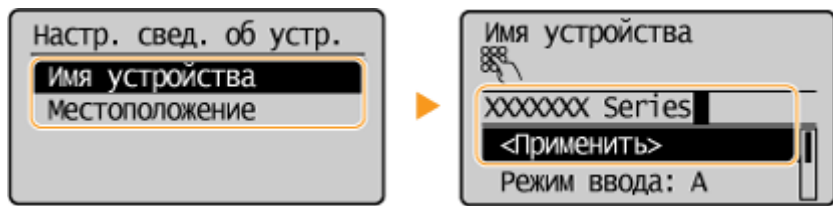

Настройки защиты *1

Включите или отключите параметры фильтрации пакетов IP-адресов или MAC-адресов.

Использовать TLS


Укажите, следует ли использовать зашифрованный обмен данными по TLS. **Включение функции шифрованной связи TLS для Удаленного ИП(Р. 255)**








Выкл. <input type="radio"/> Вкл. <input checked="" type="radio"/>
--

Фильтр IPv4-адресов


Включите или отключите параметры фильтрации пакетов, полученных от устройств с заданными IPv4-адресами. **Указание IP-адресов по правилам брандмауэра(Р. 240)**

Выкл. <input type="radio"/> Вкл. <input type="radio"/>




 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Настройки защиты> ▶  ▶ <Фильтр IPv4-адресов> ▶  ▶ <Фильтр для входящих> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 








Фильтр IPv6-адресов

Включите или отключите параметры фильтрации пакетов, полученных от устройств с заданными IPv6-адресами.  **Указание IP-адресов по правилам брандмауэра(Р. 240)**


Выкл. 

Вкл.




 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Настройки защиты> ▶  ▶ <Фильтр IPv6-адресов> ▶  ▶ <Фильтр для входящих> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 








Фильтр MAC-адресов

Включите или отключите параметры фильтрации пакетов, полученных от устройств с заданными MAC-адресами.  **Указание MAC-адресов по правилам брандмауэра(Р. 244)**

Выкл. 

Вкл.




 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Настройки защиты> ▶  ▶ <Фильтр MAC-адресов> ▶  ▶ <Фильтр для входящих> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

Выбор страны/региона *2

Укажите страну или регион, в которых используется аппарат. Настройка по умолчанию может изменяться в зависимости от настройки, выбранной при первоначальном включении.

Австрия (AT)	Нидерланды (NL)
Белоруссия (BY)	Норвегия (NO)
Бельгия (BE)	Польша (PL)
Чешская Республика (CZ)	Португалия (PT)
Дания (DK)	Россия (RU)
Египет (EG)	Саудовская Аравия (SA)
Финляндия (FI)	Словения (SI)
Франция (FR)	ЮАР (ZA)

Германия (DE)	Испания (ES)
Греция (GR)	Швеция (SE)
Венгрия (HU)	Швейцария (CH)
Ирландия (IE)	Украина (UA)
Италия (IT)	Великобритания (GB) †
Иордания (JO)	Другое
Люксембург (LU)	

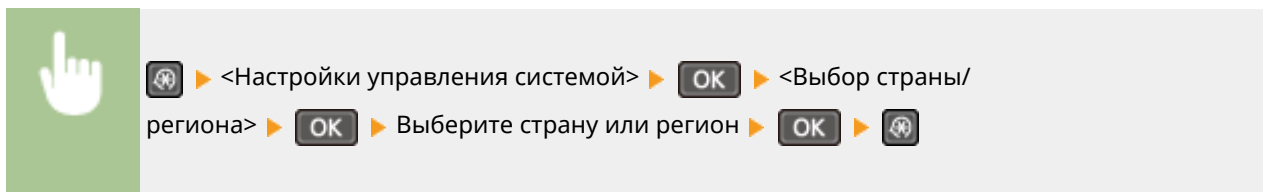

Настройки удаленного ИП *1

Настройте параметры Удаленного ИП. Используя Удаленный ИП, вы можете настроить параметры через веб-браузер.

Использовать удаленный ИП


Выберите, следует ли использовать Удаленный ИП. Используя Удаленный ИП, вы можете настроить параметры через веб-браузер. **Отключение Удаленного ИП (P. 253)**

Выкл. Вкл. †

Настройки защиты доступа через удал. ИП

Укажите, требуется ли PIN для доступа к Удаленному ИП. Задайте PIN длиной до 7 цифр. Этот PIN — общий для всех пользователей. **Настройка PIN-кода для Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)(P. 237)**


Выкл. † Вкл. PIN-код д-па ч/з уд.ИП

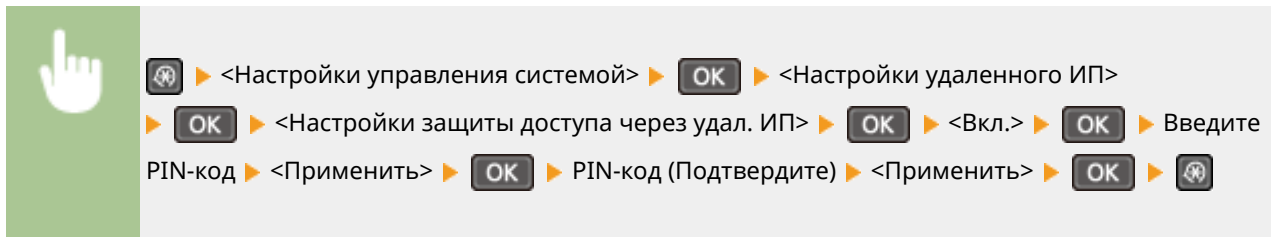






Автоподключение для удал. сканирования

Укажите, следует ли использовать эту функцию для выхода в режим онлайн с целью удаленного сканирования, в том числе без использования панели управления.

Выкл. Вкл. †








 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Автоподключение для удал. сканирования> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

Использовать как устройство USB

Включение или отключение USB-порта, используемого для подключения аппарата к компьютеру.

Выкл.
 Вкл. †









 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Использовать как устройство USB> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ Перезапустите аппарат.

Включить Product Extended Survey Program

Включение или выключение программы Product Extended Survey Program (программа по оценке эксплуатации устройства).

Выкл.
 Вкл. †



 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Включить Product Extended Survey Program> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

Отоб.свед. о расх.мат.(УИП/Toner Status) *4

Установите, следует ли отображать кнопку Удаленного ИП для доступа к веб-сайту с целью покупки картриджей с тонером. Также установите, следует ли использовать параметр «Toner Status».

Показ. кнопку прибор. расх. матер. (УИП)*1


Выкл.
 Вкл. †







Настройки Toner Status

Выкл.
 Вкл. †

Показ. кнопку прибор.

Выкл. Вкл. †




 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Отоб.свед. о расх.мат.(УИП/Toner Status)> ▶  ▶ Выберите <Показ. кнопку прибор. расх. матер. (УИП)>*1 или <Настройки Toner Status> ▶  ▶ Выберите <Выкл.> или <Вкл.> ▶  ▶ 

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы выбрали <Вкл.> для параметра <Настройки Toner Status>, далее необходимо выбрать значение <Вкл.> или <Выкл.> для параметра <Показ. кнопку прибор.>.

Настройки Виртуального принтера Google *1

Включение или отключение сервиса Виртуальный принтер Google.  **Использование Виртуального принтера Google(P. 162)**

<p>Включить Виртуальный принтер Google</p> Выкл. Вкл. †
<p>Сост. регистрац. в Вирт. принтере Google</p>

Выбор PDL (Plug and Play)

Выберите язык описания страниц, чтобы при подключении к компьютеру с помощью функции Plug and Play аппарат определялся как принтер, поддерживающий эти языковые настройки. Более подробные сведения см. в разделе Руководство по установке драйверов MF.

Сеть *1

Выберите язык описания страниц, чтобы при обнаружении по сети аппарат определялся как принтер, поддерживающий эти языковые настройки.

UFR II LT † UFR II LT (V4) PCL6*3


USB


Выберите язык описания страниц, чтобы при подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля аппарат определялся как принтер, поддерживающий эти языковые настройки.

UFR II LT † UFR II LT (V4) PCL6*3

ПРИМЕЧАНИЕ

Любое изменение параметра активируется при следующем включении сетевого питания устройства.

 > <Настройки управления системой> > **OK** > <Выбор PDL (Plug and Play)> > **OK** > Выберите <Сеть> или <USB> > **OK** > Выберите язык описания страниц > **OK** > Перезагрузите аппарат

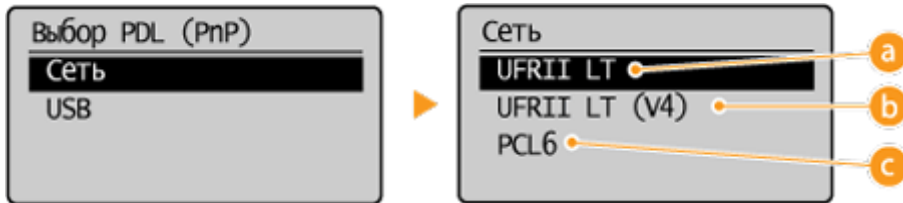

a <UFR II LT>

Обнаружение и подключение аппарата в качестве принтера UFR II LT.

b <UFR II LT (V4)>

Обнаружение и подключение аппарата в качестве принтера UFR II LT, поддерживающего формат XML Paper Specification (XPS).

c <PCL6>*3

Обнаружение и подключение аппарата в качестве принтера PCL6.

Обновить встроенное ПО

Выберите способ установки обновления микропрограммы, подходящий для среды машины.

- <С компьютера>
Выберите для ручной установки обновления микропрограммы, доступного на веб-сайте Canon. Инструкции по установке обновлений см. на веб-сайте. Если аппарат использует беспроводное соединение по локальной сети, выполните обновление с помощью <Из Интернета> ниже или подключитесь с помощью USB-кабеля.
- <Из Интернета>*1
Выберите для автоматической установки обновления микропрограммы без использования компьютера. Для выполнения обновления следуйте инструкциям на экране. Аппарат должен быть подключен к Интернету.
- <Информация о версии>
Выберите для просмотра сведений о текущей микропрограмме.

С компьютера Из Интернета*1 Информация о версии

Инициализир. счетчик отчета Eco *1

Выберите восстановление заводских настроек по умолчанию для Eco Report Counter. ► **Инициализируйте счетчик отчета Eco (MF244dw/MF232w)(P. 410)**

Инициализация меню

Выберите восстановление значений по умолчанию для настроек, указанных ниже. Можно восстановить все указанные ниже настройки сразу или по отдельности. **▶ Инициализация меню(Р. 408)**

Настройки
 Настройки таймера
 Общие настройки*³
 Настройки копирования
 Настройки сканирования
 Настройки принтера
 Настройка/Обслуживание
 Настройки управления системой
 Инициализировать все


Настройки управления системой

Выберите восстановление значений по умолчанию для настроек управления системой. Все настройки управления системой можно восстановить одновременно. **▶ Инициализация меню(Р. 408)**

Настройки сети* ¹	Включить Product Extended Survey Program
Настройки сведений об админ. системы	Отоб.свед. о расх.мат.(УИП/Toner Status)* ⁴
Настройки сведений об устройстве	Настройки Виртуального принтера Google* ¹
Настройки защиты/удаленного ИП* ¹	Выбор PDL (Plug and Play)
Автоподключение для удал. сканирования	Инициализировать все
Использовать как устройство USB	

Инициализация всех данных/Настройки

Удалите все данные на устройстве и выполните сброс на заводские настройки по умолчанию.

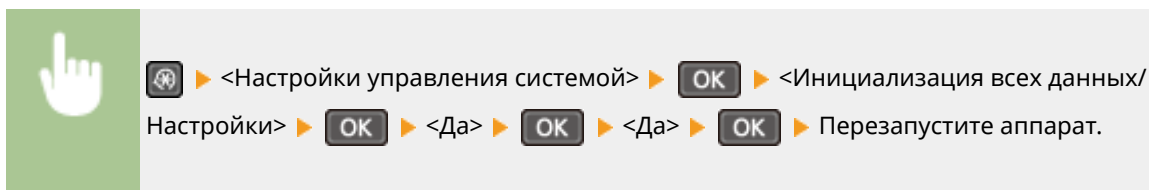

Устранение неполадок

Устранение неполадок	349
Устранение замятия бумаги	351
Если появляется сообщение об ошибке	357
Распространенные проблемы	365
Проблемы, связанные с установкой и настройкой	366
Проблемы при копировании/печати	370
Печать выполняется неправильно	373
Неудовлетворительные результаты печати	375
Скручивание или заламывание бумаги	381
Бумага подается неправильно	383
Если проблему не удастся устранить	385

Устранение неполадок

189L-05Y

При возникновении проблемы, прежде чем обратиться в компанию Canon, прочитайте эту главу, чтобы найти решение.

■ Замятие бумаги

Если устройство зажевало бумагу или документ, см. раздел **▶ Устранение замятия бумаги (P. 351)** для информации по извлечению зажеванной бумаги.



■ При появлении сообщения

Если на экране появляется сообщение, см. следующий раздел.



▶ Если появляется сообщение об ошибке (P. 357)

■ Распространенные проблемы

Если вы считаете, что аппарат неисправен, см. следующие разделы, прежде чем обратиться в компанию Canon.



- ▶ Распространенные проблемы (P. 365)**
- ▶ Проблемы, связанные с установкой и настройкой (P. 366)**
- ▶ Проблемы при копировании/печати (P. 370)**

■ Неудовлетворительные результаты печати

Если результаты печати не являются удовлетворительными, см. **▶ Печать выполняется неправильно (P. 373)**.



■ Если проблему не удается устранить

Если проблему не удается устранить самостоятельно, см. раздел **► Если проблему не удается устранить (Р. 385)** для информации о том, куда можно обратиться.



Устранение замятия бумаги

189L-060

При замятии бумаги на экране отображается сообщение <Замята бумага.>. Нажмите ►, чтобы отобразить простые решения. Если вы не можете понять, какие процедуры следует выполнить, см. следующие разделы для устранения замятия бумаги.



MF244dw

- <Откр. крыш. устр. под.>
 - ◉ **Замятие документов в податчике (MF244dw)(P. 352)**
- <Закр. верх. область.> ► <Поднимите панель упр.>
 - ◉ **Замятие бумаги внутри устройства(P. 352)**

MF232w/MF231

- <Закр. верх. область.> ► <Поднимите панель упр.>
 - ◉ **Замятие бумаги внутри устройства(P. 352)**

ВАЖНО!

При устранении замятия бумаги не выключайте устройство.


Выключение устройства приведет к удалению отправленных на печать данных.

Если бумага порвалась

Извлеките все фрагменты бумаги, чтобы предотвратить их дальнейшее застревание.

Если замятия бумаги повторяются

- Убедитесь, что снята вся бумага и упаковочные материалы.

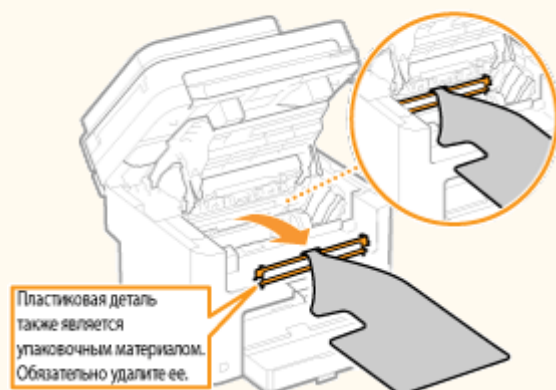

- Постучите стопкой бумаги по ровной поверхности, чтобы выровнять края стопки перед ее загрузкой в устройство.
- Убедитесь, что бумага подходит для использования в устройстве.

◉ **Бумага(P. 430)**

- Убедитесь, что все фрагменты застрявшей бумаги извлечены из устройства.

Не извлекайте документ или бумагу из устройства с применением силы.


Это может привести к повреждению отдельных частей и компонентов. Если вы не можете извлечь бумагу самостоятельно, обратитесь к региональному авторизованному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

► Если проблему не удается устранить (P. 385)

Замятие документов в податчике (MF244dw)

Если в податчике есть документы, сначала извлеките их. Затем выполните описанную ниже процедуру.

1 Откройте крышку податчика.

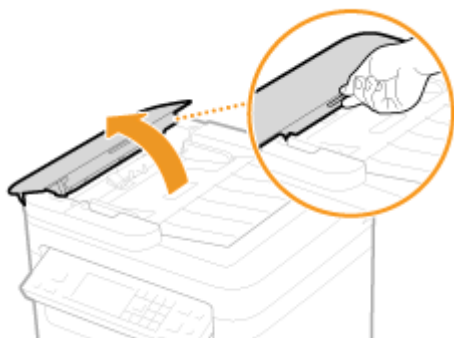

2 Аккуратно потяните за документ.




3 Закройте крышку податчика.

Замятие бумаги внутри устройства

1 Извлеките картридж с тонером.


- 1 Поднимите панель управления.

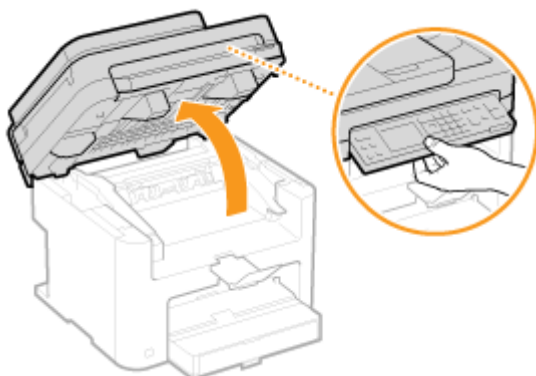


ВАЖНО!

Панель управления не удастся открыть, если крышка податчика или стекла экспонирования не закрыта полностью. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.

- 2 Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.

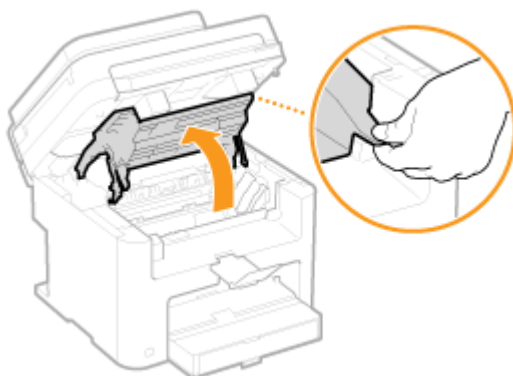

- 3 Извлеките картридж с тонером.

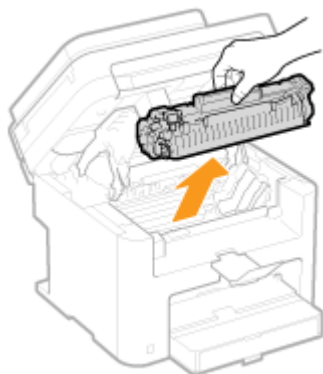


- 2 Аккуратно потяните за документ.




3 Проверьте наличие замятой бумаги внутри направляющей выхода бумаги.

- 1 Нажимая кнопку (a), потяните на себя направляющую вывода бумаги, чтобы открыть ее.

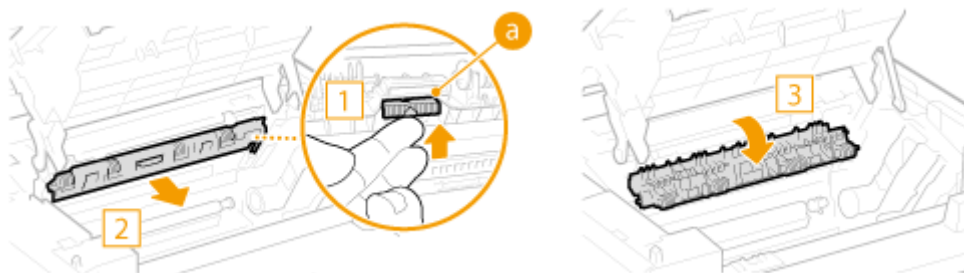


- 2 Аккуратно потяните за документ.

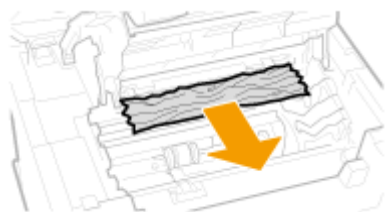


- 3 Закройте крышку вывода бумаги.

4 Проверьте наличие замятой бумаги внутри устройства.

- 1 Аккуратно потяните бумагу, замятую между узлом фиксации (a) и валом переноса (b) до выхода края листа из устройства.

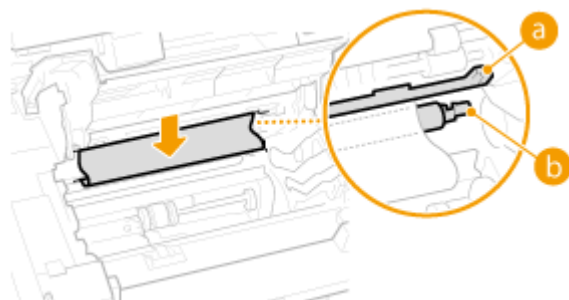


- 2 После выхода края листа аккуратно выньте его, потянув на себя.


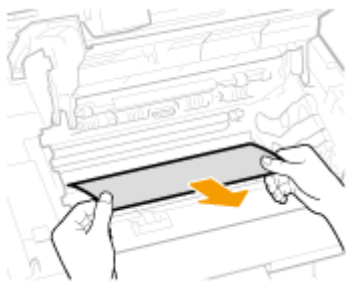


5 Проверьте наличие замятой бумаги в отверстии для ручной подачи или лотке для бумаги.


- 1** Медленно потяните за край бумаги в отверстии для ручной подачи.

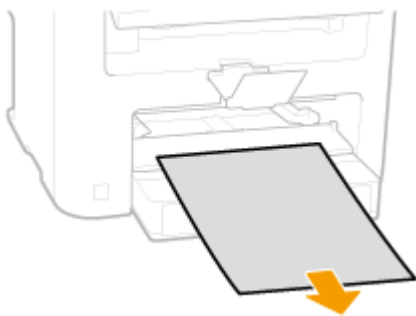

- 2** Откройте крышку и извлеките загруженную бумагу.

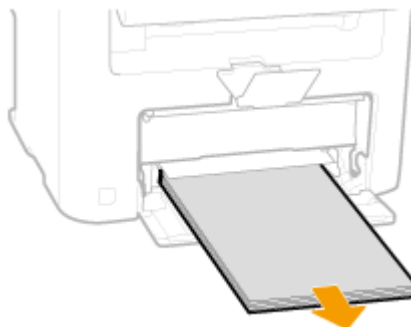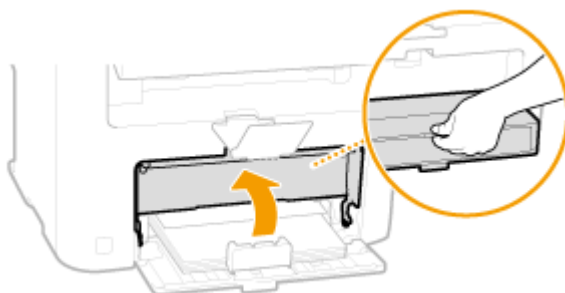


- 3** Аккуратно потяните за документ.

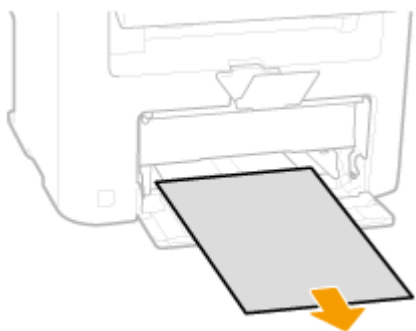


- 4** Загрузите бумагу и закройте крышку.
- В случае модели MF232w/MF231 перейдите к шагу 7.

6 Проверьте наличие замятой бумаги внутри задней крышки.

- 1 Откройте заднюю панель.

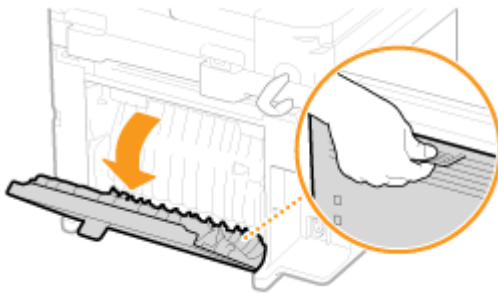


- 2 Аккуратно потяните за документ.

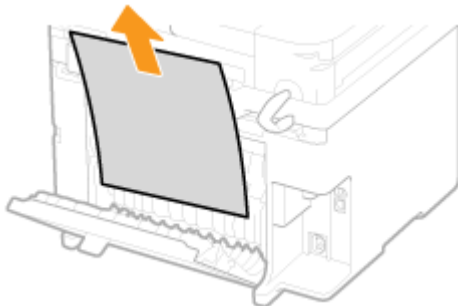

- 3 Закройте заднюю панель.

7 Установите картридж с тонером.

- Выровняйте правый и левый выступы (а) относительно направляющих картриджа с тонером и надежно втолкните до упора.

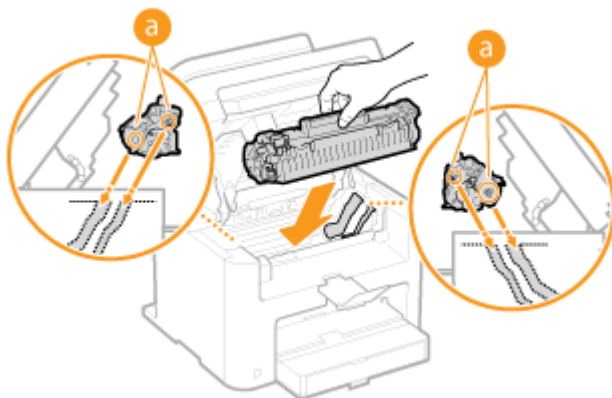

- 8 Закройте крышку тонера и опустите панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удастся закрыть крышку тонера

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером. Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

Если появляется сообщение об ошибке

189L-061

При невозможности подключиться к сети, переполнении памяти или возникновении других проблем, на экране появится сообщение. Дополнительные сведения о сообщениях приведены в следующем списке.

Возможно, используется поддельный картридж или картридж не компании Canon.

Возможно, используется неоригинальный картридж с тонером Canon.

- Для замены рекомендуется использовать оригинальные картриджи с тонером Canon.
- ▶ **Расходные материалы(Р. 435)**

Уровень тон. в карт. может отображ. неправ.

Картридж с тонером установлен неправильно, или существует неполадка, связанная с картриджем с тонером.

- Переустановите картридж с тонером. Если это сообщение не исчезает после того, как картридж с тонером переустановлен несколько раз, возможно, картридж с тонером поврежден. Обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство, или в центр обслуживания клиентов компании Canon.
- ▶ **Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)**

Возможно, используется неоригинальный картридж с тонером Canon.

- Для замены рекомендуется использовать оригинальные картриджи с тонером Canon.
- ▶ **Расходные материалы(Р. 435)**

Не удается обнаружить точку доступа.

При попытке автоматической настройки с использованием WPS беспроводной маршрутизатор не определяется в течение указанного периода времени.

- Подключитесь снова, соблюдая ограничение по времени.
- ▶ **Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)(Р. 175)**
- ▶ **Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)(Р. 178)**

SSID беспроводного маршрутизатора был введен, однако запись была неправильной.

- Проверьте SSID и теперь введите правильное значение.
- ▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**
- ▶ **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**

Не удается обнаружить беспроводной маршрутизатор вследствие проблем с настройками сети, к которой следует подключиться.

- Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.
- ▶ **Проблемы, связанные с установкой и настройкой(Р. 366)**

- Если проблема не устранена, проверьте настройки безопасности на беспроводном маршрутизаторе.

Ошибка связи с картр. Возм., исп. неоригин. картридж или картридж не компании Canon.

Картридж с тонером установлен неправильно, или, возможно, существует неполадка, связанная с картриджем с тонером.

- Переустановите картридж с тонером. Если это сообщение не исчезает после того, как картридж с тонером переустановлен несколько раз, возможно, картридж с тонером поврежден. Обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство, или в центр обслуживания клиентов компании Canon.

▶ Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)

Возможно, используется неоригинальный картридж с тонером Canon.

- Для замены рекомендуется использовать оригинальные картриджи с тонером Canon.

▶ Расходные материалы(Р. 435)

Истек срок служ. к-жа. Рекомендуется замена.

Срок службы картриджа с тонером истек.

- Рекомендуется заменить картридж с тонером.
- ### ▶ Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)

Проверьте настройки аутентификации.

Метод аутентификации, заданный на аппарате, не совпадает с методом аутентификации на сервере RADIUS.

- Проверьте, одинаковый ли задан метод аутентификации на аппарате и сервере RADIUS и задайте правильный метод аутентификации.

▶ Настройка аутентификации IEEE 802.1X(Р. 258)

Не удалось подкл-ся. Проверьте настройки PSK.

Ключ сети (PSK) беспроводного маршрутизатора, к которому необходимо подключиться, не заданы на устройстве надлежащим образом.

- Проверьте ключ сети (PSK) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на устройстве.

▶ Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)

▶ Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(Р. 181)

▶ Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)

- Если проблема наблюдается даже после проверки ключа сети, проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.

▶ Проблемы, связанные с установкой и настройкой(Р. 366)

Не удалось подклю- читься в режиме точки доступа.

Не удалось выполнить соединение в режиме точки доступа в результате ошибки.

- Подождите немного и повторите попытку. Если установить соединение по-прежнему не удастся, попробуйте ненадолго выключить аппарат.

▶ **Прямое соединение (режим точки доступа)(P. 147)**

Не удалось подключиться через беспроводную сеть.

Сбой подключение вследствие ошибки при настройке беспроводного сетевого подключения.

- Перезапустите устройство и выполните настройку вновь.
- Если проблема наблюдается даже после перезапуска аппарата, проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.

▶ **Проблемы, связанные с установкой и настройкой(P. 366)**

- Если проблему устранить не удалось даже после проверки настроек беспроводного подключения по локальной сети, проверьте настройки безопасности маршрутизатора.

Не удалось подключиться через WPS.

При попытке автоматической настройки с использованием WPS происходит сбой подключения вследствие ошибки.

- Подождите некоторое время и повторите попытку. Если проблему не удается устранить, убедитесь в том, что беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол WPS.

Если технология WPS поддерживается:

Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.

▶ **Проблемы, связанные с установкой и настройкой(P. 366)**

Если технология WPS не поддерживается:

Установите другим способом.

▶ **Подключение к беспроводной локальной сети(P. 173)**

Не удалось обнару- жить подключения от беспров. устройств.

Не удалось обнаружить мобильное устройство в течение заданного времени.

- Повторите попытку подключения, соблюдая ограничение по времени.

▶ **Использование аппарата с прямым соединением (в режиме точки доступа)(P. 147)**

Не удалось выполнить чистку.

Замятие бумаги во время чистки.

- Извлеките замятую бумагу, правильно вставьте бумагу и повторно выполните чистку.

- ▶ **Устранение замятия бумаги(Р. 351)**
- ▶ **Узел фиксации(Р. 394)**

Не удалось выполнить аут. общего ключа. Провер. настр. WEP.

Ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора, к которому необходимо подключиться, не задан на аппарате надлежащим образом.

- Проверьте ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на аппарате.
- ▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**
- ▶ **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**
- Выполните подключение снова, выбрав беспроводной маршрутизатор или вручную изменив метод проверки подлинности WEP на <Открытая система>.
- ▶ **Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(Р. 181)**
- ▶ **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**

Метод проверки подлинности на аппарате задан как <Общий ключ>, однако на беспроводном маршрутизаторе задано значение «Открытая система».

- Измените на беспроводном маршрутизаторе метод проверки подлинности WEP на «Общие ключ» и повторите попытку подключения. Дополнительные сведения об изменении этих значений см. в руководствах по используемым сетевым устройствам или обратитесь к производителям этих устройств.

Не удал.обнов. время устр. из-за низкого заряда аккумуля. Не удается исп. Вирт. принтер Google с непр. настр.времени.

Аккумулятор в аппарате сел, поэтому невозможно сохранить правильные настройки времени.

- Установите часовой пояс.
- ▶ **Настройки текущей даты/времени(Р. 313)**

Прямое соединение прервано.

Соединение между аппаратом и мобильным устройством прервано.

- Повторно установите прямое соединение.
- ▶ **Использование аппарата с прямым соединением (в режиме точки доступа)(Р. 147)**

Вирт. п-р Google недо- ступ. Ошиб. аут. серв.

Виртуальный принтер не может выполнить аутентификацию сервера или получить информацию для регистрации.

- Проверьте правильность указанных настроек даты и времени.
- ▶ **Настройки даты/времени(Р. 312)**

Вирт. п-р Google недо- ступ. Ош. св. с серв.

Виртуальный принтер недоступен в связи с ошибкой.

Проверьте подключение аппарата в беспроводной или проводной локальной сети.

- ▶ **Подключение к беспроводной локальной сети(Р. 173)**
- ▶ **Подключение к проводной локальной сети(Р. 172)**
 - Порт используемый для облачной печати, может быть заблокирован брандмауэром или другим средством защиты. Убедитесь, что порт 5222 доступен на компьютере.
 - Если в сети используется прокси-сервер, проверьте настройки прокси на аппарате и сервере. Для получения сведений обратитесь к администратору сети.
- ▶ **Настройка прокси (MF244dw/MF232w)(Р. 249)**

Введ. неправ. число симв. или недопуст. символы.

Ключ сети (ключ WPA/WPA2-PSK или WEP) беспроводного маршрутизатора введен неверно.

- Проверьте ключ сети (ключ WPA/WPA2-PSK или WEP) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на устройстве. Дополнительные сведения о проверке ключа сети см. в руководствах по используемым сетевым устройствам или обратитесь к производителям этих устройств.
- ▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**
- ▶ **Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(Р. 181)**
- ▶ **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**

Вставьте картридж с тонером.

Картридж с тонером не установлен или установлен неправильно.

- Правильно установите картридж с тонером.
- ▶ **Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)**

Достигнуто макс. количество беспров. устройств, которые могут подключиться через прямое соед. Чтобы подкл. другие устр-ва, завершите текущие соединения.

Количество напрямую подключенных мобильных устройств максимально.

- Для прямого подключения других устройств отключите текущие устройства и попытайтесь подключиться снова.
- ▶ **Использование аппарата с прямым соединением (в режиме точки доступа)(Р. 147)**

Нет бумаги: XXXX*

*Для XXXX отображается <Кассета 1> или <Унив. лоток>.

Бумага не загружена в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи.

- Служит для загрузки бумаги.

▶ **Загрузка бумаги(Р. 43)**

Бумага, на которой можно печатать отчеты или списки, не загружена.

- Отчеты или списки могут быть напечатаны на бумаге формата А4 или Letter. Загрузите бумагу формата А4 или Letter и задайте ее размер.

▶ **Загрузка бумаги(Р. 43)**

▶ **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**

Нет ответа от адресата.

Возможно, отсоединен сетевой кабель или возникла проблема с коммутатором.

- Проверьте сетевые кабели и коммутаторы.

Нет ответа от хоста.

Устройство не подключено к сети надлежащим образом.

- Проверьте настройки устройства и сети, затем повторите попытку.

▶ **Подключение к сети(Р. 169)**

Замята бумага.

Замятие бумаги.

- Извлеките замятую бумагу или документ и повторите печать (печать может возобновиться автоматически).

▶ **Устранение замятия бумаги(Р. 351)**

Рекомендуется подготовка картриджа.

Вскоре потребуется заменить картридж с тонером.

- Встряхните картридж с тонером, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа. Рекомендуется заменять картридж с тонером при печати большого количества документов.

▶ **Перед заменой картриджа с тонером(Р. 399)**

▶ **Замена картриджей с тонером(Р. 397)**

Задайте правильные сведения для аутентификации.

Неправильно заданы данные для аутентификации клиента (пара ключей и сертификат, имя пользователя и пароль или сертификат CA).

- Проверьте заданный метод аутентификации и данные для аутентификации (пару ключей и сертификат, имя пользователя и пароль или сертификат CA).
- ▶ **Настройка аутентификации IEEE 802.1X(P. 258)**
- ▶ **Проверка пары ключей и цифровых сертификатов(P. 276)**

Несоотв формата/парам.

Параметр формата бумаги на панели управления не соответствует формату загруженной бумаги.

- Сопоставьте формат бумаги, указанный в параметре <Настройки бумаги> с форматом фактически загруженной бумаги.

Использование загруженной бумаги

Измените параметр <Настройки бумаги>, в соответствии с форматом загруженной бумаги.

- ▶ **Определение формата и типа бумаги(P. 54)**

ПРИМЕЧАНИЕ

При печати с компьютера проверьте, совпадает ли значение формата бумаги в драйвере принтера с форматом загруженной бумаги.

Для загрузки бумаги без изменения параметров

Загрузите бумагу, формат которой соответствует значению параметра <Настройки бумаги>.

- ▶ **Загрузка бумаги(P. 43)**

Соединение с ПК потеряно. Проверьте соединение.

В процессе сканирования произошел сбой подключения к компьютеру.

- Проверьте подключение между устройством и компьютером.
- ▶ **Подготовка к использованию аппарата в качестве сканера (MF244dw/MF232w)(P. 132)**

Память заполнена. Сканирование будет отменено. Печатать?

Не удалось отсканировать документ вследствие недостатка памяти.

- Выберите, следует ли печатать отсканированные страницы или отменить сканирование. Если вы решили отменить сканирование, разделите документ на несколько разделов и отсканируйте их поэтапно или измените параметры сканирования.

Ключ WEP установлен неправ-но. Проверьте настройки WEP.

Ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора, к которому необходимо подключиться, не заданы на устройстве надлежащим образом.

- Проверьте ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на устройстве.
- ▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**
- ▶ **Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(Р. 181)**
- ▶ **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**

Метод проверки подлинности на устройстве задан как <Общий ключ>, однако на беспроводном маршрутизаторе задано значение «Открытая система».

- Выполните подключение снова, выбрав беспроводной маршрутизатор или изменив метод проверки подлинности WEP на <Открытая система>.
- ▶ **Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(Р. 181)**
- ▶ **Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**
- Измените на беспроводном маршрутизаторе метод проверки подлинности WEP на «Общие ключ» и повторите попытку подключения. Дополнительные сведения об изменении этих значений см. в руководствах по используемым сетевым устройствам или обратитесь к производителям этих устройств.

С помощью удал. ИП задайте свед, необх. для аутентификации.

Неверны настройки IEEE 802.1X.

- Убедитесь, что параметр [Имя для входа в систему] задан верно.
- Убедитесь, что установлен флажок для параметра [Использовать TLS], [Использовать TTLS] или [Использовать PEAP].
- При использовании TLS убедитесь, что пара ключей зарегистрирована.
- При использовании TTLS или PEAP убедитесь, что имя пользователя и пароль заданы правильно.
- ▶ **Настройка аутентификации IEEE 802.1X(Р. 258)**

Распространенные проблемы

189L-062

Если при эксплуатации устройства возникают какие-либо проблемы, перед обращением в нашу службу поддержки, проверьте указанные ниже пункты. Если проблемы не устраняются, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon или в справочную службу Canon.

Проверьте следующее


→ Включен ли аппарат? Подключен ли шнур питания?

- Если устройство включено, но не отвечает, отключите его, убедитесь, что шнур питания подсоединен надлежащим образом, и снова включите устройство. Информация о подсоединении шнура питания приводится в Начало работы.
▶ **Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)**

→ Правильно ли подсоединены сетевой кабель и кабель USB?

- Проверьте правильность подсоединения этих кабелей.
▶ **Компоненты и их функции(Р. 15)**

→ Включен ли спящий режим?

- Если аппарат долгое время не используется, он переходит в спящий режим для экономии электроэнергии и не позволяет управлять им.
Для выхода из спящего режима нажмите .

→ Отображается ли какое-либо сообщение на экране?

- При возникновении проблемы отображается сообщение.
▶ **Если появляется сообщение об ошибке(Р. 357)**

Если проблема остается даже после проверки

Щелкните ссылку, которая соответствует проблеме.

- ▶ **Проблемы, связанные с установкой и настройкой(Р. 366)**
- ▶ **Проблемы при копировании/печати(Р. 370)**

Проблемы, связанные с установкой и настройкой

189L-063

См. также раздел **Распространенные проблемы**(Р. 365) .

- ▶ **Проблемы с подключением к проводной или беспроводной локальной сети (MF244dw/MF232w)**(Р. 366)
- ▶ **Проблема с подключением по USB**(Р. 369)
- ▶ **Проблема с сервером печати (MF244dw/MF232w)**(Р. 369)

Проблемы с подключением к проводной или беспроводной локальной сети (MF244dw/MF232w)

Одновременное подключение к беспроводной и проводной локальным сетям невозможно.

- Одновременное подключение к беспроводной и проводной локальным сетям невозможно. Одновременно можно использовать следующие подключения: кабель USB и беспроводная локальная сеть или кабель USB и проводная локальная сеть.

Удаленный ИП не отображается.

- Задано ли для параметров <Использовать HTTP> и <Использовать удаленный ИП> значение <Вкл.>?
 - ▶ **Отключение соединения HTTP**(Р. 252)
 - ▶ **Отключение Удаленного ИП**(Р. 253)
- Если аппарат подключен к беспроводной сети LAN, убедитесь, что горит индикатор Wi-Fi и правильно задан IP-адрес, затем снова запустите Удаленный ИП.
 - ▶ **Панель управления**(Р. 23)
 - ▶ **Просмотр параметров сети**(Р. 199)
- Если аппарат подключен к проводной сети LAN, убедитесь, что IP-адрес задан верно, а кабель подключен до конца, затем снова запустите Удаленный ИП.
 - ▶ **Подключение к проводной локальной сети**(Р. 172)
 - ▶ **Просмотр параметров сети**(Р. 199)
- Используется ли прокси-сервер? Если используется, добавьте IP-адрес аппарата в список [Исключения] (адреса, не использующие прокси-сервер) в диалоговом окне настройки прокси-сервера веб-браузера.
- Не ограничена ли связь на компьютере брандмауэром? Если IP-адреса или MAC-адрес введены некорректно, отображение Удаленного ИП невозможно. В этом случае нужно использовать панель управления для установки значения <Фильтр IPv4-адресов>, <Фильтр IPv6-адресов> или <Фильтр MAC-адресов> на <Выкл.>.
 - ▶ **Ограничение связи посредством брандмауэров (MF244dw/MF232w)**(Р. 239)
 - ▶ **Фильтр IPv4-адресов** (Р. 341)
 - ▶ **Фильтр IPv6-адресов** (Р. 342)
 - ▶ **Фильтр MAC-адресов** (Р. 342)

Невозможно установить подключение к сети.

- IP-адрес может быть задан неверно. Повторно задайте IP-адрес.
 - ▶ **Настройка IP-адреса**(Р. 191)

- При подключении аппарата к компьютеру по беспроводной локальной сети необходимо проверить, правильно ли установлен аппарат и готов ли он к подключению по сети.
▶ **Если аппарат не может подключиться к беспроводной локальной сети(Р. 368)**

Вы не уверены в заданном IP-адресе. ▶ Просмотр параметров сети(Р. 199)

Метод подключения не может сменяться между проводной и беспроводной сетью.

- Вы также выбрали проводную или беспроводную сеть на панели управления устройства? Этот выбор необходим для того, чтобы аппарат переключился в соответствии с вашим выбором.
▶ **Выбор проводной или беспроводной локальной сети(Р. 171)**

Вы не уверены в SSID или ключе сети подключаемого беспроводного маршрутизатора. SSID не отображается на экране.

- Проверьте, не указан ли SSID на беспроводном маршрутизаторе или на упаковке.
- Проверьте SSID или ключ сети беспроводного маршрутизатора с помощью инструмента «Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant» (Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP).
▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**

SSID подключаемого беспроводного маршрутизатора не отображается в списке точек доступа.

- Проверьте правильность SSID.
▶ **Проверка SSID и ключа сети(Р. 188)**
- Если SSID беспроводного маршрутизатора скрыт (использование в скрытом режиме*), включите отображение SSID на беспроводном маршрутизаторе.

* Режим, отключающий автоопределение SSID других устройств.

- Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.
▶ **Если аппарат не может подключиться к беспроводной локальной сети(Р. 368)**

Аппарат набирает номер ненужного адресата подключения (если маршрутизатор коммутируемой связи подключен к сети).

- Если маршрутизатор коммутируемой связи не должен передавать широковещательные пакеты, задайте на этом маршрутизаторе настройки таким образом, чтобы широковещательные пакеты не проходили. Если маршрутизатор коммутируемой связи должен передавать широковещательные пакеты, убедитесь, что параметры указаны верно.
- Если DNS-сервер расположен во внешней сети, задайте IP-адрес, к которому нужно подключиться, а не имя хоста, даже если подключение выполняется к устройствам, расположенным в той же сети, что и аппарат.
- Если DNS-сервер расположен в сети, подключенной к аппарату, а информация об устройствах, подключенных к внешней сети, зарегистрирована на DNS-сервере, убедитесь, что настройки указаны верно.

Если аппарат не может подключиться к беспроводной локальной сети



Проверьте состояние компьютера.

- Завершена ли настройка компьютера и беспроводного маршрутизатора?
- Правильно ли подключены кабели беспроводного маршрутизатора (включая кабель питания и локальной сети)?
- Включен ли беспроводной маршрутизатор?

Если проблема не устранена даже после выполнения указанных выше действий:

- Выключите и снова включите устройства.
- Подождите и повторите попытку подключения к сети.



Убедитесь в том, что аппарат включен.

- Если аппарат включен, выключите его и затем включите снова.



Проверьте место установки аппарата и беспроводного маршрутизатора.

- Далеко ли расположен аппарат от беспроводного маршрутизатора?
- Находятся ли между аппаратом и беспроводным маршрутизатором какие-либо препятствия, например стены?
- Находятся ли рядом с аппаратом какие-либо бытовые приборы, излучающие радиоволны, например микроволновая печь или цифровой беспроводной телефон?



Снова выполните одно из следующих действий.

- ▶ Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки) (P. 175)
- ▶ Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)(P. 178)
- ▶ Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора(P. 181)
- ▶ Настройка подключения путем детального задания параметров(P. 184)

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка соединения вручную

Если беспроводной маршрутизатор установлен в описанных выше условиях, введите всю информацию беспроводного подключения по локальной сети вручную (**Настройка подключения путем детального задания параметров(Р. 184)**).

- Активируются ВСЕ отказы подключения*.
- Выбирается автоматически сгенерированный ключ WEP (шестнадцатеричный).
- Включается скрытый режим.

* Функция, заставляющая беспроводной маршрутизатор отклонять подключение, если для SSID подключаемого устройства выбрано «ВСЕ» или поле оставлено пустым.

Изменение настроек беспроводного маршрутизатора

Если беспроводной маршрутизатор настроен как описано выше, измените его настройки.

- Установлена фильтрация пакетов MAC-адресов.
- Если для беспроводной связи используется только стандарт IEEE 802.11n, выбирается WEP или в качестве способа шифрования WPA/WPA2 устанавливается TKIP.

Проблема с подключением по USB

Невозможно установить соединение.

- Замените кабель USB. Если используется длинный кабель USB, замените его более коротким кабелем.
- Если используется концентратор USB, подключите аппарат напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB.

Проблема с сервером печати (MF244dw/MF232w)

Не удастся найти сервер печати для подключения к нему.

- Правильно ли подключен сервер печати к компьютеру?
- Работает ли сервер печати?
- Имеются ли у вас права пользователя на подключение к серверу печати? Если вы не уверены, обратитесь к администратору сервера.
- Функция [Сетевое обнаружение] включена? (Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
Включение функции [Сетевое обнаружение](Р. 445)

Не удастся подключиться к общему принтеру.

- При просмотре сети отображается ли аппарат среди принтеров сервера печати? Если не отображается, обратитесь к администратору сети или сервера.
Отображение общих принтеров на сервере печати(Р. 446)

Проблемы при копировании/печати

189L-064

См. также раздел **Распространенные проблемы(Р. 365)** .

Результаты печати/копирования неудовлетворительны. Скручивание или заламывание бумаги. Печать выполняется неправильно(Р. 373)

Печать невозможна.

- Возможна ли печать пробной страницы Windows? Если получается напечатать пробную страницу Windows, проблема не имеет отношения к аппарату или драйверу принтера. Проверьте настройки печати в приложении.

Печать пробной страницы в Windows(Р. 447)

Если печать пробной страницы невозможна, выполните указанные ниже проверки в соответствии с используемой средой.

■ Подключение по беспроводной локальной сети (MF244dw/MF232w)

- Проверьте состояние подключения (уровень сигнала) беспроводной локальной сети.

▶Просмотр параметров сети(Р. 199)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если состояние подключения плохое, попробуйте принять указанные ниже меры.

- Измените канал маршрутизатора беспроводной локальной сети. При наличии нескольких маршрутизаторов устанавливайте каналы с разносом не менее пяти каналов.
- Если можно изменить выходную мощность радиосигнала маршрутизатора беспроводной сети, увеличьте выходную мощность.
- Если компьютер подключен к беспроводной локальной сети, используется ли на компьютере и данном аппарате один и тот же идентификатор SSID маршрутизатора беспроводной локальной сети? Если они различаются, переустановите настройки подключения к беспроводной локальной сети в данном аппарате.
 - ▶Просмотр параметров сети(Р. 199)
 - ▶Проверка идентификатора SSID, к которому подключен компьютер(Р. 452)
 - ▶Подключение к беспроводной локальной сети(Р. 173)

ПРИМЕЧАНИЕ

При переустановке настроек подключения к беспроводной локальной сети

- В качестве маршрутизатора беспроводной локальной сети выберите маршрутизатор с тем же идентификатором SSID, к которому подключен компьютер.
- Вы выбрали правильный порт? Если нет порта, который можно использовать, создайте порт.
 - ▶Проверка порта принтера(Р. 450)
 - ▶Настройка портов принтера(Р. 206)
- Не ограничена ли связь на компьютере брандмауэром? Если IP-адреса введены некорректно, невозможно будет получить доступ к аппарату. В этом случае нужно использовать панель управления для установки значения для <Фильтр IPv4-адресов> или <Фильтр IPv6-адресов> на <Выкл.>.
 - ▶Ограничение связи посредством брандмауэров (MF244dw/MF232w)(Р. 239)
 - ▶Фильтр IPv4-адресов (Р. 341)
 - ▶Фильтр IPv6-адресов (Р. 342)

- Отключите программы обеспечения безопасности и другое резидентное программное обеспечение.
- Переустановите драйвер принтера в соответствии с документом Руководство по установке драйверов MF.
- Можно ли выполнять печать с других компьютеров в сети? Если не удастся также выполнять печать с других компьютеров, обратитесь к региональному авторизованному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

■ Подключение по проводной локальной сети (MF244dw/MF232w)

- Вы выбрали правильный порт? Если нет порта, который можно использовать, создайте порт.
 - ▶ **Проверка порта принтера(Р. 450)**
 - ▶ **Настройка портов принтера(Р. 206)**
- Не ограничена ли связь на компьютере брандмауэром? Если IP-адреса или MAC-адрес введены некорректно, невозможно будет получить доступ к аппарату. В этом случае нужно использовать панель управления для установки значения <Фильтр IPv4-адресов>, <Фильтр IPv6-адресов> или <Фильтр MAC-адресов> на <Выкл.>.
 - ▶ **Ограничение связи посредством брандмауэров (MF244dw/MF232w)(Р. 239)**
 - ▶ **Фильтр IPv4-адресов (Р. 341)**
 - ▶ **Фильтр IPv6-адресов (Р. 342)**
 - ▶ **Фильтр MAC-адресов (Р. 342)**
- Отключите программы обеспечения безопасности и другое резидентное программное обеспечение.
- Переустановите драйвер принтера в соответствии с документом Руководство по установке драйверов MF.
- Можно ли выполнять печать с других компьютеров в сети? Если не удастся также выполнять печать с других компьютеров, обратитесь к региональному авторизованному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

■ Подключение USB

- Вы выбрали правильный порт? Если нет порта, который можно использовать, или в этом нет уверенности, переустановите драйвер принтера в соответствии с руководством Руководство по установке драйверов MF. При переустановке драйвера принтера правильный порт будет создан автоматически.
 - ▶ **Проверка порта принтера(Р. 450)**
- Функция двусторонней связи включена? Включите двустороннюю связь и перезагрузите компьютер.
 - ▶ **Проверка двунаправленной связи(Р. 452)**
- Отключите программы обеспечения безопасности и другое резидентное программное обеспечение.
- Подключитесь к другому порту USB компьютера.
- Можно ли выполнять печать с другого компьютера при USB-подключении. Если не удастся также выполнять печать с других компьютеров, обратитесь к региональному авторизованному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

■ Через сервер печати (MF244dw/MF232w)

- Можно ли выполнять печать с сервера печати? Если можно выполнять печать с сервера печати, проверьте соединение между сервером печати и своим компьютером.
 - ▶ **Проблема с сервером печати (MF244dw/MF232w)(Р. 369)**
- Отключите программы обеспечения безопасности и другое резидентное программное обеспечение.
- Переустановите драйвер принтера в соответствии с документом Руководство по установке драйверов MF.

- Можно ли выполнять печать с других компьютеров через сервер печати? Если не удастся также выполнять печать с других компьютеров, обратитесь к региональному авторизованному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

Кажется, что процесс печати проходит медленно. *

- Напечатайте или удалите данные в памяти.

* Скорость обработки данных аппаратом (как и у компьютера) замедляется, если становится мало свободного объема памяти. В этом нет ничего ненормального.

Невозможно выполнить печать с помощью Виртуального принтера Google. ▶Использование Виртуального принтера Google(Р. 162)

Печать начинается с большой задержкой.

- Печать выполняется на узкой бумаге? После печати на узкой бумаге аппарат может охлаждаться для сохранения надлежащего качества печати. Как следствие, перед печатью следующего задания может пройти определенное время. Дождитесь готовности аппарата к печати. Печать возобновится, когда упадет температура внутри аппарата.


Выводится пустой лист (ничего не печатается).

- Была ли удалена защитная лента с картриджа с тонером при его установке? Если нет, выньте картридж с тонером, вытяните защитную ленту и вновь вставьте картридж с тонером.
▶Процедура замены картриджа с тонером(Р. 401)

Печать выполняется неправильно

189L-065

Если результаты печати неудовлетворительны или бумага скручивается или заламывается, попробуйте следующие решения. Если проблемы не устраняются, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon или в справочную службу Canon.

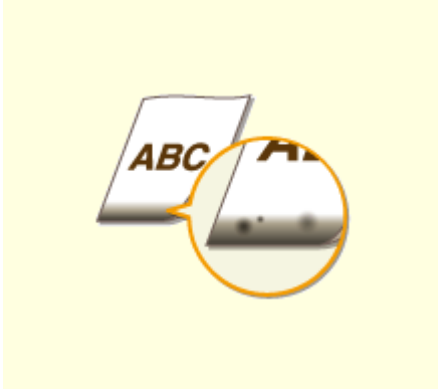

▶ Пятна от тонера появляются в нижней части распечаток(Р. 375)



▶ На отпечатках стали появляться полосы(Р. 375)



▶ Появляются белые полосы(Р. 376)



▶ Появляются пятна тонера(Р. 376)



▶ Отпечатки блеклые(Р. 377)




▶ Наличие белых полос на распечатках(Р. 377)



▶ Часть страницы не печатается(Р. 378)



▶ Плотность печати неравномерная(Р. 378)

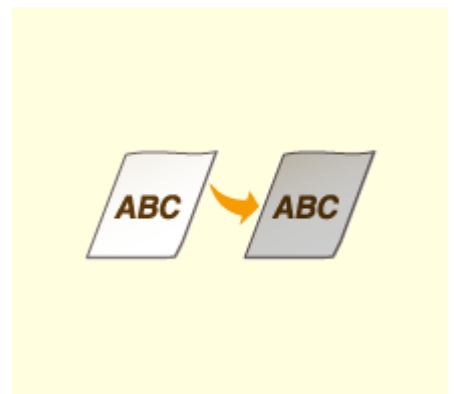

▶ Документы получают серого оттенка(Р. 379)



▶ Не удается отсканировать напечатанный штриховый код (P. 380)




▶ Заламывание бумаги (P. 381)



▶ Скручивание бумаги (P. 381)




▶ Отпечатки перекошены (P. 383)

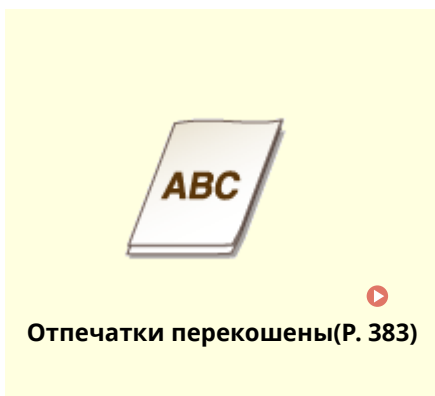

▶ Отпечатки перекошены (P. 383)

▶ Бумага не подается или одновременно захватываются два листа и более (P. 383)

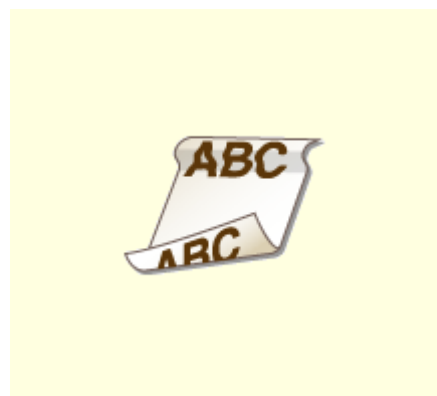

▶ Часто происходит замятие бумаги при выполнении двусторонней печати (MF244dw) (P. 384)


Неудовлетворительные результаты печати

189L-066

Пыль внутри устройства может влиять на результаты печати. Прежде чем продолжить, выполните обслуживание и очистку устройства.

🔴 **Очистка аппарата(Р. 388)**

Пятна от тонера появляются в нижней части распечаток

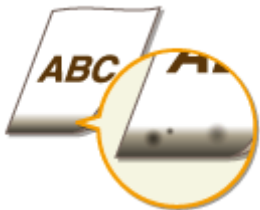

➔ Данные печатаются без полей?

- Этот симптом проявляется, если в драйвере печати не заданы поля. Печать с помощью этого устройства невозможна на полях 5 мм и меньше от края бумаги или 10 мм и меньше от края конверта. Документ, отправляемый на печать, должен иметь поля.

Вкладка [Окончательная обработка] ▶ [Дополнительные настройки] ▶ [Увеличение области печати и печать] ▶ [Off]

На отпечатках стали появляться полосы



➔ Используется ли подходящая бумага?

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.
- 🔴 **Бумага(Р. 430)**
- 🔴 **Загрузка бумаги(Р. 43)**
- Если использование подходящей бумаги не помогло устранить проблему, внесите изменения в один из параметров: <Специальный режим печати Z>, <Специальный режим печати C> и <Специальный режим печати D>.
- 🔴 **Особая обработка (Р. 335)**
- Для печати с компьютера измените настройку [Настройка особых параметров печати] в драйвере принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Действие настройки [Режим 1] минимально, а настройки [Режим 4] максимально. Попробуйте применить каждый из режимов, начиная с [Режим 1]. Увеличение степени действия приводит к

уменьшению плотности печати. Контуры могут быть размытыми, а изображения могут казаться слегка зернистыми.

→ **Вы только что заменили картридж с тонером? Вы не использовали принтер на протяжении длительного периода?**

- Измените настройку <Специальный режим печати В>.
- ▶ **Особая обработка (Р. 335)**

Появляются белые полосы



→ **Не загрязнено ли стекло экспонирования?**

- Очистите стекло экспонирования и дно податчика.
- ▶ **Стекло экспонирования(Р. 390)**

→ **Не заканчивается ли тонер в картридже?**

- Проверьте, сколько тонера осталось в картридже, при необходимости замените картриджи с тонером.
- ▶ **Замена картриджей с тонером(Р. 397)**

Появляются пятна тонера



→ **Используется ли подходящая бумага?**

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.
- ▶ **Бумага(Р. 430)**
- ▶ **Загрузка бумаги(Р. 43)**
- Измените настройку <Специальный режим печати U>.
- ▶ **Особая обработка (Р. 335)**

→ Не заканчивается ли тонер в картридже?

- Проверьте, сколько тонера осталось в картридже, при необходимости замените картриджи с тонером.
- ▶ **Замена картриджей с тонером(Р. 397)**

Отпечатки блеклые



→ Не заканчивается ли тонер в картридже?

- Проверьте, сколько тонера осталось в картридже, при необходимости замените картриджи с тонером.
- ▶ **Замена картриджей с тонером(Р. 397)**

→ Используется ли подходящая бумага?

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую. А также укажите формат бумаги и корректно введите параметры.
- ▶ **Бумага(Р. 430)**
- ▶ **Загрузка бумаги(Р. 43)**
- ▶ **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**

→ Вы используете аппарат в особых условиях окружающей среды (в частности, при низких температурах)?

- Если тонер ложится неравномерно, распечатки могут выглядеть блеклыми. Измените настройку <Специальный режим печати К>.
- ▶ **Особая обработка (Р. 335)**

Наличие белых полос на распечатках



→ Используется ли подходящая бумага?

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.

▶ **Бумага(Р. 430)**

▶ **Загрузка бумаги(Р. 43)**

→ Барабан в картридже с тонером не износился?

- Замените картридж с тонером на новый.

▶ **Замена картриджа с тонером(Р. 397)**


→ Вы печатаете документ с высокой контрастностью?

- Измените настройку [Специальный режим печати] с помощью драйвера принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлены [Специальные настройки 2] плотность печати будет ниже в сравнении с [Off] или [Специальные настройки 1]. Текст и линии также могут выглядеть блеклыми.

Часть страницы не печатается

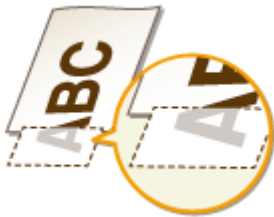

→ Данные печатаются без полей?

- Этот симптом проявляется, если в драйвере печати не заданы поля. Печать с помощью этого устройства невозможна на полях 5 мм и меньше от края бумаги или 10 мм и меньше от края конверта. Документ, отправляемый на печать, должен иметь поля.

Вкладка [Окончательная обработка] ▶ [Дополнительные настройки] ▶ [Увеличение области печати и печать] ▶ [Off]

Плотность печати неравномерная



→ Не заканчивается ли тонер в картридже?

- Проверьте, сколько тонера осталось в картридже, при необходимости замените картриджи с тонером.
- ▶ **Замена картриджей с тонером(Р. 397)**

→ Случается ли так, что при печати тонких линий они выглядят неравномерно напечатанными?

- Измените настройку <Специальный режим печати J>.
- ▶ **Особая обработка (Р. 335)**

Документы получаются серого оттенка



→ Не слишком ли темная печать установлена настройкой <Корректировка плотности> в <Настройки копирования>?

- Откорректируйте параметр, чтобы уменьшить плотность.
- ▶ **Корректировка плотности(Р. 320)**

→ Не установлен ли принтер в таком месте, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей или слишком яркого света?

- Установите принтер в соответствующем требованиям местоположении.
- ▶ **Установка(Р. 3)**
- ▶ **Перемещение аппарата(Р. 404)**

→ Не оставался ли картридж с тонером под воздействием прямых солнечных лучей на протяжении длительного периода времени?

- Попробуйте поместить картридж с тонером в соответствующее место на два или три часа, а затем попробуйте выполнить печать. Это может помочь в устранении проблемы. Если проблема не исчезла, замените картридж с тонером.
- ▶ **Замена картриджей с тонером(Р. 397)**

Не удается отсканировать напечатанный штриховый код



→ Вы пытаетесь отсканировать штрих-код, напечатанный с заводскими настройками по умолчанию?

- С помощью драйвера принтера задайте [Специальные настройки 1] для настройки [Специальный режим печати].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если установлены [Специальные настройки 1], плотность печати будет ниже в сравнении с [Off]. Текст и линии также могут выглядеть блеклыми.
- На изображениях могут появляться белые полосы, если эта функция используется не с тонкой, а с какой-либо другой бумагой.

Скручивание или заламывание бумаги

189L-067

Заламывание бумаги



→ Правильно ли загружена бумага?

- Если уровень бумаги выше ограничительной метки загрузки или стопка бумаги перекошена, она может заламываться.
- ▶ **Загрузка бумаги (P. 43)**

→ Используется бумага, впитавшая влагу?

- Замените ее на бумагу, приемлемую для использования.
- ▶ **Загрузка бумаги (P. 43)**

→ Используется ли подходящая бумага?

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.
- ▶ **Бумага (P. 430)**
- Если использование подходящей бумаги не помогло устранить проблему, внесите изменения в настройку <Специальный режим печати V>.
- ▶ **Особая обработка (P. 335)**

Скручивание бумаги



→ Используется ли подходящая бумага?

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую. А также укажите формат бумаги и корректно введите параметры.
- ▶ **Бумага (P. 430)**

▶ **Загрузка бумаги(Р. 43)**

▶ **Определение формата и типа бумаги(Р. 54)**

- При использовании обычной бумаги (60–89 г/м²) внесение следующих изменений в настройки драйвера принтера может устранить проблему.
Вкладка [Макет страницы] ▶ [Типу бумаги] ▶ [Обычная L [60–89 г/м²]].
- Если использование подходящей бумаги не помогло устранить проблему, внесите изменения в настройку <Специальный режим печати V>.

▶ **Особая обработка(Р. 335)**

Бумага подается неправильно

189L-068

Отпечатки перекошены



→ Направляющие для бумаги выровнены по кромкам бумаги?

- Если направляющие расположены слишком далеко или слишком близко к стопке, отпечатки могут быть перекошены.
- 🔴 **Загрузка бумаги(Р. 43)**

→ Является ли источником отверстие для ручной подачи?

- Загрузите бумагу в лоток для бумаги.
- 🔴 **Загрузка бумаги в лоток(Р. 45)**

→ Вы печатаете на загнутых конвертах?

- Распрямите конверты и повторите попытку.
- 🔴 **Загрузка конвертов(Р. 50)**

Бумага не подается или одновременно захватываются два листа и более



→ Правильно ли загружена бумага?

- Тщательно пролистайте стопку бумаги, чтобы листы не прилипали друг к другу.
- Проверьте, правильно ли загружена бумага.
- 🔴 **Загрузка бумаги(Р. 43)**
- Убедитесь, что загружено правильное количество листов и соответствует ли тип бумаги указанному.

▶ **Бумага (P. 430)**

▶ **Загрузка бумаги (P. 43)**

- Проверьте, не загружены ли вместе разные форматы и типы бумаги.

Часто происходит замятие бумаги при выполнении двусторонней печати (MF244dw)



→ **Часто ли происходит замятие бумаги при двусторонней печати, особенно при использовании тонкой или скрученной бумаги?**

- Установите для параметра <Специальный режим печати I> значение <Вкл.>.

▶ **Особая обработка (P. 335)**

Если проблему не удается устранить

189L-069

Если приведенные в данном разделе рекомендации не позволяют устранить проблему, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

ВАЖНО!



Не разбирайте устройство и не пытайтесь починить его самостоятельно

На устройство могут более не распространяться условия гарантийного обслуживания в случае, если вы самостоятельно разберете или почините его.

■ При обращении в Canon

Если вы обращаетесь в одну из наших служб, подготовьте следующие данные:

- Название изделия (MF244dw/MF232w/MF231)
- Дилер, у которого вы приобрели устройство
- Сведения о вашей проблеме (например, что вы делали и к чему это привело)
- Серийный номер (8 буквенно-цифровых символов, указанных на наклейке, которая расположена на задней стороне устройства)

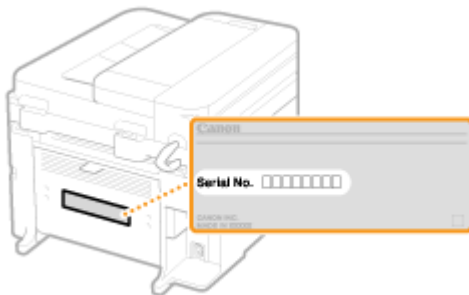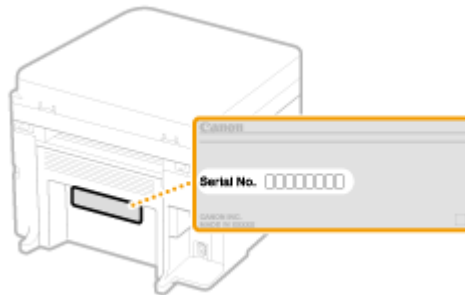MF244dw**MF232w/MF231**

Обслуживание

Обслуживание	387
Очистка аппарата	388
Корпус	389
Стекло экспонирования	390
Податчик (MF244dw)	393
Узел фиксации	394
Внутренняя часть аппарата	395
Замена картриджей с тонером	397
Перед заменой картриджа с тонером	399
Процедура замены картриджей с тонером	401
Перемещение аппарата	404
Просмотр значения счетчика	406
Инициализация настроек	407
Инициализация меню	408
Инициализируйте счетчик отчета Eco (MF244dw/MF232w)	410
Инициализация всех данных/параметров	411

Обслуживание

189L-06A

В этой главе описывается обслуживание аппарата, включая очистку и инициализацию настроек.

■ Очистка **▶ Очистка аппарата(Р. 388)**




- Аппарат загрязняется **▶ Корпус(Р. 389)**
- На оригиналах и распечатках появляются пятна тонера **▶ Стекло экспонирования(Р. 390) ▶ Податчик (MF244dw)(Р. 393)**
- На распечатках появляются черные полосы **▶ Узел фиксации(Р. 394)**
- Внутренняя часть аппарата загрязняется **▶ Внутренняя часть аппарата(Р. 395)**

■ Замена картриджей с тонером



- Если нужно проверить уровень оставшегося тонера в картридже **▶ Замена картриджей с тонером(Р. 397)**
- Процедура замены картриджей с тонером **▶ Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)**

■ Перемещение аппарата

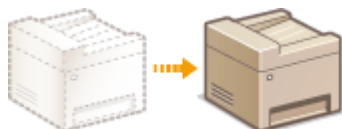

- Перемещение аппарата для проведения технического обслуживания или при перестановке в офисе **▶ Перемещение аппарата(Р. 404)**

■ Проверка общего числа страниц, напечатанных на аппарате

Проверка общего числа распечаток **▶ Просмотр значения счетчика(Р. 406)**

■ Инициализация настроек


Восстановление настроек **▶ Инициализация настроек(Р. 407)**

Очистка аппарата


189L-06C

Регулярно выполняйте очистку аппарата во избежание ухудшения качества печати и в целях безопасности и простоты использования. Перед выполнением очистки внимательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности. ➤ **Техническое обслуживание и осмотры (Р. 8)**

Места очистки

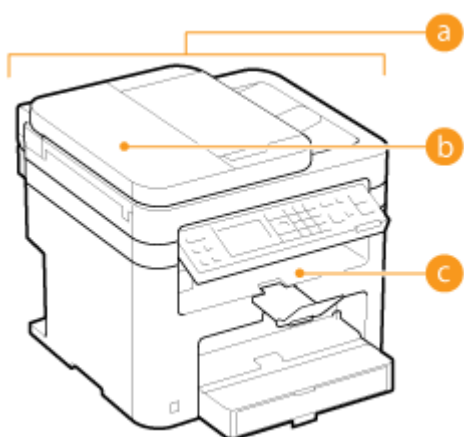

- a** Корпус аппарата
➤ **Корпус (Р. 389)**
- b** Валики внутри податчика (MF244dw)
➤ **Податчик (MF244dw) (Р. 393)**
- c** Внутренняя часть аппарата и узел фиксации
➤ **Узел фиксации (Р. 394)**
➤ **Внутренняя часть аппарата (Р. 395)**

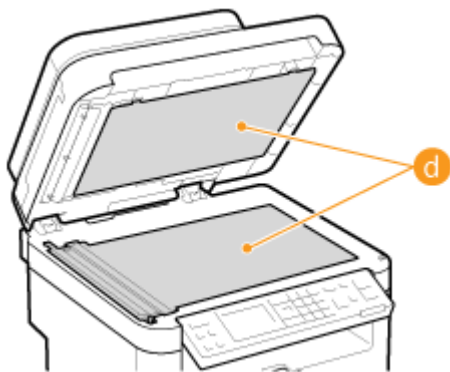

- d** Стекло экспонирования и нижняя часть крышки стекла экспонирования
➤ **Стекло экспонирования (Р. 390)**

Корпус

189L-06E

Для поддержания аппарата в надлежащем состоянии регулярно протирайте корпус аппарата, особенно вокруг вентиляционных отверстий.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вентиляционные отверстия предусмотрены только в MF244dw.

1 Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.

- При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Очистите корпус аппарата.

- Используйте для очистки мягкую хорошо отжатую влажную ткань и неагрессивное чистящее вещество, разведенное водой.
- Для определения вентиляционных отверстий см. **Передняя сторона(Р. 16)**.



3 Дождитесь полного высыхания корпуса аппарата.

4 Присоедините шнур питания и включите аппарат.

Стекло экспонирования


189L-06F

Регулярно очищайте стекло экспонирования и нижнюю часть крышки стекла экспонирования от пыли во избежание появления пятен тонера на документах и распечатках.

ПРИМЕЧАНИЕ

Уведомление об очистке зоны сканирования податчика (MF244dw)


Для отображения сообщения об обнаружении загрязнения области сканирования установите <Уведомление о чистке> на <Вкл.>.

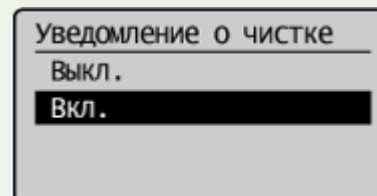

1 Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.


- При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Откройте крышку податчика или стекла экспонирования.

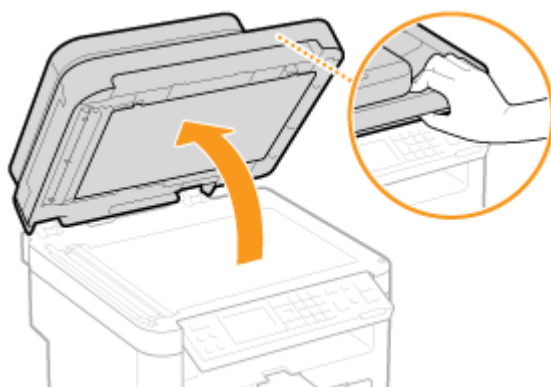

3 Очистите стекло экспонирования (для документов) и дно податчика или крышку стекла для документов.

- Очистите эти области с помощью ткани, смоченной водой. Затем протрите эту область мягкой сухой тканью.
- Для модели MF244dw помимо стекла экспонирования и дна податчика также обязательно нужно очистить и протереть белую полосу на пластине (a) и поверхность прозрачной пластиковой детали (b).

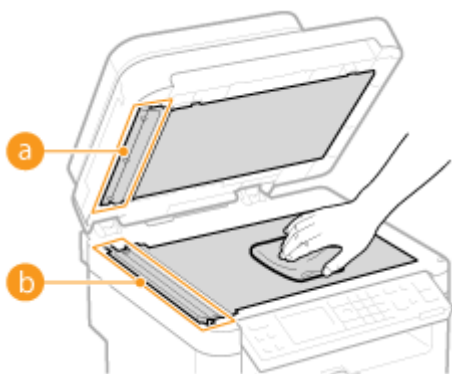


ВАЖНО!

- Вытирая поверхность из прозрачного пластика (**b**), старайтесь не погнуть материал.

■ Если проблема не устранена (MF244dw)

Снимите прозрачную пластиковую деталь (**b**) и протрите ее.


- 1** Взявшись за язычки (**c**) с обеих сторон прозрачной пластиковой детали, снимите ее, аккуратно подняв сначала задний край.

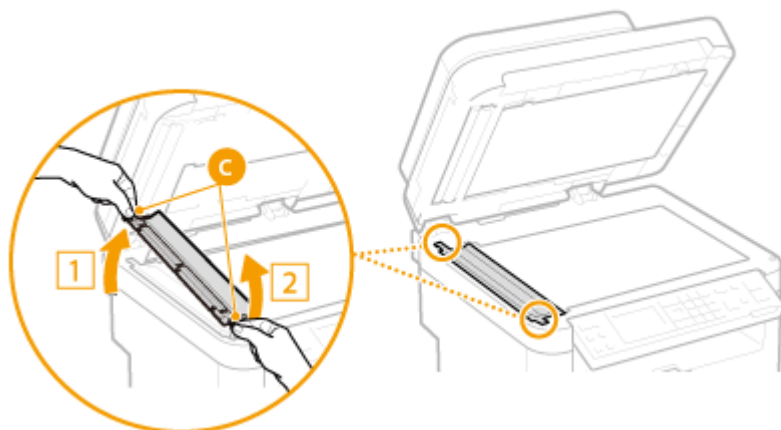


ВАЖНО!

- Эту пластиковую деталь (**b**) довольно легко повредить. Снимая ее, старайтесь ее не сгибать.

- 2** Протрите область сканирования (**d**).

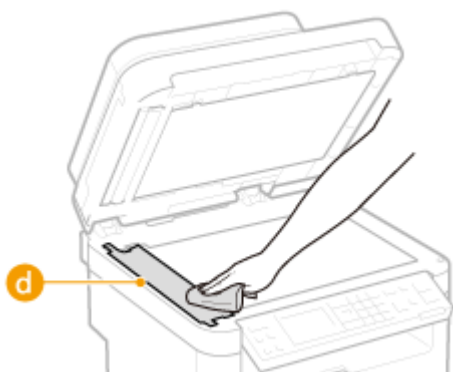

- 3** Протрите заднюю сторону прозрачной пластиковой детали.

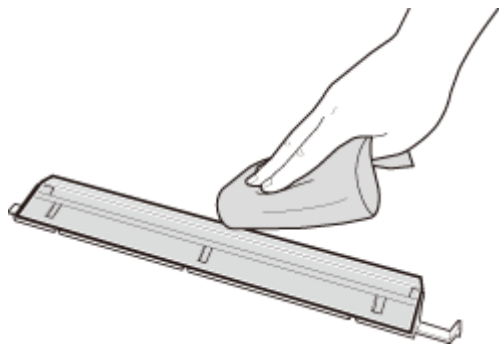

- 4** Дождитесь полного высыхания пластиковой детали.
- 5** Установите прозрачную пластиковую деталь обратно на место.
 - Убедитесь в правильности ориентации, затем возьмитесь за язычки и установите пластиковую деталь на место, аккуратно опустив ее передним краем вперед.

- 4** Дождитесь полного высыхания очищенной области.
- 5** Мягко закройте крышку податчика или стекла для документов.
- 6** Присоедините шнур питания и включите аппарат.

Податчик MF244dw


189L-06H

Пяль и графитный порошок могут прилипнуть к валику внутри податчика, и из-за этого на распечатках могут появляться пятна тонера. Для очистки податчика выполните следующие действия.

1 Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.


- При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Откройте крышку податчика.

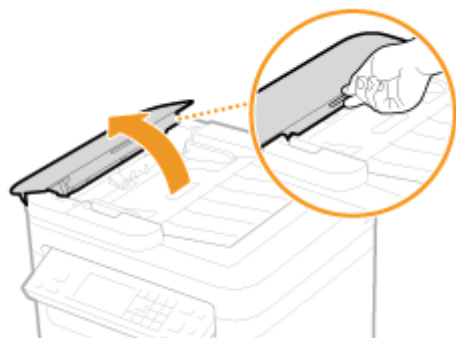

3 Протрите валик (а) внутри податчика.

- Очистите эти области с помощью куска ткани, смоченного водой и хорошо отжатого. Затем протрите эту область мягкой сухой тканью.

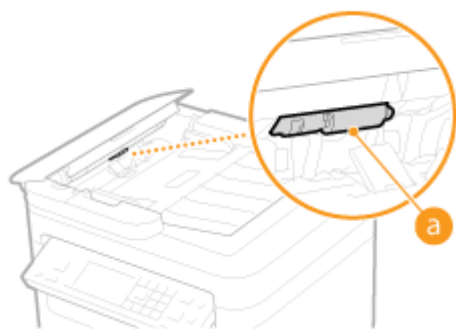

4 Аккуратно закройте крышку устройства подачи.

5 Присоедините шнур питания и включите аппарат.

Узел фиксации







189L-06J


Грязь может прилипнуть к узлам закрепления внутри аппарата, из-за чего на распечатках появляются пятна тонера. Для очистки узла закрепления выполните следующие действия. Обратите внимание, что очистка узла закрепления невозможна, если в аппарате есть документы, ожидающие печати. Для очистки устройства фиксации потребуется бумага, формат которой больше формата A4 или формата Letter. Перед выполнением следующих действий поместите бумагу в отверстие для ручной подачи.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При очистке используется картридж с тонером. Заранее убедитесь, что осталось достаточно тонера.
- Очистка узла фиксации занимает приблизительно 90 секунд.

- Проверка уровня тонера в картридже (Р. 398)
- Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи (Р. 48)

- 1 Нажмите клавишу .
- 2 Используйте  /  для выбора <Настройка/Обслуживание> и нажмите .
- 3 Выберите <Чистка блока закрепления> и нажмите .
- 4 Загрузите бумагу (A4/LTR или больше) в отверстие для подачи бумаги вручную и нажмите элемент .

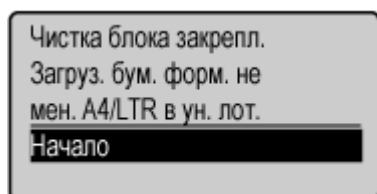

- По завершении очистки появится сообщение <Завершено.>, после чего нажмите , чтобы вернуться на экран режима копирования.

Внутренняя часть аппарата


189L-06K

Внутреннюю часть аппарата следует чистить на регулярной основе, чтобы избежать скоплений пыли от тонера/бумаги.

1 Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.

- При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Поднимите панель управления.

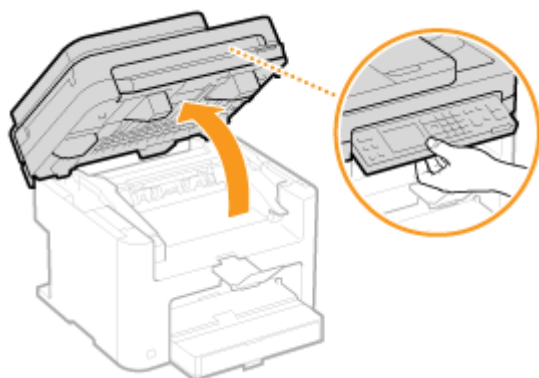


ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удастся поднять панель управления

Убедитесь, что крышка податчика или стекла экспонирования плотно закрыта. Если на стекло экспонирования положили тяжелый оригинал, например, толстую книгу, необходимо убрать его со стекла. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.

3 Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.

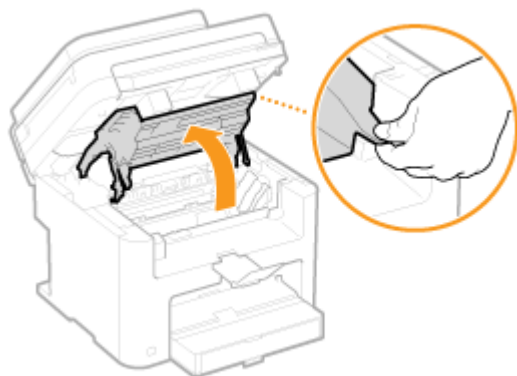


4 Потяните картридж вверх и извлеките его из аппарата.



5 Протрите пыль от тонера/бумаги с внутренней стороны с помощью куска чистой сухой мягкой ткани без ворса.

6 Установите картридж с тонером.

- Выровняйте правый и левый выступы (а) относительно направляющих картриджа с тонером и надежно втолкните до упора.

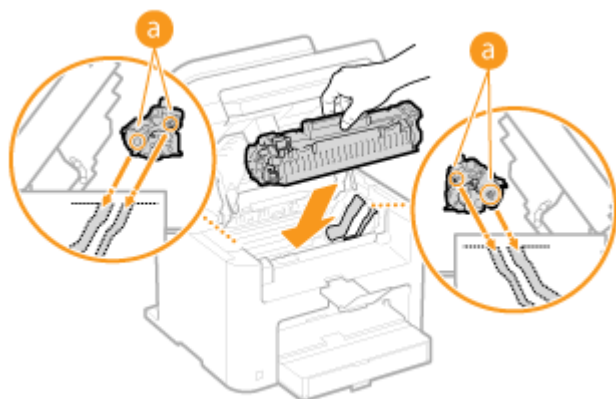

7 Закройте крышку тонера и опустите панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удастся закрыть крышку тонера

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером. Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

8 Присоедините шнур питания и включите аппарат.

Замена картриджей с тонером

189L-06L

Когда в картридже останется мало тонера, на аппарате отобразится соответствующее сообщение. Обратите внимание, что качество печати существенно снизится, если продолжить печать, не выполняя никаких действий. Оставшийся уровень тонера в картридже можно проверить на дисплее.


- ▶ При появлении сообщения(Р. 397)
- ▶ Если результаты печати низкого качества(Р. 397)
- ▶ Проверка уровня тонера в картридже(Р. 398)

■ При появлении сообщения

В зависимости от отображаемого сообщения потребуется обеспечить наличие запасного картриджа с тонером или заменить картридж с тонером. ▶ Перед заменой картриджа с тонером(Р. 399) ▶ Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401) ▶ Расходные материалы(Р. 435)

<Рекомендуется подготовка картриджа.>

Это сообщение уведомляет вас о том, что вскоре потребуются замена картриджа. Встряхните картридж с тонером, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа. Замените картридж, если это сообщение появилось перед печатью большого задания.

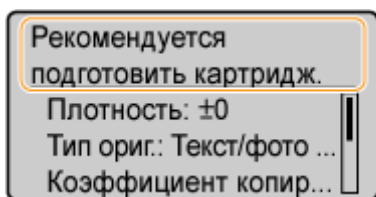


ПРИМЕЧАНИЕ

Укажите, когда будет отображаться это сообщение.

- Можно задать любое значение уровня тонера в процентах, при достижении которого будет отображаться данное сообщение. ▶ Отобр. увед. о времени для подгот. к-жа.(Р. 334)

<Истек срок служ. к-жа. Рекомендуется замена.>

Это сообщение уведомляет о том, что срок действия картриджа с тонером истек. Рекомендуется заменить этот картридж на новый. Можно продолжить печать, но качество печати не гарантируется.

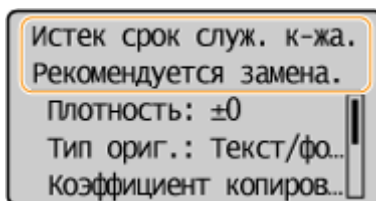

■ Если результаты печати низкого качества

Если на распечатках появляется что-либо из показанного на рисунках, то в одном из картриджей низкий уровень тонера. Замените картридж с низким уровнем тонера, даже если сообщения об этом не появляются.

- ▶ Перед заменой картриджа с тонером(Р. 399)
- ▶ Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)

Появляются белые полосы



Некоторые части выглядят тусклыми



Отпечаток неравномерный по плотности



Появляются пятна тонера








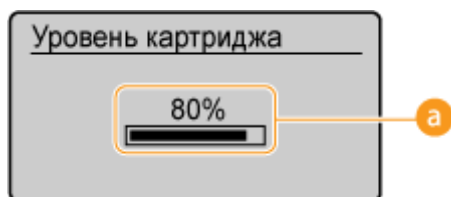
Пустое пространство оригинала приобретает сероватый оттенок



■ Проверка уровня тонера в картридже

Вы можете в любое время проверить количество оставшегося в картридже тонера, выполнив следующие действия. Рекомендуется проверить уровень тонера до начала печати большого задания.

  ► <Сведения об устройстве> ►  ► <Уровень картриджа> ►  ► Проверьте оставшееся количество тонера в картридже. ► 



a Уровень картриджа

Отображает оставшееся количество тонера в картриджах. Срок службы других внутренних компонентов может истечь до того, как закончится тонер.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемый объем оставшегося тонера является приблизительным и может отличаться от фактического объема.

ССЫЛКИ


 **Расходные материалы(Р. 9)**

Перед заменой картриджа с тонером

189L-06R

Выполняйте следующие операции перед заменой картриджа с тонером. Сообщение может не отображаться, или качество печати может быть улучшено. Ознакомьтесь с мерами предосторожности при обращении с картриджем. **Техническое обслуживание и осмотры(Р. 8)** **Расходные материалы(Р. 9)**

1 Поднимите панель управления.

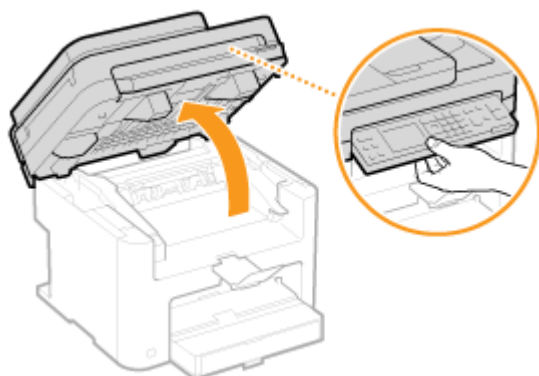


ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удастся поднять панель управления

Убедитесь, что крышка податчика или стекла экспонирования плотно закрыта. Если на стекло экспонирования положили тяжелый оригинал, например, толстую книгу, необходимо убрать его со стекла. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.


2 Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.

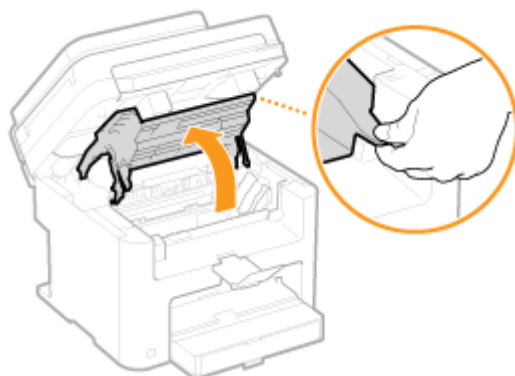

3 Потяните картридж вверх и извлеките его из аппарата.




- 4** Встряхните картридж с тонером 5-6 раз, как показано на рисунке, чтобы тонер распределился равномерно внутри картриджа.

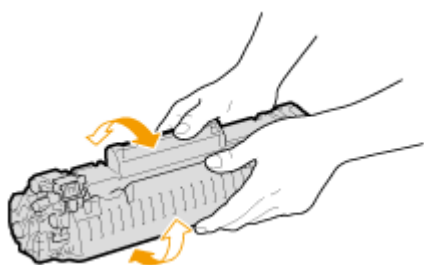

- 5** Установите картридж с тонером.

- Выровняйте правый и левый выступы (а) относительно направляющих картриджа с тонером и надежно втолкните до упора.

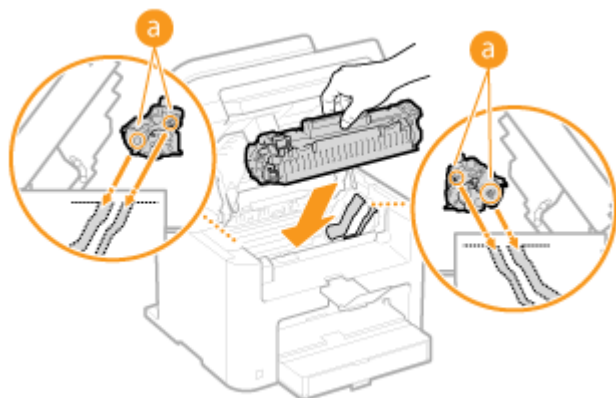

- 6** Закройте крышку тонера и опустите панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удастся закрыть крышку тонера

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером.

Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

ССЫЛКИ


- Замена картриджей с тонером(Р. 397)

Процедура замены картриджей с тонером

189L-06S

Перед заменой картриджей ознакомьтесь с мерами предосторожности в разделах **Техническое обслуживание и осмотры(Р. 8)** и **Расходные материалы(Р. 9)**.

1 Поднимите панель управления.

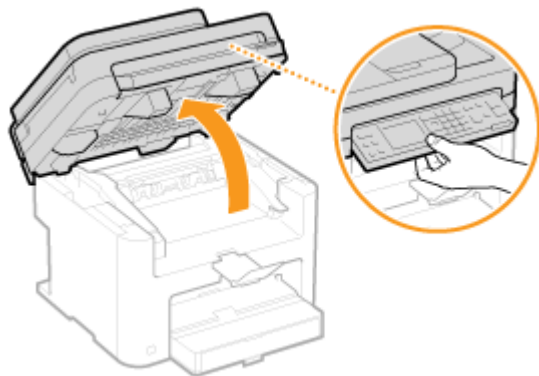


ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается поднять панель управления

Убедитесь, что крышка податчика или стекла экспонирования плотно закрыта. Если на стекло экспонирования положили тяжелый оригинал, например, толстую книгу, необходимо убрать его со стекла. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.

2 Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.

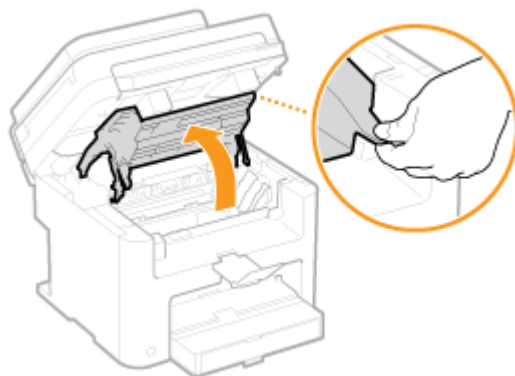


3 Потяните картридж вверх и извлеките его из аппарата.



4 Вытащите новый картридж с тонером из защитного чехла.




5 Встряхните картридж с тонером (5-6 раз), как показано ниже, чтобы тонер внутри картриджа распределился равномерно, после чего положите его на плоскую поверхность.

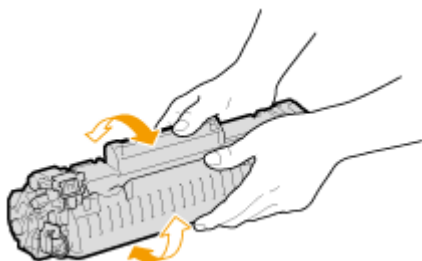

6 Удалите защитную ленту, потянув ее строго прямо.


- Длина защитной ленты составляет около 50 см.

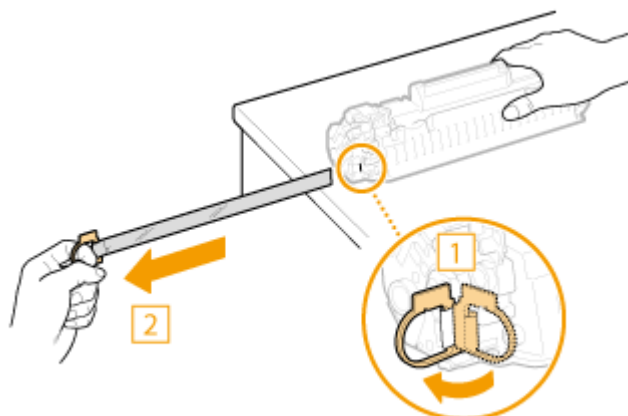

ВАЖНО!**При извлечении защитной ленты**

Если защитная лента осталась внутри картриджа с тонером, качество распечаток может существенно снизиться.


- Не тяните защитную ленту под углом или в сторону. В случае разрыва ленты полное ее удаление может быть невозможным.

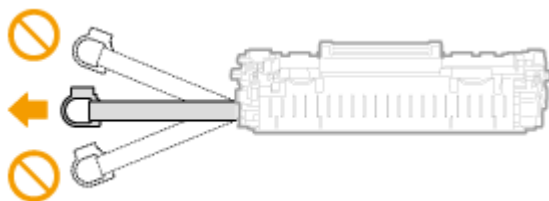

- Если защитная лента застряла при удалении, продолжайте вытягивать ее, пока она не будет удалена полностью.

7 Установите картридж с тонером.

- Выровняйте правый и левый выступы (а) относительно направляющих картриджа с тонером и надежно втолкните до упора.

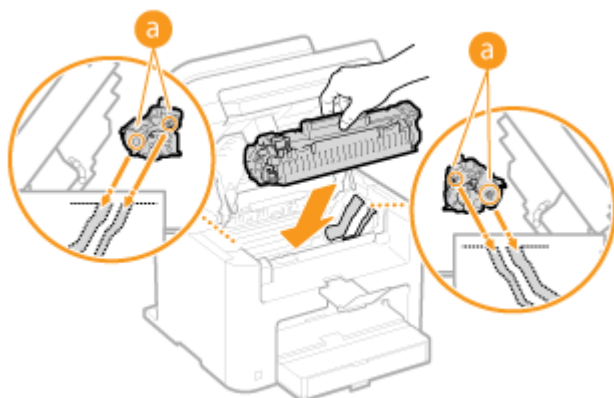**8 Закройте крышку тонера и опустите панель управления.****ПРИМЕЧАНИЕ****Если не удастся закрыть крышку тонера**

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером. Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

ССЫЛКИ

- **Перед заменой картриджа с тонером (Р. 399)**

Перемещение аппарата

189L-06U

Аппарат имеет большую массу. При перемещении аппарата обязательно следуйте инструкциям ниже во избежание повреждений, а также заранее ознакомьтесь с мерами предосторожности. **Важные указания по технике безопасности(Р. 2)**


1 Выключите аппарат и подключенный компьютер.

- При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Отключите от аппарата кабели и шнур в порядке нумерации, как показано на изображении ниже.

- В зависимости от особенностей среды кабели с пометкой «*» могут быть подсоединены или нет.


- 1 Вилка питания
- 2 Шнур питания
- 3 Кабель USB*
- 4 Кабель LAN*

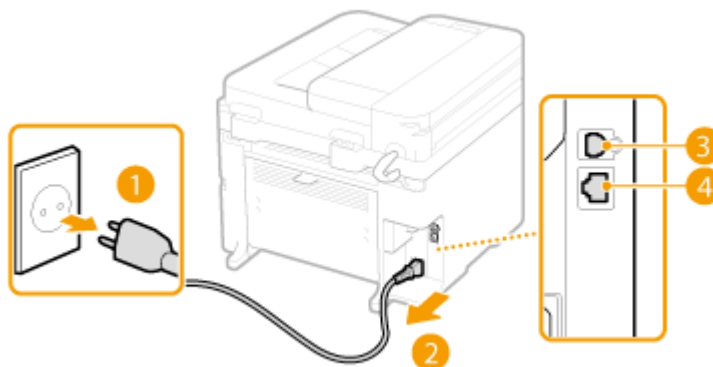

3 Извлеките картриджи с тонерами при транспортировке устройства на длинные расстояния. Процедура замены картриджа с тонером(Р. 401)


4 Откройте крышку и извлеките загруженную бумагу.

- Если направляющие для бумаги находятся на слишком широком расстоянии друг от друга, отрегулируйте их расположение относительно лотка для бумаги.

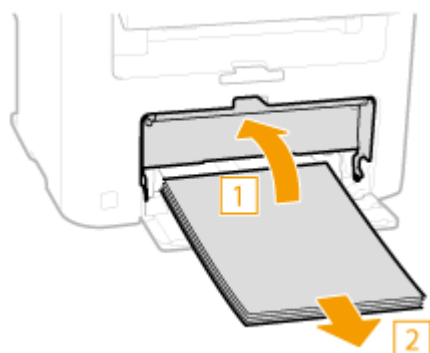

5 Закройте все открытые крышки и переместите аппарат в выбранное место.

- Убедитесь, что аппарат не тяжелый, и перенесите его без создания для себя лишнего напряжения. ▶
Технические характеристики аппарата(Р. 425)
- Поднимите его за ручки, расположенные с передней стороны аппарата.

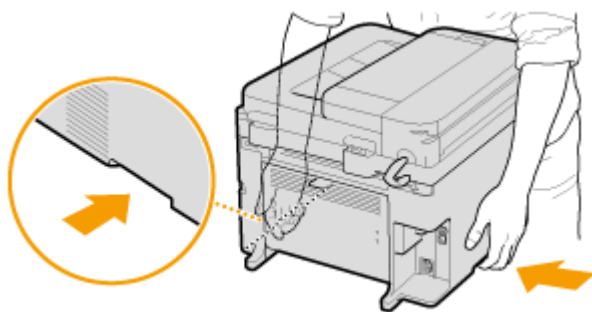


6 Осторожно установите аппарат на новое место.

- Описание шагов по установке аппарата после его перемещения см. в руководстве Начало работы. ▶
Руководства, входящие в комплект поставки устройства(Р. 436)

Просмотр значения счетчика

189L-06W

Также можно проверить общее количество страниц, использованных для распечаток. В это общее количество включены списки, а также копии и распечатки данных с компьютеров.

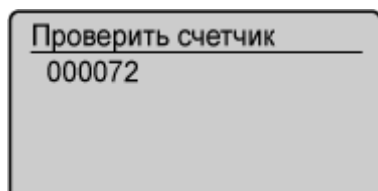

Инициализация настроек

189L-06X

Можно восстановить следующие параметры:

- ▶ Инициализация меню(Р. 408)
- ▶ Инициализируйте счетчик отчета Eco (MF244dw/MF232w)(Р. 410)
- ▶ Инициализация всех данных/параметров(Р. 411)



Инициализация меню

189L-06Y

Можно восстановить настройки аппарата (► **Список меню настройки (P. 292)**). В зависимости от выбранных настроек может потребоваться перезагрузка аппарата после инициализации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите **OK** . ► **Настройка PIN-кода администратора системы (P. 235)**

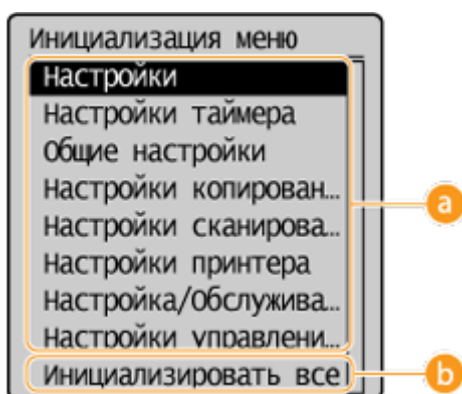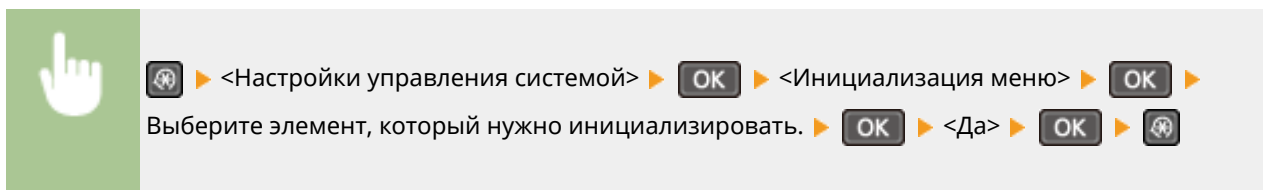


a Элементы для инициализации

Выберите элемент настроек, который требуется инициализировать.

■ Если выбрано <Настройки управления системой>

Выберите конкретные настройки управления системой, которые нужно инициализировать, и выберите <Да>, нажмите **OK** .

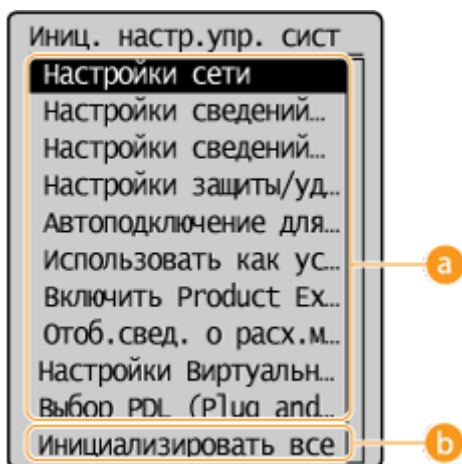

a Настройки, подлежащие инициализации

Выберите настройки, подлежащие инициализации.

b <Инициализировать все>

Инициализация всех настроек управления системой.





ВАЖНО!

Если инициализированы настройки Удаленного ИП

- PIN для Удаленного ИП также инициализирован. После инициализации заново установите PIN-код доступа к Удаленному ИП. ► **Настройка PIN-кода для Удаленного ИП (MF244dw/MF232w) (P. 237)**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно выполнить указанную далее процедуру для восстановления значений по умолчанию <Настройки сети>.

 ► <Настройки сети> ►  ► <Инициализация настроек сети>
►  ► <Да> ►  ► Перезапустите аппарат.

b <Инициализировать все>

Инициализация всех элементов настроек.

Инициализируйте счетчик отчета Eco MF244dw / MF232w



189L-070

Можно инициализировать количество распечаток, появляющихся в отчете Eco, и вернуть его к заводской настройке по умолчанию. После инициализации количество распечаток возвращается на 0.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на экране появляется предложение ввести PIN-код, введите правильный PIN-код при помощи цифровых клавиш и нажмите **OK**. [▶ Настройка PIN-кода администратора системы\(Р. 235\)](#)



 ▶ <Настройки управления системой> ▶ **OK** ▶ <Инициализир. счетчик отчета Eco> ▶ **OK** ▶ <Да> ▶ **OK** ▶ 

ССЫЛКИ


[▶ Отчет Eco\(Р. 306\)](#)

Инициализация всех данных/параметров






189L-071

Для внесения изменений во все зарегистрированные данные и параметры одновременно, например, в случае изменения местонахождения устройства, можно удалить зарегистрированные данные и инициализировать все параметры одновременно (▶ **Список меню настройки(Р. 292)**). После инициализации всех данных и параметров потребуется перезапуск устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите . ▶ **Настройка PIN-кода администратора системы(Р. 235)**



 ▶ <Настройки управления системой> ▶  ▶ <Инициализация всех данных/Настройки> ▶  ▶ <Да> ▶  ▶ <Да> ▶  ▶ Перезапустите аппарат.

Приложение

Приложение	413
Программное обеспечение сторонних производителей (MF244dw/MF232w)	414
Ключевые моменты функций	415
Забота об окружающей среде и экономия средств	416
Повышение производительности	418
Применение в мире цифровых технологий	420
Другие функции	422
Технические характеристики	424
Технические характеристики аппарата	425
Технические характеристики беспроводной локальной сети (MF244dw/MF232w)	427
Тип документа	428
Область сканирования	429
Бумага	430
Технические характеристики копирования	432
Технические характеристики сканера	433
Технические характеристики принтера	434
Расходные материалы	435
Руководства, входящие в комплект поставки устройства	436
Использование Руководство пользователя	437
Макет экрана Руководство пользователя	438
Просмотр Руководство пользователя	442
Параметры дисплея, настраиваемые вручную	443
Другое	444
Основные операции в среде Windows	445
Примечание	454

Приложение

189L-072

Данная глава содержит технические характеристики на аппарат, инструкции по использованию руководства Руководство пользователя, оговорки об ограничении ответственности, информацию об авторских правах и прочую важную для заказчика информацию.

Программное обеспечение сторонних производителей MF244dw / MF232w

189L-073

Для просмотра информации, связанной с программным обеспечением сторонних производителей, нажмите следующий значок.




Ключевые моменты функций

189L-074

Воспользуйтесь функциями, описанными в этом разделе. Функции сгруппированы по четырем заголовкам: «Забота об окружающей среде и экономия средств», «Повышение производительности», «Применение в мире цифровых технологий» и «Другие функции».

Забота об окружающей среде и экономия средств

189L-075

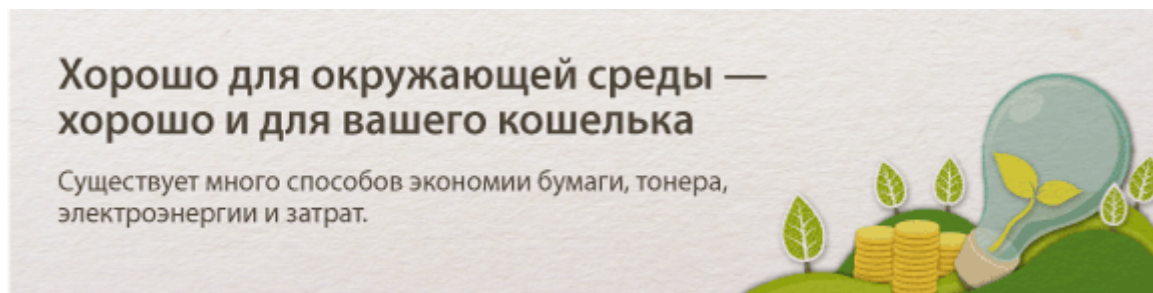

01



Двусторонняя печать (MF244dw)

Можно использовать двустороннюю печать для заданий печати и копирования, отправленных с компьютера. Поскольку будет использоваться только 50 % бумаги, которая использовалась бы в ином случае, таким образом можно наполовину сократить расходы на покупку бумаги. Клавиша **Paper Save Copy** позволяет экономить еще больше бумаги, обеспечивая возможность одновременного выбора настроек двустороннего копирования и копирования нескольких страниц на один лист.



- Двустороннее копирование: ► **Двустороннее копирование (MF244dw)(P. 76)**
- Экономия бумаги при копировании: ► **Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231)(P. 80)**
- Двусторонняя печать документов с компьютера: ► **Включение односторонней и двусторонней печати (MF244dw)(P. 101)**

02



Печать нескольких страниц на одном листе

Чтобы на самом деле начать экономить бумагу, уменьшите несколько страниц и разместите на одном листе — 2 или 4 страницы для копий, и вплоть до 16 страниц для заданий по выводу на печать, отправляемых на устройство с компьютера. Эффективность от этого еще повышается при применении совместно с двусторонней печатью.




- Копирование нескольких страниц на один лист: ► **Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)(P. 78)**

- Экономия бумаги при копировании: **Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231)(P. 80)**
- Печать нескольких страниц на одном листе: **Печать нескольких страниц на одном листе(P. 105)**

03



Спящий режим

Немаловажная функция «Спящий режим» позволяет сократить расход энергии во время простоя устройства, что дает возможность экономить электроэнергию и средства. При необходимости можно ввести устройство в спящий режим вручную. Устройство также поддерживает функцию автоматического входа в спящий режим. Нажмите один раз  для перевода аппарата в спящий режим. Нажмите кнопку снова, чтобы устройство мгновенно вышло из спящего режима.



См. раздел **Переход в спящий режим(P. 60)** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

04



Экономия тонера

Необходимо напечатать многостраничные документы или чертежи, чтобы они при этом не обладали презентационным качеством?


Для этого существует параметр, позволяющий использовать меньше тонера. Воспользуйтесь этой функцией и сэкономьте ресурс тонера и ваши средства.



См. раздел **Экономия тонера(P. 118)** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

Повышение производительности

189L-076

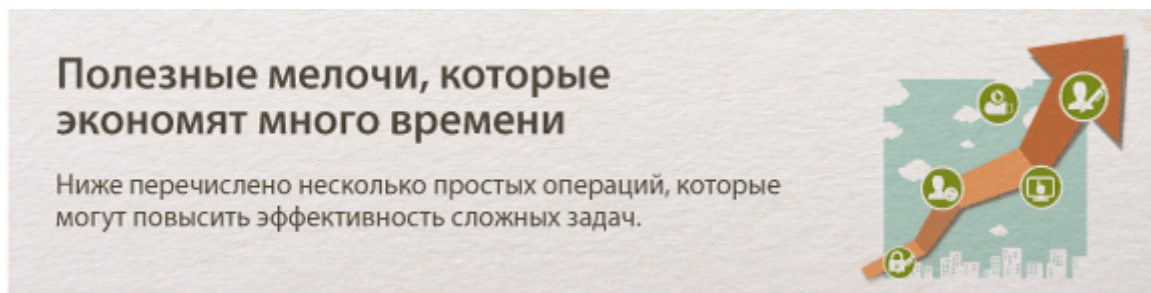

01



Клавиши быстрого вызова функций копирования и сканирования

Воспользуйтесь клавишами быстрого вызова на панели управления, чтобы в дальнейшем не пришлось повторно вводить одни и те же настройки снова и снова. Используйте клавишу **Paper Save Copy** для экономии бумаги благодаря копированию двух или четырех страниц на один лист. При использовании устройства, поддерживающего возможность двусторонней печати, можно также выполнять копирование на обеих сторонах одного листа. При сканировании используйте клавишу **Scan → PC** для предварительного задания избранных мест сохранения, типов сканирования и форматов файлов. Для этого нужно лишь разместить документ и для начала сканирования нажать клавишу быстрого вызова.




- Экономия бумаги при копировании: ► **Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF244dw/MF231) (P. 80)**
- Удобное сканирование документов: ► **Сканирование с помощью клавиши [Scan → PC] (P. 136)**

02



Удаленное управление с помощью Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)

Удаленный ИП позволяет управлять многочисленными процессами с вашего компьютера, при этом вовсе необязательно каждый раз вновь подходить к устройству. Выполните настройку параметров и следите за состоянием устройства при помощи простого и интуитивно понятного интерфейса веб-обозревателя, разобраться в котором не составит большого труда и не отнимет много времени. Так, у вас останется время и силы на выполнение более важных задач, и не придется тратить время на обслуживание устройства.

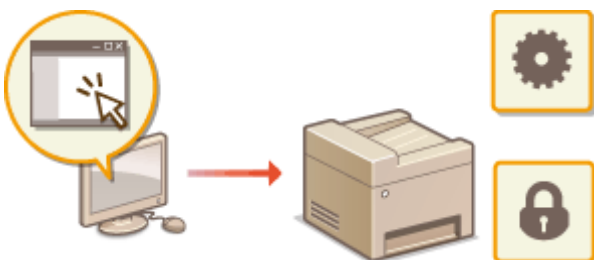


См. раздел **Использование Удаленного ИП (MF244dw/MF232w)(P. 279)** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

03



Быстрое и интуитивное выполнение настройки параметров печати


Возможности интуитивного управления позволяют с легкостью задать макет страницы, расположение переплета, переключение между режимами 1-сторонней и 2-сторонней печати и пр. на изображении предварительного просмотра в драйвере принтера. Простое кнопочное управление позволяет с удобством настраивать параметры, одновременно просматривая эффект их применения.

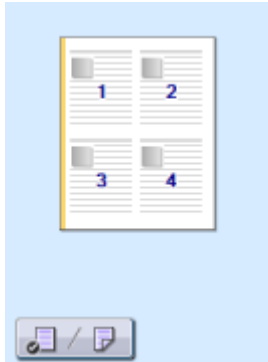

Для получения более детальных сведений **Печать документа(P. 89)**

Применение в мире цифровых технологий

189L-077

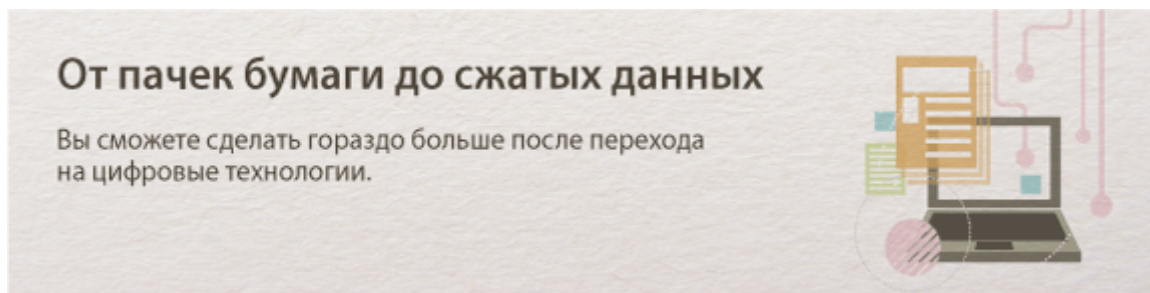

01




Сканирование исключительно необходимых материалов

А что, если вы сканируете страницу газеты целиком, в то время как вам необходим лишь заголовок или изображение? Используйте программу ScanGear MF. Благодаря функции предварительного просмотра можно выбрать только то, что вам действительно необходимо, после чего сканер исключит все остальное. В противном случае вам придется использовать программу-редактор, чтобы вырезать все лишнее.

ВАЖНО!

Использование приобретенного вами изделия для сканирования, печати или воспроизведения определенных документов иными способами, а также использование изображений, полученных в результате сканирования, печати или воспроизведения другим способом при помощи приобретенного вами изделия, может быть запрещено законом и может повлечь за собой уголовную и/или гражданскую ответственность. Если Вы сомневаетесь в законности использования аппарата для сканирования, печати или иного воспроизведения определенного документа и/или в использовании отсканированных, отпечатанных или воспроизведенных иным способом изображений, Вы должны заранее проконсультироваться с юристом.

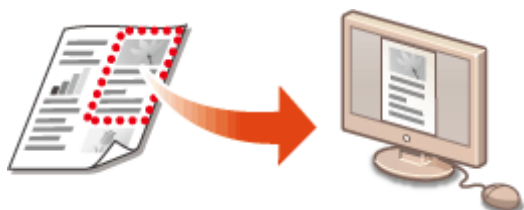

См. раздел ► **Настройки параметров сканирования в ScanGear MF (P. 143)**, в котором приводятся более подробные сведения о данной функции.

02



Файлы PDF с возможностью поиска по файлу

Функция поиска текста в PDF-файлах может выполняться для «PDF-файлов с возможностью поиска*». При сканировании оригинала, содержащего текст и изображения, фрагменты с текстом преобразуются посредством OCR в текстовые данные. Помимо возможности поиска текстовой информации можно также скопировать необходимые фрагменты в таблицу Excel или документ Word в Microsoft Office. Устраняется необходимость заново набирать данные и адреса заказчиков.

* В среде Mac OS нельзя создать доступный для поиска PDF-файл.



Дополнительные сведения о сканировании с компьютера см. в разделе **Сканирование на компьютере(Р. 140)** .

03



Добавление изображений во время сканирования


Некоторые приложения взаимодействуют с устройством с тем, чтобы вы могли с легкостью импортировать сканированные изображения непосредственно в документы, над которыми выполняется работа. Этот шаг позволяет опустить действия, когда необходимо запускать отдельное приложение лишь для того, чтобы получить сканированные изображения и затем экспортировать их в используемое приложение.



См. раздел **Сканирование с помощью приложения(Р. 141)** , в котором приводятся более подробные сведения о данной функции.

Другие функции

189L-078

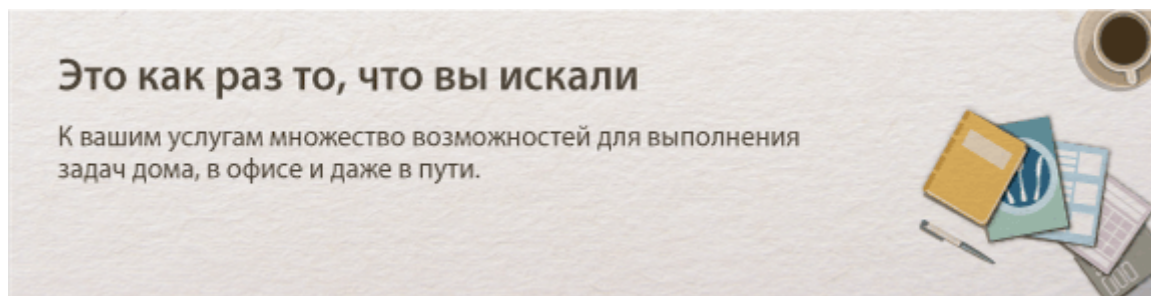

01



Использование смартфона/планшета (MF244dw/MF232w)

Нужно быстро распечатать предложение, составленное на планшете во время командировки, или отсканировать материалы, переданные на деловой встрече, через смартфон? В подобной ситуации поможет приложение ПЕЧАТНЫЙ бизнес Scan или Услуга печати Scan. Даже в средах без маршрутизатора беспроводной сети можно связать аппарат с мобильным устройством напрямую беспроводным соединением.

Без ПК, быстро и легко! Еще более широкий выбор возможностей для работы/развлечений с функциями, опережающими время.



Более подробные сведения: ► **Удобное использование с мобильным устройством (MF244dw/MF232w)**(P. 145)

02



Удобство печати с помощью сервиса Виртуальный принтер Google (MF244dw/MF232w)

Подключитесь к сервису Виртуальный принтер Google с помощью вашего ноутбука или мобильного телефона, отправьте свои данные — и вот ваши документы уже перед вами в распечатанном виде. Печатайте в любое время и в любом месте благодаря отлаженному взаимодействию вашего аппарата, мобильного устройства и сервиса Виртуальный принтер Google.



См. раздел ► **Использование Виртуального принтера Google**(P. 162) , в котором приводятся более подробные сведения о данной функции.

03



Связь становится беспроводной (MF244dw/MF232w)

Никаких проводов, простота установки и удобство в обслуживании. Беспроводной маршрутизатор LAN с поддержкой функции WPS (безопасная настройка беспроводной сети) позволяет обойти процесс настройки и незамедлительно приступить к работе. Воспользуйтесь преимуществами отлаженной и простой в применении документальной системы, которая доступна исключительно при беспроводном подключении. Маршрутизатор совместим со стандартом IEEE 802.11b/g/n для обеспечения стабильности удаленного подключения. Кроме того, в целях повышения уровня безопасности, он отличается поддержкой технологий WEP и WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP).




См. раздел ► **Подключение к беспроводной локальной сети (Р. 173)** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

04



Создание плакатов

Увеличьте стандартную распечатку, состоящую из одного листа, и сделайте из нее плакат выдающихся размеров. Большой плакат будет напечатан на девяти листах. Совместите их в сетку 3x3 листа и все, готово!

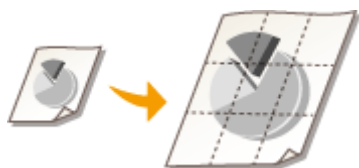

См. раздел ► **Печать плакатов (Р. 107)** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

05



Создание буклетов (MF244dw)

В некоторых случаях ваши документы заслуживают более яркого представления, чем просто в виде документов, скрепленных скобкой в верхнем левом углу. Создание буклетов не представляет абсолютно никакого труда. Драйвер печати возьмет на себя задачу по позиционированию страниц. Вам остается лишь аккуратно сложить страницы и скрепить их скобками посередине.



См. раздел ► **Печать буклетов (MF244dw) (Р. 109)**, в котором приводятся более подробные сведения о данной функции.

Технические характеристики

189L-079

Ввиду усовершенствования аппарата его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- ▶ **Технические характеристики аппарата(Р. 425)**
- ▶ **Технические характеристики беспроводной локальной сети (MF244dw/MF232w)(Р. 427)**
- ▶ **Тип документа(Р. 428)**
- ▶ **Область сканирования(Р. 429)**
- ▶ **Бумага(Р. 430)**
- ▶ **Технические характеристики копирования(Р. 432)**
- ▶ **Технические характеристики сканера(Р. 433)**
- ▶ **Технические характеристики принтера(Р. 434)**

Технические характеристики аппарата

189L-07A

Тип	Персональный настольный
Источник питания*1	220–240 В, 50/60 Гц (Требования к питанию зависят от страны, в которой было приобретено изделие.)
Потребляемая мощность	<p>Максимум</p> <p>— MF244dw 1 150 Вт и менее</p> <p>— MF232w/MF231 1 120 Вт и менее</p> <p>Среднее потребление в режиме ожидания</p> <p>— MF244dw Прибл. 4,1 Вт</p> <p>— MF232w/MF231 Прибл. 4,2 Вт</p> <p>Среднее потребление в спящем режиме</p> <p>— MF244dw Прибл. 1,3 Вт (USB-соединения) Прибл. 1,4 Вт (проводные соединения) Прибл. 2,1 Вт (беспроводные соединения)</p> <p>— MF232w Прибл. 1,2 Вт (USB-соединения) Прибл. 1,3 Вт (проводные соединения) Прибл. 2,0 Вт (беспроводные соединения)</p> <p>— MF231 Прибл. 1,2 Вт</p> <p>Когда выключатель питания находится в положении «выкл.» 0,5 Вт и менее</p>
Время разогрева*2 (От включения питания аппарата до его перехода в режим ожидания)	<p>- MF244dw/MF232w 13,5 с и менее</p> <p>- MF231 12,0 с и менее</p>
Вес*3	<p>— MF244dw Прибл. 12,7 кг</p> <p>— MF232w Прибл. 10,8 кг</p> <p>— MF231 Прибл. 10,7 кг</p>
Габариты (Ш x Д x В)	<p>— MF244dw 390 x 371 x 360 мм</p> <p>— MF232w/MF231 390 x 371 x 312 мм</p>

*1 Указанное на данной табличке значение соответствует среднему потреблению питающего тока.

*2 Время прогрева может зависеть от условий использования аппарата и окружающей среды.

*3 Значение показывает массу главного блока с картриджами с тонером.

*4 только для MF244dw/MF232w

*5 Означает, что уровень звукового давления для находящегося рядом человека не превышает абсолютных критериев по ISO 7779 для фонового уровня шума.

Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °С Влажность: от 20 до 80 % относительной влажности (без конденсации)
Интерфейс подключения к узлу	100BASE-TX*4 10BASE-T*4 Hi-Speed USB IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры)*4
Шум (измеряется в соответствии с ISO 7779, декларированный уровень излучения шума соответствует ISO 9296)	LwAd (заявленный уровень звуковой мощности, взвешенный по кривой А (1 Б = 10 дБ)) — MF244dw В режиме ожидания: Без звука*5 Во время печати: 6,6 Б и менее (односторонняя) Во время печати: 6,6 Б и менее (двусторонняя) — MF232w/MF231 В режиме ожидания: Без звука*5 Во время печати: 6,6 Б и менее (двусторонняя) LpAm (заявленный уровень звукового давления, взвешенный по кривой А (для стоящего рядом человека)) — MF244dw В режиме ожидания: Без звука*5 Во время печати: Прибл. 52 дБ (односторонняя) Во время печати: Прибл. 52 дБ (двусторонняя) — MF232w/MF231 В режиме ожидания: Без звука*5 Во время печати: Прибл. 51 дБ (односторонняя)
Разрешенные документы	▶ Поддерживаемые типы документов(Р. 428)
Разрешенная бумага	▶ Бумага(Р. 430)
Диапазон печати	▶ Область печати(Р. 431)
Диапазон сканирования	▶ Область сканирования(Р. 429)

*1 Указанное на данной табличке значение соответствует среднему потреблению питающего тока.

*2 Время прогрева может зависеть от условий использования аппарата и окружающей среды.

*3 Значение показывает массу главного блока с картриджами с тонером.

*4 только для MF244dw/MF232w

*5 Означает, что уровень звукового давления для находящегося рядом человека не превышает абсолютных критериев по ISO 7779 для фонового уровня шума.

Технические характеристики беспроводной локальной сети MF244dw / MF232w

189L-07C

Стандарт	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Диапазон частот	2,412–2 472 МГц
Режим связи	Режим инфраструктуры/режим точки доступа
Безопасность	Инфраструктурный режим WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) Режим точек доступа WPA2-PSK (AES-CCMP)
Способ подключения	WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенная настройка Wi-Fi), установка вручную

Тип документа

189L-07E





■ Поддерживаемые типы документов

	Стекло экспонирования	Податчик (MF244dw)
Формат (Ш x Д)	До 216 x 297 мм	Максимальный формат: 216 x 356 мм Минимальный формат: 148 x 105 мм
Вес	—	50-105 г/м ²
Количество бумаги	1 лист	До 35 листов (A4, 80 г/м ²)

Область сканирования

189L-07F

Затененные участки в следующей таблице обозначают области сканирования документа. Убедитесь, что текст и изображения в документах находятся в пределах затененной области. Область сканирования варьируется в зависимости от используемой функции и места размещения документа.

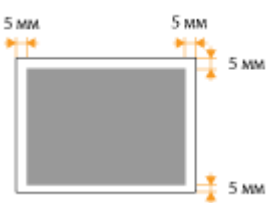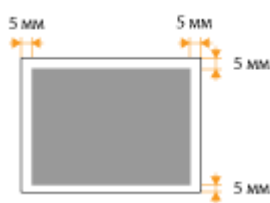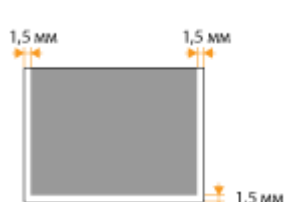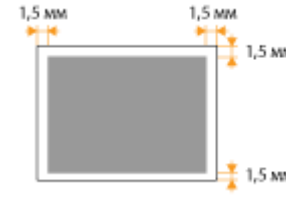	Стекло экспонирования	Податчик (MF244dw)
Копирование	 <p>ПРИМЕЧАНИЕ Область сканирования для операций копирования может отличаться от области печати. ➤ Область печати (P. 431)</p>	 <p>ПРИМЕЧАНИЕ Область сканирования для операций копирования может отличаться от области печати. ➤ Область печати (P. 431)</p>
Сканирование		

Бумага

189L-07H

■ Поддерживаемые форматы бумаги

Ниже перечислены форматы бумаги, которые можно загрузить в лоток для бумаги и в отверстие для ручной подачи бумаги.

A4 (210 x 297 мм)*¹

B5 (182 x 257 мм)

A5 (148 x 210 мм)

Legal (216 x 356 мм)*¹

Letter (216 x 279 мм)*¹

Statement (140 x 216 мм)

Executive (184 x 267 мм)

Oficio (216 x 318 мм)*¹

Oficio (Brazil) (216 x 355 мм)*¹

Oficio (Mexico) (216 x 341 мм)*¹

Letter (Government) (203 x 267 мм)

Legal (Government) (203 x 330 мм)

Foolscap (216 x 330 мм)*¹

Foolscap (Australia) (206 x 338 мм)

Legal (India) (215 x 345 мм)*¹

F4A (216 x 343 мм)*¹

Конверт № 10 (COM10) (104,7 x 241,3 мм)

Envelope Monarch (98,4 x 190,5 мм)*²

Envelope C5 (162 x 229 мм)

Envelope DL (110 x 220 мм)

3x5 дюймов (76 x 127 мм)*²

Пользовательский*³

*¹ Только в MF244dw возможна автоматическая двусторонняя печать без замены бумаги.

*² Конверт Envelope Monarch и 3x5 дюймов можно загрузить только в отверстие для ручной подачи бумаги.

*³ Специальный формат бумаги шириной 76,2–216,0 мм и длиной 210–356 мм можно загрузить в кассету для бумаги. Бумагу специального формата шириной 76,2–216,0 мм и длиной 127–356,0 мм можно загрузить в отверстие для ручной подачи бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию для аппарата задан формат бумаги А4. Если используется другой размер бумаги, измените соответствующую настройку.

Определение формата и типа бумаги(Р. 54)

■ Тип бумаги и емкость источника бумаги

Для данного аппарата можно использовать бумагу, отбеленную без применения хлора.

Тип бумаги		Ресурс бумаги кассеты для бумаги	Ресурс бумаги для отверстия ручной подачи бумаги
Обычная бумага*1	60–80 г/м ²	250 листов	1 лист
	81–89 г/м ²	170 листов	1 лист
Плотная бумага*2	90–105 г/м ²	170 листов	1 лист
	106–163 г/м ²	100 листов	1 лист
Переработанная бумага*1	60–80 г/м ²	250 листов	1 лист
	81–89 г/м ²	170 листов	1 лист
Цветная бумага*1	60–80 г/м ²	250 листов	1 лист
	81–89 г/м ²	170 листов	1 лист
Документная бумага*3	60–163 г/м ²	100 листов	1 лист
Бумага для этикеток		100 листов	1 лист
Конверт		20 листов	1 лист

*1 Только в MF244dw возможна автоматическая двусторонняя печать без замены бумаги.

*2 Только в MF244dw возможна автоматическая двусторонняя печать на плотной бумаге 1 (90–120 г/м²).


*3 Только в MF244dw возможна автоматическая двусторонняя печать на документной бумаге 1 (60–90 г/м²) и документной бумаге 2 (91–120 г/м²).

■ Тип бумаги и настройка аппарата

Загрузка бумаги(Р. 43)

■ Область печати

Затененные участки в следующей таблице обозначают области печати документа.

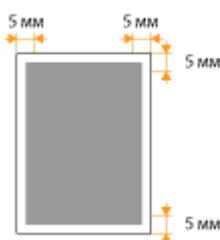

Технические характеристики копирования

189L-07J

Разрешение сканирования	Текст/фото (высокая скорость) 300 x 600 точек на дюйм Текст/фото, фото, текст 600 x 600 точек на дюйм
Разрешение на выходе	600 x 600 точек на дюйм
Коэф коп.	100% 1:1, 400% максимум, 200%, 141% A5->A4, 70% A4->A5, 50%, 25% минимум
Скорость копирования*1 (A4 Обычная 1:1)	MF244dw 27 копий в мин. MF232w/MF231 23 копий в мин.
Объем непрерывного копирования	Максимальное количество копий: 999
Время выполнения первой копии (A4)	Стекло экспонирования: 9 с и менее Податчик*2: 14 с и менее

*1 Скорость копирования на одной стороне обычной бумаги формата A4 при односторонней печати измерена при непрерывном копировании. Скорость копирования изменяется в зависимости от разрешения на выходе, типа и формата бумаги, а также направления подачи бумаги. Скорость копирования на бумаге меньшего формата может быть ниже. Кроме того, может увеличиться время простоя или уменьшиться скорость в процессе непрерывного копирования для настройки температуры внутри аппарата или обеспечения оптимального качества печати.

*2 только для MF244dw.

Технические характеристики сканера

189L-07K


Тип	Цветной сканер
Максимальный формат сканирования	Стекло экспонирования: до 216 x 297 мм Податчик*1: до 216 x 356 мм
Разрешение сканирования	Оптическое разрешение Стекло экспонирования: до 600 x 600 точек на дюйм Податчик*1: до 300 x 300 точек на дюйм Разрешение интерполяции ПО 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования*2 (A4, 300 x 300 точек на дюйм)	Цветное: Прибл. 4 с/лист Черно-белое: Черно-белое. 3 с/лист
Драйвер	TWAIN WIA 2.0 ICA

*1 только для MF244dw.

*2 Скорость сканирования со стекла экспонирования. Без учета времени соединения.

Технические характеристики принтера

189L-07L

Емкость выходного лотка*1 (новая стопка бумаги формата А4)	Прибл. 100 листов (68 г/м ²)
Скорость печати*2 (А4 Обычная 1:1)	MF244dw 27 стр./мин MF232w/MF231 23 стр./мин
Время первой печати*3 (А4)	6 с и менее
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм (эквивалентно 1 200 x 1 200 точек на дюйм)
Градация	256 градаций
Картриджи с тонером	 Расходные материалы(Р. 435)


*1 Может зависеть от среды установки и типа используемой бумаги.

*2 Скорость односторонней печати на обычной бумаге формата А4 измерена при непрерывной печати. Скорость печати изменяется в зависимости от разрешения на выходе, типа и формата бумаги, а также направления подачи бумаги. Скорость печати на бумаге меньшего формата может быть ниже. Кроме того, может увеличиться время простоя или уменьшиться скорость в процессе непрерывной печати для настройки температуры внутри аппарата или обеспечения оптимального качества печати.

*3 Может изменяться в зависимости от условий вывода.

Расходные материалы

189L-07R

Справочные данные по интервалам между заменами расходных материалов, используемых в устройстве. Приобретайте расходные материалы у местного уполномоченного дилера Canon. При хранении и обращении с расходными материалами соблюдайте правила техники безопасности и требования по охране труда ( **Расходные материалы(Р. 9)**).


Для оптимального качества печати рекомендуется использовать оригинальные тонер, картридж и компоненты Canon.



ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от среды установки аппарата, формата или типа бумаги может потребоваться замена картриджа до истечения срока его действия.
- Запасные картриджи отличаются от картриджей в комплекте, поэтому их ресурс может отличаться.

■ Картриджи с тонером

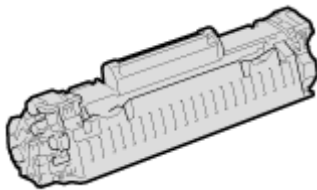

Входящие в комплект картриджи с тонером

Средний ресурс* картриджа с тонером, входящего в комплект поставки аппарата, составляет 900 листов.


* Средний ресурс зависит от стандарта «ISO/IEC 19752» (глобальный стандарт, относящийся к директиве «Метод определения ресурса картриджа с тонером для монохромных электрографических принтеров и многофункциональных устройств, содержащих компоненты принтера», выпущенной ISO [Международная организация по стандартизации]) при печати на бумаге формата А4 с настройками плотности печати по умолчанию.

Запасные картриджи с тонером

Для оптимального качества печати рекомендуется использовать фирменный картридж с тонером Canon.

Canon Genuine Toner Cartridge	Средний ресурс картриджа с тонером *
Canon Cartridge 737	2 400 листов

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене картриджей с тонером  **Процедура замены картриджей с тонером(Р. 401)**




ССЫЛКИ

 **Замена картриджей с тонером(Р. 397)**

Руководства, входящие в комплект поставки устройства

189L-07S

Перечисленные ниже руководства входят в комплект поставки устройства. Обращайтесь к ним при необходимости.

Начало работы		Сначала прочитайте это руководство. Здесь описываются базовые процедуры настройки, начиная с удаления упаковочных материалов и заканчивая настройкой устройства.
Руководство по настройке беспроводной сети (MF244dw/MF232w)		В этом руководстве описывается процедура подключения принтера к маршрутизатору беспроводной сети. Кроме того, в нем содержатся сведения по устранению неполадок во время настройки параметров. Прочитайте это руководство в Начало работы.
Руководство пользователя (настоящее руководство)		В этом руководстве, доступном для просмотра через веб-браузер, описываются все функции аппарата. Можно просматривать сведения по категории или ввести ключевое слово для поиска страниц, посвященных определенной теме. ► Использование Руководство пользователя (Р. 437)

Использование Руководство пользователя

189L-07U

Руководство пользователя можно просматривать на компьютере, смартфоне или другом аналогичном устройстве.

Поиск нужного раздела

Поиск нужной страницы можно выполнить двумя способами.

Поиск содержимого

Нужную страницу можно найти, выбрав тему в [Contents] (Содержание) в левой части экрана.

▶ Начальная страница(Р. 438)

▶ Тематическая страница(Р. 440)

Поиск по ключевому слову

Выполните поиск по ключевому слову, например, «копирование» или «беспроводная локальная сеть», чтобы отобразились все страницы, содержащие это слово. Найдите нужную страницу среди этих результатов. Можно также вводить фразы, например «подключение к сети». Поиск по ключевым словам также поддерживает логический оператор AND для поиска по нескольким словам.

▶ Поиск(Р. 441)

ПРИМЕЧАНИЕ

Требования к системе

- Если у вас нет под рукой программы Adobe Reader, воспользуйтесь другими программами для просмотра PDF-файлов, например PDF Preview, разработанной в компании Vivid Document Imaging Technologies.

Макет экрана Руководство пользователя

189L-07W

Руководство Руководство пользователя разделено на экраны с разным содержанием.

Начальная страница



Появляется при запуске Руководство пользователя.



a Содержание

Отображаются заголовки разделов.



Щелкните  для отображения всех пунктов, включая пункты, вложенные в другие пункты. Щелкните , чтобы вернуться к начальной странице.



Щелкните для перехода между оглавлением и дисплеем поиска.



Щелкните для задания настроек, например размер текста, макет и метод отображения Руководство пользователя.



Щелкните для отображения информации о просмотре Руководство пользователя, выполнении поиска и другой информации.



Щелкните, чтобы отобразить предыдущий или следующий раздел.

g Ключевые моменты функций

Содержит ряд практических примеров использования аппарата. Щелкните **1 / 2 / 3 / 4** для переключения дисплея между категориями или щелкните на скользящем дисплее для получения дополнительной информации о каждой категории. Чтобы остановить автопрокрутку, наведите курсор на экран. **Ключевые моменты функций (Р. 439)**

h [Быстрая справка]


Щелкните, чтобы просмотреть сведения о решении проблем.

i [Примечание]



Щелкните для просмотра важных сведений, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием аппарата.

Ключевые моменты функций

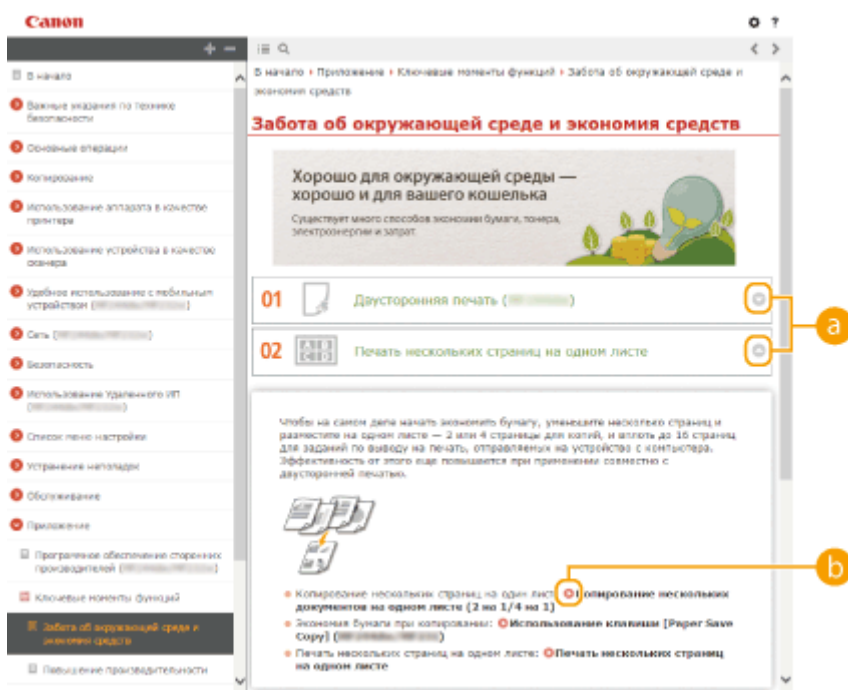Содержит ряд практических примеров использования аппарата.





Щелкните , чтобы отобразить подробную информацию. Щелкните , чтобы закрыть окно.



Щелкните, чтобы отобразить соответствующую тематическую страницу.

Тематическая страница



Содержит сведения о настройке и использовании аппарата.



a Навигация

Узнайте, какую главу вы сейчас просматриваете.



Щелкните , чтобы отобразить скрытые подробные описания. Щелкните , чтобы закрыть подробные описания.




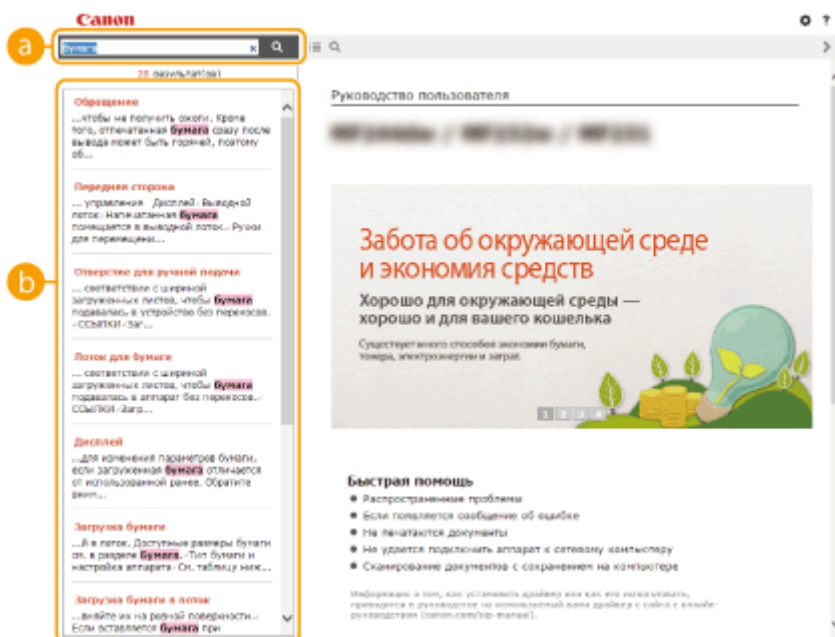
Щелкните, чтобы перейти на соответствующую страницу. Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите кнопку «Назад» в веб-браузере.




Щелкните, чтобы вернуться к началу страницы.

Поиск

Щелкните  для отображения экрана поиска. Содержит текстовое поле для поиска ключевых слов и нужных страниц.



а [категория (категории)]

Введите ключевое слово или слова и щелкните  для отображения результатов поиска. Поиск страниц, содержащих все ключевые слова, с разделением ключевых слов пробелами. Поиск только тех страниц, на которых имеется точное соответствие, осуществляется при заключении выражений с ключевыми словами в двойные кавычки.

б Результат поиска

Отображает результаты поиска страниц, содержащих ключевые слова. Найдите нужную страницу в результатах и щелкните по заголовку темы на ней.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Заданные ключевые слова отображаются жирным шрифтом в результатах поиска.

Просмотр Руководство пользователя

189L-07X

Метки

Информация о мерах предосторожности, ограничениях и предупреждениях при работе с аппаратом, советы и прочие сведения указаны следующими метками.



Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травме или гибели людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайтесь внимание на эти предупреждения.



Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травмам людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайтесь внимание на эти предупреждения.



ВАЖНО!

Указывает на операцию, выполнение которой запрещено. Внимательно прочитайте приведенное ниже и ни в коем случае не выполняйте описанные действия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Содержит требования по эксплуатации и ограничения. Внимательно ознакомьтесь с этими положениями в целях надлежащей эксплуатации аппарата и во избежание повреждения аппарата или имущества.



Содержит разъяснение операции или дополнительные сведения о ней.

СОВЕТЫ

Полезные функции и советы по использованию аппарата.

Клавиши и кнопки, используемые в данном руководстве

Клавиши на панели управления, а также кнопки на экране компьютера отображаются в следующем формате:

Тип	Пример
Клавиши на панели управления	 
Настройки, отображаемые на панели управления	<Настройки таймера> <Укажите адресата.>
Кнопки и другие текстовые интерфейсы, отображаемые на экране компьютера	[Настройки]

Экраны, используемые в данном руководстве

Если не указано иное, дисплеи, используемые в Руководство пользователя, — это дисплеи модели MF244dw. В зависимости от операционной системы внешний вид экранов, используемых в этом руководстве, может слегка отличаться от фактического. Отображение драйверов и ПО также может отличаться в зависимости от версии.

Иллюстрации, используемые в данном руководстве

Если не указано иное, иллюстрации, используемые в Руководство пользователя, — это иллюстрации к модели MF244dw. В случае существенных расхождений используется несколько иллюстраций с указанием моделей (например, «MFXXXX/MFXXXX»).

Параметры дисплея, настраиваемые вручную

189L-07Y

Другое

189L-080

Данный раздел дает описание основным операциям ОС Windows, а также содержит правовую информацию, информацию о защите авторских прав и другого рода сведения.

Основные операции в среде Windows

189L-081

- ▶ Отображение папки принтера(Р. 445)
- ▶ Включение функции [Сетевое обнаружение](Р. 445)
- ▶ Отображение общих принтеров на сервере печати(Р. 446)
- ▶ Отображение экрана [Установка программ и руководств](Р. 447)
- ▶ Печать пробной страницы в Windows(Р. 447)
- ▶ Проверка битовой архитектуры(Р. 448)
- ▶ Проверка имени компьютера(Р. 449)
- ▶ Проверка порта принтера(Р. 450)
- ▶ Проверка двунаправленной связи(Р. 452)
- ▶ Проверка идентификатора SSID, к которому подключен компьютер(Р. 452)

■ Отображение папки принтера

Windows Vista

[Пуск] ▶ выбрать [Панель управления] ▶ [Принтер].

Windows 7/Server 2008 R2

[Пуск] ▶ выбрать [Устройства и принтеры].

Windows 8/Server 2012

Щелкнуть правой кнопкой мыши в левом нижнем углу экрана ▶ выбрать [Панель управления] ▶ [Просмотр устройств и принтеров].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Щелкнуть правой кнопкой мыши [Пуск] ▶ выбрать [Панель управления] ▶ [Просмотр устройств и принтеров].

Windows 10

Щелкнуть правой кнопкой мыши [] ▶ выбрать [Панель управления] ▶ [Аппаратные средства и звук] ▶ [Устройства и принтеры].

Windows Server 2003

[Пуск] ▶ выберите [Принтеры и факсы].

Windows Server 2008

[Пуск] ▶ выбрать [Панель управления] ▶ дважды щелкнуть мышью на [Принтеры].

■ Включение функции [Сетевое обнаружение]

При использовании ОС Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 включить функцию [Сетевое обнаружение], чтобы видеть компьютеры в своей сети.

Windows Vista

[Пуск] ▶ выбрать [Панель управления] ▶ [Просмотр состояния сети и задач] ▶ выбрать [Включить сетевое обнаружение] в функции [Сетевое обнаружение].

Windows 7/Server 2008 R2

[Пуск] ▶ выбрать [Панель управления] ▶ [Просмотр состояния сети и задач] ▶ [Изменить дополнительные параметры общего доступа] ▶ выбрать [Включить сетевое обнаружение] в функции [Сетевое обнаружение].

Windows 8/Server 2012

Щелкнуть правой кнопкой мыши в левом нижнем углу экрана ▶ выбрать [Панель управления] ▶ [Просмотр состояния сети и задач] ▶ [Изменить дополнительные параметры общего доступа] ▶ выбрать [Включить сетевое обнаружение] в функции [Сетевое обнаружение].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Щелкнуть правой кнопкой мыши [Пуск] ► выбрать [Панель управления] ► [Просмотр состояния сети и задач] ► [Изменить дополнительные параметры общего доступа] ► выбрать [Включить сетевое обнаружение] в функции [Сетевое обнаружение].

Windows 10

Щелкнуть правой кнопкой мыши [] ► выбрать [Панель управления] ► [Просмотр состояния сети и задач] ► [Изменить дополнительные параметры общего доступа] ► выбрать [Включить сетевое обнаружение] в функции [Сетевое обнаружение].

Windows Server 2008

[Пуск] ► выбрать [Панель управления] ► дважды щелкнуть мышью [Центр управления сетями и общим доступом] ► выбрать [Включить сетевое обнаружение] в функции [Сетевое обнаружение].

■ **Отображение общих принтеров на сервере печати**

1 Откройте Windows Explorer.

Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008

[Пуск] ► выбрать [Все программы] или [Программы] ► [Гаджеты] ► [Проводник Windows].

Windows 8/Server 2012

Щелкнуть правой кнопкой мыши в левом нижнем углу экрана ► выбрать [Проводник].

Windows 8.1/Server 2012 R2


Правой кнопкой мыши щелкнуть [Пуск] ► выбрать [Проводник].

Windows 10


Щелкнуть [] ► выбрать [Проводник].

2 Выберите на сервере принтера [Сеть] или [Мои места сети].

- Чтобы просмотреть компьютеры в сети вам может понадобиться включить функцию обнаружения сети или выполнить поиск в сети на наличие компьютеров.

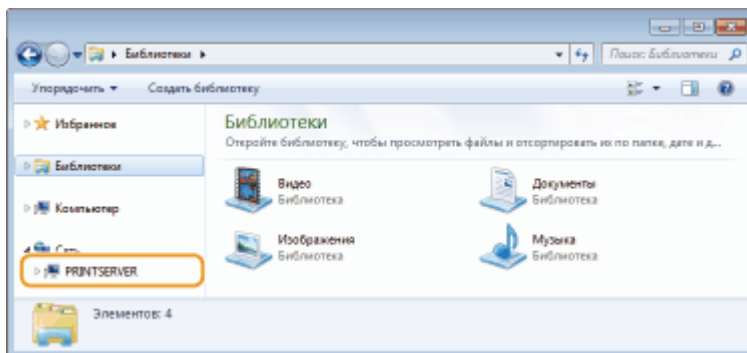

⇒ Отобразятся общие принтеры.

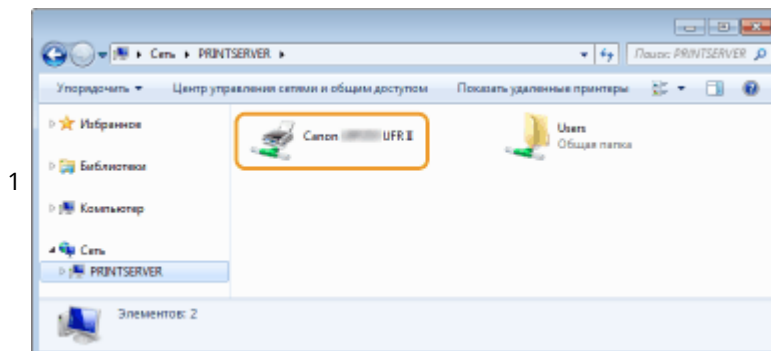

■ Отображение экрана [Установка программ и руководств]

Если экран [Установка программ и руководств] не отобразится на компьютере после того, как будет вставлен прилагаемый диск DVD-ROM, выполните следующую процедуру. В этом руководстве имя драйвера DVD-ROM обозначается «D:». Имена устройств чтения DVD-дисков могут быть разными в зависимости от используемого компьютера.

Windows Vista/7/Server 2008

В меню [Пуск] ► введите «D:\MInst.exe» в поле [Поиск программ и файлов] или [Начать поиск] ► и нажмите клавишу [ENTER].

Windows 8/Server 2012

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана ► [Выполнить] ► введите D:\MInst.exe ► нажмите [OK]

Windows 8.1/Server 2012 R2

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку [Пуск] ► [Выполнить] ► введите D:\MInst.exe ► нажмите [OK]

Windows 10

Щелкните [Поиск в сети и Windows] ► введите D:\MInst.exe ► щелкните D:\MInst.exe, отображаемый в результатах поиска


Windows Server 2003

[Пуск] ► [Выполнить] ► введите D:\MInst.exe ► щелкните [OK]


■ Печать пробной страницы в Windows

Для проверки работоспособности драйвера принтера в Windows можно напечатать пробную страницу.

- 1 Загрузите бумагу размером A4 в универсальный лоток. ◀Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи(Р. 48)**
- 2 Откройте папку принтера. ◀Отображение папки принтера(Р. 445)**
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши значок драйвера принтера для этого аппарата и нажмите [Свойства принтера] или [Свойства].**

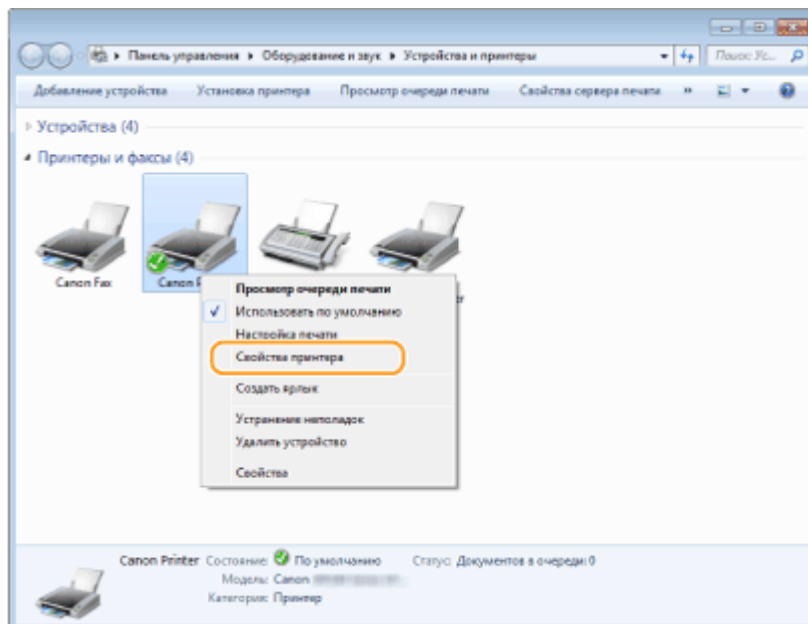

4 На вкладке [Общие] щелкните [Печать пробной страницы].

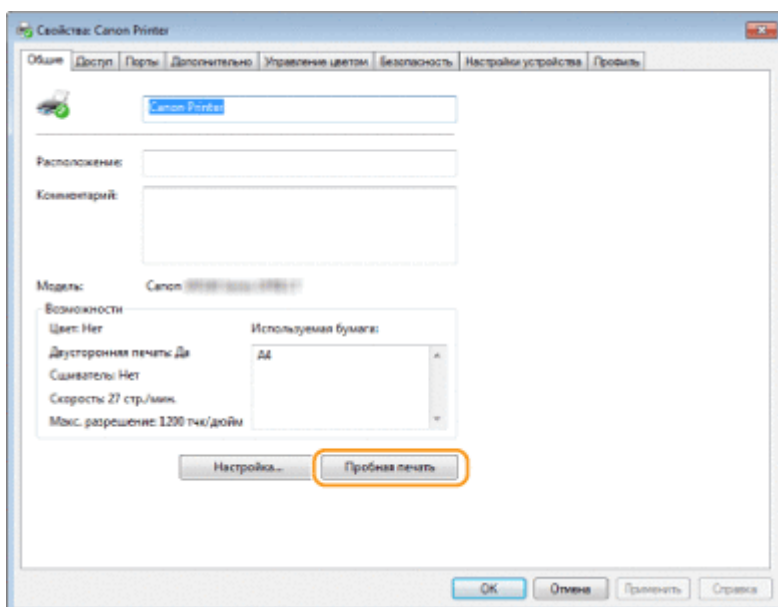

⇒ Будет напечатана пробная страница.

■ Проверка битовой архитектуры

Если вы не знаете точно, установлена ли на компьютере 32-разрядная или 64-разрядная версия ОС Windows, выполните описанные ниже действия.

1 Откройте [Панель управления].

Windows Vista/7/Server 2008

[Пуск] ► выберите [Панель управления].

Windows 8/Server 2012

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана ► выберите [Панель управления].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Щелкните правой кнопкой мыши [Пуск] ► выберите [Панель управления].

Windows 10

Перейдите к шагу 2.

2 Откройте раздел [Система].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Щелкните [Система и обслуживание] или [Система и безопасность] ► [Система].

Windows 10

Щелкните [Win] ► выберите [Настройки] ► [Система] ► [Информация].

Windows Server 2008

Дважды щелкните [Система].


3 Проверьте битовую архитектуру.

Для 32-разрядной версии

Отобразится [32-bit Operating System] (32-разрядная операционная система).

Для 64-разрядной версии

Отобразится [64-bit Operating System] (64-разрядная операционная система).

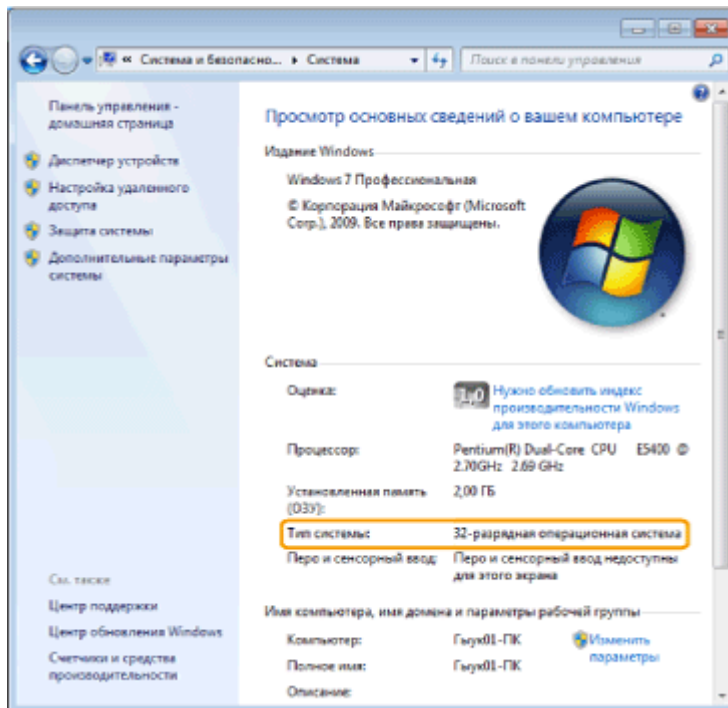

■ Проверка имени компьютера

Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012

1 Откройте [Панель управления].

Windows Vista/7/Server 2008

[Пуск] ► выберите [Панель управления].

Windows 8/Server 2012

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана ► выберите [Панель управления].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Щелкните правой кнопкой мыши [Пуск] ► выберите [Панель управления].

Windows 10

Перейдите к шагу 2.

- 2 Откройте раздел [Система].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Щелкните [Система и обслуживание] или [Система и безопасность] ► [Система].


Windows 10

Щелкните [] ► выберите [Настройки] ► [Система] ► [Информация].

Windows Server 2008

Дважды щелкните [Система].

- 3 Проверьте имя компьютера.

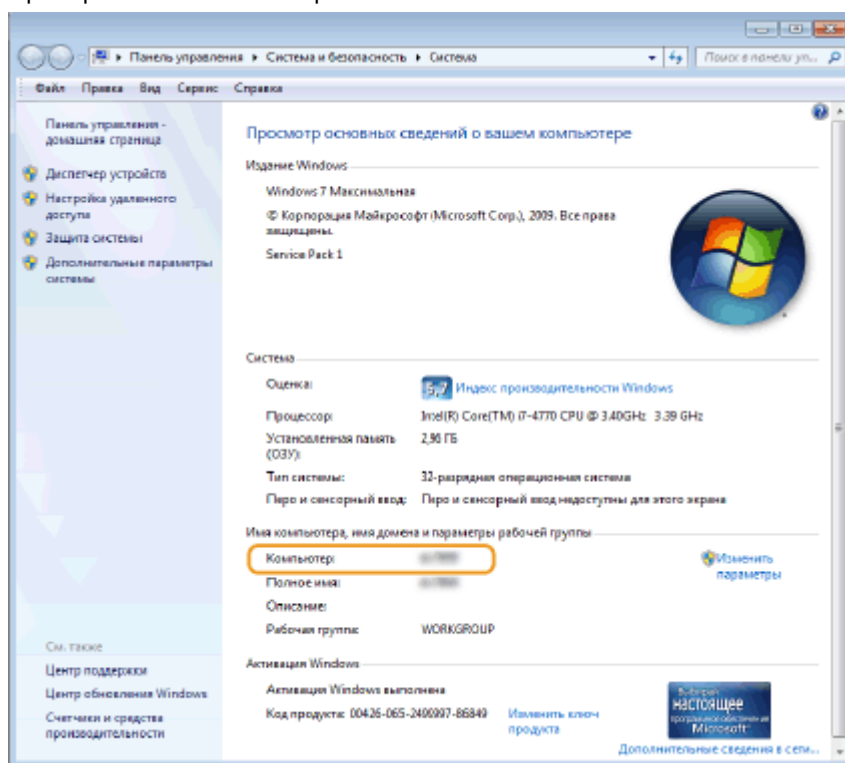


Windows Server 2003

- 1 [Пуск] ► выберите [Панель управления] ► [Система].
- 2 Нажмите кнопку [Изменить] на вкладке [Имя компьютера].
- 3 Проверьте имя компьютера.


■ Проверка порта принтера

- 1 Откройте папку принтера. ► Отображение папки принтера(Р. 445)

- 2** Щелкните правой кнопкой мыши значок драйвера принтера для этого аппарата и нажмите [Свойства принтера] или [Свойства].

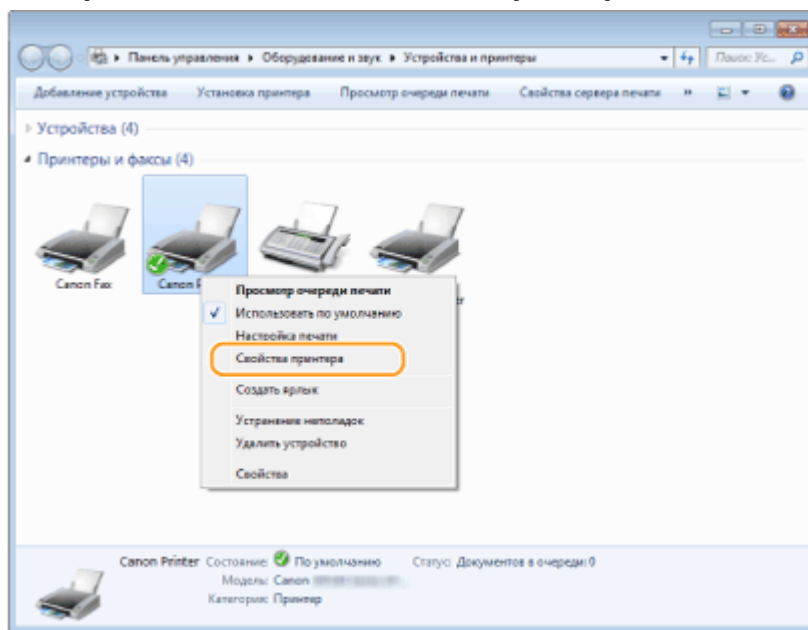

- 3** На вкладке [Порты] убедитесь, что выбран правильный порт.

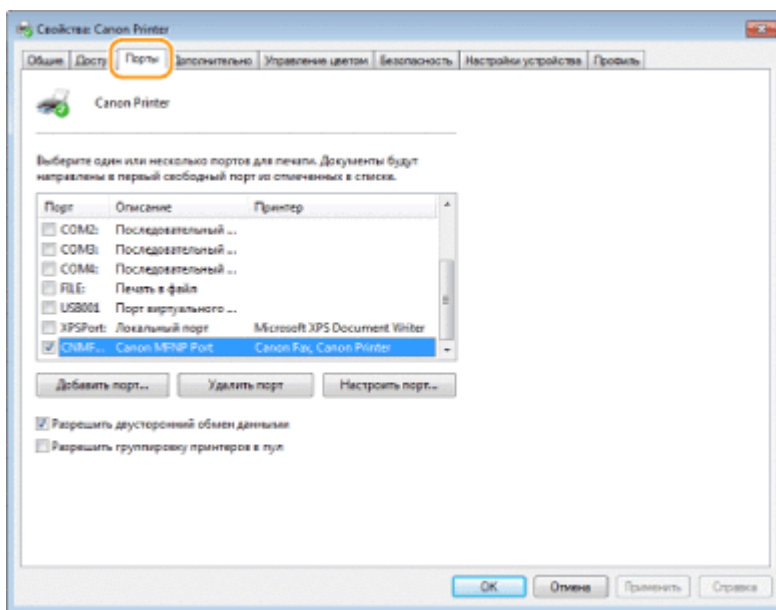

ПРИМЕЧАНИЕ


Если при использовании сетевого подключения был изменен IP-адрес аппарата

- Если поле [Описание] для выбранного порта содержит [Canon MFNP порт], а аппарат и компьютер находятся в одной подсети, соединение будет сохранено. Добавлять новый порт не требуется. Если это [Стандартный порт TCP/IP], необходимо добавить новый порт. ➔ **Настройка портов принтера(Р. 206)**


■ Проверка двунаправленной связи

1 Откройте папку принтера. ▶ Отображение папки принтера (Р. 445)

2 Щелкните правой кнопкой мыши значок драйвера принтера для этого аппарата и нажмите [Свойства принтера] или [Свойства].

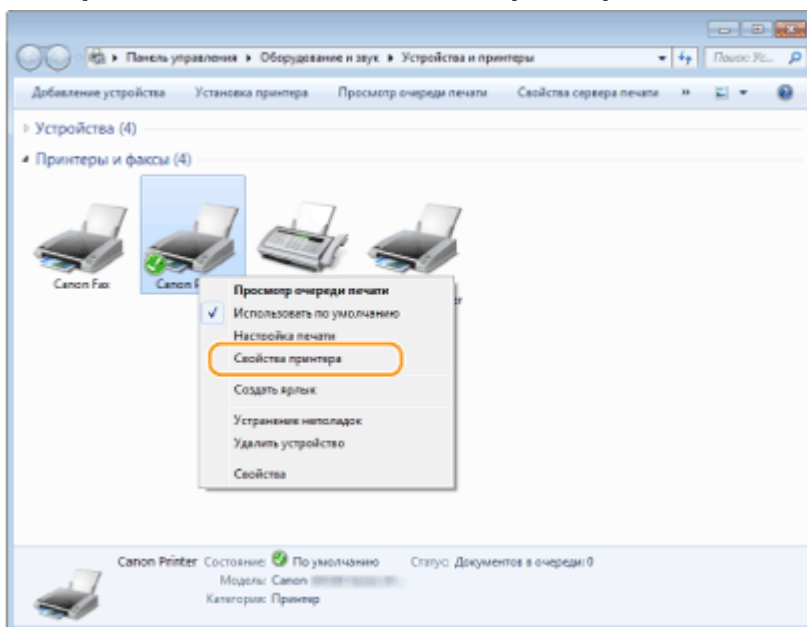


3 На вкладке [Порты] убедитесь, что установлен флажок [Разрешить двусторонний обмен данными].

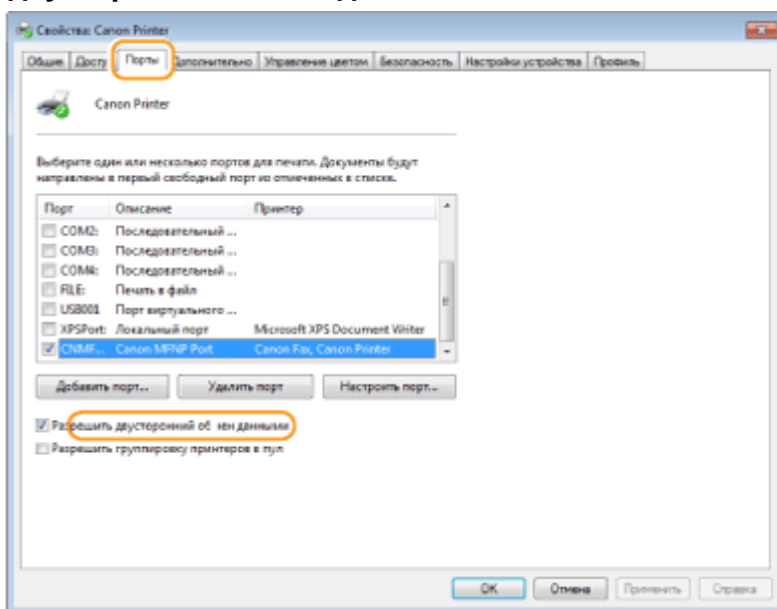

■ Проверка идентификатора SSID, к которому подключен компьютер

Если компьютер подключен к беспроводной локальной сети, щелкните или на панели задач для отображения идентификатора SSID подключенного маршрутизатора беспроводной локальной сети.

Приложение

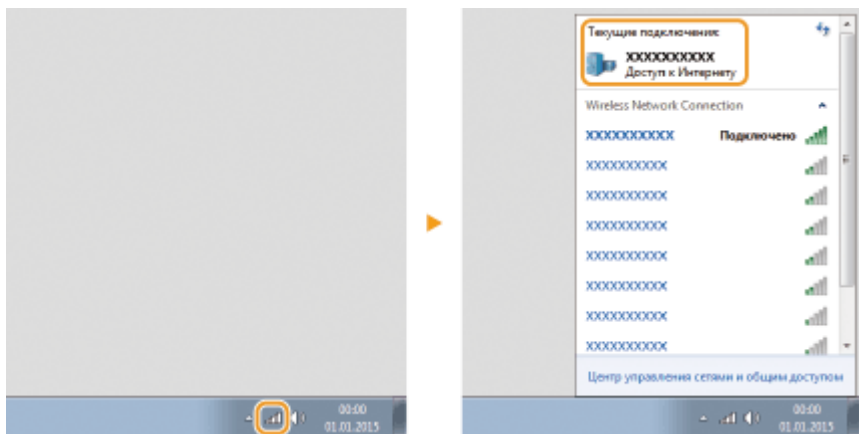

Примечание

189L-082

■ Международная программа ENERGY STAR Program



Будучи участником программы ENERGY STAR®, компания Canon Inc. подтверждает соответствие данного изделия требованиям программы ENERGY STAR по эффективному использованию энергии.

Целью международной программы эффективного использования офисного оборудования ENERGY STAR является поощрение экономии энергии при использовании компьютеров и другого офисного оборудования.

Эта программа поддерживает разработку и распространение изделий, функциональные качества которых позволяют эффективно снизить потребление энергии. Это открытая система с добровольным участием.

Целевыми изделиями для программы является офисное оборудование, такое как компьютеры, мониторы, принтеры, факсимильные и копировальные устройства. Стандарты и логотипы этой программы одинаковы для всех стран-участниц.

■ Логотип IPv6 Ready



По решению Форума IPv6 набору протоколов, поддерживаемых данным аппаратом, присвоен логотип IPv6 Ready (фаза 1).

■ Директива WEEE, директива об аккумуляторах



###DELETE###

###DELETE###

###DELETE###

###DELETE###

###DELETE###

† Комплект поставки модели MF231 не включает в себя аккумуляторы.

■ Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.

The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Заявления об ограничении ответственности

- Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.
- КОРПОРАЦИЯ CANON INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОДУКТА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦЕНЗИЙ. КОМПАНИЯ CANON INC. НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ.

■ Товарные знаки

Adobe, Acrobat и Reader являются зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и (или) в других странах.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, Mac OS и OS X являются товарными знаками компании Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word и Excel являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и (или) в других странах.

iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и в других странах, используемым по лицензии.

Google Cloud Print, Google Chrome и Android являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками компании Google Inc.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Adobe, PostScript и логотип PostScript являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Adobe Systems Incorporated в США и (или) других странах.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



Логотип PDF является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Adobe Systems Incorporated в США и (или) других странах.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Все прочие наименования компаний и изделий являются зарегистрированными торговыми марками, торговыми марками или служебными марками соответствующих компаний.

■ Авторские права

Запрещено воспроизведение содержания этого документа целиком или частично без предварительного разрешения.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Программное обеспечение, подчиняющееся иным условиям

Дополнительную информацию и условия лицензии см. в приведенной ниже таблице с описанием программного обеспечения и соответствующих условий лицензии.

Таблица программного обеспечения

Название ПО	Условия и положения лицензии: См. стр.
bldimake	2
FreeType	3
snmp	8
Incl	11
JPEG	12
math	13
mDNSResponder	14
mDNSResponder (part of mDNSShared)	18
OpenSSL	19
xpm	23

bldimake

Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988 The Open Group

All right Reserved.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open Group.

FreeType

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge

somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'. This program is referred to as `a program using the FreeType

engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered,

original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project`, `FreeType Engine`, `FreeType library`, or `FreeType Distribution`.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

snmp

Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are adhered to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available version or
- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University

Copyright 1989 TGV, Incorporated

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Incl

Copyright (c) 1994-96 SunSoft, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT INC. OR ITS PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from SunSoft, Inc.

JPEG

"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group."

math

Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

copysignf.c:* Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

math_private.h:* Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

powf.c:* Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

scalbnf.c:* Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

- d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer

failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

mDNSResponder (part of mDNSShared)

* Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived from this
* software without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

OpenSSL

OpenSSL License

/* =====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

xpm

Copyright (c) 1989-95 GROUPE BULL

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL GROUPE BULL BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of GROUPE BULL shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from GROUPE BULL.