



BOSCH



Стиральная машина

WAN2403BPL

[ПЛ]

Руководство пользователя и инструкции
по сборке

Более подробную информацию можно найти
в цифровом руководстве пользователя.



Содержание

| | |
|---|----|
| 1 Безопасность | 4 |
| 1.1 Общая информация..... | 4 |
| 1.2 Использование по назначению..... | 4 |
| 1.3 Ограничение группы пользователей | 4 |
| 1.4 Безопасная установка..... | 5 |
| 1.5 Безопасное использование..... | 7 |
| 1.6 Безопасная очистка и обслуживание | 9 |
| 2 Предотвращение материального ущерба риал | 11 |
| 3 Защита окружающей среды экономия..... | 12 |
| 3.1 Снятие упаковки..... | 12 |
| 3.2 Экономия энергии и природных ресурсов..... | 12 |
| 3.3 Режим энергосбережения..... | 12 |
| 4 Настройка и подключение..... | 13 |
| 4.1 Распаковка устройства.. | 13 |
| 4.2 Комплект поставки | 13 |
| 4.3 Требования к месту установки..... | 13 |
| 4.4 Демонтаж транспортных креплений | 14 |
| 4.5 Подключение устройства..... | 16 |
| 4.6 Выравнивание устройства.. | 17 |
| 5 Знакомство с устройством | 18 |
| 5.1 Устройство..... | 18 |
| 5.2 Кювета для моющих средств.... | 18 |
| 5.3 Панель управления..... | 19 |
| 6 Перед первым использованием..... | 20 |
| 6.1 Запуск цикла стирки без текстиля..... | 20 |
| 7 Дисплей..... | 21 |
| 8 Кнопок | 23 |
| 9 программ | 24 |
| 10 Аксессуары..... | 27 |
| 11 Прачечная..... | 27 |
| 11.1 Подготовка белья | 27 |
| 12 Моющие средства и средства по уходу НЭ | 28 |
| 13 Основной способ операция | 28 |
| 13.1 Включение устройства..... | 28 |
| 13.2 Настройка программы..... | 28 |
| 13.3 Регулировка настроек программы..... | 28 |
| 13.4 Загрузка белья | 28 |
| 13.5 Установка дозатора жидкых моющих средств..... | 29 |
| 13.6 Использование дозатора жидких моющих средств... 29 | 29 |
| 13.7 Загрузка моющих средств и средств по уходу..... | 30 |
| 13.8 Запуск программы..... | 30 |
| 13.9 Изменение времени окончания активированной программы..... | 30 |
| 13.10 Замачивание белья | 30 |
| 13.11 Добавление белья | 30 |
| 13.12 Прерывание программы..... | 31 |
| 13.13 Продолжение программы после установки Остановка вращения..... | 31 |
| 13.14 Достаньте белье..... | 31 |
| 13.15 Выключение устройства..... | 31 |


| | |
|---|----|
| 14 Замок для безопасности детей-я | 31 |
| 14.1 Активация блокировки для безопасности детей | 31 |
| 14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей | 32 |
| 15 Базовые настройки..... | 33 |
| 15.1 Обзор основных настроек..... | 33 |
| 15.2 Изменение основных настроек..... | 34 |
| 16 Счетчик программ.... | 34 |
| 16.1 Вызов счетчика программ..... | 34 |
| 17 Чистка и уход..... | 34 |
| 17.1 Очистка барабана | 34 |
| 17.2 Очистка отсека для моющих средств | 34 |
| 17.3 Очистка водяного насоса | 35 |
| 18 Устранение неполадок..... | 39 |
| 18.1 Аварийная разблокировка..... | 49 |
| 19 Транспортировка, хранение и утилизация..... | 49 |
| 19.1 Разборка устройства..... | 49 |
| 19.2 Установка транспортной защиты..... | 49 |
| 19.3 Перезапуск устройства..... | 49 |
| 19.4 Утилизация старого устройства..... | 50 |
| 20 Сервис..... | 50 |
| 20.1 Номер продукта (E-Nr) и заводской номер (FD)... | 51 |
| 21 Параметры потребления..... | 52 |
| 22 Технические данные.... | 53 |



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общая информация



¡Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

¡Пожалуйста, сохраните данное руководство и бережно храните его в качестве справочного материала.

информации, а также для других пользователей. ¡Если устройство было повреждено во время транспортировки, не это можно подключить.

1.2 Использование по назначению

Устройство следует использовать только:

¡для стирки текстиля, подходящего для стирки в стиральных машинах - томаты и шерсть пригодны для ручной стирки в соответствии с информацией, указанной на этикетке изделия.

¡используя водопроводную воду и стандартную воду, доступную в торговля средствами для стирки и ухода.

¡в частном домовладении и закрытых помещениях
домашнее задание.

¡до 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение группы пользователей

Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного и понятного использования прибора. возникающие в результате риски.

Детям запрещено играть с устройством.

Дети не должны выполнять без присмотра какие-либо действия по очистке и техническому обслуживанию, предназначенные для пользователя.

Не позволяйте детям до 3 лет и домашним животным иметь доступ к устройству.

1.4 Безопасная установка

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током! Неправильно выполненный монтаж представляет серьезную угрозу.

- ▶ Устройство необходимо подключать и использовать в соответствии с информацией, указанной на заводской табличке.
- ▶ Прибор необходимо подключать к сети переменного тока через правильно установленную розетку с заземляющим элементом.
- ▶ Расположение защитных проводников в домашней электроустановке должно выполняться в соответствии с нормативами. Установка должна иметь достаточно большое сечение кабеля.
- ▶ При использовании устройства защитного отключения следует использовать только один тип с маркировкой 
- ▶ Никогда не подавайте питание на устройство через внешнее коммутационное устройство, например таймер или пульт дистанционного управления.
- ▶ Если прибор установлен, сетевая вилка должна быть легко доступна, а если легкий доступ невозможен, в соответствии с правилами установки в стационарной электроустановке должен быть установлен разъединитель, чтобы отключить все полюса прибора от сети.
- ▶ Устанавливая устройство, будьте осторожны, чтобы не зажать и не повредить шнур питания.
Поврежденная изоляция или поврежденный сетевой кабель представляют серьезную угрозу.
- ▶ Никогда не допускайте контакта шнура питания с горячими частями устройства или источниками тепла.
- ▶ Никогда не допускайте контакта шнура питания с предметами с острым концом или острыми краями.
- ▶ Никогда не перегибайте, не сдавливайте и не модифицируйте соединительный кабель.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного шнура питания и неутвержденных адаптеров опасно.

- Не используйте удлинители или многорозеточные разветвители.
- Используйте только одобренные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- Если сетевой кабель слишком короткий и более длинный сетевой кабель недоступен, обратитесь в специализированную электротехническую компанию, которая соответствующим образом адаптирует домашнюю электроустановку.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность травмирования!

Большой вес устройства может привести к травме.

- Не поднимайте устройство в одиночку.
Если стиральную и сушильную машину сложить друг на друга не так, как указано в инструкции, расположенный сверху прибор может упасть.
- Для подключения сушильной машины к стиральной машине используйте только соединительный комплект производителя сушильной машины. Любой другой метод настройки не допускается.
- Не устанавливайте одно устройство поверх другого, если производитель сушильной машины не предлагает подходящий комплект для подключения.
- Не ставьте друг на друга устройства разных производителей и разной глубины и ширины.
- Не ставьте стиральную и сушильную машины друг на друга на возвышении, так как они могут опрокинуться.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут натянуть упаковочные материалы на голову или завернуться в них и задохнуться.

- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с упаковкой, особенно с фольгой.

⚠ ВАЖНО – Опасность травмирования!

Во время работы устройство может вибрировать или двигаться.

- Поместите устройство на чистую, ровную и твердую поверхность.
- Выровняйте устройство, используя ножки и уровень.

Неправильная установка шлангов и соединительных кабелей может привести к спотыканию.

► Прокладывайте шланги и соединительные кабели таким образом, чтобы не было риска споткнуться.

Если прибор перемещать за выступающие части, например дверцы, детали могут отломиться.

► Не перемещайте устройство за выступающие части.

⚠ ВАЖНО – Опасность порезов!

Прикосновение к острым краям устройства может привести к травмам.

► Не прикасайтесь к острым краям устройства.

► При установке и транспортировке устройства используйте защитные перчатки.

1.5 Безопасное использование

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током! Поврежденное устройство или поврежденный соединительный кабель представляют опасность.

► Никогда не включайте поврежденное устройство.

► Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить устройство от сети. Всегда выдергивайте вилку шнура питания.

► Если прибор или шнур питания повреждены, немедленно отключите шнур питания или выключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте кран подачи воды.

► Позвоните в сервис. → *Страница 50*

Проникновение влаги может привести к поражению электрическим током.

► Используйте устройство только в закрытых помещениях.

► Никогда не подвергайте устройство воздействию высоких температур и влажности.

► Не используйте паровые мойки или мойки высокого давления, шланги или разбрызгиватели для очистки устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность для здоровья!

Дети могут запереться в устройстве и подвергнуть себя смертельной опасности.

- ▶ Не размещайте прибор за дверцами, которые могут помешать или затруднить открытие дверцы прибора.
- ▶ Отсоедините вилку шнура питания старого устройства от розетки, затем перережьте шнур питания и разрушьте дверной замок устройства, сделав невозможным его закрытие.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут проглотить или подавиться мелкими деталями, что может привести к удушью.

- ▶ Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
- ▶ Детям нельзя разрешать играть с мелкими деталями.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность отравления!

Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление при проглатывании.

- ▶ В случае случайного проглатывания продукта обратитесь за медицинской помощью.
- ▶ Храните средства для стирки и ухода в недоступном для детей месте.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность взрыва!

Если белье ранее обрабатывалось чистящими средствами на основе растворителей, это может привести к взрыву прибора.

- ▶ Перед стиркой тщательно промойте предварительно очищенные вещи.

⚠ ВАЖНО – Опасность травмирования!

Если наступить на устройство или залезть на него, его крышка может сломаться.

- ▶ Не входите в устройство и не забирайтесь на него. Прибор может опрокинуться, если вы сядете на открытую дверцу или облокотитесь на нее.
- ▶ Не садитесь и не опирайтесь на дверцу прибора.

- Не кладите никакие предметы на дверцу прибора. Вы можете получить травму, если засунете руки во вращающийся барабан.
- Подождите, пока барабан полностью остановится, прежде чем вставлять в него руки.

⚠ ВАЖНО – Опасность ожогов!

Раствор моющего средства при стирке при высоких температурах становится горячим.

- Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.

⚠ ВАЖНО – Опасность химических ожогов!

При открытии отсека для моющих средств моющие средства и средства по уходу, содержащиеся в устройстве, могут разбрызгиваться. При попадании в глаза или на кожу может возникнуть раздражение.

- При попадании на моющие средства или средства по уходу тщательно промойте глаза или кожу чистой водой.
- В случае случайного проглатывания продукта обратитесь за медицинской помощью.
- Храните средства для стирки и ухода в недоступном для детей месте.

1.6 Безопасная очистка и обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Неправильно проведенный ремонт представляет серьезную угрозу.

- Ремонт устройства может выполняться только квалифицированным персоналом.
- Для ремонта устройства следует использовать только оригинальные запасные части.
- Если сетевой кабель данного устройства поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицом, имеющим соответствующую квалификацию, что является необходимым условием для устранения опасностей.

Проникновение влаги может привести к поражению электрическим током.

- Не используйте паровые мойки или мойки высокого давления, шланги или разбрызгиватели для очистки устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность травмирования! Использование неоригинальных запчастей и дополнительного оборудования опасно.

► Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары от производителя.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность отравления!

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

► Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

2 Предотвращение повреждений материала

ВНИМАНИЕ!

Неправильная дозировка кондиционеров для белья, моющих средств, средств по уходу и чистке может отрицательно повлиять на работу устройства.

- Следуйте рекомендациям производителя по дозировке. Превышение максимальной грузоподъемности отрицательно влияет на работу устройства.
- Соблюдайте максимальную загрузку для каждой программы и не превышайте ее.
→ "Программы", стр. 24
- При транспортировке на устройстве установлена транспортная защита. Неснятые транспортировочные фиксаторы могут привести к материальному ущербу и повреждению устройства.
- Перед вводом в эксплуатацию полностью снимите все транспортировочные средства защиты и поместите их на хранение.
- Перед каждой транспортировкой все транспортные средства защиты должны быть полностью установлены во избежание повреждений при транспортировке. Неправильное подсоединение наливного шланга может привести к материальному ущербу.
- Надежно затяните соединения подачи воды.
- Подключайте наливной шланг к крану по возможности напрямую, без использования дополнительных соединительных элементов, таких как переходники, удлинители, клапаны и т.п.
- Внутренний диаметр крана должен быть не менее 17 мм.
- Длина резьбы на соединителе крана должна быть не менее 10 мм.

Слишком низкое или слишком высокое давление воды может негативно сказаться на работе устройства.

- Убедитесь, что давление воды в системе водоснабжения составляет не менее 100 кПа (1 бар) и максимально 1000 кПа (10 бар).
- Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между соединением питьевой воды и комплектом шлангов агрегата необходимо установить редукционный клапан.
- Не подключайте прибор к смесительному крану безнапорного водонагревателя.
- Модифицированные или поврежденные водяные шланги могут привести к материальному ущербу и повреждению устройства.
- Никогда не перегибайте, не сдавливайте, не модифицируйте и не обрезайте шнур питания.
- Используйте только шланги для воды, поставляемые в комплекте с прибором, или оригинальные сменные шланги.
- Никогда не используйте повторно использованные водяные шланги.
- Использование устройства с загрязненной или слишком горячей водой может привести к материальному ущербу и повреждению устройства.
- Запитывайте устройство только холодной водопроводной водой.
- Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности устройства.
- Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.
- Не используйте чистящие средства с высоким содержанием спирта.
- Не используйте фрикционные подушечки или абразивные губки.
- Очищайте устройство только водой и мягкой влажной тканью.

- ▶ Немедленно удалите остатки моющих средств и спреев, которые вступают в контакт с устройством.

3 Защита окружающей среды ЭКОНОМИЯ

3.1 Снятие упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и подлежат вторичной переработке.

- ▶ Утилизируйте отдельные элементы в соответствии с типом материала.

3.2 Экономия энергии и природных ресурсов

При использовании в соответствии с настоящей инструкцией устройство потребляет меньше электроэнергии и воды.

Используйте программы с низкими температурами и длительным временем стирки, а также максимальную загрузку.

и Потребление энергии и воды время наиболее эффективно.

Дозируйте моющие средства в зависимости от степени загрязнения белья.

и Для легких и нормальных грязи, достаточно меньшего количества моющего средства. При дозировке следуйте рекомендациям производителя моющего средства.

Уменьшите температуру стирки для слабо и нормально загрязненного белья.

и При более низких температурах устройство операция потребляет меньше энергии. Для легких и обычных загрязнений достаточно более низких температур, чем указано на этикетке.

Установите максимальную скорость отжима, если белье затем сушится в сушильной машине.

и Благодаря этому продолжительность программы сокращается время сушки и снижается потребление энергии. При более высокой скорости отжима остаточная влажность белья уменьшается и шум при отжиме увеличивается.

Стирать без предварительной стирки.

и Стирка с возможностью предварительной стирки продлевает продолжительность программы и увеличивает потребление энергии и воды.

Устройство оснащено автоматической регулировкой в зависимости от веса загрузки.

и Автоматическое регулирование в зависимости от в зависимости от веса загрузки регулирует оптимальный расход воды и продолжительность программы в зависимости от типа ткани и размера загрузки.

3.3 Режим энергосбережения

Если устройство не используется в течение длительного времени, оно автоматически перейдет в режим энергосбережения.

Режим энергосбережения завершается перезагрузкой устройства.

4 Настройка и подключение НЕТ

4.1 Распаковка устройства

ВНИМАНИЕ!

Оставленные в барабане предметы, не связанные с работой устройства, могут привести к материальному ущербу и повреждению устройства.

- ▶ Перед запуском устройства снимите эти предметы и прикрепленные аксессуары с барабана.

1. Снимите с устройства всю упаковку и защитные чехлы.

→ *"Снятие упаковки"*, стр. 12.

2. Проверьте устройство на наличие видимых повреждений.

3. Откройте дверь.

4. Снимите принадлежности с барабана.

5. Закрыть дверь.

4.2 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на предмет возможных повреждений при транспортировке.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства с некомплектными или поврежденными принадлежностями может отрицательно повлиять на функции устройства и привести к материальному ущербу и повреждению устройства.

- ▶ Не используйте устройство с некомплектным или поврежденным оборудованием.

- ▶ Замените соответствующее оборудование перед запуском устройства.
→ *"Аксессуары"*, стр. 27

Внимание: Корректность работы устройства была проверена на заводе-производителе. На устройстве могут остаться пятна от воды. Пятна исчезают после первой стирки.

В комплект поставки входит:

Стиральная машина

Дополнительные документы

Транспортная безопасность

→ *"Снятие транспортировочной защиты"*, стр. 14

Торцевые заглушки

Впускной шланг

→ *"Подключение шланга подачи воды"*, стр. 16

4.3 Требования к месту установки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током! Устройство содержит электропроводящие компоненты. Прикосновение к частям, находящимся под электрическим напряжением, опасно.

- ▶ Не используйте устройство без чехла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травм! Устройство, установленное на подставке, может наклоняться во время работы.

- ▶ Перед началом работы обязательно закрепите ножки устройства с помощью монтажных подушек → *Страница 27*. Включено производителем.

ВНИМАНИЕ!

Остатки замерзшей воды в устройстве могут повредить его.

- Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, подверженных морозу, или на открытом воздухе.

Если устройство наклонено более чем на 40°, остатки воды могут вытечь из устройства и привести к материальному ущербу.

- Будьте осторожны при наклоне устройства.
- Транспортируйте устройство в стоячем положении.


**Расположение: Требования
ния**

Плинтус




Исправить устройство а с помощью крепления настилов
→ Страница 27.

**Деревянный потолок
луч**

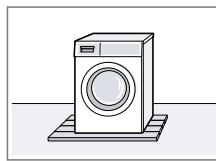

Установить устройство не для водонепроницаемости-
порноальбом деревянный (декабрь-
боже мин.
30 мм), стабильный
привинчен к полы.


Кухонная линия

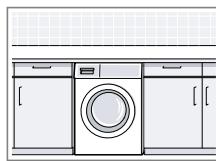

Устройство может
на установленном выходе
вместе под давлением
Плоская вершина
сторона, которая
стабилизирована после
подключен к соседу-
скрипящий шкаф-
МНФребования И
светоска в иэки:
60 см.

**Расположение: Требования
ния**

Около стены

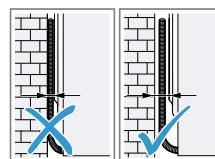

Не перетягивайте шланги
в прямом эфире или в сети-
кабель
связь-
он между стеной и устройством.


4.4 Демонтаж транспортной защиты

При транспортировке сзади
устройства устанавливается
транспортировочная защита.


Внимание: Сохраните
транспортировочные крепежные
винты и втулки для будущей
транспортировки.

→ "Монтаж транспортной защиты",
стр. 49


1. Снимите шланги с их держателей.

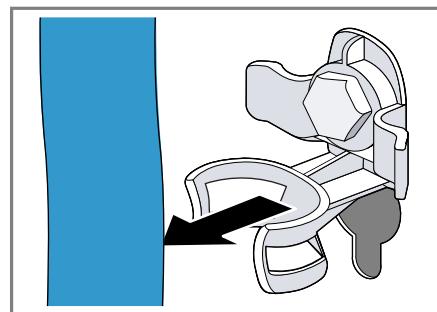


2. Отвинтите ① снимите ② все винты 4 транспортных замков с помощью рожкового ключа размера 13.

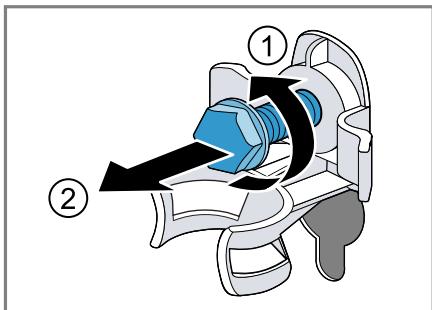


3. Извлеките соединительный кабель из держателя.

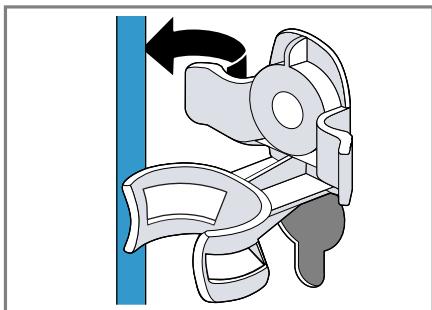


4. Снимите 4 рукава.

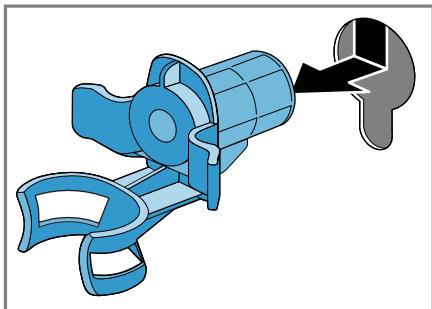

5. Наденьте 4 колпачка.

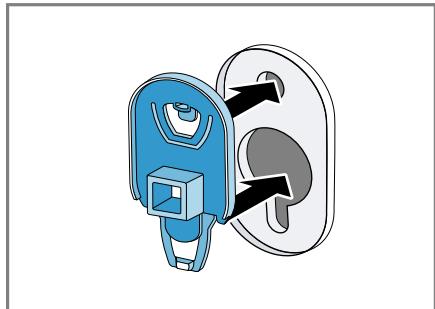

6. Сдвиньте 4 колпачка вниз.

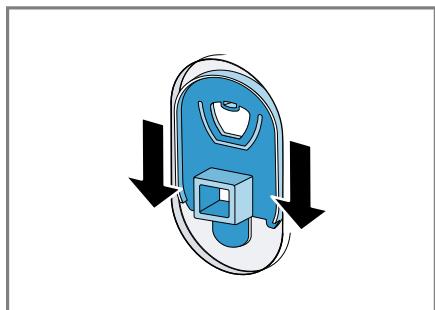


Внимание: Чтобы установить транспортировочные фиксаторы в устройство для транспортировки, выполните описанные ниже действия в обратном порядке.


4.5 Подключение устройства

Подключение шланга водоснабжения

1. Подсоедините шланг подачи воды к устройству.

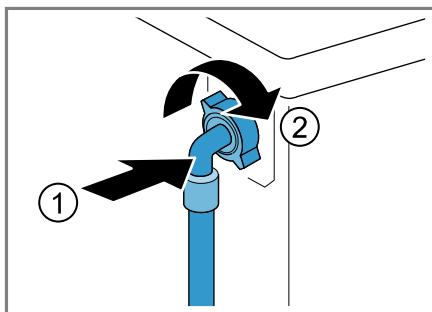

2. Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану (26,4 мм = 3/4 дюйма).

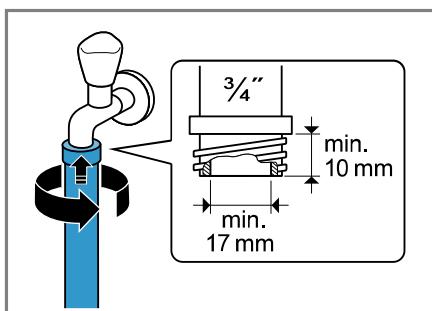

3. Аккуратно откройте водопроводный кран и проверьте отсутствие утечек в местах подключения.

Виды подключения водоотведения

Эта информация облегчает
подключение устройства к канализации.

ВНИМАНИЕ!


При сливе воды сливной шланг
находится под давлением и может
отсоединиться от установленного
места подключения.

- Зафиксируйте шланг слива воды
от непреднамеренного
отсоединения.

Внимание: Учитывайте высоту
откачки.


Максимальная высота откачки
составляет 100 см.

Сифон

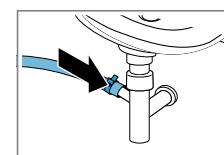


Безопасный
место подключения
соединение с группой
зажимающий
(24-40мм).

Умывальник

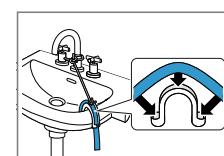

Присоедините шланг
эфферентный
использование воды
локти и защита
выпекать.
→ "Аксессуары",
Страница 27

Слив воды в пластиковые трубы искусственный каучук речевые кружки- ремень или к канализационной решетке

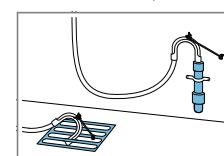

Присоедините шланг
эфферентный
использование воды
локти и защита
выпекать.
→ "Аксессуары",
Страница 27

Подключение устройства к электрической сети

Внимание: Для использования этого устройства
электроустановка дома должна соответствовать
требованиям местного законодательства и

правилам техники безопасности и должны быть оборудованы устройством защитного отключения.

1.Подключите вилку шнура питания устройства к розетке рядом с устройством.


Параметры подключения устройства можно найти в разделе Технические характеристики – *Страница 53*.

2.Проверьте, надежно ли вилка вставлена в розетку.


4.6 Выравнивание устройства

Чтобы снизить шум и вибрацию, а также избежать перемещения устройства, его следует правильно выровнять.

1.Используя рожковый ключ размера 17, открутите контргайки по часовой стрелке.

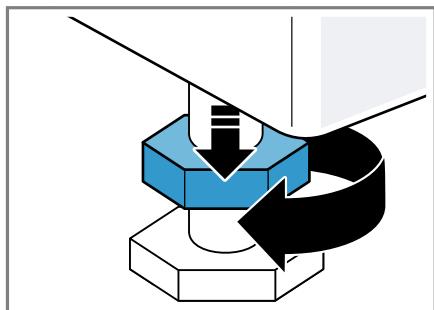


2.Чтобы выровнять устройство, поверните ножки устройства. Проверьте настройку с помощью спиртового уровня.

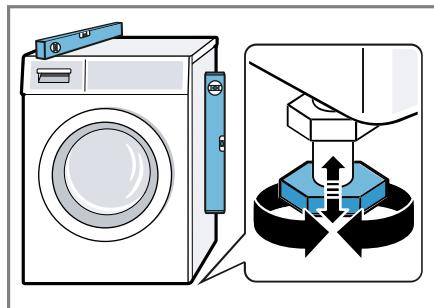

Все ножки устройства должны устойчиво стоять на земле.

3.Затяните контргайки на корпусе с помощью рожкового ключа размера 17.

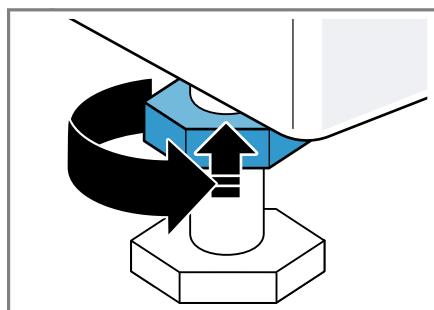


При этом удерживайте ножку устройства, не меняя его высоту.

5 Знакомство с вашим устройством

5.1 Устройство

Здесь вы можете найти обзор частей устройства.

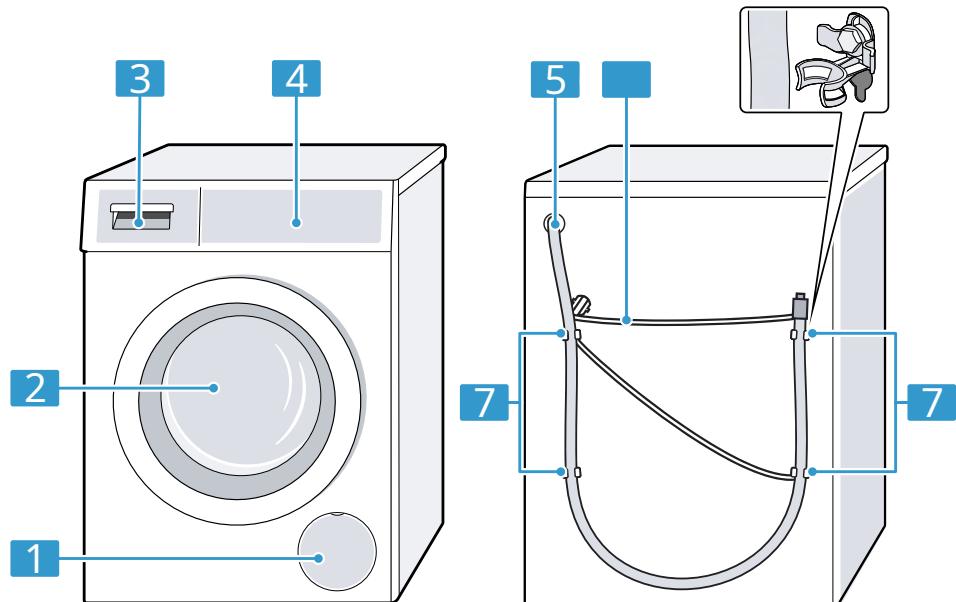

В зависимости от типа устройства детали, показанные на рисунке, например, цвет или размер. Талт, м может отличаться.

1 Лючок для обсл~~оживания~~живания насоса
воды → Страница 35

2 Дверь

3 Ящик для моющих средств
→ Страница 18

4 Панель управления И → Страница 9

5 Шланг для слива воды
→ Страница 16

6 Соединительный кабель
→ Страница 16


7 Транспортная безопасность
→ Страница 14

5.2 Кюветы для моющих средств

Внимание: Наблюдать после данные по информации производителя РМзабоченность относительно использования и дозирования средств для стирки и ухода, а также

информация, представленная в описаниях программ.

→ "Программы", стр. 24

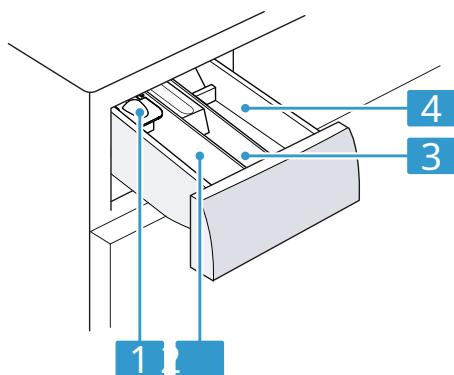

1 Дозатор жидкого моющего средства
→ "Установка дозатора жидкых моющих средств", стр. 29


2 II отделение: средство для основной стирки,

3 Отделение: кондиционер для белья.

4 Ячейка I: средство для предварительной стирки.

5.3 Панель управления

Панель управления используется для управления функциями устройства и предоставления информации о его состоянии.

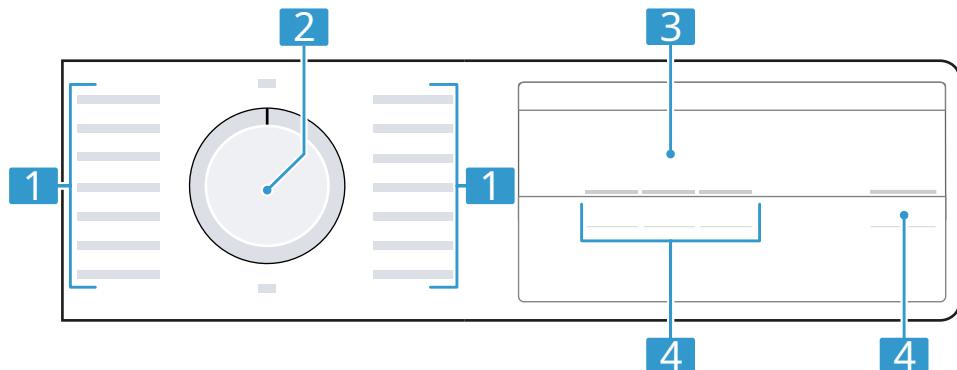

1 Программы → Страница 24

2 Программа трек → Страница 28

3 Вид спереди → ул. Рон 21

4 Пряжки → Страница 23

6 Перед первым

использовать

Подготовить устройство к использованию.

6.1 Запуск программы стирки без белья


Перед отправкой с завода устройство было тщательно проверено. Чтобы удалить остатки воды, первую стирку следует производить без текстиля.

1.Установите программатор наХлопок 90°.


2.Закройте дверь.

3.Вытащите отсек для моющих средств.

4.Налейте примерно 1 литр водопроводной воды в отделение II.

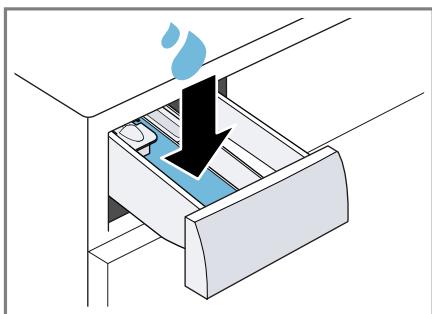

5.В отделение II засыпьте универсальный стиральный порошок с отбеливателем.

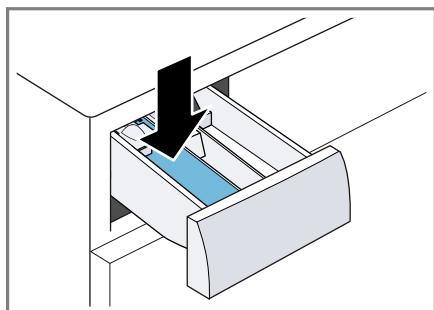

Чтобы предотвратить образование пены, используйте только половину рекомендуемого производителем количества моющего средства для слабозагрязненного белья. Не используйте моющие средства для шерсти и деликатных тканей.

6.Задвиньте отсек для моющих средств.

7.Нажмите, чтобы запустить программу Старт/Пауза.

иНа дисплее отображается:

были продолжительностью программы.
иПосле завершения программы,


«Конец» появляется на свету.

8.Запустите первый цикл стирки или установите программатор на выключение устройства.

→ "Основные операции", стр. 28

7 Дисплей

На дисплее отображаются текущие значения настроек, варианты выбора или информация и советы.

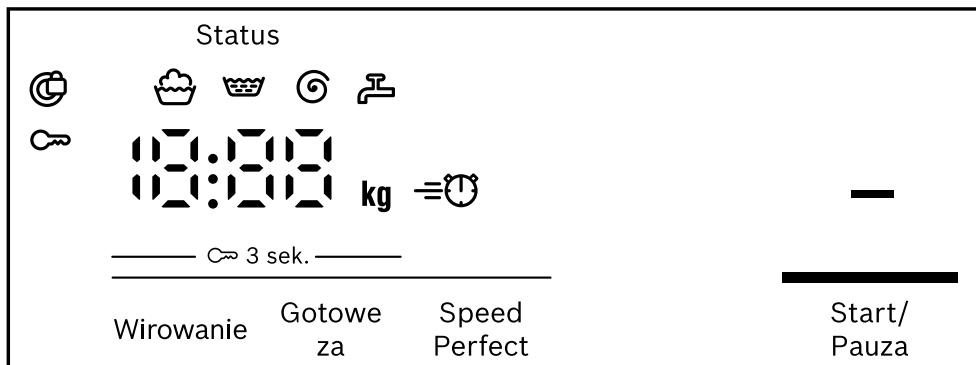

Пример отображения

| Индикация | Описание |
|-----------|--|
| 0:40:1 | Предполагаемая продолжительность программы или время, оставшееся до окончания программы в часах и минутах. |
| 10 часов: | Время окончания программы → "Кнопки", стр. 23 |
| 8.01 | Рекомендуемая максимальная загрузка для заданной программы в кг. |
| --- 1200 | Установите скорость отжима в об/мин. → "Кнопки", стр. 23 0: нет финального вращения, только слив --- : прекратить промывку, не сливая воду. |
| - | Запустить, прервать или остановить Программа выполняется и ее можно прервать или арестовать. Изображение: можно начать или продолжить программу. |
| 冼 | Мойка Статус программы |
| 战 | Полоскание Статус программы |
| 🌀 | Спиннинг Статус программы |

¹ Пример

| Индикация | Описание |
|-------------|--|
| -П- | Пауза Статус программы |
| -- - | Прекратить полоскание Статус программы |
| Конец | Конец программы Статус программы |
| ∞ | горит: активирована блокировка для безопасности детей. мигает: активирована блокировка для безопасности детей нет, и устройство включено. → "Деактивация блокировки для безопасности детей", стр. 32 |
| =⌚ | Активирована сокращенная продолжительность программы. → "Кнопки", стр. 23 |
| • | горит: система контроля напряжения заблокирована из-за недопустимого падения напряжения. Напряжение снова достигло приемлемого уровня, и программа продолжается. Внимание: Продолжительность программы увеличена. |
| : | мигает: система контроля напряжения заблокирована из-за недопустимых выбросов напряжения. Внимание: Программа продолжится, когда напряжение снова достигнет приемлемого уровня. |
| ⌚ | горит: дверь заблокирована и не может быть открыта. плакать. мигает: дверь не закрыта. выключено: дверь разблокирована и ее можно открыть. |
| ☒ | Нет давления воды. Давление воды в кране слишком низкое. |
| Э:35 / -101 | Код ошибки, информация об ошибке, сигнал. → "Устранение неполадок", стр. 39 |
| 1Пример | |

8 КНОПОК

Выбор возможных настроек программы зависит от выбранной программы.

| Кнопка | Выбор | Дополнительная информация |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Старт/Пауза | активация перерыв остановка | Запуск, прерывание или остановка программы. |
| Скорость идеальная | активация деактивация | Активация или деактивация сокращенной продолжительности программы. Внимание: Потребление энергии увеличивается. Результат стирки при этом не ухудшается. |
| Готов | до 24 часов | Установите время окончания программы. Продолжительность программы уже включена в установленное количество часов. После запуска программы будет отображаться продолжительность программы. |
| Спиннинг | ---- 1200 | Регулировка скорости отжима или активация --- (остановка полоскания). Установите скорость отжима в об/мин. При выборе --- вода не сливаются в конце стирки и отжим отключается. Белье остается в воде для полоскания. |
| ⌚ 3 сек. | активация деактивация | → "Замок для безопасности детей", стр. 31 |

9 программ

Внимание: Этикетки по уходу на тканях содержат дополнительную информацию, облегчающую выбор программы.

| Программа | Описание | Макс. загрузка-нек (кг) |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Хлопок | <p>Стирка прочных тканей из хлопка, льна и смешанных волокон.</p> <p>Также подходит в качестве короткой программы для одежды средней степени загрязнения при активации Speed Perfect.</p> <p>Настройка программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¡максимум 90°C ¡макс.1200 об/мин | 8.0 5.01 |
| Эко 40-60 | <p>Стирка тканей из хлопка, льна и смешанных волокон.</p> <p>Внимание: Ткани, которые согласно символу ухода предназначены для стирки при температуре от 40°C до 60°C, можно стирать вместе. Эффективность стирки соответствует лучшему классу эффективности стирки согласно законодательным нормам.</p> <p>С помощью этой программы температура стирки будет автоматически регулироваться для достижения оптимальной энергоэффективности и наилучшей производительности стирки. Температуру стирки изменить нельзя.</p> <p>Настройка программы:</p> <p>Внимание: В этой программе температура не может быть установлена и определяется автоматически.</p> <ul style="list-style-type: none"> ¡макс - °C ¡макс.1200 об/мин | 8.0 |
| Хлопковая стирка вход. | <p>Стирка прочных тканей из хлопка, льна и смешанных волокон.</p> <p>Программа с предварительной стиркой для сильно загрязненного белья.</p> <p>Моющее средство в отсеке для моющих средств следует разделить между предварительной и основной стиркой.</p> <p>→ "Кюветы для моющих средств", стр. 18</p> | 8.0 5.01 |

¹Активировано Скорость идеальная

²Мытье невозможно.

| Программа | Описание | Макс. загрузка-нек (кг) |
|---------------------|--|-------------------------|
| | Настройка программы: ¡максимум 40°C ¡макс.1200 об/мин | |
| Синтетика | Стирка тканей из синтетических и смесовых волокон. Настройка программы: ¡максимум 40 °C ¡макс.1200 об/мин | 4.0 |
| Быстрое смешивание | Стирка тканей из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон. Программа предназначена для слегка загрязненного белья. | 4.0 |
| | Настройка программы: ¡максимум 40 °C ¡макс.1200 об/мин | |
| Деликатный / Джеваб | Стирка деликатных тканей из шелка, вискозы и синтетики. Используйте моющее средство для деликатных тканей или шелка. Внимание: Особо деликатные ткани и текстильные изделия стирайте с помощью крючков или косточек в специальных сетках для стирки. Настройка программы: ¡максимум 30 °C ¡макс.800 об/мин | 2.0 |
| Шерсть | Стирка шерстяных или смесовых тканей, пригодных для ручной или машинной стирки. Чтобы белье не сжималось, барабан очень мягко перемещает выстиранные ткани, выдерживая более длительные паузы в процессе стирки. Используйте средство для стирки шерсти. Настройка программы: ¡максимум 30 °C ¡макс.800 об/мин | 2.0 |
| Полоскание | После полоскания следует отжим и слив воды. | - |
| | Настройка программы: максимум 1200 об/мин. | |

¹Активировано Скорость идеальная²Мытье невозможно.

| Программа | Описание | Макс. загрузка- нек (кг) |
|---|---|-----------------------------|
| Вращение/Повторно насос. | <p>Отжим и слив воды. Если нужно только слить воду, активируйте 0. Белье не будет отжиматься. Настройка программы: максимум 1200 об/мин.</p> | - |
| Железная помощь  | <p>Подходит для рубашек, футболок и аналогичных тканей из хлопка, льна и смешанных волокон. Программа для нагрева и отпаривания сухих тканей, чтобы их можно было повесить после программы или прогладить позже.</p> <p>Загрузка программы – максимум пять рубашек или пять футболок. Активируйте Speed Perfect, если пар нужно использовать только для стирки одного предмета белья.</p> <p>Комментарии</p> <p>¡Сразу после окончания программы повесьте трубку или гладить теплые и обработанные паром ткани.</p> <p>¡Текстиль нельзя стирать и чистить. ню. Не используйте средства для мытья и ухода.</p> <p>¡Пар горячий и может вызвать повреждение конкретных видов тканей и текстиля. Поэтому программа не подходит для уличного текстиля и тканей из шелка и шерсти, например свитеров.</p> | - ² |
| Супер короткий 15 футов/30 футов | <p>Стирка тканей из хлопка, синтетики и смесовых волокон.</p> <p>Короткая программа для слабозагрязненных тканей в небольших количествах.</p> <p>Продолжительность программы: около 30 минут.</p> <p>Чтобы сократить продолжительность программы до 15 минут, активируйте Speed Perfect. Максимальный вес нагрузки снижен до 2,0 кг.</p> <p>Настройка программы:</p> <p>¡максимум 30 °C</p> <p>¡макс.1200 об/мин</p> | 4.0 2.01 |

¹Активировано Скорость идеальная²Мытье невозможно.

10 аксессуаров

Используйте оригинальное оборудование. Они точно адаптированы к устройству.

Внимание: Некоторые элементы оборудования доступны в других цветах. Пожалуйста свяжитесь → "Сервис", стр. 50.

| Приложение | Номер для-говорить-Ты |
|--|---|
| Удлинитель шланга афферентный вода | Удлинитель шланга подачи холодной воды или шланга с системой Аквастоп (2,50 м). WMZ2381 |
| Крепежные колпачки | Улучшена стабильность устройства. WMZ2200 |
| Чем длиннее шланг тревожить воду | Замена штатного шланга подачи воды на более длинный (2,20 м). 00353925 |
| Локоть | Крепление шланга для слива воды. 00655300 |
| Центральная вставка жидкая стирка | Дозирование жидкого моющего средства. 00605740 |
| Платформа | Разместите агрегат на возвышении, чтобы его можно было легко загружать и выгружать. WMZPW20 В |
| Чистящее средство для стиральных машин | Чистящие средства для внутренней части устройства. 00311929 |

11 Прачечная

11.1 Подготовка белья

ВНИМАНИЕ!

Предметы, оставленные в белье, могут повредить выстиранные ткани и барабан.

► Перед использованием устройства выньте все предметы из карманов постиранного текстиля.

Внимание

Препарат для стирки защищает устройство и текстиль.

¡Удалите почву и песок щеткой ; Рассортируйте белье по цвету и текстиля, следуйте указаниям по уходу

¡Закройте все крепления молнии, липучки, крючки и петли

¡Завяжите тканевые ремни и лямки и ленты

¡Снимите застежки и свинцовую ленту с фи- утра

¡ маленькая или деликатная одежда
стирать в специальной сетке для стирки ¡ Стирайте
большие и маленькие предметы нижнего белья отдельно.

Зем

¡ Стирать одежду со свежими пятнами
немедленно

¡ Одежда с засохшими пятнами
предварительно очистите и постирайте
несколько раз ¡ Поместите одежду в барабан без
складной

12 Моющие средства и средства по уходу

ГНУСНЫЙ

Рекомендации производителя по
применению и дозировке указаны
на упаковке.

Комментарии

¡ При использовании средств

Для жидкого белья используйте только
самотекущие моющие средства. ¡ не
смешивайте разные средства

жидкие стиральные машины ¡ не
смешивайте моющее средство с

промывочная жидкость

¡ Не используйте старые и тяжелые
утолщенные продукты.

¡ не используйте продукты, содержащие -
растворители, коррозионные или
газообразные вещества ¡
использовать красящие вещества

умеренно, соль может повредить
покрытие из нержавеющей стали. ¡
не использовать в устройстве

обесцвечивающие агенты

13 Основной способ

умение обращаться

13.1 Включение устройства

Требование: Устройство правильно
настроено и подключено.

→ "Настройка и
подключение", стр. 13.

- Установите переключатель программ на выбранную
программу.

13.2 Настройка программы

1. Поверните переключатель программ,
чтобы выбрать нужную программу.
→ "Программы", стр. 24

2. При необходимости отрегулируйте
настройки программы.
→ "Настройка параметров
программы", стр. 28

13.3 Настройка параметров программы

Требование: Программа установлена.
→ "Настройка программы", стр. 28

- Отрегулируйте настройки программы.
→ "Кнопки", стр. 23

Внимание: Настройки программы не
сохраняются постоянно для данной
программы.

13.4 Загрузка белья

Внимание: Чтобы избежать складок,
соблюдайте максимальную загрузку
программы.

→ "Программы", стр. 24

Требования

¡ Белье подготовлено и рассортировано.
важный.

→ "Прачечная", стр. 27
¡ Барабан пуст.


- 1.Открой дверь.
- 2.Поместите белье в барабан.
- 3.Закрыть дверь.

Убедитесь, что белье не застряло в дверце машины.


13.5 Установка дозатора моющих средств в потоки

Если дозатор заказывается как аксессуар, его необходимо установить.

- 1.Вытащите дозатор моющего средства.
- 2.Нажмите на вставку вниз и извлеките отсек для моющих средств.

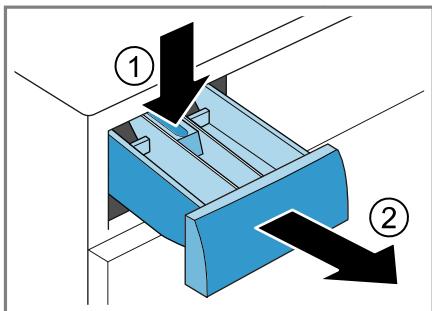

- 3.Вставьте дозатор.

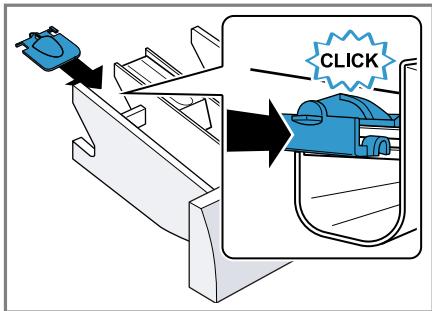


- 4.Вставьте ящик.
и моющие средства-


13.6 Использование дозатора моющих средств в потоки

Для дозирования жидким моющих средств можно использовать дозатор в отсеке для моющих средств.

- 1.Вытащите отсек для моющих средств.
- 2.Переместите дозатор вперед.

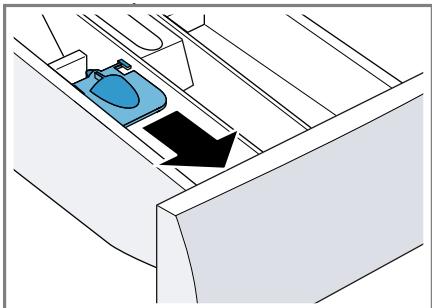

- 3.Опустите и зафиксируйте дозатор.

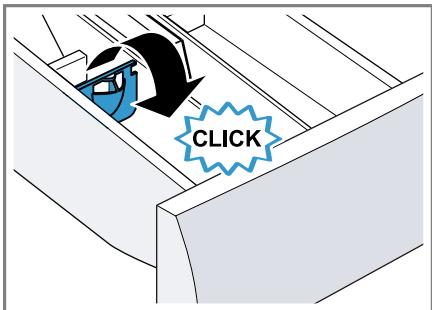

- 4.Задвиньте отсек для моющих средств.

13.7 Заливка/заливка моющего средства и средств по уходу

Комментарии

¡Не используйте дозатор моющих средств жидкые моющие средства для гелевых моющих средств, стиральные порошки, активация предварительной стирки или настройка времени готовности.

¡Следуйте инструкциям для - средства для стирки и ухода → *Страница 28.*

1. Вытащите отсек для моющих средств.

2. Добавьте моющее средство.
→ "Кювета для моющих средств", стр. 18

3. При необходимости добавьте средство по уходу.

4. Задвиньте отсек для моющих средств.

13.8 Запуск программы

Требование: Программа установлена.
→ "Настройка программы", стр. 28

► Нажимать Старт/Пауза.

и Барабан вращается, и процесс продолжается.
распознавание загрузки, которое может занять до 2 минут, после чего подается вода.

и Время появляется на дисплее продолжительность программы или время окончания программы.

и После завершения программы, «Конец» появляется на свету.

13.9 Изменение активированного времени окончания программы

Перед запуском программы установленное и активированное время окончания программы можно снова изменить.

Требования

¡Программа установлена.
→ "Настройка программы", стр. 28

¡Время окончания программы установил и активировал.
→ "Кнопки", стр. 23

1. Нажимать Старт/Пауза.

Время окончания активированной программы приостанавливается.

2. Нажимать Готов, до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое время окончания программы.

3. Нажимать Старт/Пауза.

Измененное время окончания программы активируется.

13.10 Замачивание белья

Внимание: Дополнительное моющее средство не требуется. Затем воду с замачивающим средством используют для стирки.

1. Запустите программу.

2. Чтобы остановить программу примерно через 10 минут, нажмите Старт/Пауза.

3. Чтобы продолжить программу после желаемого времени замачивания, нажмите Старт/Пауза.

13.11 Добавление белья

После запуска программы вы можете добавить или удалить белье в зависимости от статуса программы.

1. Нажимать Старт/Пауза.

Устройство остановлено.

Внимание: Если вам нужно добавить белье, следуйте инструкциям на дисплее.
→ "Дисплей", стр. 22

2. Открой дверь.

3. Добавьте или уберите белье.

4. Закрыть дверь.

5. Нажимать Старт/Пауза.

13.12 Прерывание программы

1. Нажимать Старт/Пауза.

2. Открой дверь.

В целях безопасности пользователя дверца прибора блокируется при высокой температуре и высоком уровне воды.

- Если температура высокая, запустите программу Полоскание.
- Когда уровень воды высокий, запустите программу Спиннинг или установите соответствующую программу для слива.
→ "Программы", стр. 24

3. Вынесите белье.

→ "«Достаньте белье», стр. 31.

13.13 Продолжение программы, если Вращающаяся остановка

Требования

Активируется функция остановки полоскания.
→ "Кнопки", стр. 23

Последний цикл полоскания набора. Программа завершена, и белье находится в воде для полоскания.

1. Установить программу Спиннинг или сливная программа.
→ "Программы", стр. 24

2. Нажимать Старт / Паузу.

13.14 Достаньте белье

1. Открой дверь.


2. Достаньте белье из барабана.

13.15 Выключение устройства

1. Установите программатор на 

2. Закройте водопроводный кран.

3. Протрите резиновую манжету насухо и удалите все инородные тела.

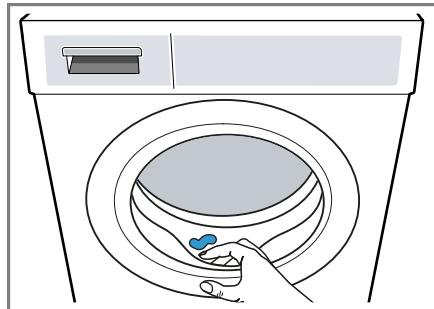

4. Оставьте дверцу прибора и дозатор моющего средства открытыми, чтобы остатки воды испарились.

14 Защита от детей

Устройство можно защитить от непреднамеренного использования элементов управления.

14.1 Активация блокировки для безопасности детей

► Нажмите обе кнопки  3 сек. примерно на 3 секунды.

и На дисплее отображается .

и Элементы управления заблокированы. и Блокировка для безопасности детей после остается активным даже после выключения устройства и в случае отключения электроэнергии.

пожалуйста безопасный для детей

14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей


Требование:Чтобы отключить
блокировку для безопасности
детей, устройство должно быть
включено.

- Нажмите обе кнопки  3 сек.
примерно на 3 секунды.
- и дисплей гаснет .

15 Основные настройки

Базовые настройки устройства можно настроить под индивидуальные нужды.

15.1 Обзор основных настроек

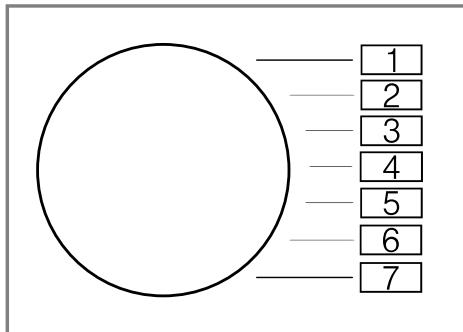


| Параметр базовый | Про позиция грамм | Ценить | Описание |
|--------------------|-------------------|--|---|
| Конечный сигнал | 2 | 0 (выкл.) 1 (уровень тихий) 2 (уровень посредственный) 3 (громко уровень) 4 (уровень Очень громкий) | Настройка громкости сигнала в конце программы. |
| Звук хмуриться | 3 | 0 (выкл.) 1 (уровень тихий) 2 (уровень посредственный) 3 (уровень громкий) 4 (уровень Очень громкий) | Устанавливает громкость сигнала при нажатии кнопок. |
| про счетчик граммы | 5 | 421 | Укажите количество выполненных программ. |

¹Пример

15.2 Изменение основных настроек

1. Установите программатор в положение 1.

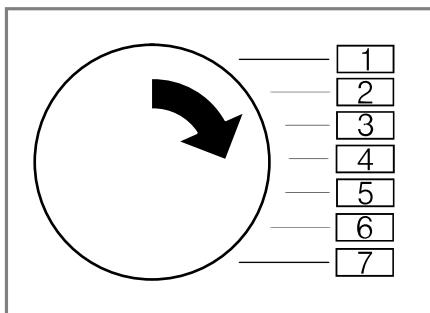

2. Нажимать Старт/Пауза, одновременно устанавливая программатор в положение 2.

и на дисплее отображается реальная стоимость.

3. Установите переключатель программ в желаемое положение.

→ "Обзор основных настроек", стр. 33

4. Нажмите, чтобы изменить значение Готов .

5. Чтобы сохранить изменения, выключите устройство.

16 Счетчик программ

Счетчик программ показывает количество завершенных программ.

16.1 Вызов счетчика программ

1. Установите программу в положение 1.
2. Нажимать Старт/Пауза и в то же время установите программу в положение 2.
3. Установить программу на позицию 5.

17 Чистка и уход гнятия

Чтобы устройство сохраняло работоспособность в течение длительного времени, его необходимо тщательно чистить и ухаживать.

17.1 Очистка барабана

⚠ ВАЖНЫЙ


Опасность травм! Стирка при низких температурах в течение длительного времени и отсутствие вентиляции в машине могут привести к повреждению барабана и травмам.

- ▶ Регулярно используйте программу очистки барабана и стирайте при минимальной температуре 60 С.
- ▶ После каждого использования оставляйте устройство с открытой дверцей и отсеком для моющих средств для высыхания.
- ▶ Запустите программу Хлопок 90° без нагрузки и с добавлением средства по уходу за устройством → "Аксессуары", стр. 27 или с добавлением порошка с отбеливателем.


17.2 Очистка отсека для моющих средств

1. Вытащите отсек для моющих средств.


2.Нажмите на вставку вниз и извлеките отсек для моющих средств.

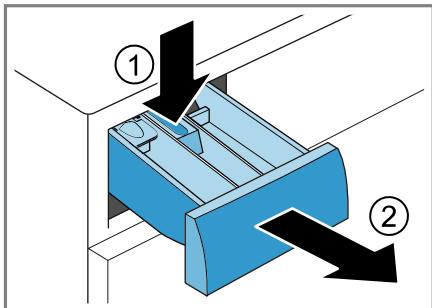


3.Вытащите вставку снизу вверх.

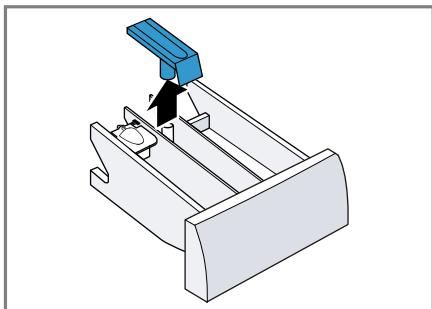

4.Очистите кювету для моющих средств и вставку водой и щеткой, затем высушите.

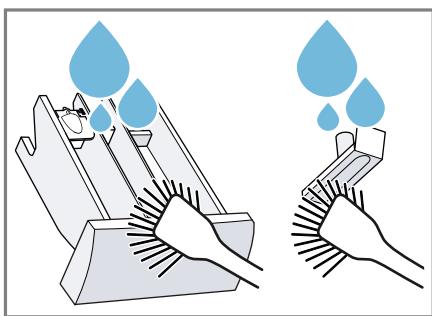

5.Вставьте вставку на место и зафиксируйте ее.

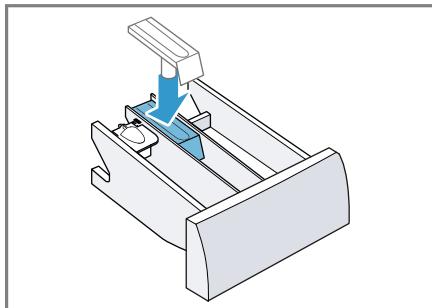

6.Очистите отверстие отсека для моющих средств.



7.Задвиньте отсек для моющих средств.

17.3 Очистка водяного насоса

Регулярно очищайте водяной насос, но не реже одного раза в год, а также в случае появления симптомов неисправности, например, засорения или стуков.

Слив воды из насоса

1.Закройте водопроводный кран.


2.Выключите устройство.

→ "Выключение
устройства", стр. 31


3.Отключите устройство от сети
Отключите устройство от сети.

пожалуйста Чистка и уход


4. Откройте сервисную крышку и снимите ее.

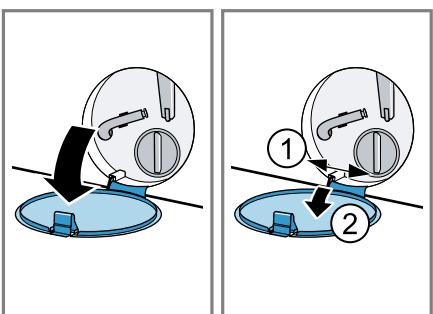

5. Подставьте под отверстие достаточно большую емкость.

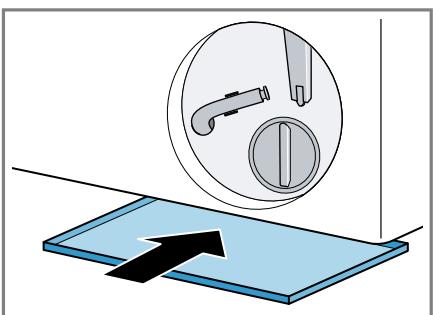


6. Снимите сливной шланг с держателя.

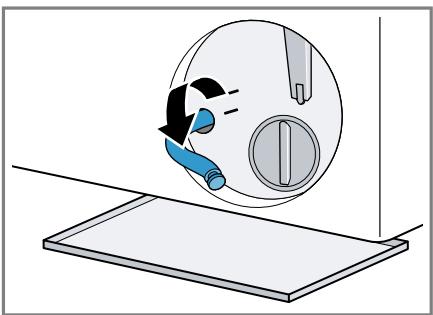


7. **! ВАЖНО – Опасность ожогов!**
Раствор моющего средства при стирке при высоких температурах становится горячим.

► Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.


Чтобы слить раствор моющего средства в емкость, снимите крышку.

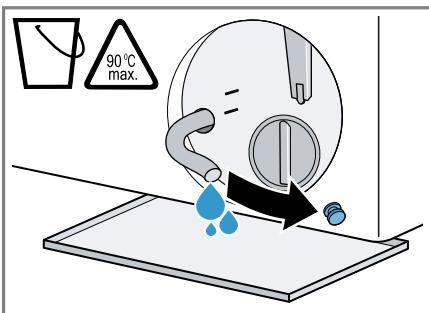

8. Вставьте колпачок.

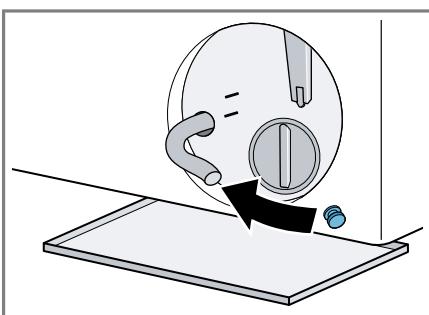

9. Зафиксируйте сливной шланг в держателе.

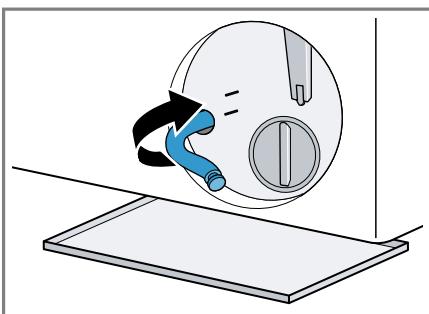


Очистка водяного насоса


Требование: Водяной насос пуст. →
Страница 35

1. Поскольку в водяном насосе может оставаться вода, будьте осторожны при отвинчивании крышки насоса.

- Большое количество грязи может привести к застреванию фильтрующего элемента в корпусе насоса. Удалите грязь и снимите фильтрующий элемент.

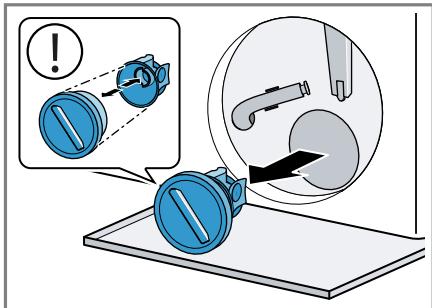

2. Очистите внутреннюю часть, резьбу крышки и корпус насоса.

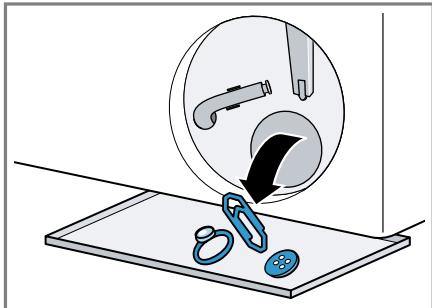


Крышка насоса состоит из двух элементов, которые можно разобрать для чистки.


3. Убедитесь, что крыльчатка водяного насоса *dy* можно вращать.

4. Установите крышку насоса.

- Убедитесь, что компоненты крышки насоса установлены правильно.

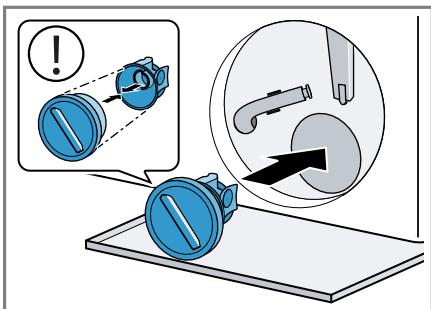


5. Завинтите крышку насоса до упора.

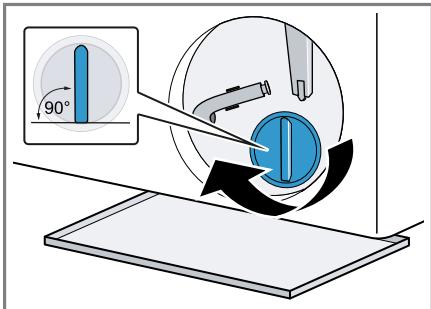

Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении.

6. Установите и закройте сервисную крышку.

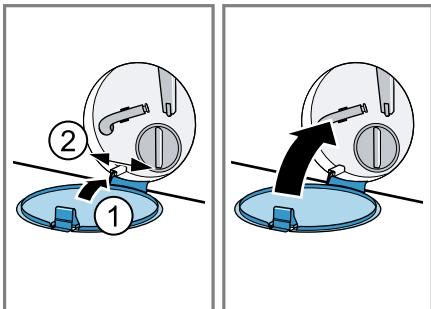

пожалуйста Чистка и уход

Перед следующей стиркой

Чтобы неиспользованное моющее средство не вытекло в канализацию во время следующей стирки, запустите соответствующую программу слива после опорожнения сливного насоса.

1. Откройте водопроводный кран.

2. Подключите вилку к сетевой розетке.

3. Включите устройство.

4. В отсек II налейте 1 литр воды.

5. Выберите подходящую программу для слива.
→ "Программы", стр. 24

18 Устранение неполадок

Мелкие неисправности устройства вы можете устранить самостоятельно. Прежде чем обращаться в сервис, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о том, как устранить неполадку самостоятельно. Это позволит избежать ненужных затрат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Неправильный ремонт представляет серьезную угрозу.

- ▶ Ремонт устройства может выполняться только квалифицированным персоналом.
- ▶ Для ремонта устройства следует использовать только оригинальные запасные части.
- ▶ Если сетевой кабель данного устройства поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицом, имеющим соответствующую квалификацию, что является необходимым условием для устранения опасностей.

| | |
|-------------------------|---|
| Вина | Причина и устранение неполадок |
| Дисплей гаснет и мигает | Режим энергосбережения активен. ▶ Нажмите любую кнопку. |
| Пауза. | и дисплей снова проснется. |
| «E:30/-80» | Сливная труба или водяной шланг засорены. ▶ Очистите сливную трубу и сливной шланг. |
| | Сливная труба или водяной шланг погнуты или зажаты. ▶ Убедитесь, что сливная трубка и сливной шланг не перекручены и не зажаты. |
| | Сливной шланг подсоединен слишком высоко. ▶ Установите сливной шланг на высоте не более 1 м. |
| | На сливной шланг установлено несанкционированное удлинитель. ▶ Удалите несанкционированное удлинение сливного шланга. → "Подключение устройства", стр. 16 |
| | Засорился водяной насос. ▶ → "Очистка водяного насоса", стр. 35. |
| | Крышка насоса установлена неправильно. ▶ Правильно соберите крышку насоса. |
| | Крышка насоса не до конца закручена. |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|--|---|
| «E:30/-80» | <ul style="list-style-type: none">▶ Убедитесь, что крышка насоса закручена полностью. Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении. |
| «E:36/-25/-26» | <p>Количество подаваемого моющего средства слишком велико.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Экстренная мера: Смешайте одну столовую ложку кондиционера для белья с 0,5 литра воды и вылейте смесь в левое отделение (не использовать в случае верхней, спортивной одежды и пуховой одежды).▶ Для следующего цикла стирки с той же загрузкой уменьшите количество моющего средства. |
| «E:60/-2Б» | <p>Система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Перераспределите белье в барабан. <p>Внимание: По возможности помещайте в барабан большие и маленькие предметы белья. Предметы разного размера лучше распределяются при вращении.</p> |
| «E:30/-10» и/или  | <p>Давление воды слишком низкое. Исправить проблему невозможно.</p> <p>Фильтры на входе воды засорены.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Очистите фильтры в системе водоснабжения. <p>Водопроводный кран закрыт.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Откройте водопроводный кран. <p>Шланг подачи воды перегнут или пережат.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Убедитесь, что шланг подачи воды не перекручен и не пережат. |
| | <p>Повреждена система измерения уровня воды.</p> <p>Внимание: При этом сообщении о неисправности устройство начинает процесс слива.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сначала подождите примерно 5 минут, пока процесс откачки не завершится.2. Чтобы отключить сообщение об ошибке, выключите устройство.3. Снова включите устройство.4. Если сообщение появится снова, позвоните в сервисную службу. → "Сервис", стр. 50 |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|---|---|
| Мигает: | <p>Система контроля напряжения обнаруживает недопустимое падение напряжения.</p> <p>► Исправить проблему невозможно.</p> <p>Внимание: Когда питание будет восстановлено, программа продолжит работу в обычном режиме.</p> |
| | <p>Падение напряжения может привести к расширению программы.</p> <p>Исправить проблему невозможно.</p> |
| Он сияет .. | <p>Падение напряжения может привести к расширению программы.</p> <p>Исправить проблему невозможно.</p> |
| Он горит ☺ | <p>Температура слишком высокая.</p> <p>► Подождите, пока температура не снизится.</p> <p>► → "Прерывание программы", стр. 31.</p> |
| | <p>Уровень воды слишком высок.</p> <p>► Выберите подходящую программу для слива.</p> <p>→ "Программы", стр. 24</p> |
| Мигает☺. | <p>Дверь не закрыта.</p> <p>► Закройте дверь.</p> |
| | <p>Белье застряло в дверце.</p> <p>► Удалите застрявшее белье.</p> |
| Во время программы Железная помощь ☺ нет на дисплее ничего не появляется Индикатор состояния. | <p>Программа стирки не запущена, поэтому индикатор состояния не отображается.</p> <p>► Нет ошибок – никаких действий не требуется.</p> |
| «Э:30/-20» | <p>Количество подаваемого моющего средства слишком велико.</p> <p>► Для следующего цикла стирки с той же загрузкой уменьшите количество моющего средства.</p> |
| | <p>Подведена дополнительная вода.</p> <p>► Не добавляйте воду в работающее устройство.</p> |
| | <p>Повреждён электромагнитный клапан.</p> <p>► Позвоните в сервис.</p> <p>→ "Сервис", стр. 50</p> |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|------------------------------------|--|
| Все другие коды ошибок. | <p>Операционный сбой</p> <p>1.Выключите и снова включите устройство.</p> <p>2.Если сообщение появится снова, отключите прибор от сети минимум на 30 секунд, отсоединив вилку или выключив соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.</p> <p>иЕсли неисправность была разовой, сообщение исчезает.</p> <p>3.Если сообщение появится снова, позвоните в сервисную службу.</p> <p>Предоставьте в сервисный центр точное содержание сообщения об ошибке.</p> <p>→ "Сервис", стр. 50</p> |
| Устройство не работает. | <p>Вилка шнура питания не вставлена.</p> <p>► Подключите устройство к электрической сети.</p> |
| | <p>Перегорел предохранитель в блоке предохранителей.</p> <p>► Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.</p> |
| | <p>Отключение электричества.</p> <p>► Проверьте, работают ли другие устройства и освещение помещения.</p> |
| Программа не включается сам. | <p>Не нажата Старт/Пауза.</p> <p>► Нажимать Старт/Пауза.</p> |
| | <p>Дверь не закрыта.</p> <p>► Закрыть дверь.</p> |
| | <p>Блокировка для безопасности детей активирована.</p> <p>► Деактивируйте блокировку для безопасности детей.</p> <p>→ "Деактивация блокировки для безопасности детей", стр. 32</p> |
| | <p>Активировано Готов .</p> <p>► Проверьте, активировано ли Готов .</p> <p>→ "Кнопки", стр. 23</p> |
| | <p>Белье застряло в дверце.</p> <p>► Удалите застрявшее белье.</p> |
| Не могу открыть дверца устройства. | <p>Активировано ---.</p> <p>► Продолжите программу, выбрав Старт/Пауза.</p> <p>→ "Продолжение программы с настройкой «Остановка полоскания», стр. 31</p> |
| | <p>Температура слишком высокая.</p> <p>► Подождите, пока температура не снизится.</p> <p>► Отмените программу.</p> <p>→ "Прерывание программы", стр. 31.</p> |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|------------------------------------|--|
| Не могу открыть дверца устройства. | <p>Уровень воды слишком высок. ► Выберите подходящую программу для слива. → "Программы", стр. 24</p> |
| Сбой питания. | <p>► Откройте дверь с помощью аварийной разблокировки. → "Аварийное разблокирование", стр. 49</p> |
| После стирки вода не сливается. | <p>Сливная труба или водяной шланг засорены. ► Очистите сливную трубу и сливной шланг.</p> |
| | <p>Сливная труба или водяной шланг погнуты или зажаты. ► Убедитесь, что сливная трубка и сливной шланг не перекручены и не зажаты.</p> |
| | <p>Засорился водяной насос. ► → "Очистка водяного насоса", стр. 35.</p> |
| | <p>Активировано ---. ► Продолжите программу, выбрав Старт/Паузу. → "Продолжение программы с настройкой «Остановка полоскания», стр. 31</p> |
| | <p>Сливной шланг подсоединен слишком высоко. ► Установите сливной шланг на высоте не более 1 м.</p> |
| | <p>Крышка насоса установлена неправильно. ► Правильно соберите крышку насоса.</p> |
| | <p>Количество подаваемого моющего средства слишком велико. ► Экстренная мера: Смешайте одну столовую ложку кондиционера для белья с 0,5 литра воды и вылейте смесь в левое отделение (не использовать в случае верхней, спортивной одежды и пуховой одежды). ► Для следующего цикла стирки с той же загрузкой уменьшите количество моющего средства.</p> |
| | <p>На сливной шланг установлено несанкционированное удлинитель. ► Удалите несанкционированное удлинение сливного шланга. → "Подключение устройства", стр. 16</p> |
| | <p>Крышка насоса не до конца закручена.</p> |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|--|--|
| После стирки вода не сливается. | <ul style="list-style-type: none">► Убедитесь, что крышка насоса закручена полностью. Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении. |
| Устройство не загрузилось ра вода. Моющее средство не смыывается в барабан. | <ul style="list-style-type: none">Не нажата Старт/Пауза.<ul style="list-style-type: none">► Нажимать Старт/Пауза.Фильтры на входе воды засорены.<ul style="list-style-type: none">► Очистите фильтры в системе водоснабжения. |
| | <ul style="list-style-type: none">Водопроводный кран закрыт.<ul style="list-style-type: none">► Откройте водопроводный кран. |
| | <ul style="list-style-type: none">Шланг подачи воды перегнут или пережат.<ul style="list-style-type: none">► Убедитесь, что шланг подачи воды не перекручен и не пережат. |
| Несколько попыток решить концепция спина. | <ul style="list-style-type: none">Система контроля баланса пытается выровнять баланс, неоднократно укладывая белье.<ul style="list-style-type: none">► Нет ошибок – никаких действий не требуется.Внимание: При загрузке помещайте в барабан большие и маленькие предметы белья. Предметы разного размера лучше распределяются при вращении. |
| Продолжительность программы Мы меняемся в процессе стирки. | <ul style="list-style-type: none">Ход программы оптимизирован в электронном виде. Это может изменить продолжительность программы.<ul style="list-style-type: none">► Нет ошибок – никаких действий не требуется.Система контроля баланса пытается выровнять баланс, неоднократно укладывая белье.<ul style="list-style-type: none">► Нет ошибок – никаких действий не требуется.Внимание: При загрузке помещайте в барабан большие и маленькие предметы белья. Предметы разного размера лучше распределяются при вращении. |
| | <ul style="list-style-type: none">Система контроля пенообразования активирует дополнительный цикл полоскания, если обнаруживается слишком много пены.<ul style="list-style-type: none">► Нет ошибок – никаких действий не требуется. |
| Воды в барабане стиральной машины не видно. | <ul style="list-style-type: none">Уровень воды ниже дверного окна.<ul style="list-style-type: none">► Нет ошибок – никаких действий не требуется.► Не добавляйте воду в работающее устройство. |
| Барабан дергается после запуска программы. | <ul style="list-style-type: none">Причина – внутреннее испытание двигателя.<ul style="list-style-type: none">► Нет ошибок – никаких действий не требуется. |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|--|--|
| В купе  находить- вода остаётся. | <p>Вставка отсека засорена.</p> <p>► → "Очистка отсека для моющих средств", стр. 34.</p> |
| Вибрация и движение включение устройства во время центрифугирования. | <p>Устройство не выровнено должным образом.</p> <p>► → "Выравнивание устройства", стр. 17</p> |
| | <p>Ножки устройства закреплены ненадежно.</p> <p>► Надежно закрепите ножки устройства. → "Выравнивание устройства", стр. 17</p> |
| | <p>Транспортная защита не снималась.</p> <p>► → "Снятие транспортировочной защиты", стр. 14.</p> |
| Барабан вращается, но машина не загружает ра вода. | <p>Обнаружение нагрузки активно.</p> <p>► Никаких ошибок, никаких действий не требуется.</p> <p>Внимание:Процесс распознавания загрузки может занять до 2 минут.</p> |
| Повышенное образование мыло. | <p>Количество подаваемого моющего средства слишком велико.</p> <p>► Экстренная мера: Смешайте одну столовую ложку кондиционера для белья с 0,5 литра воды и выпейте смесь в левое отделение (не использовать в случае верхней, спортивной одежды и пуховой одежды).</p> <p>► Для следующего цикла стирки с той же загрузкой уменьшите количество моющего средства.</p> |
| Устройство не достигает высокоскоростной центробежный Вания. | <p>Скорость отжима установлена на низкую.</p> <p>► Для следующего цикла стирки установите более высокую скорость отжима.</p> |
| | <p>Система контроля баланса пытается выровнять баланс, уменьшая скорость отжима.</p> <p>► Перераспределите белье в барабан.</p> |
| | <p>Внимание:По возможности помещайте в барабан большие и маленькие предметы белья. Предметы разного размера лучше распределяются при вращении.</p> <p>► Запустите программу Спиннинг.</p> |
| Программа отжима не включается. | <p>Сливная труба или водяной шланг засорены.</p> <p>► Очистите сливную трубу и сливной шланг.</p> |
| | <p>Сливная труба или водяной шланг погнуты или зажаты.</p> <p>► Убедитесь, что сливная трубка и сливной шланг не перекручены и не зажаты.</p> |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|--|---|
| Программа отжима не включается. | <p>Система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья.</p> <p>► Перераспределите белье в барабан.</p> <p>Внимание: По возможности помещайте в барабан большие и маленькие предметы белья. Предметы разного размера лучше распределяются при вращении.</p> <p>► Запустите программу Спиннинг.</p> |
| шуршащие звуки, шипение. | <p>Вода подается под давлением в отсек для моющих средств.</p> <p>► Нет неисправности – нормальный рабочий шум.</p> |
| Громкие звуки под-время центрифугирования. | <p>Устройство не выровнено должным образом.</p> <p>► → "Выравнивание устройства", стр. 17</p> <p>Ножки устройства закреплены ненадежно.</p> <p>► Надежно закрепите ножки устройства. → "Выравнивание устройства", стр. 17</p> |
| стучащие звуки, грохот в комнате вода для пирога. | <p>Транспортная защита не снималась.</p> <p>► → "Снятие транспортировочной защиты", стр. 14.</p> <p>В водяной насос попало инородное тело.</p> <p>► → "Очистка водяного насоса", стр. 35.</p> |
| Ритмичный сосательный звук ня. | <p>Водяной насос работает, промывочная вода откачивается.</p> <p>► Нет неисправности – нормальный рабочий шум.</p> |
| Образование складок ценить. | <p>Слишком высокая скорость отжима.</p> <p>► Для следующего цикла стирки установите более низкую скорость отжима.</p> <p>Было загружено слишком много белья.</p> <p>► Уменьшите объем загрузки для следующего цикла стирки.</p> |
| | <p>Выбранная программа не подходит для данного типа ткани.</p> <p>► Выбирайте программы, соответствующие типу ткани.</p> |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|--|---|
| Моющее средство или кондиционер для белья капает с резинового воротника и скапливается на дверце прибора или в изгибаах резинового фланца эго. | <p>В отсеке для моющих средств слишком много моющего средства/смягчителя ткани.</p> <p>► При дозировке жидкых моющих средств и кондиционеров для белья следуйте маркировке на отсеке для моющих средств и не используйте большие количества моющих средств.</p> |
| Результат спина нет является удовлетворительным. Белье слишком влажное/ слишком влажное. | <p>Скорость отжима установлена на низкую.</p> <p>► Для следующего цикла стирки установите более высокую скорость отжима.</p> <p>► Запустите программу Спиннинг.</p> |
| | Сливная труба или водяной шланг засорены. |
| | <p>► Очистите сливную трубу и сливной шланг.</p> |
| | Сливная труба или водяной шланг погнуты или зажаты. |
| | <p>► Убедитесь, что сливная трубка и сливной шланг не перекручены и не зажаты.</p> |
| | Система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья. |
| | <p>► Перераспределите белье в барабан.</p> |
| | Внимание: По возможности помещайте в барабан большие и маленькие предметы белья. Предметы разного размера лучше распределяются при вращении. |
| | <p>► Запустите программу Спиннинг.</p> |
| | Система контроля баланса пытается выровнять баланс, уменьшая скорость отжима. |
| | <p>► Перераспределите белье в барабан.</p> |
| | Внимание: По возможности помещайте в барабан большие и маленькие предметы белья. Предметы разного размера лучше распределяются при вращении. |
| | <p>► Запустите программу Спиннинг.</p> |
| Остатки моющего средства на влажных поверхностях ткани. | <p>Моющие средства могут содержать нерастворимые в воде вещества, которые оседают на белье.</p> <p>► Запустите программу Полоскание.</p> |
| Остатки моющего средства на сухих тканях. | <p>Моющие средства могут содержать нерастворимые в воде вещества, которые оседают на белье.</p> <p>► Чистите нижнее белье после стирки и сушки.</p> |

| Вина | Причина и устранение неполадок |
|---|--|
| Из шланга, который они подают-который пропускает воду вода. | Шланг подачи воды подсоединен неправильно/надежно. 1.Правильно подсоедините шланг подачи воды. → "Подключение шланга подачи воды", стр. 16 2.Затяжите винтовое соединение. |
| Из шланга они сливают-который пропускает воду вода. | Шланг слива воды поврежден. ► Замените поврежденный шланг слива воды. |
| Устройство чувствует общие собрания неприятных никаких запахов. | Влага и остатки моющих средств могут способствовать росту бактерий. ► → "Очистка барабана", стр. 34 ► Когда прибор не используется, оставляйте дверцы и отсек для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды испарились. |
| В конце программы Железная помощь по тексту были созданы с готовые пятна. | Капли воды с барабана или дверцы намочили текстиль. Капли образуются либо из-за конденсата пара, либо из-за остаточной влаги, оставшейся от предыдущей программы стирки. ► Прогладьте ткань или повесьте ее сушиться. |
| Кондиционер для белья остался в дозаторе моющих средств. | Полоскание кондиционером для белья недоступно для выбранной программы. ► Перед стиркой проверьте, включено ли в выбранной программе полоскание с кондиционером для белья. → "Программы", стр. 24 |
| Вода течет под дверь. | Загрязнение дверцы или втулки приводит к утечке. ► Очистите дверцу и фланец. |

18.1 Аварийная разблокировка


Отпирание двери

Требование: Водяной насос пуст. →
Страница 35

1. **ВНИМАНИЕ!** Утечка воды может привести к материальному ущербу.

- Не открывайте дверь, пока в окне не появится вода.

Потяните аварийный выпуск вниз с помощью инструмента и отпустите.

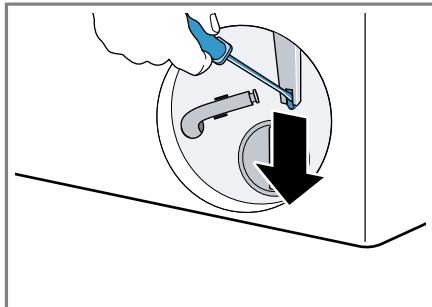

Идверной замок разблокирован.

2. Установите на место сервисную крышку и зафиксируйте ее.

3. Закройте сервисную крышку.

19 Транспортировка, хранение-размещение и утилизация

19.1 Разборка устройства

1. Закройте водопроводный кран.

2. Опорожнение шланга подачи воды.

3. Выключите устройство.
→ "Выключение устройства", стр. 31

4. Вытащите вилку устройства.


5. Слейте воду из стиральной машины
→ "Очистка после водяных насосов",
стр. 35

6. Отсоедините шланги.

19.2 Установка транспортной защиты

Во избежание повреждений при транспортировке перед транспортировкой зафиксируйте устройство транспортировочными замками.

1. Снимите 4 колпачка с помощью отвертки.

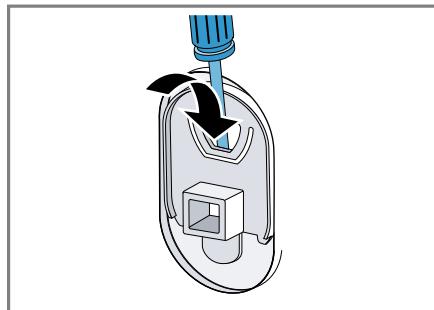

Храните колпачки.

2. Установите 4 транспортных замка.

→ "Снятие транспортировочной защиты", стр. 14

19.3 Перезапуск устройства

► Подробности см.

→ "Настройка и подключение", стр. 13 и
→ "Запуск программы стирки без белья", стр. 20..

19.4 Утилизация использованного оборудования

Экологичная утилизация устройства позволяет восстановить ценное сырье.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения вреда здоровью! Дети могут запереться в устройстве и подвергнуть себя смертельной опасности.

- ▶ Не размещайте прибор за дверцами, которые могут помешать или затруднить открытие дверцы прибора.
- ▶ Отсоедините вилку шнура питания старого устройства от розетки, затем перережьте шнур питания и разрушьте дверной замок устройства, сделав невозможным его закрытие.

1. Вытащите вилку шнура питания из розетки.

2. Перережьте шнур питания.

3. Утилизируйте устройство в соответствии с правилами защиты окружающей среды.



Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/09/EС и польский Польский закон от 29 июля 2005 г. «Об отходах электрического и электронного оборудования» (Законодательный вестник 2005 г., № 180, поз. 1495) с обозначением нарисованного контейнер для мусора. Такие знаки просто сообщают об этом данное оборудование, после периода

его использования не может быть помещено включая другие бытовые отходы.

Пользователь обязан передать его сборщикам мусора.

используемое электрическое и электронное оборудование. Те, кто осуществляет сбор, включая местные пункты сбора, магазины и муниципальные образования, создают соответствующую систему, позволяющую вернуть это оборудование. Правильная обработка отходов электрического и электронного оборудования способствует

чтобы избежать вреда для здоровья человека и окружающей среды последствия, возникающие в результате присутствия опасных ингредиентов и ненадлежащее хранение и обработка такого оборудования.

20 Сервис

Функционально соответствующие оригинальные запасные части, соответствующие соответствующим нормам экодизайна, доступны в нашем сервисном центре в течение как минимум 10 лет с даты размещения устройства на рынке Европейской экономической зоны.

Внимание: По условиям гарантии производителя сервисное обслуживание осуществляется бесплатно.

Подробную информацию о сроке и условиях гарантии можно получить в нашем сервисе, у продавца устройства или на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу сообщите номер продукта (E-Nr.) и заводской номер (FD) устройства. Контактные данные сервиса можно найти здесь или в прилагаемом списке точек обслуживания или на нашем сайте.

20.1 Номер продукта (E-Nr) и заводской номер (FD)

Номер продукта (E-Nr) и заводской номер (FD) указаны на заводской табличке устройства.

В зависимости от модели шильдик располагается:
на внутренней стороне двери. на внутренней стороне клапана
сервировка.
на задней стороне устройства.

Для быстрого доступа вы можете записать данные устройства и номер телефона сервисной службы отдельно.

21 Параметры потребления

Следующая информация представлена в соответствии с Директивой ЕС по экодизайну. Приведены значения для других программ как Эко 40-60 являются лишь ориентиром и определены на основе применимого стандарта EN60456.

| Программа | Ух ты- замочить (кг) | Время программа- ему (час:мин) | Носить энергия (кВтч/ цикл) ₁ | Носить вода (л/цикл); ₁ | Макси- мальная температура (°C) 5 МИН ₁ | Скорость- вращение- ва ви- дова- ния (в об/мин/ минут) ₁ | Влажность- ность отдых- кова (%) ₁ |
|-------------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|---|---|
| Эко 40-60 ₂ | 8.0 | 3:33 | 0,800 | 70,0 | 36 | 1200 | 53.00 |
| Эко 40-60 ₂ | 4.0 | 2:40 | 0,350 | 36,0 | 26 | 1200 | 53.00 |
| Эко 40-60 ₂ | 2.0 | 2:20 | 0,180 | 30,0 | 23 | 1200 | 53.00 |
| Хлопок 20°C | 8.0 | 3:25 | 0,330 | 89,0 | 23 | 1200 | 52.00 |
| Хлопок 40°C | 8.0 | 3:25 | 1210 | 89,0 | 44 | 1200 | 52.00 |
| Хлопок 60°C | 8.0 | 3:25 | 1510 | 89,0 | 58 | 1200 | 52.00 |
| Хлопок Пра- не введение. 40°C | 8.0 | 3:40 | 1300 | 95,0 | 43 | 1200 | 52.00 |
| Синтетика 40°C | 4.0 | 2:30 | 0,770 | 61,0 | 44 | 1200 | 35.00 |
| Быстрое смешивание 40°C | 4.0 | 1:05 | 0,630 | 44,0 | 41 | 1200 | 55.00 |
| Шерсть 30°C | 2.0 | 0:41 | 0,300 | 48,0 | 29 | 800 | 26.00 |

¹Фактические значения могут отличаться от приведенных в зависимости от давления жесткость воды и температура воды на входе, температура окружающей среды, тип и количество загрязнений в белье, использованное чистящее средство, колебания электропитания и выбранные дополнительные функции.

²Программа проверок в соответствии с директивой ЕС по экодизайну и директивой ЕС по этикету. энергетические комплекты для работы с холодной водой (15°C).

22 Технические данные

| | |
|---|---|
| Высота устройства звонки | 84,5 см |
| Ширина устройства звонки | 59,8 см |
| Глубина устройства звонки | 59,0 см |
| Глубина устройства из задачи- стремительный дверь | 63,3 см |
| Глубина устройства из открытого- мне дверь | 106,3 см |
| Масса | 67,7 кг |
| Максимум партия | 8,0 кг |
| Напряжение сети в | 220-240В, 50 Гц |
| — Минимальный залоговая стоимость установка для выпечки ция | 10А |
| Номинальная мощность | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность | ¡Выключенный режим ния: 0,15 Вт ¡Устройство не выключен: 0,50 Вт |

| | |
|-------------------------------|---|
| Водяное давление | ¡По меньшей мере: 100 кПа (1 бар) |
| | ¡Максимум: 1000 кПа (10 бар) |
| Длина шланга афферент-вода | 150 см |
| Длина шланга эфферент-вода | 150 см |
| Длина кабеля источник питания | 160 см |

Дополнительную информацию о вашей модели можно найти на сайте <https://eprel.ec.europa.eu/.1>. Этот веб-адрес содержит ссылку на официальную базу данных продуктов ЕС EPREL. Пожалуйста, следуйте правилам поиска моделей. Идентификатор модели формируется из символов, предшествующих косой черте в номере продукта (E-Nr.) на заводской табличке. Альтернативно, идентификатор модели можно найти в первой строке энергетической этикетки ЕС.

¹Применяется только к странам Европейской экономической зоны.







BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

www.bosch-home.com/service

Контактные данные всех стран указаны в прилагаемом каталоге услуг.

БШ Хаусгерэте ГмбХ

Карл-Вери-штрассе 34
81739 Мюнхен, ГЕРМАНИЯ
www.bosch-home.com

и компания Бош

9001857994

9001857994(030529)

пожалуйста