

ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.


Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

4. Техническое описание

Более подробная информация на стикере коробки светильника



Наименование	Мощность, Вт	Мощность вентилятора, Вт	Аналог	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм
FAN WOOD 48W+18W	3,5- 48	3,5-18	ЛН 100X4	350-5000	3000-6500	1060X390

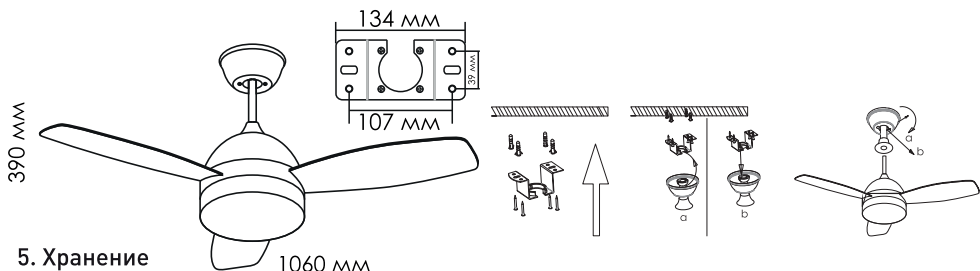

5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1.** Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 6.3.** Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.
- 6.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 6.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



@estares_ru VK



estares.ru




Rutube



Яндекс Дзен



Estares Official YouTube

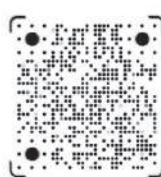

Estares.ru Tik Tok



Estares.ru Instagram



@estares.ru Facebook



по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь на почту client@estares.ru или по тел.: **8 800 500 66 63**

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Паспорт изделия



МОДЕЛЬ: FAN

1. Требования по технике безопасности

- 1.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 1.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 1.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.
- Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

2. Схема управления светильником

2.1. Управление с помощью пульта:

2.1.1. Синхронизация пульта и светильника.

Обычно пульт уже привязан к светильнику, но если после установки батареек в пульт, светильник не реагирует на нажатие кнопок, то необходимо:

- Выключить светильник с выключателя
- Включить светильник с выключателя и в течении 5 секунд нажать кнопку 9 на 2 секунды
- Светильник мигал или издал звуковой сигнал, значит синхронизация прошла успешно.

2.1.2. Описание функций кнопок пульта

1. Кнопка включения/выключения света.
2. Кнопка включения второго контура лопастей [в FAN WOOD эта кнопка не активна].
3. Быстрая смена цвета свечения. Нажимайте несколько раз, чтобы поменять цвет свечения
4. Режим света «ночник» - 10% яркости
5. Увеличение яркости света до 100%
6. Переход к теплomu свету
7. Уменьшение яркости света до 10%
8. Переход к холодному свету
9. Кнопка синхронизации
10. Кнопка смены направления движения лопастей вентилятора
11. Таймер выключения через 2 часа.
12. 1-6 - 6 скоростей вентилятора. Включение вентилятора возможно любой из этих кнопок.
13. Режим «легкий ветерок на природе»
14. Выключение вентилятора


2.2. Управление с помощью приложения FanLamp PRO

(смотрите отдельную инструкцию по приложению)

Установка приложения на телефон:

Вариант1. Отсканируйте QR код с помощью камеры и перейдите по ссылке

Вариант2. В поиске AppStore, GooglePlay, AppGalary введите в поиск наименование **FanLamp pro**

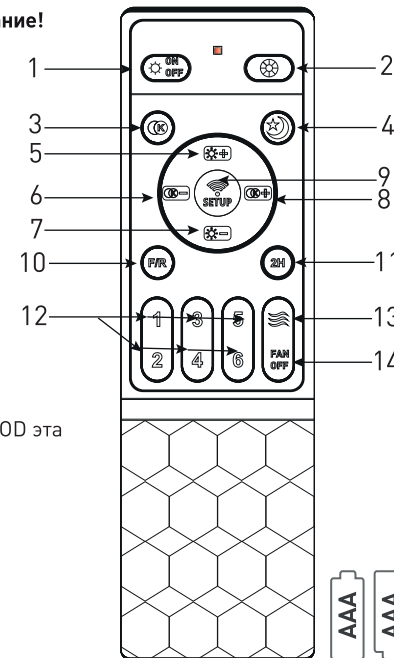

Пульт работает от батареек типа AAA (в комплект не входят)





3. Сборка и установка светильника

рис.1

- 3.1. Прикрепите лопасти вентилятора к основной части светильника при помощи винтов через соответствующие отверстия. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЛОПАСТИ 2х сторонние. ЦВЕТ НА ВЫБОР!**
- 3.2. Подсоедините светодиодную плату к основной части светильника, соединив провода, и проведя их через крышку со светодиодной платой.
- 3.3. Прикрутите крышку вместе со светодиодной платой к основной части светильника при помощи винтов.
- 3.4. Накрутите плафон на основание светильника.
- 3.5. Наденьте малую соединительную муфту на штангу – широкой стороной к светильнику, узкой вверх.
- 3.6. Отсоедините монтажную скобу от большой муфты светильника.
- 3.7. Проденьте большую муфту через штангу светильника широкой стороной вверх.
- 3.8. Прикрепите малую штангу к основанию при помощи втулки со шпилькой и двух винтов, предварительно протянув провода через штангу (сторона штанги с двумя отверстиями кверху, с тремя вниз).
- 3.9. Разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.
- 3.10. Закрепите монтажную скобу на потолке при помощи крепежных элементов.
- 3.11. Проденьте большую муфту через штангу светильника широкой стороной вверх.
- 3.12. Прикрепите светильник к монтажной скобе при помощи пазов и винтов.
- 3.13. Подсоедините блок питания к проводам, выходящим из штанги светильника при помощи коннектора и клемных колодок по следующей схеме: желтый, серый и белый провода от штанги светильника соединяются через коннектор с такими же проводами от блока питания. Черный провод от штанги светильника соединяется с синим проводом. Белый провод от штанги светильника соединяется с белым проводом от блока питания. Черный и белый провод с маркировкой АС от блока питания соединяются с проводами для подключения светильника к сети 220 вольт (рис.7).
- 3.14. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).
- 3.15. Скоммутируйте провода от светильника с проводами для подключения.
- 3.16. Обратите внимание, что блок питания закрепляется в малой муфте светильника.

