

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
15	Вязка	1	800	426
7	Крышка	2	352	318
8	Крышка	2	560	414
16	Крышка	1	1 800	446
12	Перегородка	2	388	426
11	Фасад ящика	1	802	168
13	Планка	2	560	60
14	Планка	1	1 800	60

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
19	Бок прав/лев.	4	2 000	394
25	Бок прав/лев.	2	484	426
30	Бок внешн. прав/лев	2	1 300	298
28	Бок внутр. прав/лев	2	1 300	298
17	Вязка	4	318	266
20	Вязка	4	526	394
27	Вязка	2	1 100	202
31	Вязка	1	1 766	426
18	Ребро жесткости	2	526	106
29	Панель (задняя)	1	1 100	394
32	Перегородка	1	240	202
26	Полка	2	526	384
22	Створка	1	1 856	554
22	Створка	1	1 856	554
23	Створка	2	339	494
21	Цоколь	2	526	80
24	Цоколь	1	1 766	80
9	Бок ящика прав/лев	2	400	106
10	Перед/зад. стенка ящика	2	742	106

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	2	1 930	274
1	Задняя стенка	2	1 930	274
2	Задняя стенка	2	409	490
3	Дно ящика	1	770	395
4	Задняя стенка	1	170	815
5	Задняя стенка	2	1 321	345

Зеркало 4 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Зеркало ЕК	2	910	160
	Зеркало ЕК	2	910	160

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	ДВП	2	464	
2	ДВП	2	1 424	

Стекло 4 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Стеклостворка	2	1 290	312
Фурнитура			Ед.изм.	Кол-во
ручка С31 мет + венге 160 мм			шт	5,00
Заглушка для евро-стяжки венге			шт	40,00
Заглушка для эксц. стяжки венге			шт	12,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд			шт	55,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд			шт	8,00
Ключ для стяжки евро			шт	1,00
направляющие роликовые, 400 мм			шт	1,00
петля четырехшарнирная накладная (к)			шт	14,00
подпятник			шт	12,00
полкодержатель обычный			шт	8,00
стеклопетля + магнит (хром)			компл	2,00
стяжка hettich эксцентриковая			шт	20,00
стяжка межсекционная D5			шт	4,00
стяжка уголок 30x30x15 мм			шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм			шт	95,00
схема-сборки			шт	1,00
шкант 8*30 мм			шт	8,00
штанга выдвигная 350 (320) мм			шт	1,00
шуруп 4*20 мм цинк			шт	4,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)			шт	70,00
Гвоздь 2 * 20 мм			шт	100,00
Схема сборки			шт	1,0

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.


Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

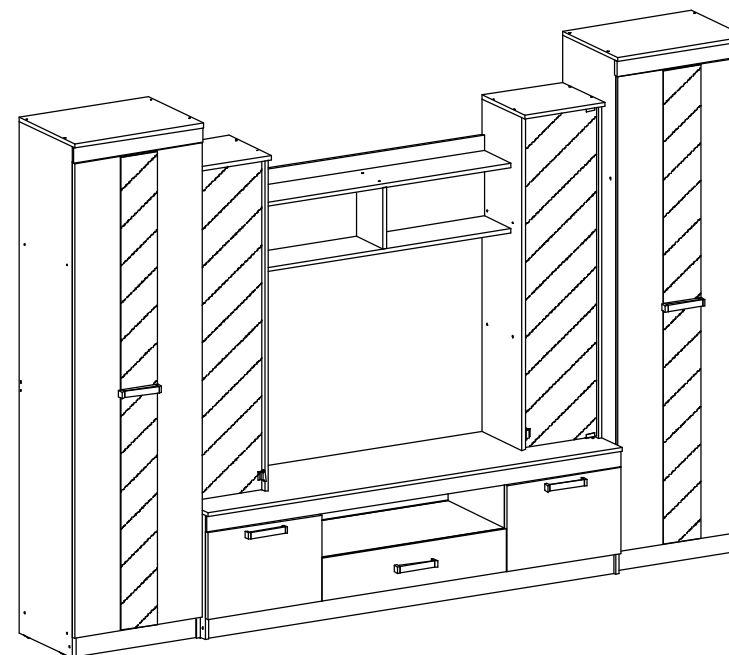

АТЛАНТИДА-2 Б НМ Стенка

Габариты: Д.2920 x В.2016 x Г.449 мм

Ниша под ТВ 1100 x 770 мм. Боковые шкафы стянуть стяжками межсекционными к тумбе.



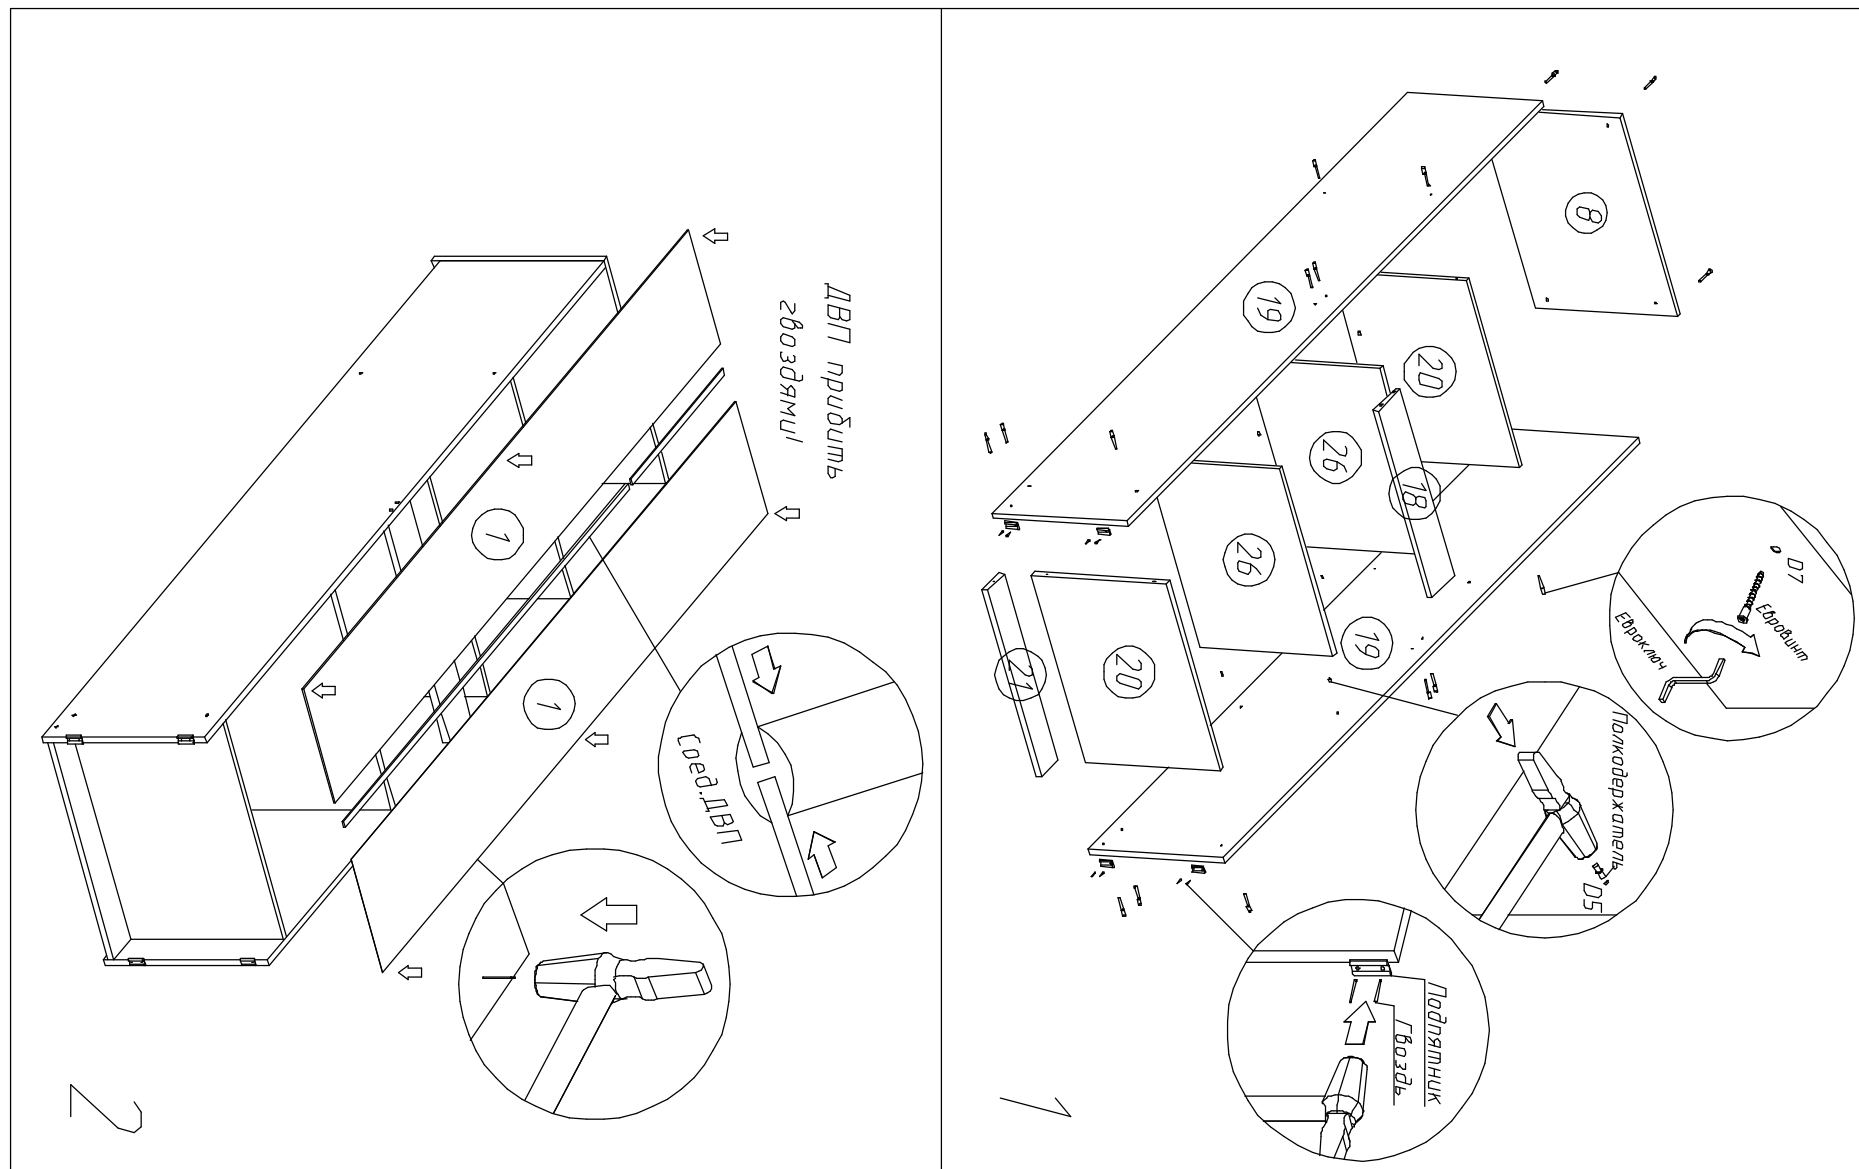


Схема расположения зеркал на створках (схема 1)

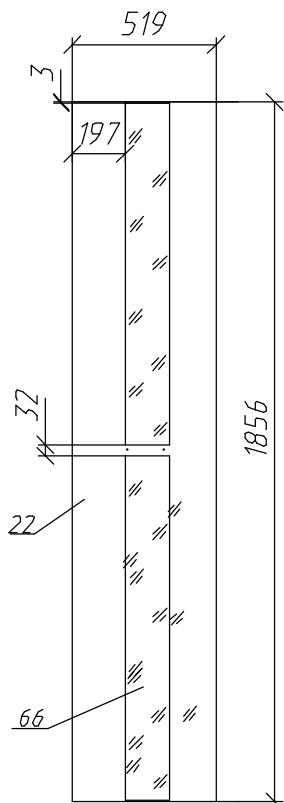

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити, для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и т.д.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.

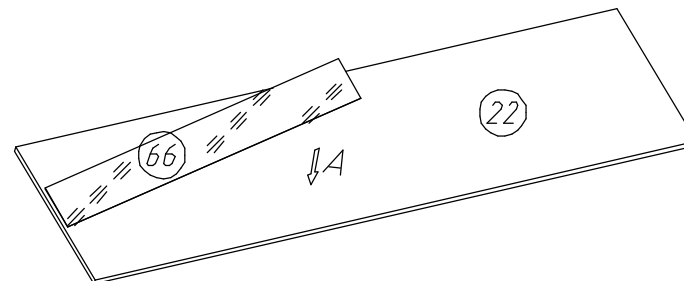

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис.3.
2. Приклеить заподлицо к краю створки вспомогательную деталь из ДСП (шаблоны - поз. 80)
3. Зеркало поз. 66 клеится в следующем порядке: у верха створки обеспечить отступ 3 мм, затем плавно опустить зеркало на створку и прижать (А).
4. Клеить следующее зеркало от другого края таким же образом.
5. Места поклейки страз определяются клиентом самостоятельно.

Для дополнительной фиксации ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать клей для поклейки зеркал "Жидкие гвозди" (KRASS-зеркало или др.) Клей наносится сплошной полосой, согласно схемы (см.сх.2.)


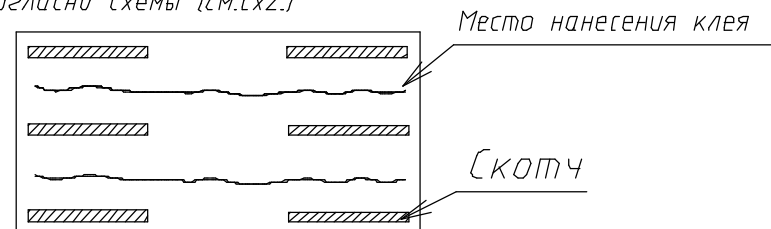



Схема нанесения клея на зеркало (Сх.2)

АТЛАНТИДА-2 Б НМ Стенка

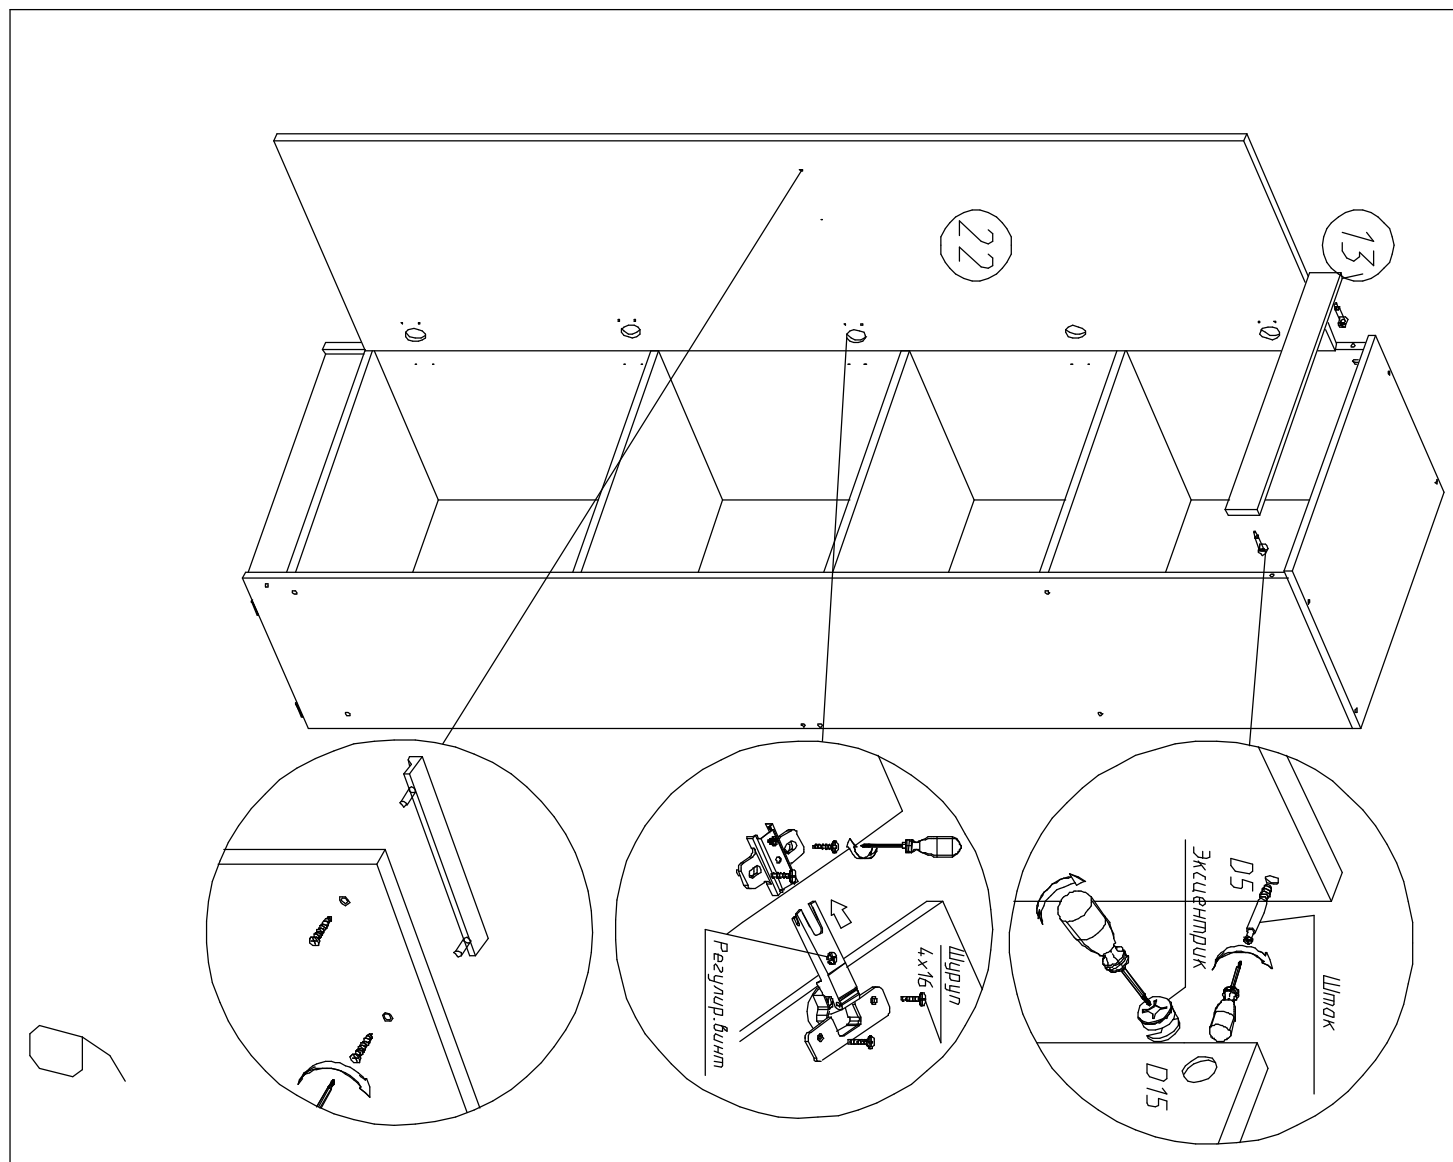


Сборка тумбы


Направляющие необходимо установить на боковины тумбы (поз.12), перед основной сборкой каркаса.

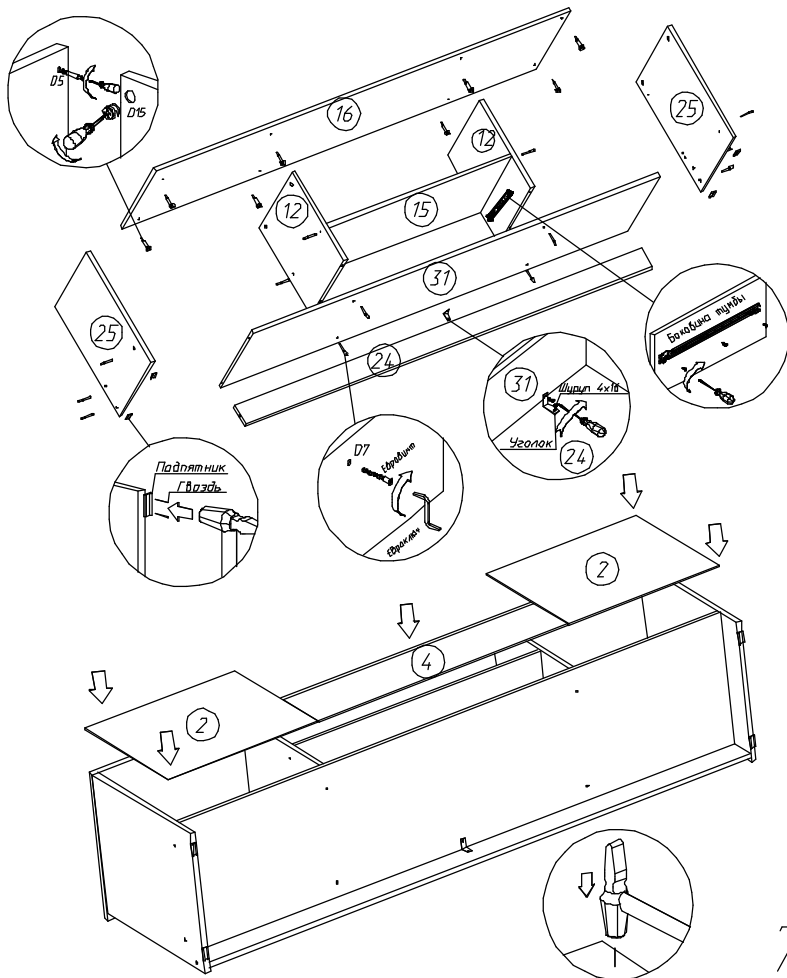

ДВП прибивается гвоздями

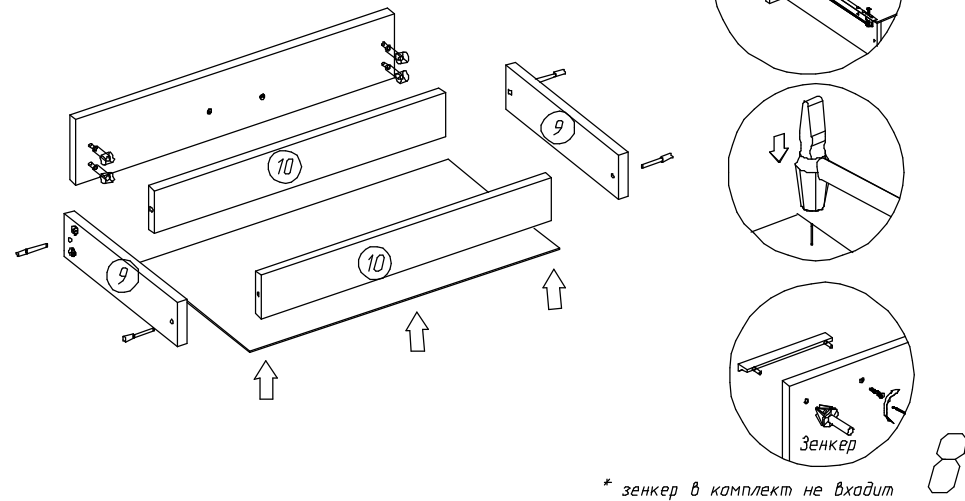

* зенкер в комплект не входит

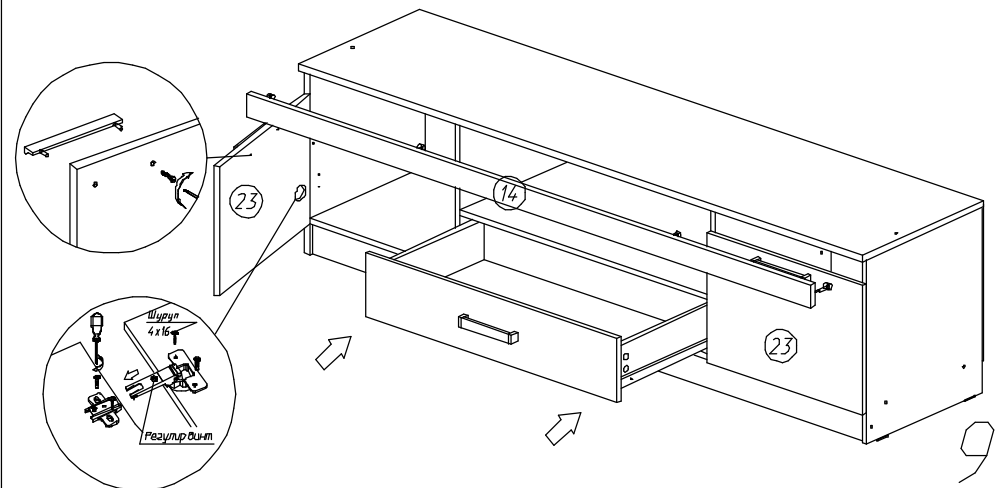

АТЛАНТИДА-2 Б НМ Стенка



