

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ПТС №: RU D-RU. АЕ83.В.00001; RU D-RU. АЕ83.В.00002; RU D-RU. АЕ83.В.00003.



Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ШК-1848
2172x540x355



ШК-1849
2172x540x355



ШК-1850
2172x540x355

ШКАФ

**Для надежности установки композиции
необходимо закрепить секции к стене
с помощью уголка.**

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!

**Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным
ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.**

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок			
	*	наименование	размер	кол-во	ШК-1848	ШК-1849	ШК-1850
Упаковка № 0028	1	боковая стенка	2080x330	2	1	1	1
Упаковка № 0272	2	крышка	540x330	2	1	1	1
	3	горизонтальная стенка	508x330	2			
Упаковка № 0284	4	полка	508x330	4	1	1	-
Упаковка № 0285	4	полка	508x330	2	-	-	1
Упаковка № 0297	2	крышка	540x330	2	-	-	1
	3	горизонтальная стенка	508x330	2			
Упаковка № 0297	4	полка	508x330	1	-	-	1
	4	полка	508x330	1			
Упаковка № 0624	5	задняя стенка ОДВП	2108x536	1	1	1	1
Упаковка № 1514	6	створка стекло	536x536	1	-	1	1
Упаковка № 1520	7	накладка ящика	176x536	1	1	1	1
Упаковка № 1533	6	створка глухая	782x536	1	1	1	1
Упаковка № 1534	6	створка глухая	602x536	1	1	1	1
Упаковка №3401	8	стенка ящика	307x122	2	1	1	1
	9	стенка ящика	474x122	1			
	10	дно ящика ОДВП	478x292	1			
	11	заглушка эксцентрика		4			
Упаковка № 0806	12	полка - стекло	506x317	1	-	-	1
	13	фурнитура		1	1	1	1


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		*	ШК-1848	ШК-1849	ШК-1850
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	①	4 (8+8)	6 (12+12)	6 (12+12)
	Демпфер для петли	②	2	3	3
	Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	③	8	8	8
	Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	④	4	4	4
	Опора	⑤	4	4	4
	Ручка + винт М4x25 + М4x10	⑥	3 (4+2)	4 (6+2)	4 (6+2)
	Направляющая L=300	⑧	1	1	1
	Евровинт 7x50 + заглушка	⑨	10+4	10+4	10+4
	Ключ для еврвинта	⑩	1	1	1
	Полкодержатель с фиксатором	⑪	16	16	12
	Полкодержатель для стекла	⑫	-	-	4
	Шуруп 4x16	⑬	20	20	20
	Фиксатор	⑭	4	4	4
	Евровинт 6,3x13	⑮	4	4	4
	Заглушка для техн. отв D=5мм	⑯	26	24	24
	Гвоздь 2x20	⑰	38	38	38
	Стяжка межсекционная	⑱	2	2	2
	Уголок крепления к стене (комплект)	⑲	1	1	1

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:


1. К боковым стенкам (деталь №1 в комплектующей ведомости) евроинтом 6,3x13 приворачиваем ответные планки петель (1) на места крепления створок (рис.№1).
2. В боковые стенки вворачиваем дюбель стяжки (3), винтами 6,3x13 (15) крепим направляющие (8).
3. Стяжкой (3) стягиваем боковые и горизонтальные стенки (деталь №1, 3) между собой, расположив модуль лицевой стороной вниз.
4. Крепим крышки к боковым стенкам с помощью евроинта 7x50 (9).
5. Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем гвозди (17), размещая их согласно схеме (рис. №2).
6. По горизонтальной стенке заднюю стенку прибиваем гвоздями (17).
7. Шурупами 4x16 (13) к нижней крышке крепим опоры (5), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
8. К верхней крышке приворачиваем уголок (19), сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
9. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 3).
10. С помощью шурупов 4x16 (1) приворачиваем петли (1) к створкам (деталь №6).
Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам.
11. **Досверливаем отверстия под ручку Ø 5 мм**, приворачиваем ручки (6) к створке.
Производим выравнивание створок с помощью петель.
12. На петли устанавливаем демпфер (2).
13. Устанавливаем полкодержатель (11) (12) в отверстия боковых стен, устанавливаем полки.
14. Устанавливаем заглушки (16) в свободные отверстия.
15. Собираем ящик: евроинтом 7x50 (9) стягиваем боковые и заднюю стенки ящика (детали №8, 9), в пазы вставляем дно ящика (деталь №10).
16. В накладку ящика (деталь №7) вворачиваем дюбель стяжки (4), накладка стягивается с корпусом.
17. Собранный ящик устанавливаем на направляющие.
18. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (18), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях.

(рис.№2)

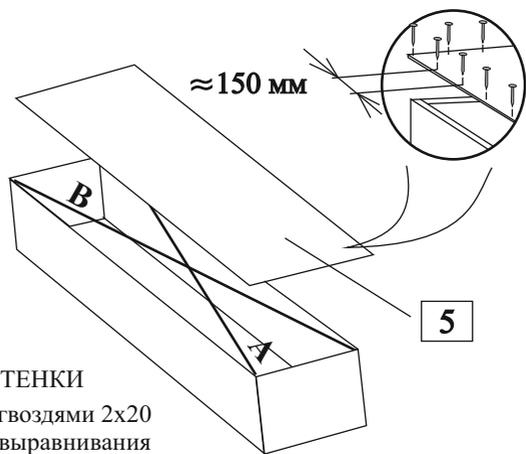

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей A=B.

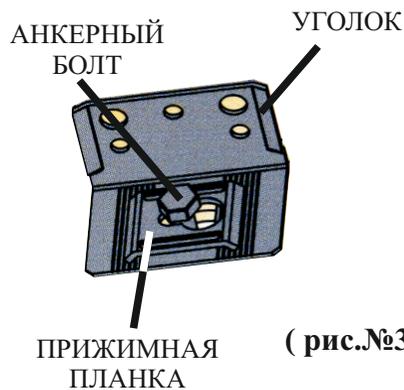

(рис.№3)

(рис. №1)

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

